



適用於 Mac OS 的 Fiery Driver

© 2014 Electronics For Imaging. 本出版品中的資訊涵蓋在本產品的「法律聲明」範圍內。

2014 年 12 月 12 日

目錄

適用於 Mac OS X Fiery Driver 的「Fiery Features」	5
使用 Fiery Driver 設定安裝在印表機上的選購配件	5
使用 Fiery Driver 變更安裝在印表機上的選購配件	5
使用桌面印表機進行拖放列印 (選用)	6
使用雙向通訊檢視印表機狀態	6
在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊	7
檢視和變更列印設定	7
Fiery Driver 群組	7
在「Fiery Features」中自訂「快速存取」	8
Fiery Driver 中的預設值	9
在 Fiery Driver 中使用預設值	9
在 Fiery Driver 中建立預設值	9
在 Fiery Driver 中使用預設值列印工作	9
在 Fiery Driver 中編輯預設值	10
在 Fiery Driver 中刪除或重新命名預設值	10
在 Fiery Driver 中還原成預設值	10
在 Fiery Driver 中匯出與匯入本機預設值	11
在 Fiery Driver 中使用浮水印	11
建立、編輯與刪除浮水印	11
使用浮水印列印工作	12
輸入登入資訊	12
在 Fiery Driver 中使用自訂頁面尺寸	12
在「頁面設定」中建立、編輯、複製或刪除自訂紙張尺寸	13
在「Fiery Features」中定義或編輯自訂紙張尺寸	13
在「Fiery Features」中使用自訂紙張尺寸來列印工作	13
使用影像移動	14
使用不同底材類型列印工作	14
列印雙面列印 (雙面) 工作	15

適用於 Mac OS X Fiery Driver 的「Fiery Features」

「Fiery Features」是 Mac OS X Fiery Driver 的一種外掛程式，可讓應用程式將文件列印至您的 Fiery Server。

當您使用「Fiery Features」時，請記住以下準則：

- 「Fiery Features」提供適用於多數應用程式和印表機的預設設定。如果安裝新的印表機選購配件或是想要改變特定功能的設定時，您都可以輕鬆變更這些設定。
- 當您在列印工作時，可以直接從 Mac OS X「列印」對話方塊中存取「Fiery Features」。
- 列印選項及其設定可讓您存取印表機的特殊功能。例如，「雙面」列印選項可讓您指定列印影像的方向。
- 當您從具有特定應用程式選項的應用程式進行全出血和縮放列印時，我們建議您在 Fiery Driver 或應用程式的「頁面設定」中定義這些列印選項設定

有關特定 Fiery Driver 列印設定和列印選項的資訊，請參閱使用者說明文件集中的「列印」。

使用 Fiery Driver 設定安裝在印表機上的選購配件

若要以適當方式使用印表機和 Fiery Server 的列印選項，您必須針對安裝在印表機上的選購配件，從您的電腦設定 Fiery Server。

開啟「雙向通訊」後，它會覆寫您在安裝 Fiery Driver 時對可安裝選購配件所做的設定。

雙向通訊也可讓 Fiery Driver 查詢印表機並擷取目前已安裝的選購配件。Fiery Driver 會將已安裝的選購配件列在「選項與耗材」的「驅動程式」標籤上，並啟用與這些選購配件相關的列印選項設定。

您可以手動設定 Fiery Server。若要變更已安裝選購配件，您必須使用 Mac OS 印表機設定工具。

手動設定可安裝選購配件時，您必須符合印表機的實際組態。否則，出現在 Fiery Driver 中的列印選項可能會與實際可用的列印選項不符。

設定已安裝選購配件的方式取決於您所使用的 Mac OS 版本：

- 如果是 Mac OS X v10.9 和 v10.10，您會使用「系統偏好設定」中的「印表機與掃描器」。
- 如果是 Mac OS X v10.7 和 v10.8，您會使用「系統偏好設定」中的「列印與掃描」。
- 如果是 Mac OS X v10.6，您會使用「系統偏好設定」中的「列印與傳真」。

使用 Fiery Driver 變更安裝在印表機上的選購配件

您必須使用 Fiery Driver 來編輯印表機上的已安裝選購配件。

- 1 請選取「Apple 功能表」 > 「系統偏好設定」，然後執行下列其中一個動作：
 - 如果是 Mac OS X v10.9 和 v10.10，請按一下「印表機與掃描器」。
 - 如果是 Mac OS X v10.7 和 v10.8，請按一下「列印與掃描」。
 - 如果是 Mac OS X v10.6，請按一下「列印與傳真」。
- 2 在印表機清單中按一下「Fiery Server」，然後按一下「選項與耗材」。
- 3 若要變更可安裝的選購配件，請執行下列其中一個動作：
 - 如果是 Mac OS X v10.9 和 v10.10，請按一下「選項」標籤。
 - 如果是 Mac OS X v10.7 和 v10.8，請按一下「驅動程式」標籤。
 - 如果是 Mac OS X v10.6，請按一下「驅動程式」標籤。
- 4 設定安裝在印表機上的選購配件。

使用桌面印表機進行拖放列印 (選用)

桌面印表機可以在您的桌面上建立 Fiery Server 圖示。您可以將檔案拖曳至此圖示，以便將該檔案列印至 Fiery Server。

- 1 請選取「Apple 功能表」 > 「系統偏好設定」，然後執行下列其中一個動作：
 - 如果是 Mac OS X v10.9 和 v10.10，請按一下「印表機與掃描器」。
 - 如果是 Mac OS X v10.7 和 v10.8，請按一下「列印與掃描」。
 - 如果是 Mac OS X v10.6，請按一下「列印與傳真」。
- 2 從印表機清單中，將 Fiery Server 拖曳至桌面。

使用雙向通訊檢視印表機狀態

開啟「雙向通訊」後，您便可從 Fiery Server 擷取印表機狀態和 ColorWise 設定，並顯示在 Fiery Driver 中。

適用條件如下：

- 必須透過網路連線到有效的 Fiery Server。
- Fiery Server 必須支援 ColorWise 設定。
- 印表機狀態包括目前的紙張和碳粉量。

附註：您可以在 Command WorkStation 中使用「色彩設定」來設定 Fiery Server 上的 ColorWise 設定。有關 ColorWise 列印選項的資訊，請參閱使用者說明文件集中的「彩色列印」。

- 1 在應用程式中，按一下「檔案」 > 「列印」，然後選取 Fiery Server 做為您的印表機。

- 2 在下拉式清單中按一下「Fiery 功能」，然後按一下「雙向通訊」。

附註：在 Mac OS X v10.6 中，將會出現對話方塊，要求您提供用於雙向通訊的 IP 位址或 DNS 名稱。如果 Bonjour 受支援且已開啟，Bonjour 印表機清單便會自動出現。如果對話方塊沒有自動出現，請按一下「設定」。

- 3 執行下列其中一個動作：

- Mac OS X v10.10：「印表機位址」欄位中的 Fiery Server IP 位址或 DNS 名稱由系統自動輸入，且無法編輯。
- Mac OS X v10.7、v10.8 和 v10.9：在「印表機位址」欄位中輸入 Fiery Server IP 位址或 DNS 名稱。
- Mac OS X v10.6：在「印表機位址」欄位中輸入 Fiery Server IP 位址或 DNS 名稱，或是從對話方塊中的清單選取 Bonjour 印表機，然後按一下「確定」。

- 4 按一下「完整屬性」。

- 5 按一下「印表機」圖示以監控印表機的状态。

- 6 Mac OS X v10.6、v10.7、v10.8 和 v10.9：若要更新「印表機」視窗中的印表機状态，請按一下「更新」。

- 紙張 - 顯示紙張尺寸，以及紙匣名稱和指定紙匣中的剩餘紙張百分比。
- 碳粉 - 顯示剩餘碳粉百分比。這個百分比是粗略計算，可能與確切的剩餘碳粉量不符。

在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊

「完整屬性」對話方塊可讓您設定多種不同的選項，例如浮水印和預設值，以及定義自訂頁面尺寸。

- 1 在您的應用程式中，按一下「檔案」>「列印」，然後將 Fiery Server 設為您的印表機。
- 2 在下拉式清單中，按一下「Fiery Features」。
- 3 按一下「完整屬性」。

檢視和變更列印設定

「Fiery Features」包含印表機專屬的常用列印設定。「Fiery Features」會將列印設定分組至不同標籤，視印表機而定有所不同。

如果您指定預設設定，系統將會根據安裝時輸入的設定或是印表機的預設設定來列印工作。

附註：有些公用程式（例如 Command WorkStation）可能會覆寫工作的列印設定。（請參閱「Command WorkStation 說明」。）

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。請參閱（在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊（第 7 頁））。
- 2 為工作選擇所需的列印設定。

Fiery Driver 群組

Fiery Driver 會依類別將列印選項分組，方便您存取使用。每個群組或標籤都包含彼此相關或互補的列印選項。

- 快速存取 - 從其他工作屬性群組複製列印選項。此項目可自訂，因此可以在檢視中新增或移除任何工作覆寫列印選項。「快速存取」可讓您快速找到列印選項，不需瀏覽所有「工作屬性」標籤。
- 工作資訊 - 工作的所有相關資訊，包括驗證使用者身分時可能需要的使用者資訊、安全列印屬性、工作處理和文件伺服器。
- 底材 - 要列印及插入的紙張屬性和來源。
- 版面配置 - 定義底材/紙張上列印工作的落版以及手冊處理程序，但補償加工選項的定位除外，例如「紙匣對齊」。
- 色彩 - 色彩設定和平面設計功能（開啟時）。連線到黑白印表機時，這個標籤不會出現。
- 影像 - 已連線的 Fiery Server 和印表機支援的所有「影像品質」設定。
- 加工 - 只與印表機上加工設備相關的列印選項，也包括補償加工選項的影像移動。這些選項會覆寫 Fiery Server「印表機設定」中的設定，但是可以從 Command WorkStation 進行變更。
- VDP - 所有的可變資料列印（VDP）設定，例如 FreeForm 和進階 VDP 設定。
- 戳記 - 所有影像戳記選項，這些選項可新增或隱藏/移除工作上的任何影像。這也包括定義浮水印位置和樣式的浮水印屬性。

附註：「戳記」標籤可能不受部分 Fiery Servers 支援。

- 印表機 - 關於印表機狀態的資訊，包括目前的紙張和碳粉量。

附註：您必須開啟印表機的雙向通訊，「印表機」標籤資訊才會更新。

在「Fiery Features」中自訂「快速存取」

您可以使用經常使用的列印選項來自訂「Fiery Features」之下的「快速存取」檢視。這樣做可以節省時間，因為您不需要開啟所有的其他列印選項圖示，即可設定放在「快速存取」檢視中的選項。

當您將列印選項放在「快速存取」檢視中時，這個選項仍會出現在原始列印選項圖示底下。您可以從任一位置設定該選項。

「快速存取」不支援選取後會在新視窗中開啟的列印選項，例如「色彩」標籤上的「基本設定」和「專家設定」或是「底材」標籤上的「混合底材」。

「快速存取」窗格中的所有列印選項不會在印表機驅動程式「Job Properties」中。如果您選擇它們，它們會覆寫已選取的任何預設值。如果您套用預設值，並已在「快速存取」窗格（份數以外）中變更任何設定，預設值名稱會重設為空白。

- 1 在您的應用程式中，按一下「檔案」>「列印」，然後選取 Fiery Server 做為您的印表機。
- 2 在下拉式清單中，按一下「Fiery Features」。
- 3 按一下「自訂」以設定出現在「快速存取」窗格中的選項。
- 4 選取捷徑並將它從「可用的捷徑」清單移到「目前的捷徑」清單或相反，以新增或移除捷徑。

附註：「快速存取」檢視不能是空的。如果您從「快速存取」移除所有選項，它會還原成預設的選項群組。

5 按一下「確定」儲存您的變更。

附註：「雙向通訊」的「設定」按鈕不會出現在 Mac OS X v10.7 或更新版本的印表機驅動程式。

Fiery Driver 中的預設值

預設值是 Fiery Driver 中可供您稍後存取使用的列印設定集合。

您可以從「預設值」清單選取工作預設值，或是根據 Fiery Driver 中目前設定的選項來建立新的預設值。如果工作目前並未使用預設值，則預設值欄位將會空白；「預設值」欄位中不會顯示任何文字。所有屬性都會顯示初始的預設設定。選取工作預設值後，所有設定都會更新，以反映儲存的預設值。如果您變更任何列印設定，「預設值」清單將還原成空白。

工作預設值有兩種類型：

- 本機預設值 - 儲存在使用者的本機電腦上。

每當您存取 Fiery Server 時，「本機預設值」都會出現在「預設值」清單中。本機預設值會保留在本機硬碟上，直到您將它們刪除為止。

- 伺服器預設值 - 使用 Command WorkStation 儲存在 Fiery Server 上，並與 Fiery Server 的其他使用者共用。已發佈的「伺服器預設值」會出現在「預設值」清單中。

當您將「伺服器預設值」套用到工作時，預設值設定會變成工作的一部分，並保留在工作中，直到您修改設定為止。

您不能在 Fiery Driver 中修改「伺服器預設值」。如果「伺服器預設值」已鎖定列印設定，您可以在對工作選取此預設值之後，覆寫 Fiery Driver 中的列印設定。覆寫後，「預設值」方塊將會變成空白。(請參閱「Command WorkStation 說明」。)

在 Fiery Driver 中使用預設值

您可以建立、編輯、重新命名、刪除、匯入及匯出預設值。您也可以還原成預設值的預設設定。

附註：「預設值」檔案格式是 .sav 或 .xml。如果是 .sav 檔案，每個預設值都是個別的檔案。如果是 .xml 檔案，所有預設值都包含在單一檔案中。「預設值」檔案是特別針對使用者建立的專屬檔案。

在 Fiery Driver 中建立預設值

您可以建立包含常用列印設定的預設值。

預設值將會儲存在本機電腦，且不能與其他人共用。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 2 依需要指定列印設定。
- 3 從「預設值」清單中，選取「儲存預設值」。
- 4 輸入預設值的描述性名稱，然後按一下「儲存」。

在 Fiery Driver 中使用預設值列印工作

「Fiery Features 完整屬性」對話方塊顯示適用於所有列印工作的預設值（如有）。

當您將「本機」或「伺服器預設值」套用到工作時，預設值設定會變成工作的一部分，並保留在工作中，直到您修改設定為止。

當您列印工作或重新啟動 Fiery Driver 視窗時，有些應用程式（例如文字編輯器）會將設定重設為其預設值。

附註：出現在應用程式中「列印」對話方塊（Mac OS 提供）的預設值功能會使用相同的預設值，直到您變更它，不論應用程式為何。

附註：您無法在不同的 Fiery Servers 之間共用預設值。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。（請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊（第 7 頁）。）
- 2 從「預設值」清單中選取預設值。

附註：當您將「本機預設值」套用到工作時，它會變成工作的一部分，但是不會保留預設值的名稱。將「伺服器預設值」套用到工作時，它會變成工作的一部分，同時也會使用「伺服器預設值」的名稱。

在 Fiery Driver 中編輯預設值

預設值包含您在 Fiery Features 「完整屬性」視窗中設定的大部分列印選項。在選擇預設值之後，您可以在「列印喜好設定」視窗中覆寫設定，但是「預設值」欄位中的值將會變成空白。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。（請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊（第 7 頁）。）
- 2 從「預設值」清單中，選取您要編輯的預設值，並變更列印設定。
- 3 從「預設值」清單中選取「儲存預設值」。
- 4 輸入相同的預設值名稱，然後按一下「儲存」。

在 Fiery Driver 中刪除或重新命名預設值

您可以在 Fiery Driver 中使用「管理本機預設值」功能來刪除或重新命名預設值。

附註：若要刪除預設值，預設值必須處於未使用的狀態。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。（請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊（第 7 頁）。）
- 2 從「預設值」清單中，選取「管理本機預設值」。
- 3 選取預設值，然後執行下列其中一個動作：
 - 若要刪除預設值，請按一下「刪除」。
 - 若要重新命名預設值，請按一下「重新命名」，輸入預設值的描述性名稱，然後按一下「儲存」。

在 Fiery Driver 中還原成預設值

您可以將預設值套用到工作，以便將列印選項還原成預設設定。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。
- 2 從「預設值」清單中，選取「印表機的預設值」。
- 3 在「列印喜好設定」對話方塊中按一下「確定」。

在 Fiery Driver 中匯出與匯入本機預設值

您可以從「管理本機預設值」匯出或匯入本機預設值。

附註：只有 Mac OS X v10.6 可讓您匯出及匯入預設值。Mac OS X v10.7 和更新版本並未提供此功能。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。
- 2 從「預設值」清單中，選取「管理本機預設值」。
- 3 選取下列其中一個選項：
 - 「全部匯入」可從預設值檔案匯入先前建立和儲存的預設值。匯入「本機預設值」檔案時，只有當同名預設值已經存在時，才會取代該預設值。不能保留重複的預設值名稱。如果先前並未匯入現有的「本機預設值」，則不會進行取代。
 - 「全部匯出」可將所有預設值匯出到專門為使用者建立的單一檔案 (Presets.xml)。
- 4 瀏覽到儲存或擷取 Presets.xml 檔案的位置。
- 5 按一下「儲存」或「開啟」。

在 Fiery Driver 中使用浮水印

Fiery Driver 的浮水印功能可讓您在文件的第一頁或每一頁上列印文字 (與列印應用程式提供的文字無關)。

您可以針對所有 Fiery Server 印表機和所有文件定義、儲存及使用浮水印定義。您也可以在列印文件時指定浮水印設定。

附註：不是所有應用程式都支援浮水印列印；也不是所有字型 (例如特定的日文和中文字型) 都會列印在浮水印中。

建立、編輯與刪除浮水印

您可以建立、編輯與刪除浮水印。您可以設定浮水印的屬性。

預覽方塊會顯示頁面縮圖，以顯示浮水印的概略文字、角度及相對於中央的位置。

預覽會顯示實際文字，但不會顯示多種字型。預覽不會隨著每個選取的字型變更，且只會顯示作業系統支援的字型，而不是安裝在 Fiery Server 上的字型。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 2 按一下「戳記」圖示。
- 3 執行下列其中一個動作：
 - 若要自行建立浮水印，請按一下「新增」。
 - 若要修改標準浮水印，請從下拉式功能表選取浮水印，然後按一下「編輯」。
 - 若要從清單中移除浮水印，請從下拉式功能表選取浮水印，按一下「刪除」，然後按一下「是」。
- 4 若要建立新的浮水印或編輯現有的浮水印，請執行下列步驟：
 - 指定文字、字型和大小。(文字樣式屬於字型選項的一部分。)
 - 在「角度」區域中，輸入旋轉的角度或拖曳浮水印的一角，以指定浮水印的角度。
 - 在「位置」區域中，指定與頁面中央相對的浮水印位置。您可以讓浮水印自動置中，或是指定浮水印中央相對於頁面中央的水平和垂直位置的值。(您也可以拖曳浮水印的中央。)
 - 設定浮水印的色彩或灰階。
如果是彩色印表機，請在「色彩」區域中輸入值。如果是黑白印表機，請在「黑暗」區域中輸入灰色百分比的值。

使用浮水印列印工作

浮水印是印表機特有的功能。您可以設定在文件的第一頁或每一頁上列印浮水印。如果您沒有指定只在第一頁列印浮水印，則文件中的每一頁都會印上浮水印。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 2 按一下「戳記」圖示。
- 3 在「浮水印」功能表中，選取所需的浮水印。
- 4 在「列印浮水印」區域中，指定是否只要在第一頁列印浮水印。
- 5 依需要指定列印設定，然後列印文件。

輸入登入資訊

如果 Fiery Server 需要經過使用者驗證才能列印，您必須在列印時輸入使用者名稱和密碼。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 2 按一下「工作資訊」圖示，然後展開「使用者驗證」。
- 3 在欄位中輸入您的使用者名稱和密碼。
- 4 依需要指定列印設定，然後列印文件。

在 Fiery Driver 中使用自訂頁面尺寸

您可以使用自訂頁面尺寸定義列印頁的尺寸。定義自訂頁面尺寸之後，您可以從應用程式使用它，不需要在每次列印時重新定義。

在自訂頁面尺寸中，「寬度」對應於工作的短邊，而「高度」則對應於長邊。請以這種方式設定自訂頁面尺寸，不論應用程式中的方向設定為何。

在「頁面設定」中建立、編輯、複製或刪除自訂紙張尺寸

您可以在「頁面設定」中建立、編輯、複製或刪除自訂紙張尺寸。您可以使用自訂頁面尺寸來定義頁面尺寸和邊界。

- 1 在您的應用程式中，按一下「檔案」 > 「頁面設定」。
- 2 按一下「紙張尺寸」功能表中的「管理自訂尺寸」，然後執行以下其中一項：
 - 如要建立新的自訂頁面尺寸，請按一下加號，連接兩下「未命名」然後輸入自訂頁面尺寸的名稱，再輸入頁面尺寸和邊界。
 - 如要編輯頁面尺寸和邊界，從清單中選擇自訂紙張尺寸，編輯值，然後按一下現有的「自訂頁面名稱」以取代它。
 - 如要刪除自訂頁面尺寸，從清單中選擇自訂紙張尺寸，然後按一下減號。
 - 如要複製自訂頁面尺寸，從清單中選擇自訂紙張尺寸，按一下「複製」，連接兩下重複名稱，然後輸入新名稱。

在「Fiery Features」中定義或編輯自訂紙張尺寸

您可以定義或編輯工作的自訂文件尺寸或輸入尺寸。

文件尺寸是數位輸入（原始文件中定義的頁面尺寸），而輸出紙張尺寸則是實體輸出（印表機紙匣中紙張的實際尺寸）。

依預設，Fiery Driver 會將輸出「紙張尺寸」選項設定為「文件尺寸」選項設定。不論您是在單一紙張上列印一個文件頁面還是多個文件頁面都沒有影響。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。（請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊（第 7 頁）。）
- 2 按一下「底材」圖示。
- 3 在「紙張尺寸」功能表之下，按一下「自訂」。
- 4 設定自訂紙張尺寸的下列選項：
 - 尺寸 - 指定文件或列印工作的寬度和高度。
 - 單位 - 選取文件或列印工作的度量單位。

在「Fiery Features」中使用自訂紙張尺寸來列印工作

您可以使用自訂紙張尺寸列印工作。

- 1 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 2 按一下「底材」圖示。
- 3 從「紙張尺寸」功能表，選擇所需的自訂紙張尺寸。
- 4 從「紙張來源」(「輸入紙匣」) 功能表，按一下內含工作之自訂紙張尺寸的紙匣。
選取的紙匣僅適用於目前的工作。
- 5 依需要指定列印設定，然後列印文件。

使用影像移動

「影像移動」會影響整個工作的影像位移，而不是依個別頁面為基礎。

不過，您可以指定正面 (奇數) 和背面 (偶數) 頁面的對齊設定。「影像移動」可避免影像遭到裁剪。

一般來說，「影像移動」可用於：

- 更正印表機紙張路徑未置中的狀況。
 - 讓內容對齊表單上的預印欄位。
 - 讓紙張一側的內容正確對齊已經列印在紙張另一側的內容。
- 1 在您的應用程式中，按一下「檔案」>「列印」，然後選取 Fiery Server 做為您的印表機。
 - 2 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
 - 3 按一下「加工」圖示。
 - 4 展開「影像移動」選項，並選取「影像移動」。
 - 5 選取度量單位。
 - 6 在 X 和 Y 軸欄位中輸入「正面」和「背面」影像移動設定。
附註：X 和 Y 軸的最大值都是 999.99 點/13.89 英吋/352.77 公釐。
 - 7 若要讓正面和背面影像按比例對齊，請選取「對齊正面和背面影像」。

使用不同底材類型列印工作

「混合底材」功能可定義列印工作的章節劃分，並在不同類型的底材上列印特定頁面或頁面範圍。

例如，您可以在單一系列印工作內新增空白頁或指定雙面列印頁面。您也可以使用「混合底材」指定以章節為準的加工選項，將每個章節視為個別的加工或雙面列印組合。

附註：您最多可以儲存 100 種不同的「選項清單」設定。

- 1 在您的應用程式中，按一下「檔案」>「列印」，然後選取 Fiery Server 做為您的印表機。

- 2 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 3 按一下「底材」圖示。
- 4 展開「混合底材」選項，並從下列選項中選取：

附註：如果您使用「章節起始頁」、「定義封面」或「將每個章節定義為個別加工組合」，各章節紙張尺寸中指定的*所有*底材都必須具有相同的尺寸。

- 章節起始頁 - 使用逗號分隔值 (例如：4,9,17) 指定每個新章節的起始處，以便指定章節劃分。不需要輸入第一頁；頁碼代表原始文件的編號。
- 將每個章節定義為個別加工組合 - 將加工選項 (例如訂書針裝訂) 或雙面列印套用到使用「章節起始頁」選項建立的每個章節。如果是雙面列印，這個選項會強制每個起始頁使用右側頁面，並視需要在前面加入左側空白頁。
- 定義封面 - 指派頁面屬性給封面頁和封底頁。

附註：如果 Fiery Server 支援，您便可使用此選項。

- 新頁面範圍 - 指派頁面屬性給特定頁面或頁面範圍。設定頁面屬性後，請按一下「新增定義」儲存您的設定。
- 新插頁：使用此選項可指派頁面屬性給空白頁。設定頁面屬性後，請按一下「插入」，然後按一下「關閉」，返回「混合底材」檢視。

列印雙面列印 (雙面) 工作

您可以透過指定決定列印影像方向的雙面列印設定，將單面工作列印成雙面列印 (雙面) 工作。


附註：顯示的雙面列印設定依印表機而異。

如果文件具有奇數頁數，這個選項會在工作結束時插入空白頁。

- 1 在您的應用程式中，按一下「檔案」>「列印」，然後選取 Fiery Server 做為您的印表機。
- 2 開啟「完整屬性」對話方塊。(請參閱在「Fiery Features」中開啟「完整屬性」對話方塊 (第 7 頁)。)
- 3 按一下「版面配置」圖示。

4 選取其中一個雙面列印設定：

- 將影像頂端列印在第 1 面，位於與第 2 面上影像頂端相同的頁面邊緣。

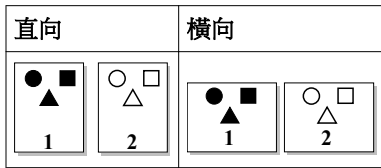

- 將影像頂端列印在第 1 面，位於與第 2 面上影像頂端相對的頁面邊緣。

