



Fiery Driver Mac OS -käyttöjärjestelmälle

© 2016 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin.

14. lokakuuta 2016

Sisällys

Mac OS X:n Fiery Driver in Fiery-toiminnot	5
Fiery Driver Updater	5
Mukautettujen Fiery-ohjaimet -ohjaimien luominen	6
Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen asetus Fiery Driver issa	6
Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muuttaminen Fiery Driver illa	7
Työpöytäkirjoittimen käyttö vedä ja pudota -tulostukseen	7
Tulostimen tilan tarkistus Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla	7
Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa	8
Tulostusasetusten tarkastelu ja muuttaminen	8
Fiery Driver -ryhmät	9
Pikatoiminnot-näkymän mukauttaminen Fiery-toiminnoissa	9
Esiasetukset: Fiery Driver	10
Fiery Driver in esiasetusten käsittely	10
Esiasetuksen luominen Fiery Driver issa	11
Esiasetuksen käyttäminen työn tulostamiseen Fiery Driver issa	11
Esiasetuksen muokkaaminen Fiery Driver -tulostinohjaimessa	12
Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen Fiery Driver issa	12
Oletusesiasetuksen palauttaminen Fiery Driver issa	12
Vesileimojen käyttäminen Fiery Driver issa	12
Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen	13
Työn tulostus vesileiman kanssa	13
Kirjautumistietojen syöttäminen	14
Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driver issa	14
Mukautetun sivukoon luominen, muokkaaminen, kopioiminen tai poistaminen Arkin määrittely -kohdassa	14
Mukautetun paperikoon määrittäminen ja muokkaaminen Fiery-toiminnoissa	15
Mukautettuja paperikokoja sisältävän työn tulostaminen Fiery-toiminnoissa	15
Kuvan siirron käyttöönotto	15
Eri materiaalityyppejä sisältävät tulostustyöt	16
Kaksipuolisten töiden tulostus	17

Mac OS X:n Fiery Driver in Fiery-toiminnot

Fiery-toiminnot ovat Mac OS X -käyttöjärjestelmän Fiery Driver in laajennus, jonka avulla sovelluksista voidaan tulostaa asiakirjoja Fiery Server ille.

Kun Fiery-toiminnot ovat käytössä, muista seuraavat ohjeet:

- Fiery-toiminnot antavat oletusasetukset useimpia sovelluksia ja tulostimia varten. Voit muuttaa asetuksia helposti, jos asennat uuden tulostinvaihtoehdon tai haluat määrittää eri asetukset jotain tiettyä toimintoa varten.
- Voit käyttää Fiery-toimintoja suoraan Mac OS X:n Tulosta-valintataulusta, kun tulostat työtä.
- Eri tulostusvaihtoehtojen ja niiden asetusten kautta voit käyttää tulostimen erityisominaisuuksia. Esimerkiksi Kaksipuolinen-tulostuksessa voit määrittää tulostettavien kuvien suunnan.
- Kun tulostat sovelluksista, joissa on sovelluskohtaiset asetukset täyttää leikkausvaraa ja skaalausta varten, suosittelemme, että nämä asetukset määritetään joko Fiery Driver issa tai sovelluksen Arkin määrittely -valintataulussa.

Tietoja tietyistä Fiery Driver in tulostusasetuksista ja -vaihtoehdoista on asiakirjassa *Tulostaminen*, joka on osa käyttöopassarjaa.

Fiery Driver Updater

Fiery Driver Updater asennetaan tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Fiery Driver Updater tarkistaa päivitettyjen ohjaimien saatavuuden aina, kun kirjautut sisään tietokoneeseesi.

Huomaa: Fiery Driver Updater -ohjelman voi asentaa pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on pääkäyttäjäoikeudet.

Ohjaimen yhteisten osien päivitykset toimitetaan Fiery Driver Updater -ohjelman kautta tarvittaessa. Tuotekohtaisia päivityksiä ei toimiteta Fiery Driver Updater -ohjelman kautta.

Päivitysilmoitukset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Fiery Driver Updater -ohjelmassa, jonka voi avata Mac OS:n Sovellukset-kansiosta (osoita Siirry > Sovellukset).

Kun ilmoitukset poistetaan käytöstä, myös Fiery Driver -päivitysten etsiminen poistuu käytöstä.

Kun valitset Fiery Driver -tulostinohjaimen Tietoja-välilehdessä Etsi ohjainpäivityksiä, näkyviin tulee sanoma, jossa sinua pyydetään käynnistämään Fiery Driver Updater Sovellukset-kansiosta.

Kun käytät Fiery Driver Updater -ohjelmaa, muista seuraavat seikat:

- Fiery Driver Updater näyttää paikalliseen järjestelmään asennetun Fiery Driver -version 5.0 ja kaikki uudemmat versiot, mutta päivittää vain Fiery Driver -version 5.0.
- Kun ohjaimen asennus on valmis (samalla asennetaan myös Fiery Driver Updater), sinun täytyy kirjautua ulos ja takaisin sisään, jotta voit ottaa käyttöön ohjainpäivitysten automaattisen etsinnän päivittäin.
- Kun ohjainpäivitys on saatavilla, päivitysversio näkyy hyperlinkkinä Fiery Driver Updater -ikkunassa. Valitsemalla linkin saat näkyviin verkkosivun, jolla näkyvät kyseisen ohjainpäivityksen julkaisutiedot.

- Jotta ohjainpäivityksen asentaminen onnistuisi, varmista, että Tulosta-valintaikkuna on suljettu kaikissa avoimissa sovelluksissa ja Ohjauspaneelin Laitteet ja tulostimet -ikkuna on suljettu.
- Kun olet ottanut ohjaimen päivityskorjauksen käyttöön, Tietoja-välilehdessä näkyvä ohjainversio päivittyy vastaamaan Fiery Driver Updater -ikkunassa näkyvää saatavilla olevaa ohjaimen ohjelmakorjausversiota.
- Jos Fiery Software Manager on asennettu asiakasjärjestelmään ja se pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen, uudelleenkäynnistyskehote näkyy myös Fiery Driver Updater -ohjelmassa.

[Asiakkaan julkaisutiedot Fiery Driver Updater](#)

[Asiakkaan julkaisutiedot Fiery Driver Updater-ohjaimen ohjelmakorjaus -Fiery Driver, versio 5.1](#)

Mukautettujen Fiery-ohjaimet -ohjaimien luominen

Fiery Driver Configurator on erillinen Windows-sovellus, jonka avulla pääkäyttäjä voi luoda mukautettuja Fiery PS Driver -ohjaimet -ohjaimia Windows-asiakastietokoneisiin.

Mac OS -tulostinpaketin voi luoda tallentamalla asetustiedoston Windows Fiery Driver Configurator -ohjelmasta ja käyttämällä sitten mukana toimitettua Mac OS Fiery Driver Configurator -ohjelmaa.

Fiery Driver Configurator luo yksinkertaistetun tulostinohjaimen esimerkiksi yrityksen tietyn ryhmän tai liiketoimintayksikön tarpeita varten.

Pääkäyttäjä voi näyttää tai piilottaa ja lukita tai vapauttaa ominaisuuksia sekä määrittää oletusasetuksia tulostusasetuksille.

Kun luot mukautetun Fiery Driver -Windows -ohjaimen, voit samalla luoda mukautetun Fiery Driver -ohjaimen myös Mac OS:lle.

Lisätietoja on *Fiery Driver Configurator -ohjeessa*.

Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen asetus Fiery Driver issa

Jotta tulostimen ja Fiery Server -palvelimen tulostusasetuksia voidaan käyttää oikein, tietokone on määritettävä vastaamaan tulostimeen asennettuja vaihtoehtoja. Jos luot tulostimen Fiery Printer Driver Installer -ohjelmalla, asennetut vaihtoehdot määritetään automaattisesti.

Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla Fiery Driver voi lähettää kyselyn tulostimeen ja noutaa siitä tiedot asennetuista vaihtoehtoista. Fiery Driver näyttää luettelon asennetuista vaihtoehtoista Valinnat ja tarvikkeet -kohdan Valinnat-välilehdessä (tai Ohjaimet-välilehdessä) ja ottaa käyttöön näiden vaihtoehtojen käytön edellyttämät tulostusasetukset.

Voit määrittää manuaalisesti Fiery Server -palvelimen asentamat vaihtoehdot, joita tietokoneesi käyttää. Jos haluat muuttaa asennettuja vaihtoehtoja, tee se Valinnat ja tarvikkeet -kohdan Valinnat-välilehdessä (tai Ohjain-välilehdessä) Mac OS:n tulostinasennustyökaluissa.

Jos määrität asennettavat vaihtoehdot manuaalisesti, älä ota käyttöön vaihtoehtoja, joita tulostimeen ei ole asennettu. Muuten Fiery Driver issa näkyvät tulostinvaihtoehdot eivät ehkä vastaa todellisia käytettävissä olevia tulostinvaihtoehtoja.

Asennettujen vaihtoehtojen asetustapa vaihtelee käytössä olevan Mac OS -version mukaan:

- Jos se on Mac OS X v10.11, v10.10 tai v10.9, valitse Järjestelmäasetukset-kohdasta Kirjoittimet ja skannerit.
- Jos se on Mac OS X v10.8 tai v10.7, valitse Järjestelmäasetukset-kohdasta Tulosta ja skannaa.

Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muuttaminen Fiery Driver illa

Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muokkaamiseen on käytettävä Fiery Driver ia.

- 1** Valitse omena-avalikosta > Järjestelmäasetukset ja tee jokin seuraavista:
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.11, v10.10 tai v10.9, valitse Kirjoittimet ja skannerit.
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.8 tai v10.7, valitse Tulosta ja skannaa.
- 2** Valitse tulostimien luettelosta Fiery Server ja valitse sitten Valinnat ja tarvikkeet.
- 3** Jos haluat muuttaa asennettavia vaihtoehtoja, tee jokin seuraavista:
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.11, v10.10 tai v10.9, valitse Vaihtoehdot-välilehti.
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.8 and v10.7, valitse Ohjain-välilehti.
- 4** Aseta tulostimeen asennetut vaihtoehdot.

Työpöytäkirjoittimen käyttö vedä ja pudota -tulostukseen

Työpöytäkirjoitin voi luoda Fiery Server -kuvakkeen työpöydällesi. Voit tulostaa tiedoston Fiery Server -palvelimen kautta vetämällä kuvakkeen tulostimen päälle.

- 1** Valitse omena-avalikosta > Järjestelmäasetukset ja tee jokin seuraavista:
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.11, v10.10 tai v10.9, valitse Kirjoittimet ja skannerit.
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.8 tai v10.7, valitse Tulosta ja skannaa.
- 2** Vedä Fiery Server tulostinluettelosta työpöydälle.

Tulostimen tilan tarkistus Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla

Kun Kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu käyttöön, se voi noutaa tulostimen tilan ja ColorWise-asetukset Fiery Server -palvelimesta ja näyttää ne Fiery Driver issa.

Seuraavien ehtojen on täyttyvä:

- Kelvolliseen Fiery Server -palvelimeen on yhteys verkon kautta.
- Fiery Server -palvelimen on tuettava ColorWise-asetuksia.
- Tulostimen tila sisältää nykyiset paperi- ja väriainemäärät.

Huomaa: Voit käyttää Väriasetukset in Command WorkStation apuohjelman Väriasetukset -toimintoa ColorWise-asetusten asettamiseen Fiery Server -palvelimessa.

Tietoja ColorWise-tulostusasetuksista on käyttäjän oppaisiin kuuluvassa *Väritulostus*-asiakirjassa.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Valitse avattavasta luettelosta Fiery-toiminnot ja valitse sitten Kaksisuuntainen tiedonsiirto.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Mac OS X v10.11 ja v10.10: Fiery Server -palvelimen IP-osoite tai DNS-nimi tulee automaattisesti näkyviin Kirjoittimen osoite -kenttään eikä sitä voi muokata.
 - Mac OS X v10.9, v10.8 ja v10.7: Kirjoita Fiery Server -palvelimen IP-osoite tai DNS-nimi Kirjoittimen osoite -kenttään.
- 4 Valitse Täydet ominaisuudet.
- 5 Valitse Kirjoitin-kuvake, jos haluat seurata tulostimen tilaa.
- 6 Mac OS X v10.9, v10.8 ja v10.7: Jos haluat päivittää tulostimen tilan Kirjoitin-ikkunassa, valitse Päivitä.
 - Paperi - näyttää paperikoon sekä paperilokeron nimen ja jäljellä olevan paperin määrän prosenttiosuutena.
 - Väriaine - näyttää, kuinka monta prosenttia väriaineesta on jäljellä. Prosenttiosuus on karkea arvio, joka ei välttämättä vastaa jäljellä olevan väriaineen todellista määrää.

Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa

Täydet ominaisuudet -valintataulussa voidaan määrittää useita vaihtoehtoja, kuten vesileimoja ja esiasetuksia sekä mukautettuja sivukokoja.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Valitse avattavasta luettelosta Fiery-toiminnot.
- 3 Osoita Täydet ominaisuudet.

Tulostusasetusten tarkastelu ja muuttaminen

Fiery-toiminnot sisältävät usein käytettyjä tulostusasetuksia, jotka ovat tulostinkohtaisia. Fiery-toiminnot ryhmittelevät tulostusasetukset välilehdiksi, jotka vaihtelevat tulostimen mukaan.

Jos valitaan oletusasetus, työ tulostuu käyttöönoton yhteydessä määritettyjen asetusten tai tulostimen oletusasetusten mukaisesti.

Huomaa: Jotkin apuohjelmat, kuten Command WorkStation, voivat ohittaa työn tulostusasetukset. (Katso *Command WorkStation Ohje*.)

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintataulu. Katso ([Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse haluamasi tulostusasetukset työtä varten.

Fiery Driver -ryhmät

Fiery Driver ryhmittelee tulostusasetukset luokittain niiden käytön helpottamiseksi. Kukin ryhmä tai välilehti sisältää tulostusasetuksia, jotka liittyvät toisiinsa tai täydentävät toisiaan.

- **Pikatoiminnot** - sisältää työn ominaisuusryhmien tulostusasetusten kopioita Ryhmää voi mukauttaa, joten näkymästä voi poistaa tai siihen voi lisätä minkä tahansa tulostusasetuksen. Pikatoiminnot-välilehden kautta löydät tulostusasetukset nopeasti eikä sinun tarvitse selata läpi kaikkia Työn ominaisuudet -välilehtiä.
- **Työn tiedot** - kaikki työtä koskevat tiedot, mukaan lukien käyttäjätiedot, joita voidaan tarvita käyttäjän todennukseen ja työn käsittelyyn.
- **Materiaali** - tulostettavan ja lisättävän paperin ominaisuudet ja paperilähteet.
- **Asettelu** - määrittää tulostustyön asemoinnin ja kirjaseen luontiprosessin materiaalille/arkille lukuun ottamatta viimeistelyasetuksia kompensoivia kohdistuksia, esimerkiksi Lokeron kohdistus.
- **Väri** - väriasetukset ja graafiset ominaisuudet (jos otettu käyttöön). Tämä välilehti ei tule näkyviin, jos kytketty tulostin on mustavalkotulostin.
- **Kuva** - kaikki kuvanlaatuasetukset, joita kytketty Fiery Server ja tulostin tukee.
- **Viimeistely** - tulostusasetukset, jotka liittyvät vain tulostimeen liitettyyn viimeistelyvarustukseen sekä viimeistelyasetuksia kompensoivaan kuvansiirtoon. Nämä asetukset ohittavat Fiery Server Tulostinasetukset, mutta niitä voi muuttaa Command WorkStation -ohjelmassa.
- **VDP** - kaikki muuttujatietotulostus (VDP) -asetukset, esimerkiksi FreeForm ja VDP-lisäasetukset.
- **Leimaus** - kaikki kuvan leimausasetukset, jotka lisäävät työhön kuvan tai piilottavat/poistavat sen. Näihin voi kuulua myös vesileima-asetuksia, jotka määrittävät vesileiman sijainnin ja tyylin.

Huomaa: Kaikki Fiery Servers -palvelimet eivät ehkä tue Leimaus-välilehteä.

- **Kirjoitin** - tietoja tulostimen tilasta, johon sisältyvät myös paperin ja väriaineen määrät.

Huomaa: Tulostimen kaksisuuntaisen tietoliikenteen pitää olla käytössä, jotta Kirjoitin-välilehden tiedot päivittyvät.

Pikatoiminnot-näkymän mukauttaminen Fiery-toiminnoissa

Pikatoiminnot-näkymä on Fiery-toiminnoissa oleva alue, jota voidaan mukauttaa lisäämällä siihen usein käytettyjä tulostusasetuksia. Tämä säästää aikaa, sillä muita tulostusasetusten symboleita ei tarvitse avata, jos haluat vain valita Pikatoiminnot-näkymään lisäämiäsi asetuksia.

Kun jokin tulostusasetus sijoitetaan Pikatoiminnot-näkymään, se on yhä näkyvässä myös alkuperäisen tulostusasetussymbolin alla. Voit määrittää asetuksen kummasta tahansa paikasta.

Pikatoiminnot eivät tue sellaisia tulostusasetuksia, kuten Perusasetukset ja Asiantuntija-asetukset Väri-välilehdellä tai Sekatulostusmateriaali Materiaali-välilehdellä, jotka avautuvat uudessa ikkunassa, kun ne valitaan.

Kaikki Pikatoiminnot-osion tulostusasetukset ovat tulostinohjaimen Työn ominaisuuksien ulkopuolella. Jos ne valitaan, ne ohittavat kaikki aiemmin valitut esiasetukset. Jos otat esiasetuksen käyttöön ja olet muuttanut jotakin asetusta Pikatoiminnot-osiossa (kopioita lukuun ottamatta), esiasetuksen nimi palautuu tyhjäksi.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Valitse avattavasta luettelosta Fiery-toiminnot.
- 3 Valitsemalla Mukauta voit määrittää Pikatoiminnot-osiossa näkyviä vaihtoehtoja.
- 4 Lisää tai poista pikavalinta valitsemalla yksi niistä ja siirtämällä se Käytettävissä olevat pikanäppäimet -luettelosta Nykyiset pikanäppäimet -luetteloon tai poistamalla se siitä.

Huomaa: Pikatoiminnot-näkymä ei voi olla tyhjä. Jos poistat kaikki asetukset Pikatoiminnoista, oletusasetukset palautetaan käyttöön.

- 5 Tallenna muutokset osoittamalla OK.

Huomaa: Kaksisuuntaisen tiedonsiirron Configure-painike ei näy Mac OS X v10.7:n tai myöhemmissä tulostinohjaimissa.

Esiasetukset: Fiery Driver

Esiasetus ovat kokoelma valmiita Fiery Driver -tulostusasetuksia, joita voi ottaa käyttöön myöhemmin.

Voit valita työlle esiasetuksen Esiasetukset-luettelosta tai luoda uuden esiasetuksen nykyisten Fiery Driver -asetusten pohjalta. Jos työssä ei tällä hetkellä ole käytössä esiasetusta, esiasetuskenttä on tyhjä eikä Esiasetukset-kentässä näy tekstiä. Kaikissa ominaisuuksissa näkyy niiden oletusasetus. Työn esiasetuksen valinta päivittää asetukset tallennetun esiasetuksen mukaiseksi. Jos muutat jotakin tulostusasetusta, Esiasetukset-luettelo tyhjenee.

Työn esiasetuksia on kahta tyyppiä:

- Paikalliset esiasetukset – Tallennettu paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen.
Paikalliset esiasetukset ovat käytettävissä Esiasetukset -luettelossa aina, kun käytät Fiery Server -palvelinta. Ne säilyvät kiintolevylläsi, kunnes poistat ne.
- Palvelimen esiasetukset – Tallennettu Fiery Server -palvelimeen Command WorkStation -apuohjelmalla ja jaettu muiden Fiery Server -käyttäjien kanssa. Julkaistut Palvelimen esiasetukset tulevat näkyviin Esiasetukset-luetteloon.

Kun käytät Palvelimen esiasetusta työssä, esiasetuksen asetuksista tulee osa työtä ja ne säilyvät työn mukana, kunnes muutat niitä.

Fiery Driver -järjestelmän Palvelimen esiasetusta ei voi muuttaa. Jos Palvelimen esiasetus sisältää lukittuja tulostusasetuksia, voit ohittaa Fiery Driver -tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet valinnut sen työtä varten. Korvaamisen jälkeen Esiasetukset-ruutu muuttuu tyhjäksi. (Katso *Command WorkStation Ohje*.)

Fiery Driver in esiasetusten käsittely

Voit luoda, muokata ja poistaa esiasetuksia. Voit myös palauttaa esiasetuksen oletusarvot.

Huomaa: Esiasetusten tiedostomuoto on joko .sav tai .xml. Jos kyseessä on .sav-tiedostomuoto, kukin esiasetus on oma tiedostonsa. .xml-tiedostomuodossa kaikki esiasetukset ovat yhdessä tiedostossa. Esiasetustiedosto on tyypillisesti käyttäjän luoma.

Esiasetuksen luominen Fiery Driver issa

Voit luoda esiasetuksen, joka sisältää yleisesti käytetyt tulostusasetukset.

Esiasetus tallennetaan paikallisesti omaan tietokoneeseesi etkä voi jakaa sitä muiden kanssa.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Määritä tulostusasetukset haluamallasi tavalla.
- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.
- 4 Kirjoita esiasetukselle kuvaava nimi ja napsauta sitten Tallenna.

Esiasetuksen käyttäminen työn tulostamiseen Fiery Driver issa

Fiery-toimintojen Täydet ominaisuudet -valintataulussa näkyvät esiasetukset, jotka ovat käytettävissä kaikkiin tulostustöihin.

Jos työhön käytetään Paikallista tai Palvelimen esiasetusta, esiasetuksista tulee osa työtä ja ne pysyvät työssä, kunnes niihin tehdään muutoksia.

Jotkin sovellukset, kuten Text Editor, palauttavat asetukset oletusarvoihin aina, kun työ tulostetaan ja Fiery Driver in ikkuna käynnistetään uudelleen.

Huomaa: Esiasetus-toiminto, joka tulee näkyviin sovelluksen Tulosta-valintataulussa (Mac OS:n kautta), käyttää sovelluksesta riippumatta samaa esiasetusta, kunnes se muutetaan.

Huomaa: Esiasetuksia ei voida jakaa eri Fiery Servers -palvelimien välillä.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintataulu. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta esiasetus.

Huomaa: Kun työhön käytetään Paikallista esiasetusta, siitä tulee osa työtä mutta esiasetuksen nimi ei säily. Kun työhön käytetään Palvelimen esiasetusta, siitä tulee osa työtä ja Palvelimen esiasetuksen nimeä käytetään.

Esiasetuksen muokkaaminen Fiery Driver -tulostinohjaimessa

Esiasetus sisältää useimmat Fiery Features Täydet ominaisuudet -välilehdessä asetetut tulostusvaihtoehdot. Asetuksen voi ohittaa Tulostusasetukset-välilehdessä esiasetuksen valinnan jälkeen, mutta tällöin Esiasetukset-kentän arvo tyhjenee.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta esiasetus, jota haluat muokata, ja tee tulostusasetuksiin haluamasi muutokset.
- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.
- 4 Kirjoita sama esiasetuksen nimi ja valitse Tallenna.

Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen Fiery Driver issa

Voit poistaa esiasetuksen tai nimetä sen uudelleen Hallitse paikallisia esiasetuksia -toiminnolla Fiery Driver issa.

Huomaa: Jotta esiasetus voitaisiin poistaa, sen on oltava käyttämätön.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.
- 3 Valitse esiasetus ja tee jokin seuraavista:
 - Poista esiasetus napsauttamalla Poista.
 - Nimeä esiasetus uudelleen napsauttamalla Nimeä uudelleen, kirjoita kuvaava nimi esiasetukselle ja napsauta sitten Tallenna.

Oletusesiasetuksen palauttaminen Fiery Driver issa

Voit ottaa oletusesiasetuksen käyttöön työssä tai palauttaa tulostusasetukset oletusasetuksiksi.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tulostimen oletus.
- 3 Napsauta Tulostusmääritykset-valintaikkunassa OK.

Vesileimojen käyttäminen Fiery Driver issa

Fiery Driver in vesileimatoiminnon avulla voit tulostaa tekstiä (tulostavasta sovelluksesta tulevan tekstin lisäksi) asiakirjan ensimmäisen sivun tai jokaisen sivun poikki.

Voit määrittää, tallentaa ja käyttää vesileimamääriytyksiä kaikkiin Fiery Server -tulostimiin ja kaikkiin asiakirjoihin. Voit myös määrittää vesileima-asetukset tulostaessasi asiakirjaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset eivät tue vesileiman tulostamista. Kaikkien fonttien, kuten tiettyjen japanilaisten ja kiinalaisten fonttien, tulostaminen vesileimoihin ei ole mahdollista.

Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Voit luoda, muokata ja poistaa vesileimoja. Voit määrittää vesileiman ominaisuudet.

Esikatseluruudussa näytetään sivun pienoiskuva, josta näkyy pääpiirteittäin vesileiman teksti, kulma ja sijainti keskikohtaan nähden.

Esikatselussa näkyy varsinainen teksti, mutta siinä ei näy eri fontteja. Esikatselu ei muutu jokaisen fontin valinnan myötä, ja siinä näkyvät vain käyttöjärjestelmän tukemat fontit, eivät Fiery Serveriin asennetut fontit.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Luo oma vesileima napsauttamalla Uusi.
 - Muokkaa vakiovesileimaa valitsemalla se avattavasta valikosta ja napsauttamalla Muokkaa.
 - Poista vesileima luettelosta valitsemalla se avattavasta valikosta, napsauttamalla Poista ja sitten Kyllä.
- 4 Luo uusi tai muokkaa olemassa olevaa vesileimaa seuraavasti:
 - Määritä teksti, fontti ja koko. (Tekstin tyyli on osa fontin valintaa.)
 - Määritä Kulma-alueella vesileiman kulma antamalla tekstin kierron kulma numeroina tai vetämällä vesileimaa sen nurkasta.
 - Sijainti-alueella voit määrittää vesileiman sijainnin suhteessa sivun keskikohtaan. Voit keskittää vesileiman automaattisesti tai määrittää arvot vesileiman keskikohtaan vaaka- ja pystysijainnille suhteessa sivun keskikohtaan. (Voit myös vetää vesileiman keskikohtaa.)
 - Määritä vesileiman väri tai harmaan sävy.
Anna väritulostimia varten arvot Väri-alueelle. Anna Tummuus-alueelle arvot harmaan prosenttiosuudelle mustavalkotulostimia varten.

Työn tulostus vesileiman kanssa

Vesileimat ovat tulostinkohtaisia. Voit määrittää vesileiman tulostettavaksi asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai jokaiselle sivulle. Jos et määritä vesileimaa tulostettavaksi vain ensimmäiselle sivulle, se tulostetaan asiakirjan kaikille sivuille.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)

- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Valitse Vesileima-valikosta haluamasi vesileima.
- 4 Määritä Tulosta vesileimat -alueella, haluatko tulostaa vesileiman vain ensimmäiselle sivulle.
- 5 Määritä haluamasi tulostusasetukset ja tulosta asiakirja.

Kirjautumistietojen syöttäminen

Jos Fiery Server edellyttää käyttäjän todentamista tulostusta varten, käyttäjänimi ja salasana on annettava tulostettaessa.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Napsauta Työn tiedot -kuvaketta ja laajenna kohta Käyttäjän todentaminen.
- 3 Näppäile käyttäjänimi ja salasana vastaaviin kenttiin.
- 4 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driver issa

Mukautettuja sivukokoja käytettäessä määritetään tulostetun sivun mitat. Kun mukautettu sivukoko on määritetty, sitä voidaan käyttää sovelluksesta käsin ilman, että se on määritettävä uudelleen jokaisella tulostuskerralla.

Käytettäessä mukautettuja sivukokoja Leveys tarkoittaa työn lyhyempää sivua ja Korkeus tarkoittaa työn pidempää sivua. Määritä mukautetut sivukoot tällä tavalla riippumatta suunta-asetuksista sovelluksessa.

Mukautetun sivukoon luominen, muokkaaminen, kopioiminen tai poistaminen Arkin määrittely -kohdassa

Voit luoda, muokata, kopioida tai poistaa mukautetun sivukoon Arkin määrittely -kohdassa. Mukautettuja sivukokoja käytettäessä määritetään sivun mitat ja marginaalit.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Arkin määrittely.
- 2 Valitse Paperikoko-valikosta Hallinnoi muokattuja kokoja ja tee jokin seuraavista:
 - Luo uusi mukautettu paperikoko osoittamalla plusmerkkiä, kaksoisosoittamalla Nimetön ja syöttämällä mukautetun sivukoon nimi sekä sivun mitat ja marginaalit.
 - Muokkaa sivun mittoja ja marginaaleja valitsemalla mukautettu paperikoko luettelosta ja muuttamalla arvoja. Korvaa sitten olemassa oleva Mukautetun sivun nimi osoittamalla sitä.

- Poista mukautettu sivukoko valitsemalla mukautettu paperikoko luettelosta ja osoittamalla miinusmerkkiä.
- Kopioi mukautettu sivukoko valitsemalla mukautettu paperikoko luettelosta, osoittamalla Monista, kaksoisosoittamalla kopion nimeä ja syöttämällä sitten uusi nimi.

Mukautetun paperikoon määrittäminen ja muokkaaminen Fiery-toiminnoissa

Voit määrittää asiakirjan mukautetun koon tai syötekoon työtä varten sekä muokata niitä.

Asiakirjan koko on digitaalinen *syöte* (alkuperäisessä asiakirjassa määritetty sivukoko), ja tulostuksen paperikoko on fyysinen *tuloste* (tulostimen lokerossa olevan paperin todellinen koko).

Fiery Driver määrittää tulostuksen Paperikoko-asetukseksi oletusarvoisesti Asiakirjan koko -asetuksen. Sillä ei ole merkitystä, tulostetaanko yksi asiakirjan sivu vai useita asiakirjan sivuja yhdelle arkille.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintataulu. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Osoita Materiaali-symbolia.
- 3 Valitse Paperikoko-valikosta Mukautettu.
- 4 Määritä mukautetulle paperikoolle seuraavat asetukset:
 - Mitat – Määritä asiakirjan tai tulostustyön leveys ja korkeus.
 - Yksikkö – Valitse mittayksikkö asiakirjaa tai tulostustyötä varten.

Mukautettuja paperikokoja sisältävän työn tulostaminen Fiery-toiminnoissa

Voit tulostaa työn, jossa on käytetty mukautettua paperikokoja.

- 1 Avaa Täydet ominaisuudet -valintataulu. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 2 Osoita Materiaali-symbolia.
- 3 Valitse Paperikoko-valikosta mukautettu paperikoko.
- 4 Valitse Paperilähde- (tai Syöttölokero) -valikosta paperilokero, joka sisältää työhön tarvittavan mukautetun paperikoon.
Paperilokeron valinta koskee vain kyseistä tulostustyötä.
- 5 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Kuvan siirron käyttöönotto

Kuvan siirto vaikuttaa kuvan paikkaan koko työssä, ei vain kyseisellä sivulla.

Voit kuitenkin määrittää tasaasetukset etusivua (pariton) ja takasivua (parillinen) valmis. Kuvan siirto voi estää kuvan leikkautumisen.

Huomaa: Vihkon teko ja niputustulostus eivät tue Kuvan siirto -toimintoa.

Yleisesti ottaen Kuvan siirto sopii hyvin seuraaviin tarkoituksiin:

- tulostimen epäkeskisen paperiradan korjaaminen
 - sisällön kohdistaminen valmiiden lomakkeiden kenttiin
 - paperin toiselle puolelle tulostettavan sisällön kohdistaminen jo tulostettuun toiseen puoleen.
- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten tulostimeksi Fiery Server.
 - 2 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
 - 3 Osoita Viimeistely-kuvaketta.
 - 4 Laajenna Kuvan siirto -asetus ja napsauta Kuvan siirto.
 - 5 Valitse mittayksiköt.
 - 6 Anna kuvan siirron etu- ja taka-asetukset X- ja Y-akselin kenttiin.
Huomaa: Sekä X- että Y-akselin maksimiarvo on 999,99 pistettä / 13,89 tuumaa / 352,77 mm.
 - 7 Jos haluat tasata etu- ja takakuvat samassa suhteessa, valitse Tasaa etu- ja takakuvat.

Eri materiaalityyppejä sisältävät tulostustyöt

Sekatulostusmateriaali-toiminto mahdollistaa tulostustyön kappalejakojen määrittämisen ja tiettyjen sivujen tai sivualueiden tulostamisen erilaiselle tulostusmateriaalille.

Voit esimerkiksi lisätä tyhjiä sivuja tai määrittää kaksipuolisia sivuja yksittäisessä tulostustyössä. Sekatulostusmateriaali-asetuksen avulla voit myös määrittää kappalekohtaisia viimeistelyasetuksia, jotka käsittelevät jokaista kappaletta erillisenä viimeistelysarjana tai kaksipuolisena sarjana.

Huomaa: Voit tallentaa jopa 100 eri asetusta Valintaluetteloon.

- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Laajenna Sekatulostusmateriaali-valinta ja valitse seuraavista asetuksista:

Huomaa: Jos käytetään asetuksia Kappaleen aloitussivu(t), Määritä kansi tai Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi, kappaleen *kaikkien* materiaalien paperikokoasetusten täytyy olla mitoiltaan samat.

- Kappaleen aloitussivu(t) – Tällä asetuksella voit määrittää kappalejaot käyttämällä pilkuin erotettuja arvoja (esimerkiksi: 4,9,17) merkinä jokaisen uuden kappaleen alusta. Ensimmäistä sivua ei tarvitse näppäillä. Sivunumerot viittaavat alkuperäisen asiakirjan numerointiin.
- Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi – Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää viimeistelyasetuksia (kuten nidontaa) tai kaksipuolista tulostusta kuhunkin Kappaleen aloitussivu(t) -asetuksella luotuun kappaleeseen. Kaksipuolisessa tulostuksessa tämän asetuksen käyttö pakottaa kunkin aloitussivun käyttämään oikeanpuoleista sivua ja lisää tarvittaessa edeltävän vasemmanpuoleisen sivun tyhjänä.
- Määritä kansi – Määritä tällä asetuksella sivun asetukset etu- ja takakannen sivuille.

Huomaa: Tämä asetus on käytettävissä, jos Fiery Server tukee sitä.

- Uusi sivualue – Määritä tällä asetuksella sivun asetukset tietyille sivuille tai sivualueille. Kun olet määrittänyt sivun asetukset, tallenna ne napsauttamalla Lisää määritelmä.
- Uusi insertti: Määritä tällä asetuksella sivun asetukset tyhjiille sivuille. Kun olet määrittänyt sivun asetukset, napsauta Lisää ja palaa Sekatulostusmateriaali-näkymään napsauttamalla Sulje.

Kaksipuolisten töiden tulostus

Voit tulostaa yksipuolisen syön kaksipuolisena määrittämällä kaksipuolisuusasetuksen, joka määrittää tulostettujen kuvien suunnan.

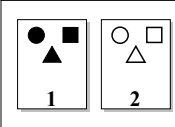
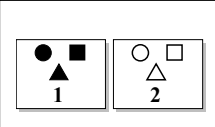
Huomaa: Näkyviin tulevat kaksipuolisuusasetukset vaihtelevat tulostimen mukaan.

Jos asiakirjan sivumäärä on pariton, tämä asetus lisää työn loppuun tyhjä sivun.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Avaa Täydet ominaisuudet -valintaikkuna. (Katso [Täydet ominaisuudet -valintataulun avaaminen Fiery-toiminnoissa](#) sivulla 8.)
- 3 Osoita Asettelu-kuvaketta.

4 Valitse jompikumpi kaksipuolisuusasetuksista:

- Tulostaa kuvan yläosan 1. puolelle sivun samalle reunalle kuin kuvan yläosa 2. puolella.

Pysty	Vaaka
	

- Tulostaa kuvan yläosan 1. puolelle sivun vastakkaiselle reunalle kuvan yläosasta 2. puolella.

Pysty	Vaaka
