



Fiery Driver for Windows

© 2014 Electronics For Imaging. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet.

23. desember 2014

Innholdsfortegnelse

Fiery Driver for Windows	5
Åpne mappen som inneholder installerte skrivere	5
Fanen Fiery-utskrift	5
Fiery Driver-grupper	6
Åpne fanen Fiery-utskrift	6
Bruke Fiery Driver til å angi alternativer som er installert på skriveren	7
Endre installerte alternativer på en skriver med Fiery Driver	7
Konfigurere installerbare alternativer for skriverdrivere installert via pek og skriv ut	8
Endre utskriftsinnstillinger med Fiery Driver	8
Endre utskriftsinnstillinger for alle dokumenter som sendes fra datamaskinen	8
Tilpasse Hurtigtilgang-ikonet i fanen Fiery-utskrift	9
Forhåndsinnstillinger i Fiery Driver	9
Arbeide med forhåndsinnstillinger i Fiery Driver	10
Opprette en forhåndsinnstilling i Fiery Driver	10
Endre forhåndsinnstillingen for alle utskriftsjobber i Fiery Driver	10
Bruke en forhåndsinnstilling til å skrive ut en jobb i Fiery Driver	11
Redigere en forhåndsinnstilling i Fiery Driver	11
Slette eller endre navn på en forhåndsinnstilling i Fiery Driver	11
Gå tilbake til standard forhåndsinnstilling i Fiery Driver	12
Eksportere og importere lokale forhåndsinnstillinger i Fiery Driver	12
Bruke vannmerker i Fiery Driver	12
Opprette, redigere og slette vannmerker	13
Skrive ut en jobb med et vannmerke	13
Skrive inn innloggingsinformasjon	14
Arbeide med tilpassede sidestørrelser i Fiery Driver	14
Definere eller redigere en egendefinert dokumentstørrelse eller sidestørrelse for jobben	14
Skrive ut en jobb med en egendefinert dokumentstørrelse eller sidestørrelse	15
Bruke Bildeforskyvning	15
Skrive ut jobber med ulike medietyper	16
Skrive ut tosidige (dobbeltsidige) jobber	17
Behandle PostScript-filer i Fiery Driver	18
Konfigurasjon for skriving til en PostScript-fil	18
Inkludere en feilbehandling for utskriftsproblemer	18
Feilsøke Fiery Driver	18

Bruke feilbehandling til å feilsøke utskriftsproblemer	18
Det tar lang tid å skrive ut dokument	19
Skjermen viser feil skrifttype	19
Det plasserte EPS-bildet er for lite	19
Et program er ikke kompatibelt med Fiery Driver-funksjoner	20
Layout med flere sider blir ikke skrevet ut korrekt	20
Indeks	23

Fiery Driver for Windows

Fiery Driver gjør at programmene dine kan kommunisere med Fiery Server og skrive ut dokumenter. Fiery Driver arbeider sammen med Fiery Servers som bruker PostScript-språket.

Når du bruker Fiery Driver, må du være oppmerksom på følgende:

- Fiery Driver har standardinnstillinger for de fleste programmer og skrivere. Du kan enkelt endre innstillingene hvis du installerer et nytt skriveralternativ eller ønsker å angi en spesifikk funksjon.
- Utskriftsalternativer og tilhørende innstillinger gir deg tilgang til spesialfunksjonene på skriveren. For eksempel gir utskriftsalternativet Tosidig deg muligheten til å angi retningen til bildene som skal skrives ut.
- Enkelte Fiery Driver-utskriftsalternativer (dokumentegenskaper) er også tilgjengelig fra programmene dine når du skriver ut en jobb.
- Hvis du endrer Fiery Driver-utskriftsalternativene fra mappen Enheter og skrivere (eller Skrivere og telefakser eller Skrivere), endres de globale innstillingene som gjelder for alle jobber som skrives ut på den valgte skriveren. Du må kanskje også velge de samme innstillingene fra programmet, fordi programspesifikke innstillinger kan overstyre globale innstillinger. Utskriftsinnstillinger som velges i programmet gjelder vanligvis i gjeldende økt så lenge programmet er åpent.

Hvis du vil ha informasjon om bestemte Fiery Driver-utskriftsalternativer, kan du se *Utskrift*, som er en del av brukerdokumentasjonssettet.

Åpne mappen som inneholder installerte skrivere

Hvordan du åpner mappen med skriverne som er installert på en datamaskin, avhenger av operativsystemet.

1 Naviger til enhetene og skriverne på nettverket.

Skriverne vises i mappen Enheter og skrivere (eller Skrivere og telefakser eller Skrivere).

2 Utfør én av følgende handlinger:

- Windows 8.1/Server 2012 R2: Trykk på Windows-knappen på tastaturet for å åpne Start-skjermen. Klikk på Kontrollpanel og deretter på Enheter og skrivere.
- Windows 8/Server 2012: Trykk på Windows-knappen på tastaturet for å åpne Start-skjermen. Åpne Søk-perlen ved å bevege musepekeren til øvre høyre eller nedre høyre hjørne av skjermen, beveg opp eller ned og klikk på Søk. Skriv inn **Kontrollpanel** i søkeboksen, trykk eller klikk på Apper og trykk eller klikk deretter på Kontrollpanel i søkeresultatet. Klikk på Enheter og skrivere.
- Windows 7/Server 2008 R2: Klikk på Start > Enheter og skrivere.
- Windows Vista/Server 2008: Klikk på Start > Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter på Skrivere.
- Windows XP/Server 2003: Klikk på Start > Skrivere og telefakser.

Fanen Fiery-utskrift

Fanen Fiery-utskrift fungerer som kontrollsenteret for alle ofte brukte utskriftsfunksjoner.

Fanen Fiery-utskrift inneholder ofte brukte utskriftsinnstillinger som er spesifikke for Fiery Driver og skriveren. Hvis du velger en standardinnstilling, skrives jobben ut i henhold til innstillingene som ble angitt i oppsettet eller skriverens standardinnstillinger.

Merk: Du kan også åpne og angi noen alternativer på fanen Fiery-utskrift fra et program, og det kan hende at programinnstillingene overstyrer innstillingene som ble gjort under Utskriftsinnstillinger.

I tillegg kan enkelte verktøy, som Command WorkStation, overstyre enkelte utskriftsinnstillinger for en jobb. (Se *Hjelp for Command WorkStation*.)

Fiery Driver-grupper

Fiery Driver grupperer utskriftsalternativer etter kategori for enkel tilgang. Hver gruppe eller fane inneholder utskriftsalternativer som likner eller som kompletterer hverandre.

- Hurtigtilgang – dupliserer utskriftsalternativer fra de andre jobbegenskapsgruppene. Den kan tilpasses, så ethvert utskriftsalternativ for jobboverstyring kan legges til eller fjernes fra visningen. Hurtigtilgang gjør det mulig å finne utskriftsalternativer raskt uten å måtte bla gjennom alle Jobbegenskaper-fanene.
- Jobbinformasjon – all informasjon om jobben, inkludert brukerinformasjon som kan kreves for brukergodkjenning, egenskaper for sikker utskrift, jobbhåndtering og dokumentserver.
- Medier – attributter og kilder for papir som skal skrives ut og legges inn.
- Layout – definerer utskytningen for utskriftsjobben og hefteprosessen på mediet/arket, unntatt for posisjonering som kompenserer for ferdigstillingsalternativer, som Skuffjustering.
- Farge – fargeinnstillinger og grafikkfunksjoner (når de er aktivert). Denne fanen vises ikke når du kobler til en svart-hvitt-skriver.
- Bilde – alle Bildekvalitet-innstillinger som støttes av den tilkoblede Fiery Server og skriveren.
- Ferdigstilling – utskriftsalternativer som bare er relatert til ferdigstillingsutstyr på skriveren, og også bildeforskyvning for å kompensere for ferdigstillingsalternativer. Disse alternativene overstyrer innstillingene i Fiery ServerSkriveroppsett, men kan endres fra Command WorkStation.
- VDP – alle VDP-innstillinger (utskrifter med variable data), som FreeForm og avanserte VDP-innstillinger.
- Stempling – alle bildestemplingsalternativer som legger til eller skjuler/fjerner eventuelle bilder på jobben. Dette inkluderer også vannmerkeegenskaper som definerer plasseringen og stilen til vannmerket.

Merk: Stempling-fanen støttes kanskje ikke av alle Fiery Servers.

- Skriver – informasjon om skriverstatusen som inkluderer nåværende papir- og tonernivåer.

Merk: Toveis kommunikasjon for skriveren må være slått på.

Åpne fanen Fiery-utskrift

Du kan bruke fanen Fiery-utskrift til å angi Fiery Server-utskriftsalternativene.

- 1 Åpne mappen som inneholder de installerte skrivers. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- 2 Høyreklikk på ønsket skriverikon og klikk på Utskriftsinnstillinger.
- 3 Klikk på fanen Fiery-utskrift.

Bruke Fiery Driver til å angi alternativer som er installert på skriveren

For å kunne bruke utskriftsalternativene for skriveren og Fiery Server på riktig måte må du konfigurere Fiery Server fra datamaskinen for alternativene som er installert på skriveren.

Når Toveis kommunikasjon er slått på, overstyrer den innstillingene du anga i de installerbare alternativene da du installerte Fiery Driver. Toveis kommunikasjon gjør det også mulig for Fiery Driver å spørre skriveren og hente alternativene som er installert for øyeblikket. De installerte alternativene vises i listen Installerte alternativer og Fiery Driver-innstillingene blir aktivert avhengig av disse alternativene.

Når du konfigurerer installerbare alternativer manuelt, må du passe på at de stemmer overens med den faktiske konfigurasjonen til skriveren. Ellers kan det hende at utskriftsalternativene som vises i Fiery Driver, ikke stemmer overens med utskriftsalternativene som faktisk er tilgjengelig.

Du kan også tilbake stille til standardverdiene for alternativet.

Endre installerte alternativer på en skriver med Fiery Driver

Du må bruke Fiery Driver til å redigere de installerte alternativene på skriveren.

Merk: Du må slå av Toveis kommunikasjon manuelt (fjerne merket i avkrysningsboksen) for å konfigurere de installerte alternativene.

- 1 Åpne mappen som inneholder installerte skrivere. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- 2 Høyreklikk på det ønskede skriverikonet, og velg Skriveregenskaper eller Egenskaper.
- 3 Klikk på fanen Tilbehør (eller Konfigurasjon eller Installerbare alternativer) for å bekrefte at alternativet du vil bruke er tilgjengelig.
- 4 For å hente installerte alternativer fra selve skriveren velger du Toveis kommunikasjon, skriver inn IP-adressen eller DNS-navnet til Fiery Serveren som er koblet til skriveren, og klikker deretter på Oppdater.
- 5 Hvis du vil konfigurere installerte alternativer manuelt, velger du et alternativ i listen Tilgjengelige alternativer og klikker så på Legg til. For å gå tilbake til standardinnstillingene for installerte alternativer klikker du på Standarder.

Merk: Sørg for at skriveren faktisk har alternativet installert.

- 6 Hvis du vil oppdatere driveren automatisk hver gang den åpnes, velger du Oppdater Fiery Driver når åpnet.

Dette gjør at konflikter mellom valgte innstillinger blir unngått når ett eller flere av de installerte alternativene endres eller blir utilgjengelige.

- 7 Hvis du vil motta e-postvarsler om eventuelle feil som har oppstått under utskriftsprosessen, velger du Enable E-mail Notification (Aktiver e-postvarsling) og skriver inn e-postadressen som e-postvarselet skal sendes til.

Enable E-mail Notification (Aktiver e-postvarsling) vises kun hvis E-posttjenester blir slått på under konfigurering av Fiery Server. (Se *Konfigurasjon og oppsett*, som er en del av brukerdokumentasjonssettet.)

Konfigurere installerbare alternativer for skriverdrivere installert via pek og skriv ut

Hvis du installerer skriverdriveren fra Veiviser for skriver og deretter bruker Toveis kommunikasjon til å konfigurere installerbare alternativer, blir de installerbare alternativene ikke konfigurert korrekt. Du må konfigurere disse alternativene etter at du har installert skriverdriveren.

- 1 Etter at du har installert skriverdriveren, åpner du mappen som viser de installerte skrivers. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- 2 Høyreklikk på skriverikonet, og velg Skriveregenskaper eller Egenskaper.
- 3 Klikk på fanen Tilbehør (eller Konfigurasjon eller Installerbare alternativer) og velg de installerbare alternativene dine.
- 4 Klikk på Bruk, og klikk deretter på OK.

Du må klikke på OK for at skriverdriveren skal kunne gjenspeile de riktige installerbare alternativene.

Endre utskriftsinnstillinger med Fiery Driver

Du kan endre utskriftsinnstillingene for det gjeldende dokumentet eller for alle dokumenter som du sender fra datamaskinen din.

Hvor du endrer en innstilling, avgjør omfanget av endringen:

- Endringer som blir gjort fra et program, gjelder typisk for dokumenter som skrives ut mens programmet er åpent.
- Endringer som blir gjort i Utskriftsinnstillinger, gjelder for den valgte skriveren og alle utskriftsjobber som sendes til den skriveren. Men hvis du kan angi den samme utskriftsalternativinnstillingen i et program, kan det hende at programinnstillingen overstyrer innstillingen i Utskriftsinnstillinger.

Merk: Hvis du bruker Utskriftsinnstillinger til å endre en utskriftsinnstilling for et enkelt dokument, må du huske å endre innstillingen tilbake til standardverdien før du skriver ut andre dokumenter, om nødvendig, i løpet av den gjeldende programøkten. Hvis programmet lukkes, blir alle innstillinger gjenopprettet til standardverdiene i Utskriftsinnstillinger.

Enkelte oppgaver krever en spesifikk metode for endring av innstillinger. Du må for eksempel foreta alle endringer av skriftinnstillinger i Utskriftsinnstillinger, ikke fra et program. I tillegg, hvis programmet ikke lar deg endre innstillingene, bruker du Utskriftsinnstillinger.

Endre utskriftsinnstillinger for alle dokumenter som sendes fra datamaskinen

Dialogboksen Utskriftsinnstillinger gjør det mulig å endre standardinnstillingene for utskrift for alle dokumenter.

Programmets dialogboks Utskriftsinnstillinger gir deg muligheten til å overstyre enkelte standardinnstillinger for utskrift for et dokument. Hvis utskriftsinnstillingene ikke er tilgjengelige, kan du gjøre dem tilgjengelige ved å endre utskriftsinnstillingene for alle dokumenter som blir sendt fra datamaskinen din.

Merk: Hvis du ikke bruker samme innstillinger for alle utskriftsjobber, kan du lagre hver unike gruppe med utskriftsinnstillinger som en forhåndsinnstilling.

1 Klikk på Fil > Skriv ut eller Fil > Skriveroppsett i programmet og velg deretter Fiery Server som skriveren din.

2 Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.

Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.

3 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)

4 Velg ønskede utskriftsinnstillinger.

Hvis du angir bestemte alternativer, som ferdigstilling og layout, fra et program, kan det hende at jobben skrives ut sakte eller feil. Bruk Utskriftsinnstillinger til å angi disse alternativene for den aktuelle utskriftsjobben eller - økten.

Tilpasse Hurtigtilgang-ikonet i fanen Fiery-utskrift

Hurtigtilgang-ikonet på fanen Fiery-utskrift kan tilpasses med utskriftsalternativene du bruker oftest.

Det sparer tid, da du ikke trenger å åpne alle de andre utskriftsalternativikonene for å stille inn alternativene som du plasserte i Hurtigtilgang.

Når du plasserer et utskriftsalternativ i Hurtigtilgang, vises det fremdeles under sitt opprinnelige utskriftsalternativikon. Du kan stille inn alternativet fra hvilken som helst av plasseringene.

Hurtigtilgang støtter ikke utskriftsalternativer, slik som Grunnleggende innstillinger og Ekspertinnstillinger på fanen Farge eller Blandede medier på fanen Media, som åpner i et nytt vindu når du velger dem.

1 Utfør én av følgende handlinger:

- Åpne mappen som inneholder de installerte skriverne, fra dialogboksen Utskriftsinnstillinger, høyreklikk på ønsket skriverikon og velg Utskriftsinnstillinger. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- Klikk på Fil > Skriv ut eller Fil > Skriveroppsett i et program og velg deretter Fiery Server som skriveren din. Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.

Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.

2 Klikk på fanen Fiery-utskrift.

3 Klikk på Hurtigtilgang-ikonet og klikk deretter på Tilpass.

4 Du legger til eller fjerner en snarvei ved å velge én og flytte den fra listen Tilgjengelige snarveier til/fra listen Gjeldende snarveier.

Merk: Hurtigtilgang-fanen kan ikke være tom. Hvis du fjerner alle alternativer fra Hurtigtilgang, vil den bli tilbakestilt til standardgruppen av alternativer.

5 Klikk på OK for å lagre endringene dine.

Forhåndsinnstillinger i Fiery Driver

En forhåndsinnstilling er en samling av utskriftsinnstillinger i Fiery Driver som du kan få tilgang til senere.

Du kan velge en jobbforhåndsinnstilling fra listen Forhåndsinnstillinger, eller du kan opprette en ny forhåndsinnstilling basert på de gjeldende alternativene som er angitt i Fiery Driver. Hvis en jobb ikke bruker en forhåndsinnstilling for øyeblikket, vil feltet for forhåndsinnstilling være tomt. Det vises ikke noen tekst i feltet Forhåndsinnstillinger. Alle egenskaper vil vise de innledende standardinnstillingene. Når en jobbforhåndsinnstilling velges, oppdateres alle innstillinger for å gjenspeile den lagrede forhåndsinnstillingen. Hvis du endrer noen utskriftsinnstillinger, vil Forhåndsinnstillinger-listen igjen bli tom.

Det er to typer jobbforhåndsinnstillinger:

- Lokale forhåndsinnstillinger – lagret på brukerens lokale datamaskin og ikke delt med andre brukere.

Lokale forhåndsinnstillinger er tilgjengelig i Forhåndsinnstillinger-listen når du åpner Fiery Server. De ligger på din lokale harddisk helt til du sletter dem.

- Forhåndsinnstillinger for server – lagret på Fiery Server ved hjelp av Command WorkStation og delt med andre brukere av Fiery Server. Publiserte Forhåndsinnstillinger for server vises i Forhåndsinnstillinger-listen.

Når du bruker en Forhåndsinnstilling for server på en jobb, blir forhåndsinnstillingene en del av jobben og blir værende med jobben helt til du endrer dem.

Du kan ikke endre en Forhåndsinnstillinger for server i Fiery Driver. Hvis Forhåndsinnstillinger for server har låste utskriftsinnstillinger, kan du overstyre utskriftsinnstillingene i Fiery Driver etter at du har valgt den for jobben. Når den overstyres, blir Forhåndsinnstillinger-boksen tomt. (Se *Hjelp for Command WorkStation*.)

Arbeide med forhåndsinnstillinger i Fiery Driver

Du kan opprette, redigere, endre navn på, slette og importere og eksportere forhåndsinnstillinger. Du kan også gå tilbake til forhåndsinnstillingens standardinnstillinger.

Merk: Forhåndsinnstillinger-filformatet er enten .sav eller .xml. For en .sav-fil er hver forhåndsinnstilling en egen fil. For en .xml-fil er alle forhåndsinnstillingene i én fil. Forhåndsinnstillinger-filen opprettes spesifikt for én bruker.

Opprette en forhåndsinnstilling i Fiery Driver

Du kan opprette en forhåndsinnstilling som inneholder ofte brukte utskriftsinnstillinger.

Du lagrer forhåndsinnstillingen på den lokale datamaskinen din, og du kan ikke dele den med andre.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Angi utskriftsinnstillingene etter ønske.
- 3 Velg Lagre forhåndsinnstilling fra listen Forhåndsinnstillinger.
- 4 Skriv inn et beskrivende navn for forhåndsinnstillingen, og klikk på Lagre.

Endre forhåndsinnstillingen for alle utskriftsjobber i Fiery Driver

Du kan endre forhåndsinnstillingen for alle utskriftsjobber.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)

Merk: Når du åpner fanen Fiery-utskrift fra dialogboksen Skriv ut i et program og velger en forhåndsinnstilling, blir forhåndsinnstillingen bare brukt under den gjeldende programøkten.

- 2 Velg en annen forhåndsinnstilling fra listen Forhåndsinnstillinger.

Bruke en forhåndsinnstilling til å skrive ut en jobb i Fiery Driver

Fanen Fiery-utskrift viser hvilke, hvis noen, forhåndsinnstillinger som er tilgjengelig for alle utskriftsjobber i listen Forhåndsinnstillinger. Etter at du har skrevet ut en jobb med en forhåndsinnstilling, vil den samme forhåndsinnstillingen være aktiv helt til du velger en annen forhåndsinnstilling.

Merk: Du kan ikke dele forhåndsinnstillinger mellom ulike Fiery Drivers.

- 1 Åpne et dokument og klikk på Fil > Skriv ut eller Fil > Skriveroppsett og velg deretter Fiery Server som skriveren din.
- 2 Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.
Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.
- 3 Klikk på fanen Fiery-utskrift.
- 4 Velg en forhåndsinnstilling fra listen Forhåndsinnstillinger.

Merk: Når du bruker en Lokal forhåndsinnstilling på en jobb, blir den en del av jobben, men navnet til forhåndsinnstillingen blir ikke beholdt. Når Forhåndsinnstillingen for server brukes på en jobb, blir den en del av jobben, og også navnet til Forhåndsinnstillingen for server som brukes.

- 5 Klikk på OK i vinduet Dokumentegenskaper.

Redigere en forhåndsinnstilling i Fiery Driver

En forhåndsinnstilling inkluderer de fleste utskriftsalternativene som du angir i fanen Fiery-utskrift. Du kan overstyre en innstilling i fanen Fiery-utskrift etter at du har valgt en forhåndsinnstilling, men verdien i feltet Forhåndsinnstillinger blir fjernet.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Velg forhåndsinnstillingen du vil redigere fra listen Forhåndsinnstillinger, og endre utskriftsinnstillingene.
Feltet Forhåndsinnstillinger blir tømt.
- 3 Velg Lagre forhåndsinnstilling fra Forhåndsinnstillinger-rullegardinlisten.
- 4 Skriv inn samme forhåndsinnstillingsnavn, og klikk på Lagre.

Slette eller endre navn på en forhåndsinnstilling i Fiery Driver

Du kan slette eller endre navn på en forhåndsinnstilling med funksjonen Administrer lokale forhåndsinnstillinger i Fiery Driver.

Merk: For å kunne slette en forhåndsinnstilling må forhåndsinnstillingen være ubrukt.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Velg Administrer lokale forhåndsinnstillinger fra listen Forhåndsinnstillinger.
- 3 Velg forhåndsinnstillingen og gjør én av følgende:
 - For å slette en forhåndsinnstilling klikker du på Slette.
 - For å endre navn på en forhåndsinnstilling klikker du på Endre navn, skriver inn et beskrivende navn for forhåndsinnstillingen og klikker så på Lagre.

Gå tilbake til standard forhåndsinnstilling i Fiery Driver

Du kan bruke standardforhåndsinnstillingen på en jobb for å stille utskriftsalternativene tilbake til standardinnstillingene.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Velg Skriverens standard fra listen Forhåndsinnstillinger.
- 3 Klikk på OK i vinduet Dokumentegenskaper.

Eksportere og importere lokale forhåndsinnstillinger i Fiery Driver

Du kan eksportere eller importere lokale forhåndsinnstillinger fra Administrer lokale forhåndsinnstillinger.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Velg Administrer lokale forhåndsinnstillinger fra listen Forhåndsinnstillinger.
- 3 Velg én av følgende:
 - Importer alle importerer tidligere opprettede og lagrede forhåndsinnstillinger fra filen Forhåndsinnstillinger. Når du importerer en Lokale forhåndsinnstillinger-fil, blir en forhåndsinnstilling med samme navn bare erstattet hvis det allerede finnes en. Duplikatnavn for forhåndsinnstillinger kan ikke lagres. Hvis en eksisterende Lokal forhåndsinnstilling ikke har blitt eksportert tidligere, blir den ikke erstattet.
 - Eksporter alle eksporterer alle forhåndsinnstillinger til én fil (Presets.xml) som opprettes spesifikt for en bruker.
- 4 Bla til en plassering for å lagre eller hente Presets.xml-filen.
- 5 Klikk på Lagre eller Åpne.

Bruke vannmerker i Fiery Driver

Vannmerke-funksjonen i Fiery Driver lar deg skrive ut tekst (uavhengig av hva som leveres av utskriftsprogrammet) over den første siden eller på hver side i dokumentet.

Du kan definere, lagre og bruke vannmerkedefinisjonene for alle Fiery Server-skrivere og -dokumenter. Du kan også angi vannmerkeinnstillinger når du skriver ut et dokument.

Merk: Ikke alle programmer støtter vannmerkeutskrift. Ikke alle skrifter, som enkelte japanske og kinesiske skrifter, blir skrevet ut i vannmerker.

Opprette, redigere og slette vannmerker

Du kan opprette, redigere og slette vannmerker. Du kan angi egenskapene for vannmerket.

En forhåndsvisningsboks viser et miniatyrbilde av siden som igjen viser den omtrentlige teksten, vinkelen og plasseringen til vannmerket i forhold til midten.

Forhåndsvisningen viser den faktiske teksten, men viser ikke flere skrifter. Forhåndsvisningen endres ikke med hvert skriftvalg og viser bare skrifter som er støttet av operativsystemet ditt, ikke skriftene som er installert på Fiery Server.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Klikk på Stempling-ikonet.
- 3 Utfør én av følgende handlinger:
 - For å opprette et eget vannmerke må du klikke på Ny.
 - For å endre et standard vannmerke må du velge det fra rullegardinmenyen og klikke på Rediger.
 - For å fjerne et vannmerke fra listen velger du det fra rullegardinmenyen, klikker på Slett og klikker så på Ja.
- 4 For å opprette et nytt eller redigere et eksisterende vannmerke gjør du følgende:
 - Angi teksten, skriften og størrelsen. (Tekststilen er del av skriftvalget.)
 - I Vinkel-området angir du vinkelen til vannmerket ved å angi hvor mange grader vannmerkets hjørne skal roteres eller dras.
 - I Plassering-området angir du plasseringen av vannmerket i forhold til midten av siden. Du kan sentrere vannmerket automatisk, eller angi verdier for vannrett og loddrett plassering av midten av vannmerket i forhold til midten av siden. (Du kan også dra midten av vannmerket.)
 - Angi fargen eller gråtonen for vannmerket.

For fargeskrivere angir du verdiene i Farge-området. For svart-hvitt-skrivere angir du verdier for prosentandelen grått i Sverting-området.

Skrive ut en jobb med et vannmerke

Vannmerker er spesifikke for en skriver. Fiery Driver kan ha flere skrivere knyttet til seg, men hver skriver vil ha egne vannmerker.

Du kan angi et vannmerke som skal skrives ut over den første siden eller på hver side i dokumentet. Hvis du ikke angir vannmerket som skal skrives ut på kun den første siden, får hver side i dokumentet et vannmerke.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Klikk på Stempling-ikonet.
- 3 Velg navnet på ønsket vannmerke fra menyen Vannmerke.
- 4 I området Skriv ut vannmerker angir du om du vil skrive ut vannmerket kun på første side.
- 5 Angi utskriftsinnstillingene som ønsket, og skriv så ut dokumentet.

Skrive inn innloggingsinformasjon

Hvis Fiery Server krever brukergodkjenning for utskrift, må du angi brukernavn og passord når du skal skrive ut.

Merk: Innloggingen kan være domene-/brukernavnet ditt på nettverket, eller et lokalt brukernavn. Spør systemadministratoren om kravene for systemet ditt.

- 1 Åpne fanen Fiery-utskrift. (Se [Åpne fanen Fiery-utskrift](#) side 6.)
- 2 Klikk på Jobbinformasjon-ikonet og utvid Brukergodkjenning.

- 3 Fjern haken på avkrysningsboksen Jeg er en gjest.

Hvis du ikke har noen Windows-innloggingsinformasjon, velger du avkrysningsboksen.

Merk: Fiery Server må være konfigurert til å tillate gjesteutskrift.

- 4 Utfør én av følgende handlinger:

- Velg avkrysningsboksen Bruk Windows-innlogging for å skrive inn ditt Windows-brukernavn og -passord.
- Skriv inn brukernavnet og passordet ditt i feltene.

Merk: Avkrysningsboksen Bruk Windows-innlogging vises kanskje ikke, avhengig av typen brukergodkjenning som er konfigurert på datamaskinen.

- 5 Klikk på Valider for å bekrefte at Fiery Server gjenkjenner brukernavnet og passordet ditt og tillatelsene dine.

Merk: Validering fungerer bare hvis Toveis kommunikasjon er slått på.

- 6 Angi utskriftsinnstillingene som ønsket, og skriv så ut dokumentet.

Arbeide med tilpassede sidestørrelser i Fiery Driver

Med egendefinerte sidestørrelser kan du angi dimensjonene for en side som skrives ut. Når du har angitt en egendefinert sidestørrelse, kan du bruke den fra et program uten å måtte definere den på nytt hver gang du skriver ut.

For egendefinerte sidestørrelser samsvarer Bredde med kortsiden og Høyde med langsiden av jobben. Angi egendefinerte sidestørrelser på denne måten, uansett retningsinnstillingene i programmet.

Definere eller redigere en egendefinert dokumentstørrelse eller sidestørrelse for jobben

Du kan definere eller redigere den egendefinerte dokumentstørrelsen eller inndatastørrelsen for jobben.

Dokumentstørrelsen er de digitale *inndataene* (sidestørrelsen definert i originaldokumentet) og papirstørrelsen er de fysiske *utdataene* (den faktiske størrelsen til papiret i skrivermagasinet).

Fiery Driver setter utdataalternativet Papirstørrelse til alternativet Dokumentstørrelse som standard. Det spiller ingen rolle om du skriver ut én dokumentside eller flere dokumentsider på ett ark.

- 1 Åpne mappen som inneholder de installerte skriverne. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- 2 Høyreklikk på ønsket skriverikon og klikk på Utskriftsinnstillinger.
- 3 Klikk på Medier-ikonet.
- 4 I menyen Dokumentstørrelse (eller Sidestørrelse) klikker du på Egendefinert.
- 5 Angi disse alternativene for egendefinert dokumentstørrelse eller sidestørrelse:
 - Mål – Angi bredden og høyden for dokumentet eller utskriftsjobben.
 - Enhet – Velg en måleenhet for dokumentet eller utskriftsjobben.

Skrive ut en jobb med en egendefinert dokumentstørrelse eller sidestørrelse

Du kan skrive ut en jobb med en egendefinert dokumentstørrelse eller sidestørrelse.

- 1 Klikk på Fil > Skriv ut i programmet, og velg Fiery Server som skriveren din.
- 2 Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.
Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.
- 3 Klikk på Medier-ikonet.
- 4 Fra menyen Dokumentstørrelse (eller Sidestørrelse) velger du den egendefinerte dokumentstørrelsen eller sidestørrelsen.
- 5 Fra menyen Magasin eller Papirkilde velger du magasinet som inneholder papiret med den egendefinerte størrelsen for jobben.
Merk: Magasinvalget er kun gyldig for den aktuelle jobben.
- 6 Angi utskriftsinnstillingene som ønsket, og skriv så ut dokumentet.

Bruke Bildeforskyvning

Bildeforskyvning påvirker forskyvningen av bildet for hele jobben, ikke bare per side.

Du kan likevel angi justeringsinnstillinger for forsiden (oddtall) og baksidene (heltall). Bildeforskyvning kan hindre at deler av bildet kuttes bort.

Bildeforskyvning er generelt nyttig for å:

- korrigere for skriverens papirbane hvis den ikke er sentrert
 - justere innhold i forhold til forhåndstrykte felter på skjemaer
 - justere innholdet på en side av papiret riktig i forhold til innholdet som allerede har blitt trykt på den andre siden av papiret
- 1 Klikk på Fil > Skriv ut i programmet, og velg Fiery Server som skriveren din.
 - 2 Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.
Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.
 - 3 Klikk på Ferdigstilling-ikonet.
 - 4 Utvid alternativet for Bildeforskyvning og velg Bildeforskyvning.
 - 5 Velg måleenhetene.
 - 6 Angi bildeforskyvningsinnstillinger for Forside og Bakside i feltene for X- og Y-aksen.
Merk: Maksimumsverdien for både X- og Y-aksen er 999,99 punkter / 13,89 tommer / 352,77 mm.
 - 7 For å justere for- og baksidebildene proporsjonalt velger du Juster for- og baksidebilder.

Skrive ut jobber med ulike medietyper

Funksjonen Blandede medier gir deg muligheten til å definere kapittelinndelingene for en utskriftsjobb og skrive ut bestemte sider, eller et utvalg av sider, på diverse typer medier.

Du kan for eksempel bruke dette alternativet til å legge til tomme sider eller angi tosidig utskrift for en utskriftsjobb. Du kan også bruke Blandede medier til å angi kapittelbaserte ferdigstillingsalternativer som behandler hvert kapittel som et separat sett for ferdigstilling eller tosidig utskrift.

Merk: Du kan lagre opptil 100 ulike innstillinger for Valglisten.

- 1 Klikk på Fil > Skriv ut i programmet, og velg Fiery Server som skriveren din.
- 2 Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.
Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.
- 3 Klikk på Medier-ikonet.
- 4 Utvid alternativet Blandede medier og velg mellom følgende alternativer:

Merk: Hvis du bruker Startside(r) for kapittel, Definer omslag eller Angi hvert kapittel som et separat etterbehandlingssett, må *alle* medier som er angitt under Papirstørrelse for hvert kapittel, ha de samme målene.

- Startside(r) for kapittel – angir kapittelinndelinger ved hjelp av kommadelte verdier (for eksempel: 4,9,17) for å angi starten av hvert nye kapittel. Det er ikke nødvendig å skrive inn den første siden – sidetall refererer til nummereringen i det opprinnelige dokumentet.
- Angi hvert kapittel som et separat etterbehandlingssett – bruker ferdigstillingsalternativer (slik som stifting) eller dobbeltsidig utskrift for hvert kapittel som opprettes med alternativet Startside(r) for kapittel. For dobbeltsidig utskrift vil dette alternativet tvinge hver startside til å bruke et høyreak og legge til et foregående tomt venstreark ved behov.
- Definer omslag – tildeler sideattributter til sidene for for- og baksideomslag.

Merk: Dette alternativet er tilgjengelig hvis Fiery Server støtter det.

- Nytt sideområde – tildeler sideattributter til spesifikke sider eller et utvalg av sider. Etter at du har angitt sideattributter, klikker du på Legg til definisjon for å lagre innstillingene.
- Nytt innlegg: Bruk dette alternativet for å tildele sideattributter til tomme sider. Når du har angitt sideattributter, klikker du på Sett inn, og deretter på Lukk for å returnere til visningen Blandede medier.

Skrive ut tosidige (dobbeltsidige) jobber

Du kan skrive ut en enksidig jobb som en tosidig (dobbeltsidig) jobb ved å angi en tosidig innstilling som avgjør retningen til bildene som skrives ut.

Merk: Tosidig-innstillingene som vises, varierer i henhold til skriveren.


Hvis antallet sider i dokumentet er et oddetall, setter dette alternativet inn en tom side på slutten av jobben.

- 1 Klikk på Fil > Skriv ut i programmet, og velg Fiery Server som skriveren din.
- 2 Klikk på knappen som viser vinduet Dokumentegenskaper.


Trinnene for å åpne vinduet Dokumentegenskaper vil variere fra program til program.

- 3 Klikk på Layout-ikonet.
- 4 Velg én av innstillingene for tosidig utskrift:

- Skrive ut toppen av bildet på side 1 på samme sidekant av papiret som toppen av bildet på side 2.

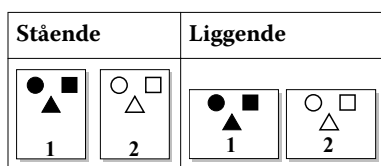

- Skrive ut toppen av bildet på side 1 på motsatt sidekant av papiret i forhold til toppen av bildet på side 2.

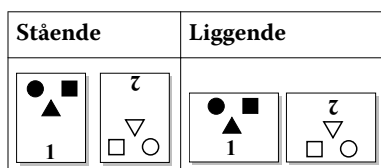

Behandle PostScript-filer i Fiery Driver

Du kan skrive til PostScript-filer og opprette flyttbare filer eller Encapsulated PostScript (EPS)-filer. Du kan instruere Fiery Driver til å skrive til en fil enten fra Fiery Driver eller programmet.

Konfigurasjon for skrivning til en PostScript-fil

Du kan konfigurere Fiery Driver til å opprette PostScript-filer. Dette er nyttig hvis programmet ikke kan skrive til PostScript-filer.

- 1 Åpne mappen som inneholder de installerte skriversne. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- 2 Høyreklikk på ønsket skriverikon og velg Skriveregenskaper eller Egenskaper.
- 3 Klikk på Porter-fanen.
- 4 Under listen av porter, velg FILE.
- 5 Juster eventuelle utskriftsalternativer og skriverkontroller, om nødvendig, før skrivning til en fil.

Inkludere en feilbehandling for utskriftsproblemer

Fiery Driver kan oppdage enkelte feil som Windows ikke kan og lar deg sende en PostScript-feilbehandling med hvert dokument som du skriver ut.

Når du sender feilbehandlingen til skriveren, skriver skriveren ut så mye av den mislykkede siden som har blitt prosessert uten feil, og skriver deretter ut en side med en feilmelding.

Merk: En PostScript-feilbehandling er ikke tilgjengelig når du velger EPS-format.

- 1 Åpne mappen som inneholder de installerte skriversne. (Se [Åpne mappen som inneholder installerte skrivere](#) side 5.)
- 2 Høyreklikk på ønsket skriverikon og klikk på Utskriftsinnstillinger.
- 3 Klikk på PostScript-fanen.
- 4 Velg alternativet Skriv ut PostScript feilinformasjon.

Feilsøke Fiery Driver

Når Fiery Driver oppdager et problem, som to eller flere utskriftsinnstillinger som er i konflikt, viser den en feilmelding som beskriver konflikten og gir råd om korrigerende tiltak.

Bruke feilbehandling til å feilsøke utskriftsproblemer

Når du sender feilbehandlingen til skriveren, skriver skriveren ut så mye av den mislykkede siden som har blitt prosessert uten feil, og skriver deretter ut en side med en feilmelding.

Etter at du har diagnostisert utskriftsproblemet, er det best å fjerne haken fra alternativet Skriv ut PostScript feilinformasjon.

Merk: En PostScript-feilbehandling er ikke tilgjengelig når du velger EPS-format.

Det tar lang tid å skrive ut dokument

Hvis skriveren bruker uvanlig lang tid på å skrive ut, kan du iverksette tiltak for å redusere utskriftstiden før du sender en utskriftsjobb.

Binærkommunikasjon, for eksempel gjennom alternativet Tagged Binary Communications Protocol (TBCP – merket binær kommunikasjonsprotokoll), er raskere enn ASCII-kommunikasjon. Generelt sett dikterer kravene til flyttbarhet hva du laster ned fra datamaskinen med dokumentet ditt, slik som skrifter, PostScript-overskriften eller feilbehandlingen. Nedlasting påvirker også utskriftstiden.

Alternativer i fanen PostScript kan påvirke tiden det tar å skrive ut:

- PostScript (optimert for hastighet) støtter kanskje ikke alle funksjonene til nettverksutskriftskøene. Ikke bruk dette alternativet når du skriver til en fil for etterfølgende utskrift som bruker en utskriftskø. Hvis du har utskriftskøprogramvare med funksjoner, som sidevending og delvis dokumentutskrift, kan det hende at filens flyttbarhet går tapt dersom du velger denne funksjonen.
- Skriv ut PostScript feilinformasjon kan gjøre skriveren tregere når den sender en feilbehandling sammen med en jobb. Du må bare sende en feilbehandler hvis det er nødvendig.
- PostScript-språknivået (hvis aktuelt) skal være det høyeste nivået som skriveren støtter.

Når du skriver til en fil eller oppretter en EPS-fil som skal skrives ut på en annen skriver, velger du bare dette alternativet hvis du er sikker på at målskriveren støtter det PostScript-språknivået.

- Hvis dokumentet inneholder TrueType-skrifter og du ikke trenger utskrifter av høyeste kvalitet, velger du Erstatt med enhetsskrift i menyen True Type-skriftinnstilling.

Det er mye raskere å erstatte TrueType-skrifter med standard PostScript-skrifter, enn å sende TrueType-skrifter. Bruk dette alternativet bare hvis du har erfaring med å bruke innebygde skrifterskrifter.

Skjermen viser feil skrifterskrift

De fleste PostScript-skrivere har minst 13–35 PostScript-skrifter permanent installert i skriverens Read-Only Memory (ROM). Disse skriftene vises vanligvis i programmets skriftmeny hvis du har programmet Adobe Type Manager (ATM) og skriftene er tilgjengelig for utskrift.

Hvis du ikke har ATM-programmet, erstatter Windows PostScript-skriftene dine med andre skrifter for å vise tekst.


Hvis du for eksempel bruker et nedlastingsverktøy for skrifter eller skriftkassetter til å installere andre skrifterskrifter, kan det hende at du ikke har samsvarende PostScript-skrifter på systemet som ATM kan vise.

For enkelte PostScript-skrifter, som Helvetica, Times, Courier og Symbol, erstatter Windows med skrifter som er tilnærmet lik. For andre PostScript-skrifter kan det hende at Windows erstatter med en skrift som ikke er tilnærmet lik. Windows kan for eksempel erstatte Palatino med Times New Roman. Den dårligste erstatningen er for Zapf Dingbats, som Windows erstatter med Wingdings.

Det plasserte EPS-bildet er for lite

Noen programmer gir ikke Fiery Driver nok informasjon til å opprette EPS-bilder korrekt. Når du plasserer bilder som er opprettet med disse programmene, inn i dokumenter fra andre programmer, kan bildene virke for små.

- I følgende eksempel blir første side i dokumentet skrevet ut på firmabrevpapir og resten av sidene på vanlig papir

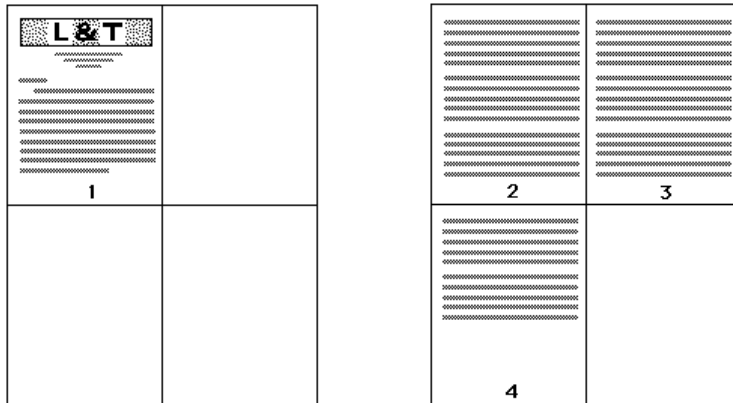

- Noen programmer gjør det mulig å bruke bare én liggende retning: liggende, ikke rotert liggende. Hvis et dokument bruker flere retninger, kan det hende at layout med flere sider ikke skrives ut som forventet.

Det kan hende at noen programmer ikke er kompatible med Fiery Drivers mulighet til å kombinere utskrift av layout med flere sider med sorterte kopier. Denne kombinasjonen av funksjoner kan gi uventede utskriftsresultater. Det beste er at du velger sorteringsalternativet i Ferdigstilling-ikonet i Fiery Driver for sorterte eksemplarer i stedet for å velge sorteringsalternativet fra programmets Skriv ut-dialogboks.

Indeks

A

Alternativer på fanen Fiery-utskrift
oversikt 6

B

Bildeforskyvning, definere 15
Blandede medier, definere 16
brukergodkjenning 14

E

egendefinert dokumentstørrelse
skrive ut 15
egendefinerte sidestørrelser
definere 14
skrive ut 14
eksporter lokale forhåndsinnstillinger 12

F

feilsøking
dokumenter skrives ut sakte 19
feilbehandling 18
layout med flere sider blir ikke skrevet ut korrekt 20
forhåndsinnstillinger
angi 11
endre 11
endre navn 12
gå tilbake til standarder 12
lagre 10
opprette 10
slette 12
velge for en jobb 11

H

Hurtigtilgang-ikon
tilpasse 9

I

importer lokale forhåndsinnstillinger 12
innloggingsinformasjon 14
installerbare alternativer 7
installerte alternativer på skriver 7

P

PostScript-feilbehandling 18

R

rediger egendefinerte sidestørrelser 15

S

skrive ut med ulike medietyper 16
skrive ut tosidige (dobbeltsidige) jobber 17
standard utskriftsalternativer
endre for alle dokumenter 8
gå tilbake til 12
stempling
opprette, redigere, slette 13
skrive ut dokumenter 13

T

tosidig (dobbeltsidig) utskrift 17
Toveis kommunikasjon 7
toveis utskrift 7

U

utskriftsinnstillinger
endre fra mappen Skrivere 8
endre lagrede innstillinger 11
endre navn på forhåndsinnstilling 12
lagre 10
slette lagrede forhåndsinnstillinger 12
velge en forhåndsinnstilling 11
velge lagrede innstillinger 11

V

vanmerker
opprette, redigere, slette 13
skrive ut dokumenter 13