



Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle

© 2016 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin.

30. toukokuuta 2016

Sisällys

Fiery Driver Windows-tietokoneisiin	5
Fiery Driver Updater	5
Mukautettujen Fiery-ohjaimet -ohjaimien luominen	6
Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen	6
Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti	7
Fiery Driver -ryhmät	7
Fiery-tulostus-välilehden avaaminen	8
Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen määrittäminen Fiery Driver -ohjaimella	8
Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muuttaminen Fiery Driver -ohjaimella	8
Asennettavissa olevien vaihtoehtojen määrittäminen tulostinohjaimille, jotka on asennettu käyttämällä osoittamalla tulostamista	9
Tulostusasetusten muuttaminen Fiery Driver illa	10
Kaikkien tietokoneesta lähetettävien asiakirjojen tulostusasetusten muuttaminen	10
Pikatoiminnot-kuvakkeen mukauttaminen Fiery-tulostus-välilehdellä	11
Esiasetukset: Fiery Driver	11
Fiery Driver in esiasetusten käsittely	12
Esiasetuksen luominen Fiery Driver issa	12
Esiasetuksen muuttaminen kaikkia tulostustöitä varten Fiery Driver issa	12
Esiasetuksen käyttäminen työn tulostamiseen Fiery Driver issa	13
Esiasetuksen muokkaaminen Fiery Driver -ohjaimessa	13
Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen Fiery Driver issa	13
Oletusesiasetuksen palauttaminen Fiery Driver issa	14
Paikallisten esiasetusten tuonti ja vienti Fiery Driver issa	14
Vesileimojen käyttäminen Fiery Driver issa	14
Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen	14
Työn tulostus vesileiman kanssa	15
Kirjautumistietojen syöttäminen	15
Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driver issa	16
Asiakirjan mukautetun koon tai sivukoon määrittäminen tai muokkaaminen työtä varten	16
Työn tulostaminen käyttämällä mukautettua asiakirjan tai sivun kokoa	17
Kuvan siirron käyttöönotto	17
Eri materiaalityyppejä sisältävät tulostustyöt	18
Kaksipuolisten töiden tulostus	18
PostScript-tiedostojen hallinta Fiery Driver issa	19
PostScript-tiedostoon tulostuksen määrittäminen	19

Virheen käsittelytoiminnon sisällyttäminen tulostusongelmia varten	20
Fiery Driver in vianmääritys	20
Virheen käsittelytoiminnon käyttäminen tulostusongelmien vianmääritykseen	20
Asiakirjan tulostaminen kestää kauan	20
Näytössä näkyy väärä tulostinfontti	21
Sijoitettu EPS-kuva on liian pieni	21
Sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driver in toimintojen kanssa	21
Monisivuiset asetelut eivät tulostu oikein	21
Indeksi	23

Fiery Driver Windows-tietokoneisiin

Fiery Driver -ohjaimen avulla sovelluksesi voivat siirtää tietoja Fiery Server -palvelimen kanssa ja tulostaa asiakirjoja. Fiery Driver -ohjain toimii PostScript-kieltä käyttävien Fiery Servers kanssa.

Kun käytät Fiery Driver -ohjainta, ota huomioon seuraavat seikat:

- Fiery Driver -ohjaimessa on oletusasetukset useimmille sovelluksille ja tulostimille. Voit helposti muuttaa asetuksia, jos asennat uuden tulostinvaihtoehdon tai haluat asettaa jonkin tietyn ominaisuuden.
- Tulostusvaihtoehdoilla ja -asetuksilla voit ottaa käyttöön tulostimen erityisominaisuuksia. Esimerkiksi Duplex (Kaksipuolinen) -asetuksella voit määrittää kuvien tulostussuunnan.
- Jotkin Fiery Driver -tulostusvaihtoehdot (asiakirjan ominaisuudet) ovat käytettävissä myös sovelluksissa tulostaessasi työtä.
- Yleensä jos Fiery Driver -tulostusvaihtoehtoja muutetaan Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet) -kansiossa (tai Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit) tai Printers (Tulostimet)), tämä muuttaa yleisiä asetuksia, jotka koskevat kaikkia valitulla tulostimella tulostettavia töitä. Tällöin samat asetukset täytyy ehkä valita sovelluksessa, koska sovelluskohtaiset asetukset saattavat kumota yleiset asetukset. Sovelluksessa valitut tulostusasetukset ovat yleensä käytössä nykyisessä istunnossa sovelluksen ollessa avoinna.

Tietoja Fiery Driver -tulostusasetuksista ja -vaihtoehdoista on käyttäjän oppaiden *Printing (Tulostaminen)* -kohdassa.

Fiery Driver Updater

Fiery Driver Updater asennetaan tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Fiery Driver Updater tarkistaa päivitettyjen ohjaimien saatavuuden aina, kun kirjaudut sisään tietokoneeseesi.

Huomaa: Fiery Driver Updater -ohjelman voi asentaa pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on pääkäyttäjäoikeudet.

Ohjaimen yhteisten osien päivitykset toimitetaan Fiery Driver Updater -ohjelman kautta tarvittaessa. Tuotekohtaisia päivityksiä ei toimiteta Fiery Driver Updater -ohjelman kautta.

Päivitysilmoitukset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Fiery Driver Updater -ohjelmassa, jonka voi avata tulostinohjaimen Tietoja-välilehdestä.

Kun ilmoitukset poistetaan käytöstä, myös Fiery Driver -päivitysten etsiminen poistuu käytöstä.

Kun käytät Fiery Driver Updater -ohjelmaa, muista seuraavat seikat:

- Fiery Driver Updater näyttää paikalliseen järjestelmään asennetun Fiery Driver -version 5.0 ja kaikki uudemmat versiot, mutta päivittää vain Fiery Driver -version 5.0.
- Kun ohjaimen asennus on valmis (samalla asennetaan myös Fiery Driver Updater), sinun täytyy kirjautua ulos ja takaisin sisään, jotta voit ottaa käyttöön ohjainpäivitysten automaattisen etsinnän päivittäin.

- Kun ohjainpäivitys on saatavilla, päivitysversio näkyy hyperlinkkinä Fiery Driver Updater -ikkunassa. Valitsemalla linkin saat näkyviin verkkosivun, jolla näkyvät kyseisen ohjainpäivityksen julkaisutiedot.
- Jotta ohjainpäivityksen asentaminen onnistuisi, varmista, että Tulosta-valintaikkuna on suljettu kaikissa avoimissa sovelluksissa ja Ohjauspaneelin Laitteet ja tulostimet -ikkuna on suljettu.
- Kun olet ottanut ohjaimen päivityskorjauksen käyttöön, Tietoja-välilehdessä näkyvä ohjainversio päivittyy vastaamaan Fiery Driver Updater -ikkunassa näkyvää saatavilla olevaa ohjaimen ohjelmakorjausversiota.
- Jos Fiery Software Manager on asennettu asiakasjärjestelmään ja se pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen, uudelleenkäynnistyskehote näkyy myös Fiery Driver Updater -ohjelmassa.

Mukautettujen Fiery-ohjaimet -ohjaimien luominen

Fiery Driver Configurator on erillinen Windows-sovellus, jonka avulla pääkäyttäjä voi luoda mukautettuja Fiery PS Driver -ohjaimet -ohjaimia Windows-asiakastietokoneisiin.

Mac OS -tulostinpaketin voi luoda tallentamalla asetustiedoston Windows Fiery Driver Configurator -ohjelmasta ja käyttämällä sitten mukana toimitettua Mac OS Fiery Driver Configurator -ohjelmaa.

Fiery Driver Configurator luo yksinkertaistetun tulostinohjaimen esimerkiksi yrityksen tietyn ryhmän tai liiketoimintayksikön tarpeita varten.

Pääkäyttäjä voi näyttää tai piilottaa ja lukita tai vapauttaa ominaisuuksia sekä määrittää oletusasetuksia tulostusasetuksille.

Lisätietoja on *Fiery Driver Configurator -ohjeessa*.

Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen

Kansio, jossa näkyy asennettujen tulostimien luettelo, avataan eri käyttöjärjestelmissä eri tavoin.

1 Etsi verkossasi olevat laitteet ja tulostimet.

Tulostimet näkyvät Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet) -kansiossa (tai Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit) tai Printers (Tulostimet)).

2 Tee jokin seuraavista:

- Windows 10: Avaa aloitusnäyttö painamalla näppäimistön Windows-painiketta. Napsauta Control Panel (Ohjauspaneeli) ja valitse sitten Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet).
- Windows 8.1 / Server 2012 R2: Avaa aloitusnäyttö painamalla näppäimistön Windows-painiketta. Napsauta Control Panel (Ohjauspaneeli) ja valitse sitten Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet).
- Windows 8 / Server 2012: Avaa aloitusnäyttö painamalla näppäimistön Windows-painiketta. Avaa Search (Hae) -oikopolku siirtämällä hiiren kohdistin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan, liikuttamalla kohdistinta ylös tai alas ja valitsemalla Search (Hae). Kirjoita hakuruutuun **Control Panel (Ohjauspaneeli)**, napauta tai napsauta Apps (Sovellukset) ja valitse sitten tuloksista Control Panel (Ohjauspaneeli). Napsauta Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet).

- Windows 7 / Server 2008 R2: Napsauta Start (Käynnistä) > Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet).
- Windows Vista / Server 2008: Napsauta Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta Printers (Tulostimet).

Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti

Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti toimii kaikkien usein käytettävien tulostustoimintojen ohjauskeskuksena.

Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehdessä ovat kaikki tulostinkohtaiset tulostusasetukset. Jos valitset jonkin oletusasetuksen, työ tulostuu asennuksen aikana valituilla asetuksilla tai tulostimen oletusasetuksilla.

Huomaa: Joitakin Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehden asetuksia voi tarkastella ja määrittää myös sovelluksessa, ja sovelluksen asetukset saattavat kumota Printing Preferences (Tulostusasetukset) -valintaikkunassa tehdyt asetukset.

Lisäksi jotkin apuohjelmat, kuten Command WorkStation, saattavat ohittaa jotkin työn tulostusasetukset. (Katso *Command WorkStation -ohjetta*.)

Fiery Driver -ryhmät

Fiery Driver ryhmittelee tulostusasetukset luokittain niiden käytön helpottamiseksi. Kukin ryhmä tai välilehti sisältää tulostusasetuksia, jotka liittyvät toisiinsa tai täydentävät toisiaan.

- **Pikatoiminnot** - sisältää työn ominaisuusryhmien tulostusasetusten kopioita Ryhmää voi mukauttaa, joten näkymästä voi poistaa tai siihen voi lisätä minkä tahansa tulostusasetuksen. Pikatoiminnot-välilehden kautta löydät tulostusasetukset nopeasti eikä sinun tarvitse selata läpi kaikkia Työn ominaisuudet -välilehtiä.
- **Työn tiedot** - kaikki työtä koskevat tiedot, mukaan lukien käyttäjätiedot, joita voidaan tarvita käyttäjän todennukseen ja työn käsittelyyn.
- **Materiaali** - tulostettavan ja lisättävän paperin ominaisuudet ja paperilähteet.
- **Asettelu** - määrittää tulostustyön asemoinnin ja kirjasen luontiprosessin materiaalille/arkille lukuun ottamatta viimeistelyasetuksia kompensoivia kohdistuksia, esimerkiksi Lokeron kohdistus.
- **Väri** - väriasetukset ja graafiset ominaisuudet (jos otettu käyttöön). Tämä välilehti ei tule näkyviin, jos kytketty tulostin on mustavalkotulostin.
- **Kuva** - kaikki kuvanlaatuasetukset, joita kytketty Fiery Server ja tulostin tukee.
- **Viimeistely** - tulostusasetukset, jotka liittyvät vain tulostimeen liitettyyn viimeistelyvarustukseen sekä viimeistelyasetuksia kompensoivaan kuvansiirtoon. Nämä asetukset ohittavat Fiery Server Tulostinasetukset, mutta niitä voi muuttaa Command WorkStation -ohjelmassa.
- **VDP** - kaikki muuttujatietotulostus (VDP) -asetukset, esimerkiksi FreeForm ja VDP-lisäasetukset.
- **Leimaus** - kaikki kuvan leimausasetukset, jotka lisäävät työhön kuvan tai piilottavat/poistavat sen. Näihin voi kuulua myös vesileima-asetuksia, jotka määrittävät vesileiman sijainnin ja tyylin.

Huomaa: Kaikki Fiery Servers -palvelimet eivät ehkä tue Leimaus-välilehteä.

- **Kirjoitin** - tietoja tulostimen tilasta, johon sisältyvät myös paperin ja väriaineen määrät.

Huomaa: Tulostimen kaksisuuntaisen tietoliikenteen pitää olla käytössä, jotta Kirjoitin-välilehden tiedot päivittyvät.

Fiery-tulostus-välilehden avaaminen

Voit käyttää Fiery-tulostus-välilehteä Fiery Serverin tulostusasetusten määrittämiseen.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.

Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen määrittäminen Fiery Driver -ohjaimella

Jotta tulostimen ja Fiery Server tulostusvaihtoehtoja voidaan käyttää oikein, Fiery Server on määritettävä tietokoneesta käsin tulostimeen asennettuihin asetuksiin.

Kun Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto) on käytössä, se kumoaa asennettavissa oleviin vaihtoehtoihin manuaalisesti tehdyt asetukset. Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto) sallii myös Fiery Driver -ohjaimen kysellä asennettuja vaihtoehtoja tulostimesta ja noutaa ne. Asennetut vaihtoehdot näkyvät Installed Options (Asennetut vaihtoehdot) -luettelossa, ja niistä riippuvaiset Fiery Driver -asetukset aktivoituvat.

Kun määrität asennettavissa olevia vaihtoehtoja manuaalisesti, niiden on vastattava tulostimen määrittämiä. Muutoin Fiery Driver -ohjaimessa näkyvät tulostusvaihtoehdot eivät ehkä vastaa käytettävissä olevia tulostusvaihtoehtoja.

Voit myös palauttaa vaihtoehdot oletusarvoihin.

Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muuttaminen Fiery Driver -ohjaimella

Tulostimeen asennettuja vaihtoehtoja on muokattava Fiery Driver -ohjaimella.

Huomaa: Jos haluat määrittää asennettuja vaihtoehtoja, poista Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto) ensin manuaalisesti käytöstä (poista valinta valintaruudusta).

Huomaa: Käyttäjätilien valvonta on käytettävissä Windows 10-, Windows 8.1-, Windows 8-, Windows 7-, Windows Vista-, Windows Server 2008-, Windows Server 2008 R2-, Windows Server 2012- ja Windows Server 2012 R2 -tietokoneissa. Asennettavissa olevia vaihtoehtoja voidaan lisätä tai muuttaa tulostinohjaimen asennuksen jälkeen vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.

- 1 Avaa kansio, jossa näkyvät asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- 2 Napsauta Windows-tietokoneissa, joissa käyttäjätilien valvonta on käytössä, Fiery Server -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Run as administrator (Suorita järjestelmänvalvojana) ja valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) tai Properties (Ominaisuudet).
User Account Control (Käyttäjätilien valvonta) -valintaikkuna avautuu..
Valitse User that has administrator privileges (Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet), kirjoita salasana ja valitse OK.
- 3 Napsauta haluamaasi tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) tai Properties (Ominaisuudet).

- 4 Napsauta Accessories (Apuohjelmat) -välilehteä (tai Configuration (Määrittäminen) tai Installable Options (Asennettavissa olevat vaihtoehdot)) ja tarkista, että haluamasi vaihtoehto on käytettävissä.
- 5 Jos haluat noutaa asennetut vaihtoehdot itse tulostimesta, valitse Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto), syötä tulostimeen yhdistetyn Fiery Server IP-osoite tai DNS-nimi ja valitse Update (Päivitä).
- 6 Jos haluat määrittää asennetut vaihtoehdot manuaalisesti, valitse haluamasi vaihtoehto Available Options (Mahdolliset vaihtoehdot) -luettelosta ja napsauta Add (Lisää). Jos haluat palauttaa asennetut vaihtoehdot oletusasetuksiin, valitse Defaults (Oletukset).

Huomaa: Varmista, että vaihtoehto on asennettu tulostimeen.

- 7 Jos haluat päivittää ohjaimen automaattisesti aina sen avautuessa, valitse Update Fiery Driver When Opened (Päivitä Fiery Driver avattaessa).

Tämä estää ristiriidat valittujen asetusten välillä, kun yksi tai useampi asennettu vaihtoehto muuttuu tai ei ole enää käytettävissä.

- 8 Jos haluat sähköpostitse ilmoituksen tulostuksen aikana ilmenneistä virheistä, valitse Enable E-mail Notification (Ota käyttöön sähköposti-ilmoitus) ja kirjoita sähköpostiosoite, johon ilmoitus lähetetään.

Enable E-mail Notification (Ota käyttöön sähköposti-ilmoitus) on näkyvässä vain, jos sähköpostipalvelu on otettu käyttöön asennuksen yhteydessä Fiery Server. (Ohjeita on käyttäjän opassarjan kohdassa *Configuration and Setup (Asennus ja asetukset)*).

- 9 Valitse Apply (Käytä) ja sitten OK.

OK-painiketta täytyy napsauttaa, jotta tulostinohjain käyttäisi oikeita asennettavissa olevia vaihtoehtoja.

Huomaa: Asennettavissa olevat vaihtoehdot eivät näy oikein, jos suljet valintaikkunan napsauttamalla Cancel (Peruuta)- tai Close (Sulje) -painiketta.

Asennettavissa olevien vaihtoehtojen määrittäminen tulostinohjaimille, jotka on asennettu käyttämällä osoittamalla tulostamista

Jos asennat tulostinohjaimen ohjatulla tulostimen asennustoiminnolla ja määrität sitten asennettavissa olevat vaihtoehdot käyttämällä Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto) -asetusta, asennettavissa olevat vaihtoehdot eivät määrity oikein. Voit määrittää nämä vaihtoehdot asennettuasi tulostusohjaimen.

Huomaa: Käyttäjätilien valvonta on käytettävissä Windows 10-, Windows 8.1-, Windows 8-, Windows 7-, Windows Vista-, Windows Server 2008-, Windows Server 2008 R2-, Windows Server 2012- ja Windows Server 2012 R2 -tietokoneissa. Asennettavissa olevia vaihtoehtoja voidaan lisätä tai muuttaa tulostinohjaimen asennuksen jälkeen vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.

- 1 Asennettuasi tulostinohjaimen avaa kansio, jossa näkyvät asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- 2 Napsauta Windows-tietokoneissa, joissa käyttäjätilien valvonta on käytössä, Fiery Server -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Run as administrator (Suorita järjestelmänvalvojana) ja valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) tai Properties (Ominaisuudet).
User Account Control (Käyttäjätilien valvonta) -valintaikkuna avautuu..
Valitse User that has administrator privileges (Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet), kirjoita salasana ja valitse OK.
- 3 Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) tai Properties (Ominaisuudet).

4 Napsauta Accessories (Apuohjelmat) -välilehteä (tai Configuration (Määrittäminen) tai Installable Options (Asennettavissa olevat vaihtoehdot)) ja valitse haluamasi asennettavissa olevat vaihtoehdot.

5 Valitse Apply (Käytä) ja sitten OK.

OK-painiketta täytyy napsauttaa, jotta tulostinohjain käyttäisi oikeita asennettavissa olevia vaihtoehtoja.

Huomaa: Asennettavissa olevat vaihtoehdot eivät näy oikein, jos suljet valintaikkunan napsauttamalla Cancel (Peruuta)- tai Close (Sulje) -painiketta.

Tulostusasetusten muuttaminen Fiery Driver illa

Voit muuttaa tulostusasetuksia nykyistä asiakirjaa tai kaikkia tietokoneelta lähetettäviä asiakirjoja varten.

Muutoksen laajuus määräytyy sen mukaan, mitä menetelmää käytät asetuksen muuttamiseen.

- Jos muutat asetuksen sovelluksesta käsin, muutos koskee yleensä asiakirjoja, jotka tulostetaan, kun kyseinen sovellus on auki.
- Jos muutat asetuksen Tulostusmäärittämisestä käsin, muutos koskee valittua tulostinta ja kaikkia kyseiseen tulostimeen lähetettäviä tulostustöitä. Jos sama toiminto voidaan kuitenkin määrittää myös sovelluksesta käsin, sovelluksen asetus saattaa ohittaa Tulostusmäärittämisessä tehdyn asetuksen.

Huomaa: Jos muutat jonkin tulostusasetuksen yksittäistä asiakirjaa varten Tulostusmäärittämisessä, muista tarvittaessa palauttaa asetus oletusarvoon ennen muiden asiakirjojen tulostamista käynnissä olevan sovellusistunnon aikana. Sovelluksen sulkeminen palauttaa kaikki asetukset Tulostusmäärittämisestä oletusarvoihin.

Jotkin tehtävät edellyttävät, että asetus muutetaan käyttämällä tiettyä menetelmää. Esimerkiksi kaikki muutokset fonttiasetuksiin on tehtävä Tulostusmäärittämisestä, ei sovelluksesta käsin. Lisäksi jos sovellus ei mahdollista asetusten muuttamista, on käytettävä Tulostusmäärittämisestä.

Kaikkien tietokoneesta lähetettävien asiakirjojen tulostusasetusten muuttaminen

Printing Preferences (Tulostusasetukset) -valintaikkunassa voit muuttaa kaikkien asiakirjojen tulostuksen oletusasetuksia.

Sovelluksen Print (Tulosta) -valintaikkunassa voit kumota joitakin asiakirjan tulostuksen oletusasetuksia. Jos jokin tulostusasetus ei ole käytettävissä, voit aktivoida sen muuttamalla kaikkien tietokoneesta lähetettävien asiakirjojen tulostusasetuksia.

Huomaa: Jos et käytä samoja asetuksia kaikille tulostustöille, voit tallentaa tietyn tulostusasetusryhmän esiasetuksiksi.

- 1** Napsauta sovelluksessa File (Tiedosto) > Print (Tulosta) tai File (Tiedosto) > Print Setup (Tulostimen asetukset) ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2** Napsauta painiketta, jossa näkyy Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna.
Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkunan avaaminen vaihtelee eri sovelluksissa.
- 3** Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)

4 Valitse haluamasi tulostusasetukset.

Jos määrität sovelluksessa tiettyjä asetuksia, kuten viimeistelyn ja asettelun, työ saattaa tulostua hitaasti tai virheellisesti. Printing Preferences (Tulostusasetukset) -valintaikkunassa voit määrittää nämä asetukset nykyistä tulostustyötä tai istuntoa varten.

5 Kun olet määrittänyt tulostusasetukset, napsauta OK ja lähetä sitten tulostustyö napsauttamalla Print (Tulosta).

Pikatoiminnot-kuvakkeen mukauttaminen Fiery-tulostus-välilehdellä

Fiery-tulostus-välilehdellä oleva Pikatoiminnot-kuvake voidaan mukauttaa lisäämällä siihen usein käytettyjä tulostusasetuksia.

Tämä säästää aikaa, sillä muita tulostusasetusten kuvakkeita ei tarvitse avata, jos haluat ainoastaan määrittää Pikatoiminnot-näkymään lisäämiäsi asetuksia.

Kun sijoitat jonkin tulostusasetuksen Pikatoimintoihin, se on yhä näkyvässä myös sen alkuperäisen tulostusasetuskuvakkeen alla. Voit määrittää asetuksen kummasta tahansa paikasta.

Pikatoiminnot eivät tue sellaisia tulostusasetuksia, kuten Perusasetukset ja Asiantuntija-asetukset Väri-välilehdellä tai Sekatulostusmateriaali Materiaali-välilehdellä, jotka avautuvat uudessa ikkunassa, kun ne valitaan.

1 Tee jokin seuraavista:

- Avaa Tulostusmääriytykset-valintaikkunasta kansio, joka sisältää asennetut tulostimet, napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääriytykset. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta tai Tiedosto > Tulostimen asetukset ja valitse tulostimeksi Fiery Server. Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.

Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.

2 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.

3 Napsauta Pikatoiminnot-kuvaketta ja sitten Mukauta-painiketta.

4 Lisää tai poista pikavalinta valitsemalla yksi niistä ja siirtämällä se Käytettävissä olevat pikanäppäimet -luettelosta Nykyiset pikanäppäimet -luetteloon tai poistamalla se siitä.

Huomaa: Pikatoiminnot-välilehti ei voi olla tyhjä. Jos poistat kaikki asetukset Pikatoiminnoista, oletusasetukset palautetaan käyttöön.

5 Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

Esiasetukset: Fiery Driver

Esiasetus ovat kokoelma valmiita Fiery Driver -tulostusasetuksia, joita voi ottaa käyttöön myöhemmin.

Voit valita työlle esiasetuksen Esiasetukset-luettelosta tai luoda uuden esiasetuksen nykyisten Fiery Driver -asetusten pohjalta. Jos työssä ei tällä hetkellä ole käytössä esiasetusta, esiasetuskenttä on tyhjä eikä Esiasetukset-kentässä näy

tekstiä. Kaikissa ominaisuuksissa näkyy niiden oletusasetus. Työn esiasetuksen valinta päivittää asetukset tallennetun esiasetuksen mukaiseksi. Jos muutat jotakin tulostusasetusta, Esiasetukset-luettelo tyhjenee.

Työn esiasetuksia on kahta tyyppiä:

- Paikalliset esiasetukset – Tallennettu paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen.

Paikalliset esiasetukset ovat käytettävissä Esiasetukset -luettelossa aina, kun käytät Fiery Server -palvelinta. Ne säilyvät kiintolevylläsi, kunnes poistat ne.

- Palvelimen esiasetukset – Tallennettu Fiery Server -palvelimeen Command WorkStation -apuohjelmalla ja jaettu muiden Fiery Server -käyttäjien kanssa. Julkaistut Palvelimen esiasetukset tulevat näkyviin Esiasetukset-luettelo.

Kun käytät Palvelimen esiasetusta työssä, esiasetuksen asetuksista tulee osa työtä ja ne säilyvät työn mukana, kunnes muutat niitä.

Fiery Driver -järjestelmän Palvelimen esiasetusta ei voi muuttaa. Jos Palvelimen esiasetus sisältää lukittuja tulostusasetuksia, voit ohittaa Fiery Driver -tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet valinnut sen työtä varten. Korvaamisen jälkeen Esiasetukset-ruutu muuttuu tyhjäksi. (Katso *Command WorkStation Ohje*.)

Fiery Driver in esiasetusten käsittely

Voit luoda, muokata ja poistaa esiasetuksia. Voit myös palauttaa esiasetuksen oletusarvot.

Paikallisia esiasetuksia voi viedä ja tuoda Fiery Driver illa.

Huomaa: Esiasetusten tiedostomuoto on joko .sav tai .xml. Jos kyseessä on .sav-tiedostomuoto, kukin esiasetus on oma tiedostonsa. .xml-tiedostomuodossa kaikki esiasetukset ovat yhdessä tiedostossa. Esiasetustiedosto on tyyppillisesti käyttäjän luoma.

Esiasetuksen luominen Fiery Driver issa

Voit luoda esiasetuksen, joka sisältää yleisesti käytetyt tulostusasetukset.

Esiasetus tallennetaan paikallisesti omaan tietokoneeseesi etkä voi jakaa sitä muiden kanssa.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2 Määritä tulostusasetukset haluamallasi tavalla.
- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.
- 4 Kirjoita esiasetukselle kuvaava nimi ja napsauta sitten Tallenna.

Esiasetuksen muuttaminen kaikkia tulostustöitä varten Fiery Driver issa

Voit muuttaa esiasetuksen kaikkia tulostustöitä varten.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)

Huomaa: Kun käytät Fiery-tulostus-välilehteä sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta käsin ja valitset esiasetuksen, esiasetus on käytössä vain kyseisen sovellusistunnon ajan.

- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta toinen esiasetus.

Esiasetuksen käyttäminen työn tulostamiseen Fiery Driver issa

Fiery-tulostus-välilehdellä näkyy, mitkä esiasetukset (jos niitä on) ovat käytettävissä kaikkia tulostustöitä varten Esiasetukset-luettelossa. Kun olet tulostanut työn käyttämällä esiasetusta, sama esiasetus pysyy käytössä, kunnes valitset toisen esiasetuksen.

Huomaa: Esiasetuksia ei voida jakaa eri Fiery-ohjaimet -ohjaimien välillä.

- 1 Avaa asiakirja ja napsauta Tiedosto > Tulosta tai Tiedosto > Tulostimen asetukset ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.
- 4 Valitse Esiasetukset-luettelosta esiasetus.

Huomaa: Kun työhön käytetään Paikallista esiasetusta, siitä tulee osa työtä mutta esiasetuksen nimi ei säily. Kun työhön käytetään Palvelimen esiasetusta, siitä tulee osa työtä ja Palvelimen esiasetuksen nimeä käytetään.

- 5 Napsauta OK Asiakirjan ominaisuudet -ikkunassa.

Esiasetuksen muokkaaminen Fiery Driver -ohjaimessa

Esiasetus sisältää useimmat Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehdessä asetetut tulostusvaihtoehdot. Asetuksen voi ohittaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehdessä esiasetuksen valinnan jälkeen, mutta tällöin Presets (Esiasetukset) -kentän arvo tyhjenee.

- 1 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse Presets (Esiasetukset) -luettelosta esiasetus, jota haluat muokata, ja tee tulostusasetuksiin haluamasi muutokset.
Presets (Esiasetukset) -kenttä tyhjenee.
- 3 Valitse Presets (Esiasetukset) -luettelosta Save Preset (Tallenna esiasetus).
- 4 Kirjoita sama esiasetuksen nimi ja valitse Save (Tallenna).

Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen Fiery Driver issa

Voit poistaa esiasetuksen tai nimetä sen uudelleen Hallitse paikallisia esiasetuksia -toiminnolla Fiery Driver issa.

Huomaa: Jotta esiasetus voitaisiin poistaa, sen on oltava käyttämätön.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.

3 Valitse esiasetus ja tee jokin seuraavista:

- Poista esiasetus napsauttamalla Poista.
- Nimeä esiasetus uudelleen napsauttamalla Nimeä uudelleen, kirjoita kuvaava nimi esiasetukselle ja napsauta sitten Tallenna.

Oletusesiasetuksen palauttaminen Fiery Driver issa

Voit ottaa oletusesiasetuksen käyttöön työssä tai palauttaa tulostusasetukset oletusasetuksiksi.

- 1** Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2** Valitse Esiasetukset-luettelosta Tulostimen oletus.
- 3** Valitse Asiakirjan ominaisuudet -ikkunassa OK.

Paikallisten esiasetusten tuonti ja vienti Fiery Driver issa

Voit tuoda ja viedä paikallisia esiasetuksia Fiery Driver illa.

- 1** Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2** Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.
- 3** Valitse jokin seuraavista:
 - Tuo kaikki tuo aiemmin luodut ja tallennetut esiasetukset Esiasetukset-tiedostosta. Kun tuot Paikalliset esiasetukset -tiedoston, samanniminen esiasetus korvataan, jos sellainen on. Kahdella esiasetuksella ei voi olla sama nimi. Jos nykyistä Paikallista esiasetusta ei ole viety aiemmin, sitä ei korvata.
 - Vie kaikki vie kaikki esiasetukset yhteen tiedostoon (Presets.xml), joka luodaan erityisesti käyttäjää varten.
- 4** Selaa sijaintiin, johon haluat tallentaa tai josta haluat noutaa Presets.xml-tiedoston.
- 5** Napsauta Tallenna tai Avaa.

Vesileimojen käyttäminen Fiery Driver issa

Fiery Driver in vesileimatoiminnon avulla voit tulostaa tekstiä (tulostavasta sovelluksesta tulevan tekstin lisäksi) asiakirjan ensimmäisen sivun tai jokaisen sivun poikki.

Voit määrittää, tallentaa ja käyttää vesileimamäärittäjiä kaikkiin Fiery Server -tulostimiin ja kaikkiin asiakirjoihin. Voit myös määrittää vesileima-asetukset tulostaessasi asiakirjaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset eivät tue vesileiman tulostamista. Kaikkien fonttien, kuten tiettyjen japanilaisten ja kiinalaisten fonttien, tulostaminen vesileimoihin ei ole mahdollista.

Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Voit luoda, muokata ja poistaa vesileimoja. Voit määrittää vesileiman ominaisuudet.

Esikatseluruudussa näytetään sivun pienoiskuva, josta näkyy pääpiirteittäin vesileiman teksti, kulma ja sijainti keskikohtaan nähden.

Esikatselussa näkyy varsinainen teksti, mutta siinä ei näy eri fontteja. Esikatselu ei muutu jokaisen fontin valinnan myötä, ja siinä näkyvät vain käyttöjärjestelmän tukemat fontit, eivät Fiery Serveriin asennetut fontit.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Luo oma vesileima napsauttamalla Uusi.
 - Muokkaa vakiovesileimaa valitsemalla se avattavasta valikosta ja napsauttamalla Muokkaa.
 - Poista vesileima luettelosta valitsemalla se avattavasta valikosta, napsauttamalla Poista ja sitten Kyllä.
- 4 Luo uusi tai muokkaa olemassa olevaa vesileimaa seuraavasti:
 - Määritä teksti, fontti ja koko. (Tekstin tyyli on osa fontin valintaa.)
 - Määritä Kulma-alueella vesileiman kulma antamalla tekstin kierron kulma numeroina tai vetämällä vesileimaa sen nurkasta.
 - Sijainti-alueella voit määrittää vesileiman sijainnin suhteessa sivun keskikohtaan. Voit keskittää vesileiman automaattisesti tai määrittää arvot vesileiman keskikohdan vaaka- ja pystysijainnille suhteessa sivun keskikohtaan. (Voit myös vetää vesileiman keskikohtaa.)
 - Määritä vesileiman väri tai harmaan sävy.
Anna väritulostimia varten arvot Väri-alueelle. Anna Tummuus-alueelle arvot harmaan prosenttiosuudelle mustavalkotulostimia varten.

Työn tulostus vesileiman kanssa

Vesileimat ovat tulostinkohtaisia. Voit määrittää vesileiman tulostettavaksi asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai jokaiselle sivulle. Jos et määritä vesileimaa tulostettavaksi vain ensimmäiselle sivulle, se tulostetaan asiakirjan kaikille sivuille.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Valitse Vesileima-valikosta haluamasi vesileima.
- 4 Määritä Tulosta vesileimat -alueella, haluatko tulostaa vesileiman vain ensimmäiselle sivulle.
- 5 Määritä haluamasi tulostusasetukset ja tulosta asiakirja.

Kirjautumistietojen syöttäminen

Jos Fiery Server edellyttää käyttäjän todentamista tulostusta varten, käyttäjänimi ja salasana on annettava tulostettaessa.

Huomaa: Käyttäjänimi voi olla verkon toimialue\käyttäjänimi tai paikallinen käyttäjänimi. Kysy järjestelmävaatimuksista järjestelmän pääkäyttäjältä.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 8.)
- 2 Napsauta Työn tiedot -kuvaketta ja laajenna kohta Käyttäjän todentaminen.
- 3 Poista valinta Olen vieras -valintaruudusta.

Jos sinulla ei ole Windows-sisäänkirjautumistietoja, valitse valintaruutu.

Huomaa: Fiery Serverin täytyy olla määritetty sallimaan vierastulostus.

- 4 Tee jokin seuraavista:

- Valitse Käytä Windows-sisäänkirjautumista -valintaruutu ja anna Windows-käyttäjänimesi ja -salasanasi.
- Näppäile käyttäjänimi ja salasana vastaaviin kenttiin.

Huomaa: Käytä Windows-sisäänkirjautumista -valintaruutu ei välttämättä ole näkyvässä, jos tietokoneesi käyttäjän todentamisen tyyppi on niin määritetty.

- 5 Napsauta Vahvista ja varmista siten, että Fiery Server tunnistaa käyttäjänimesi, salasanasi ja käyttöoikeutesi.

Huomaa: Vahvistaminen toimii vain, jos Kaksisuuntainen tiedonsiirto on käytössä.

- 6 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driver issa

Mukautettuja sivukokoja käytettäessä määritetään tulostetun sivun mitat. Kun mukautettu sivukoko on määritetty, sitä voidaan käyttää sovelluksesta käsin ilman, että se on määritettävä uudelleen jokaisella tulostuskerralla.

Käytettäessä mukautettuja sivukokoja Leveys tarkoittaa työn lyhyempää sivua ja Korkeus tarkoittaa työn pidempää sivua. Määritä mukautetut sivukoot tällä tavalla riippumatta suunta-asetuksista sovelluksessa.

Asiakirjan mukautetun koon tai sivukoon määrittäminen tai muokkaaminen työtä varten

Voit määrittää asiakirjan mukautetun koon tai syötekoon työtä varten sekä muokata niitä.

Asiakirjan koko on digitaalinen *syöte* (alkuperäisessä asiakirjassa määritetty sivukoko), ja tulostuksen paperikoko on fyysinen *tuloste* (tulostimen lokerossa olevan paperin todellinen koko).

Fiery Driver määrittää tulostuksen Paperikoko-asetukseksi oletusarvoisesti Asiakirjan koko -asetuksen. Sillä ei ole merkitystä, tulostetaanko yksi asiakirjan sivu vai useita asiakirjan sivuja yhdelle arkille.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Napsauta Asiakirjan koko (tai Sivukoko) -valikon alla olevaa Mukautettu-painiketta.

5 Määritä seuraavat asetukset mukautetulle asiakirjan koolle tai sivukoolle:

- Mitat – Määritä asiakirjan tai tulostustyön leveys ja korkeus.
- Yksikkö – Valitse mittayksikkö asiakirjaa tai tulostustyötä varten.

Työn tulostaminen käyttämällä mukautettua asiakirjan tai sivun kokoa

Voit tulostaa työn käyttämällä mukautettua asiakirjan tai sivun kokoa.

- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Valitse mukautettu asiakirjan koko tai sivukoko Asiakirjan koko (tai Sivukoko) -valikosta.
- 5 Valitse Syöttölokero- tai Paperilähde-valikosta lokero, joka sisältää mukautetun kokoisen paperin työtä varten.
Huomaa: Paperilokeron valinta koskee vain kyseistä tulostustyötä.
- 6 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Kuvan siirron käyttöönotto

Kuvan siirto vaikuttaa kuvan paikkaan koko työssä, ei vain kyseisellä sivulla.

Voit kuitenkin määrittää tasausasetukset etusivua (pariton) ja takasivua (parillinen) valmis. Kuvan siirto voi estää kuvan leikkautumisen.

Huomaa: Vihkon teko ja niputustulostus eivät tue Kuvan siirto -toimintoa.

Yleisesti ottaen Kuvan siirto sopii hyvin seuraaviin tarkoituksiin:

- tulostimen epäkeskisen paperiradan korjaaminen
 - sisällön kohdistaminen valmiiden lomakkeiden kenttiin
 - paperin toiselle puolelle tulostettavan sisällön kohdistaminen jo tulostettuun toiseen puoleen.
- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten tulostimeksi Fiery Server.
 - 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan avaamiseen tarvittavat toimet vaihtelevat sovelluksen mukaan.
 - 3 Osoita Viimeistely-kuvaketta.
 - 4 Laajenna Kuvan siirto -asetus ja napsauta Kuvan siirto.
 - 5 Valitse mittayksiköt.

6 Anna kuvan siirron etu- ja taka-asetukset X- ja Y-akselin kenttiin.

Huomaa: Sekä X- että Y-akselin maksimiarvo on 999,99 pistettä / 13,89 tuumaa / 352,77 mm.

7 Jos haluat tasata etu- ja takakuvat samassa suhteessa, valitse Tasaa etu- ja takakuvat.

Eri materiaalityyppejä sisältävät tulostustyöt

Sekatulostusmateriaali-toiminto mahdollistaa tulostustyön kappalejakojen määrittämisen ja tiettyjen sivujen tai sivualueiden tulostamisen erilaiselle tulostusmateriaalille.

Voit esimerkiksi lisätä tyhjiä sivuja tai määrittää kaksipuolisia sivuja yksittäisessä tulostustyössä.

Sekatulostusmateriaali-asetuksen avulla voit myös määrittää kappalekohtaisia viimeistelyasetuksia, jotka käsittelevät jokaista kappaletta erillisenä viimeistelysarjana tai kaksipuolisena sarjana.

Huomaa: Voit tallentaa jopa 100 eri asetusta Valintaluetteloon.

1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.

2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.

Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.

3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.

4 Laajenna Sekatulostusmateriaali-valinta ja valitse seuraavista asetuksista:

Huomaa: Jos käytetään asetuksia Kappaleen aloitussivu(t), Määritä kansi tai Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi, kappaleen *kaikkien* materiaalien paperikokoasetusten täytyy olla mitoiltaan samat.

- Kappaleen aloitussivu(t) – Tällä asetuksella voit määrittää kappalejaot käyttämällä pilkuin erotettuja arvoja (esimerkiksi: 4,9,17) merkinä jokaisen uuden kappaleen alusta. Ensimmäistä sivua ei tarvitse näppäillä. Sivunumerot viittaavat alkuperäisen asiakirjan numerointiin.
- Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi – Valitse tämä asetusta, jos haluat käyttää viimeistelyasetuksia (kuten nidontaa) tai kaksipuolista tulostusta kuhunkin Kappaleen aloitussivu(t) -asetuksella luotuun kappaleeseen. Kaksipuolisessa tulostuksessa tämän asetuksen käyttö pakottaa kunkin aloitussivun käyttämään oikeanpuoleista sivua ja lisää tarvittaessa edeltävän vasemmanpuoleisen sivun tyhjänä.
- Määritä kansi – Määritä tällä asetuksella sivun asetukset etu- ja takakannen sivuille.

Huomaa: Tämä asetusta on käytettävissä, jos Fiery Server tukee sitä.

- Uusi sivualue – Määritä tällä asetuksella sivun asetukset tietyille sivuille tai sivualueille. Kun olet määrittänyt sivun asetukset, tallenna ne napsauttamalla Lisää määritelmä.
- Uusi insertti: Määritä tällä asetuksella sivun asetukset tyhjille sivuille. Kun olet määrittänyt sivun asetukset, napsauta Lisää ja palaa Sekatulostusmateriaali-näkymään napsauttamalla Sulje.


Kaksipuolisten töiden tulostus

Voit tulostaa yksipuolisen syön kaksipuolisenä määrittämällä kaksipuolisuusasetuksen, joka määrittää tulostettujen kuvien suunnan.


Huomaa: Näkyviin tulevat kaksipuolisuusasetukset vaihtelevat tulostimen mukaan.

Jos asiakirjan sivumäärä on pariton, tämä asetus lisää työn loppuun tyhjä sivun.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan avaamiseen tarvittavat toimet vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- 3 Osoita Asettelu-kuvaketta.
- 4 Valitse jompikumpi kaksipuolisuusasetuksista:
 - Tulostaa kuvan yläosan 1. puolelle sivun samalle reunalle kuin kuvan yläosa 2. puolella.

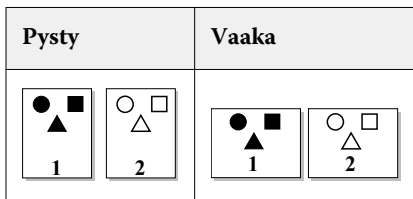

- Tulostaa kuvan yläosan 1. puolelle sivun vastakkaiselle reunalle kuvan yläosasta 2. puolella.

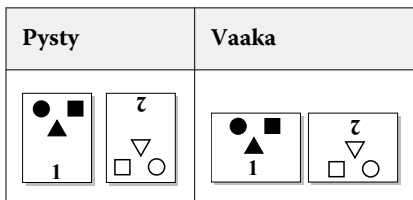

PostScript-tiedostojen hallinta Fiery Driver issa

Voit tulostaa PostScript-tiedostoja ja luoda kannettavia tai Encapsulated PostScript (EPS) -tiedostoja. Voit opastaa Fiery Driver in tulostamaan tiedostoon joko Fiery Driver ista tai sovelluksesta käsin.

PostScript-tiedostoon tulostuksen määrittäminen

Voit määrittää Fiery Driver in luomaan PostScript-tiedostoja. Tästä on hyötyä, jos sovelluksesta ei voi tulostaa PostScript-tiedostoja.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.

- 3 Napsauta Portit-välilehteä.
- 4 Valitse porttiluettelosta FILE.
- 5 Säädä tarvittaessa tulostusasetuksia ja tulostimen asetuksia ennen tiedostoon tulostamista.

Virheen käsittelytoiminnon sisällyttäminen tulostusongelmia varten

Fiery Driver kykenee tunnistamaan tiettyjä virheitä, joita Windows ei tunnista, ja se mahdollistaa PostScript-virheen käsittelytoiminnon lähettämisen kaikkien tulostettavien asiakirjojen mukana.

Kun lähetät virheen käsittelytoiminnon tulostimeen, tulostin tulostaa virheellisestä sivusta niin paljon kuin on käsitelty virheettömästi ja tulostaa sitten virheilmoituksen sisältävän sivun.

Huomaa: PostScript-virheen käsittelytoiminto ei ole käytettävissä, kun valittuna on EPS-muoto.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 6.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta PostScript-välilehteä.
- 4 Valitse Tulosta PostScript-virheiden tiedot -asetus.

Fiery Driver in vianmääritys

Kun Fiery Driver havaitsee ongelman, esimerkiksi kaksi tai useamman ristiriitaisen tulostusasetuksen, se tuo näyttöön virheilmoituksen, joka sisältää kuvauksen ristiriidasta ja neuvoja sen korjaamiseksi.

Virheen käsittelytoiminnon käyttäminen tulostusongelmien vianmääritykseen

Kun lähetät virheen käsittelytoiminnon tulostimeen, tulostin tulostaa virheellisestä sivusta niin paljon kuin on käsitelty virheettömästi ja tulostaa sitten virheilmoituksen sisältävän sivun.

Kun olet selvittänyt tulostusongelman, poista Tulosta PostScript-virheiden tiedot -valinta.

Huomaa: PostScript-virheen käsittelytoiminto ei ole käytettävissä, kun valittuna on EPS-muoto.

Asiakirjan tulostaminen kestää kauan

Jos tulostaminen kestää epätavallisen kauan, voit lyhentää tulostusaikaa ennen tulostustyön lähettämistä.

Esimerkiksi Tagged Binary Communications Protocol -asetuksen kautta tapahtuva binaarinen tiedonsiirto on ASCII-tiedonsiirtoa nopeampaa. Yleensä siirrettävyyseikat sanelevat, mitä tietokoneesta ladataan asiakirjan mukana, kuten fontteja, PostScript-otsikko tai virheen käsittelytoiminto. Lataaminen vaikuttaa myös tulostukseen kuluvaan aikaan.

PostScript-välilehden asetukset voivat vaikuttaa muodostettavan tulostintiedoston kokoon ja siten tulostamiseen kuluvaan aikaan.

PostScript-välilehdessä on seuraavat asetukset:

- PostScript (optimized for speed) (PostScript (optimoitu nopeuden suhteen)) ei välttämättä tue täysin kaikkia verkkotaustatulostuksen ominaisuuksia. Älä käytä tätä asetusta, kun tulostat tiedostoon myöhempiä taustatulostusta varten. Jos käytössäsi on taustatulostusohjelmisto, jossa on valittavissa muun muassa sivujen kääntö ja tiedoston osittainen tulostus, tiedoston siirrettävyys saattaa kärsiä, jos valitset tämän ominaisuuden.
- Print PostScript error information (Tulostuksen PostScript-virhetiedot) saattaa hidastaa tulostinta, kun työn mukana lähetetään virheen käsittelytoiminto. Lähetä virheen käsittelytoiminto vain silloin, kun se on tarpeen.
- PostScript language level (PostScript-kielen taso) -arvon (jos käytettävissä) on oltava korkein tulostimen tukema arvo.

Kun tulostat tiedostoon tai luot EPS-tiedostoa tulostettavaksi toisella tulostimella, valitse tämä asetusta vain, jos olet varma, että kohdetulostin tukee kyseistä PostScript-kielen tasoa.

- Jos asiakirjassa on TrueType-fontteja etkä tarvitse laadukkaimpia tulosteita, valitse TrueType Font Setting (TrueType-fonttiasetus) -valikosta Substitute with Device Font (Korvaa laitefontilla).

TrueType-fonttien korvaaminen PostScript-oletusfontteilla on paljon nopeampi tapa kuin TrueType-fonttien lähettäminen. Valitse tämä asetusta vain, jos sinulla on kokemusta tulostimien sisäisten fonttien käytöstä.

Näytössä näkyy väärä tulostinfontti

Useimmat PostScript-tulostimet sisältävät ainakin 13–35 PostScript-fonttia, jotka on asennettu pysyvästi tulostimen ROM-muistiin. Nämä fontit näkyvät yleensä sovelluksen fonttivalikoissa, jos käytössä on Adobe Type Manager (ATM) -ohjelma ja fontit ovat käytettävissä tulostamista varten.

Jos käytössä ei ole ATM-ohjelmaa, Windows näyttää tekstin korvaamalla PostScript-tulostinfontit.

Jos käytät apuohjelmaa fonttien lataamiseen tai fonttikasetteja esimerkiksi muiden tulostinfonttien asentamista varten, järjestelmässä ei välttämättä ole vastaavia PostScript-fontteja, jotka ATM voi näyttää.

Jotkin PostScript-fontit, kuten Helvetican, Timesin, Courierin ja Symbolin, Windows korvaa läheisesti vastaavilla fontteilla. Jotkin muut PostScript-fontit Windows saattaa korvata fontilla, joka ei ole läheisesti vastaava. Windows saattaa esimerkiksi korvata Palatinon Times New Romanilla. Huonoin yhteensopivuus on Zapf Dingbatsilla, jonka Windows korvaa Wingdingsillä.

Sijoitettu EPS-kuva on liian pieni

Jotkin sovellukset eivät anna Fiery Driverille riittävästi tietoja, jotta se voisi luoda EPS-kuvat oikein. Kun näissä sovelluksissa luotuja kuvia lisätään muiden sovellusten asiakirjoihin, kuvat saattavat näkyä liian pieninä.

Joskus itse kuva on vain pieni osa sivua. Muissa tapauksissa kyseessä on sovellusongelma. Tätä ongelmaa ei voi korjata. Sovelluksen tulevat versiot saattavat kuitenkin korjata ongelman.

Sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driverin toimintojen kanssa

Joskus sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driverin toimintojen kanssa.


Katso yhteensopimattomien sovellusten luettelo Fiery Serverin julkaisutiedoista.

Monisivuiset asetellut eivät tulostu oikein



Kaikki sivun asetteluasetukset eivät toimi tehokkaasti käytettäessä monisivuisia asetteluja.

Kun tulostat asettelumäärytyksiä sisältävää asiakirjaa, huomioi seuraavat seikat:

- Jos sovellus sallii asettelu-, suunta- ja skaalausasetusten yhdistelemisen ja näiden asetusten määrittämisen eri tavalla asiakirjan eri osia varten, monisivuiset asetellut tulostuvat oikein, kuten alla olevassa kuvassa.

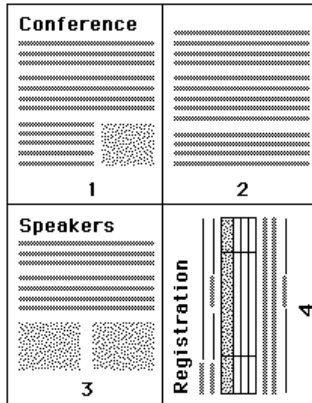

- Jos pyydät eri tarkkuuden, sivukoon tai paperilähteen tai jos pyydät kaksipuolisia asetuksia asiakirjan eri sivuja varten käyttäessäsi monisivuista asettelua, Fiery Driver suorittaa ensin aiemman pyynnön ja aloittaa sitten uuden sivun ja käyttää tuolloin pyydettyjä sivun asettelun asetuksia. Asettelyn järjestys pysyy samana, mutta monisivuisen asettelyn virtuaalisia sivuja saattaa näyttää puuttuvan. Syynä on se, että Fiery Driver aloittaa uuden ohjeiden sarjan uudelle arkille.
- Seuraavassa esimerkissä asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu yrityksen kirjepaperille ja loput sivut tavalliselle paperille eri paperilähteestä.

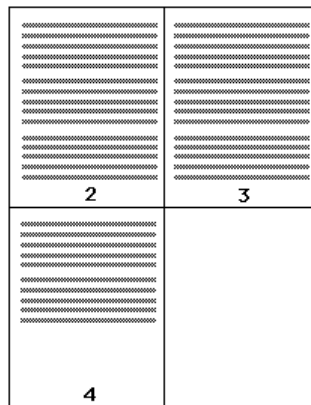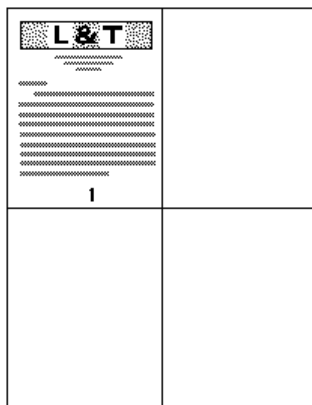

- Joissakin sovelluksissa on mahdollista käyttää vain toista vaakasuunnan asetuksista: vaaka-asetusta, ei kierrettyä vaaka-asetusta. Jos asiakirja sisältää useita suuntia, monisivuiset asetellut eivät välttämättä tulostu odotetulla tavalla.

Jotkin sovellukset ja Fiery Driver in kyky yhdistää monisivuisen asettelyn tulostaminen ja lajitellut kopiot eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tämä toimintojen yhdistelmä saattaa saada aikaan odottamattomia tulostustuloksia. Siksi lajiteltuja kopioita varten kannattaa valita lajiteluasetus Fiery Driver in Viimeistely-kuvakkeesta, ei sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta.

Indeksi

A

asennettavissa olevat vaihtoehdot 8

E

esiasetukset

- luominen 12
- muuttaminen 13
- määrittäminen 13
- nimeäminen uudelleen 13
- oletusasetusten palauttaminen 14
- poistaminen 13
- tallennus 12
- valitseminen työtä varten 12

F

Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehden asetukset
yleiskuva 7

K

kaksipuolinen tulostus 19
kaksipuolisten töiden tulostus 19
Kaksisuuntainen tiedonsiirto 8
kaksisuuntainen tulostus 8
kirjautumistiedot 15
Kuvan siirto, määrittäminen 17
käyttäjän todentaminen 15

L

leimaaminen
luominen, muokkaaminen, poistaminen 14
leimaus
asiakirjojen tulostus 15

M

mukautettu asiakirjan koko
tulostaminen 17
mukautettujen sivukokojen muokkaaminen 16
mukautetut sivukoot
määrittäminen 16
tulostaminen 16

P

Pikatoiminnot-kuvake

mukauttaminen 11

PostScript-virheen käsittelytoiminto 20

S

Sekatulostusmateriaali, määrittäminen 18

T

tulostaminen eri materiaalityyppejä käyttäen 18
tulostimeen asennetut vaihtoehdot 8
tulostuksen oletusasetukset
muuttaminen kaikissa asiakirjoissa 10
palauttaminen 14
tulostusasetukset
esiasetuksen valitseminen 12
esiasetusten nimeäminen uudelleen 13
muuttaminen Tulostimet-kansiossa 10
tallennettujen asetusten muuttaminen 13
tallennettujen asetusten valitseminen 13
tallennettujen esiasetusten poistaminen 13
tallennus 12
tuo paikalliset esiasetukset 14

V

vesileimat
asiakirjojen tulostus 15
luominen, muokkaaminen, poistaminen 14
vianmääritys
asiakirjat tulostuvat hitaasti 20
monisivuiset asetellut eivät tulostu oikein 21
virheen käsittelytoiminto 20
vie paikalliset esiasetukset 14