



Fiery Driver for Windows

Contents

Fiery Driver untuk Windows	5
Pemasangan garis perintah Fiery Driver	5
Nyahpasang Fiery Driver	7
Fiery Printer Delete Utility	7
Nyahpasang Windows Fiery Driver	7
Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak	8
Nyahpasang pemacu pencetak Windows	8
Mencipta tersuai Fiery Drivers	9
Buka senarai pencetak yang dipasang	9
Tab Pencetakan Fiery	9
Fiery Driver kumpulan	10
Buka tab Pencetakan Fiery	11
Gunakan Fiery Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak	11
Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Driver	11
Mengkonfigurasi pilihan boleh pasang untuk pemacu pencetak yang dipasang mengikut Tunjuk dan Cetak	12
Mengubah tetapan cetak dengan Fiery Driver	13
Mengubah tetapan cetak untuk semua dokumen yang dihantar daripada komputer anda	13
Sesuaikan Akses Pantas dalam tab Cetakan Fiery	14
Pratetap dalam Fiery Driver	14
Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Driver	15
Mencipta pratetap dalam Fiery Driver	15
Mengubah pratetap untuk semua pekerjaan cetak dalam Fiery Driver	16
Menggunakan pratetap untuk mencetak kerja dalam Fiery Driver	16
Mengedit pratetap dalam Fiery Driver	16
Memadam atau menamakan semula pratetap dalam Fiery Driver	17
Kembali kepada pratetap lalai dalam Fiery Driver	17
Eksport dan import pratetap tempatan dalam Fiery Driver	17
Menggunakan tera air dalam Fiery Driver	17
Mencipta, mengedit dan memadamkan tera air	18
Mencetak kerja dengan tera air	19
Masukkan maklumat log masuk	19
Tukar Fiery Driver keutamaan	19
Bekerja dengan saiz halaman tersuai dalam Fiery Driver	20
Mentakrifkan atau mengedit saiz dokumen tersuai atau saiz halaman untuk kerja	20

Mencetak kerja dengan saiz dokumen tersuai atau saiz halaman	21
Gunakan Anjakan Imej	21
Cetak pekerjaan dengan jenis media yang berbeza	21
Cetak kerja dupleks (dua sisi).	22
Urus fail PostScript dalam Fiery Driver	23
Menyediakan untuk mencetak ke fail PostScript	23
Memasukkan pengendali ralat untuk masalah percetakan	24
Mengesan masalah Fiery Driver	24
Menggunakan operator ralat untuk menyelesaikan masalah percetakan	24
Dokumen memerlukan masa yang lama untuk dicetak	24
Monitor memaparkan fon pencetak yang salah	25
Imej EPS diletakkan terlalu kecil	25
Aplikasi tidak sesuai dengan Fiery Driver ciri	25
Tataletak berbilang halaman tidak dicetak dengan betul	26

Fiery Driver untuk Windows

Fiery Driver membolehkan aplikasi anda berkomunikasi dengan pelayan Fiery anda dan mencetak dokumen.

Fiery Driver berfungsi dengan pelayan Fiery yang menggunakan bahasa PostScript.

Apabila menggunakan Fiery Driver, perhatikan perkara berikut:

- Fiery Driver mempunyai tetapan lalai untuk kebanyakan aplikasi dan pencetak. Anda boleh menukar tetapan dengan mudah jika anda memasang pilihan pencetak baharu atau ingin mengesetkan ciri tertentu.
- Pilihan cetakan dan tetapannya membolehkan anda mengakses ciri khas pencetak anda. Contohnya, pilihan cetakan **Dupleks** membolehkan anda mengesetkan orientasi imej bercetak.
- Sesetengah Fiery Driver pilihan cetakan (sifat dokumen) juga tersedia daripada aplikasi anda apabila anda mencetak kerja.
- Secara umum, mengubah Fiery Driver pilihan cetak daripada tettingkap **Tetapan** atau folder Peranti dan Pencetak mengubah pilihan global yang digunakan untuk semua kerja yang dicetak menggunakan pencetak yang dipilih. Anda juga mungkin perlu memilih tetapan yang sama daripada aplikasi, kerana tetapan khusus aplikasi mungkin mengatasi tetapan global. Tetapan cetak yang dipilih dalam aplikasi secara amnya berkuat kuasa untuk sesi semasa ketika anda membuka aplikasi.

Apabila anda mencetak daripada aplikasi yang mempunyai pilihan aplikasi khusus untuk cetakan penuh tanpa sempadan dan penskalaan, kami mengesyorkan anda mentakrifkan tetapan pilihan cetak ini bagi Fiery Driver kebanyakan aplikasi. Untuk aplikasi Adobe, jika tetapan pilihan cetakan penuh dan penskalaan dibuat dalam tettingkap **Cetak** aplikasi dan anda tidak menetakannya untuk Fiery Driver dipadankan dengan tetapan dalam aplikasi, maka ia mungkin mengubah skala output dan imej bercetak.

Untuk maklumat tentang tetapan cetak tertentu Fiery Driver dan pilihan cetak, lihat , yang *Printing* merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

Pemasangan garis perintah Fiery Driver

Pemacu Windows yang dimuat turun dari WebTools sekarang menyokong pemasangan senyap pemacu pada mana-mana pelanggan. Ciri ini menyokong pemasangan pemacu Windows perusahaan melalui pelbagai alat kerah tugas pihak ketiga.

Untuk melihat ralat, pilih **Pemapar Acara > Log Windows > Aplikasi**. `PRNTDRV.EXE` akan disenaraikan sebagai sumber ralat.

Nota: Mesej ralat juga akan dipaparkan dalam tettingkap arahan.

Fungsi berikut disokong:

- Melancarkan Fiery Driver Bestari Pemasang

Nota: Untuk memulakan Fiery Driver Bestari Pemasang, lancarkan `PRNTDRV.EXE` sama ada daripada garis perintah atau Windows Explorer.

- Pemacu pencetak dan pencetak pemasangan senyap

- Penyenaraian model yang disokong oleh pakej pemacu
- Penyenaraian pemampatan yang disokong oleh pakej pemandu
- Pengekstrakan pakej pemacu
- **Nota:** Empat fungsi akhir yang disenaraikan diakses dengan menggunakan parameter tertentu untuk `PRNTDRV.EXE` dari garis perintah.

Nota: Untuk semua fungsi, buka tettingkap arahan **CMD.EXE** dalam mod pentadbir. Sebaik sahaja tettingkap arahan dibuka, tukar folder ke direktori tempat `PRNTDRV.EXE` wujud.

Melancarkan Fiery Driver Bestari Pemasang

Fiery Driver Installer Wizard Setup.exe akan dilancarkan jika ia berada dalam pakej pemacu dan tiada parameter dihantar kepada `PRNTDRV.EXE`, yang boleh dicapai dengan:

- Mengklik dua kali `PRNTDRV.EXE` daripada explorer
- Menaip `PRNTDRV.EXE` dalam tettingkap arahan

Nota: Mengklik dua kali `PRNTDRV.EXE` tidak akan memaparkan tettingkap pengekstrakan pakej pemacu pencetak. Sebaliknya, pemasangan pemacu pencetak akan diteruskan dan Fiery Driver Bestari Pemasang akan dipaparkan.

Pemacu cetak dan pemasangan senyap pencetak

Arahan: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

- `-i` menentukan alamat IP / nama hos pelayan cetak yang ditunjukkan oleh pencetak. Terserah kepada pengguna untuk memastikan bahawa alamat IP/nama hos yang ditentukan tergolong dalam pelayan cetak yang sah. Tiada semakan akan dibuat untuk pengesahan. Parameter ini diperlukan dan ralat akan dilaporkan jika tiada.
- `-l` menentukan tempat dua huruf pemacu cetak yang perlu dipasang. Jika pakej pemacu cetak menyokong lebih daripada satu bahasa, maka parameter ini diperlukan, dan ralat akan dilaporkan jika ia hilang. Jika pakej pemacu cetak adalah khusus bagi penempatan, maka parameter ini tidak diperlukan kerana hanya akan ada satu pemacu yang tersedia untuk dipasang dalam pakej pemacu.
- `-m` menentukan model pemacu yang perlu dipasang. Pakej pemandu biasanya menyokong sekurang-kurangnya dua model pemacu cetak. Parameter ini diperlukan dan ralat akan dilaporkan jika tiada.

Nota: Nama model hendaklah dalam petikan tindaan.

- `-p` menentukan nama pencetak. Parameter ini adalah pilihan, dan jika tidak ditentukan, nama pencetak akan ditetapkan kepada nama yang sama seperti model pencetak.

Nota: Nama pencetak hendaklah dinyatakan dalam petikan bertindaan.

- `-q` menentukan barisan cetakan yang perlu dicetak oleh pencetak. Ia mungkin salah satu barisan Pegang, Cetak atau Langsung atau nama pencetak maya. Terpujang kepada pengguna untuk memastikan bahawa barisan cetak atau pencetak maya yang ditentukan wujud pada pelayan. Parameter ini adalah pilihan, dan jika tidak ditentukan, barisan cetak akan lalai kepada "mencetak."

Penyenaraian model yang disokong oleh pakej pemandu

Arahan: `PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]`

Untuk menyenaraikan model yang disokong oleh tempat yang ditentukan, penempatan dua huruf mesti ditentukan di sebelah suis `/listmodels`. Jika tempat yang dinyatakan tidak sah atau tidak disokong oleh pakej pemandu, ralat

akan dilaporkan. Parameter ini diperlukan jika pakej pemacu menyokong lebih daripada satu tempat. Jika pakej pemandu adalah khusus tempatan (hanya menyokong satu tempat), maka parameter ini akan diabaikan.

Penyenaraian tempat yang disokong oleh pakej pemacu

Perintah: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

Pengekstrakan pakej pemacu

Perintah: **PRNTDRV.EXE /ekstrak [lalu]**

Parameter [lalu] adalah pilihan, dan jika tidak disediakan, pakej pemacu akan diekstrak ke folder `Prntdrv`, yang akan berada di folder lain dengan `PRNTDRV.EXE`. Sekiranya lalu itu ditentukan, maka ia perlu mutlak.

Nyahpasang Fiery Driver

Anda boleh menyahpasang daripada Fiery Driver komputer klien.

Utiliti nyahpasang boleh dipasang dan digunakan secara setempat daripada komputer klien. Anda tidak perlu menyambung ke Fiery Driver sebelum anda menggunakan perisian.

Anda boleh menyahpasang Fiery Driver menggunakan Fiery Printer Delete Utility.

Fiery Printer Delete Utility

Fiery Printer Delete Utility boleh dipasang dan digunakan secara setempat untuk menyahpasang Fiery Drivers daripada komputer klien Windows. Anda tidak perlu menyambung ke pelayan Fiery sebelum anda menggunakan perisian.

Printer Delete Utility mesti dipasang pada komputer klien Windows untuk mengalih keluar pemacu pencetak.

Printer Delete Utility boleh dimuat turun dari Fiery laman web.

- 1 Pergi ke [Pusat Muat Turun](#).
- 2 Anda mesti mendaftar sebelum anda boleh memuat turun kemas kini perisian sistem dan dokumentasi. Klik **Hantar** untuk menghantar maklumat pendaftaran anda.
- 3 Klik tab **Perisian Aplikasi dan Alat** dalam Pusat Muat Turun.
- 4 Pilih **Pemacu Fiery** daripada senarai **Pilih Perisian**, pilih **Fiery Drivers and Utilities** daripada senarai **Pilih Versi** dan klik **Cari**.
- 5 Cari `FieryPrinterDeleteUtility.zip` dalam senarai hasil dan klik **Muat Turun**.
- 6 Klik **Terima** untuk bersetuju dengan terma perjanjian lesen.
- 7 Klik dua kali pada `FieryPrinterDeleteUtility.exe` dan ikut arahan pada skrin.

Nyahpasang Windows Fiery Driver

Windows Fiery Driver boleh dinyahpasang dengan U Fiery Printer Delete Utility.

1 Klik Mula > Semua Program > Fiery > Printer Delete Utility.

Printer Delete Utility terbuka dan menunjukkan semua Fiery Drivers yang terdapat pada komputer disenaraikan.

2 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Untuk memadam pencetak, pilih kotak semak bersebelahan nama pencetak dan klik **Padam Pencetak yang Dipilih**.
- Untuk memadam semua pemacu pencetak yang dipasang, pilih kotak semak **Padam Semua Pemacu Pencetak** dan klik **OK**.

3 Apabila anda selesai memadam pemacu pencetak, klik Keluar.

Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak

Anda boleh menggunakan fungsi garis perintah untuk penyingkiran pencetak dan pemacu pencetak yang sepadan pada Windows dan macOS.

Nyahpasang pemacu pencetak Windows

Anda boleh menggunakan Fiery Printer Delete Utility daripada Prom Arahan untuk mengalih keluar pencetak dan pemacu pencetak yang sepadan dengan fungsi garis perintah pada sistem pengendalian Windows.

Versi terkini pakej Visual C++ Redistributable mesti dipasang pada komputer di mana Fiery Printer Delete Utility sedang berjalan.

1 Pasang Fiery Printer Delete Utility menggunakan WebTools.

- a)** Mulakan pelayar Internet atau intranet anda dan taip nama DNS atau alamat IP pelayan Fiery.
- b)** Kembangkan **Muat Turun Perisian**.
- c)** Klik pautan **Pemacu Pencetak** di bawah tab Windows dan ikut arahan pada skrin untuk memasang.
- d)** Navigasi ke folder setempat tempat fail pemacu pencetak dimuat turun dan klik dua kali folder **Fiery Printer Delete Utility**
- e)** Klik dua kali **setup.exe** dan ikut arahan pada skrin untuk memasang utiliti.

2 Mulakan Prom Arahan sebagai pentadbir pada sistem Windows anda dan navigasi ke laluan tempat Fiery Printer Delete Utility dipasang.

Ia dipasang dalam folder \Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility folder.

3 Taip arahan berikut: **Mula /tunggu Printer Delete Utility.exe** [pilihan]

[Pilihan] boleh menjadi salah satu daripada berikut:

-rmPrints	Mengalih keluar semua pencetak
-p "\\Pencetak1, Pencetak2\\"	Mengalih keluar pencetak yang ditentukan. Nama pencetak mesti dipisahkan oleh koma dan senarai lengkap hendaklah disertakan dalam "\\ \\".
-getInstalledPrinters	Mendapat senarai semua pencetak menggunakan Fiery Drivers.

Mencipta tersuai Fiery Drivers

Fiery Driver Configurator ialah aplikasi Windows sendiri yang membolehkan pentadbir mencipta suai langgan Fiery PS Drivers untuk komputer klien Windows.

Dengan menyimpan fail konfigurasi dari Windows Fiery Driver Configurator dan kemudian menggunakan macOS seiring Fiery Driver Configurator, pakej pemacu cetakan macOS boleh dibuat.

Fiery Driver Configurator pada dasarnya mencipta pemacu pencetak yang dipermudahkan, contohnya untuk memenuhi keperluan kumpulan atau unit perniagaan tertentu dalam syarikat.

Pentadbir boleh menunjukkan/menyembunyikan dan mengunci/membuka kunci ciri dan menentukan tetapan lalai untuk pilihan cetakan.

Untuk maklumat lanjut, lihat *Fiery Driver Configurator Help*.

Buka senarai pencetak yang dipasang

Bagaimana anda menavigasi ke senarai pencetak yang dipasang pada komputer bergantung pada sistem pengendalian.

1 Navigasi ke peranti dan pencetak pada rangkaian anda.

Pencetak dipaparkan dalam tab **Pencetak & pengimbas** atau folder Peranti dan Pencetak.

2 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Windows 11: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** sudut kiri bawah skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Bluetooth & Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.
- Pelayan Windows 2022: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** di sudut bawah kiri skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.
- Pelayan Windows 2019: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** di sudut bawah kiri skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.
- Windows 10/Pelayan 2016: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** di penjuru kiri sebelah bawah skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.

Nota: Fiery Driver menyokong semua versi Windows 10 termasuk versi 21H2 dan lebih awal.

Tab Pencetakan Fiery

Tab **Pencetakan Fiery** berfungsi sebagai pusat kawalan untuk semua fungsi percetakan yang kerap digunakan.

Tab **Pencetakan Fiery** mengandungi semua tetapan cetak yang khusus kepada pencetak. Jika anda memilih tetapan lalai, kerja mencetak mengikut tetapan yang dimasukkan semasa Persediaan atau tetapan lalai pencetak.

Nota: Anda juga boleh mencapai dan mengesetkan beberapa pilihan tab **Pencetakan Fiery** daripada aplikasi dan tetapan aplikasi mungkin akan mengubah tetapan yang dibuat daripada **Keutamaan Pencetakan**.

Di samping itu, beberapa utiliti, seperti Command WorkStation, boleh mengubah beberapa tetapan cetak untuk kerja. (Lihat *Command WorkStation Bantuan*.)

Fiery Driver kumpulan

Kumpulan mencetak Fiery Driver pilihan mengikut kategori untuk capaian mudah. Setiap kumpulan atau tab mengandungi pilihan cetakan yang berkaitan atau saling melengkapi.

- **Akses Pantas** - Mengandungi pilihan cetakan pendua daripada kumpulan sifat kerja yang lain. Ia boleh disuaikan, jadi mana-mana pilihan cetak boleh ditambah atau dikeluarkan dari paparan. Tab **Akses Pantas** membolehkan anda mencari pilihan cetakan dengan cepat tanpa menyemak imbas semua tab Sifat Pekerjaan.
- **Maklumat Kerja** - Semua maklumat tentang kerja, termasuk maklumat pengguna yang mungkin diperlukan untuk pengesahan pengguna dan pengendalian kerja.
- **Media** - Atribut dan sumber kertas untuk dicetak dan disisipkan.
- **Susun Atur** - Mentakrifkan pengenalan kerja cetakan dan proses buku kecil pada media/helaian, kecuali untuk kedudukan yang mengimbangi pilihan penamat, contohnya. **Penjajaran Panel**.
- **Warna** - Tetapan warna dan ciri seni grafik (apabila dihidupkan). Tab ini tidak muncul apabila anda menyambung ke pencetak hitam putih.
- **Imej** - Semua tetapan Kualiti Imej disokong oleh pelayan dan pencetak Fiery yang disambungkan.
- **Kemasan** - Pilihan cetakan hanya berkaitan dengan peralatan kemasan pada pencetak, dan juga peralihan imej untuk mengimbangi pilihan kemasan. Pilihan ini mengubah tetapan dalam **Persediaan Pencetak** pelayan Fiery tetapi boleh ditukar daripada Command WorkStation.
- **VDP** - Semua tetapan Pencetakan Data Boleh Ubah (VDP), seperti **FreeForm** dan tetapan VDP lanjutan.
- **Pegecapan** - Semua pilihan pegecapan imej yang menambah atau menyembunyikan sebarang imej pada kerja. Ini juga termasuk sifat tera air yang menentukan peletakan dan gaya tera air.

Nota: Tab **Pegecapan** mungkin tidak disokong untuk semua pelayan Fiery.

- **Alat** - Semua aplikasi Fiery disokong oleh pelayan Fiery yang disambungkan.

Nota: Komunikasi Dua Hala untuk pencetak anda mesti dihidupkan agar tab **Alat** dipaparkan.

- **Pencetak** - Maklumat tentang status pencetak yang merangkumi tahap kertas dan toner semasa.

Nota: Komunikasi Dua Hala untuk pencetak anda mesti dihidupkan untuk maklumat tab **Pencetak** dikemas kini.

- **Keutamaan** - Membolehkan anda menukar antara tetapan **tetapan Pratakrif** dan **tetapan Pengeluaran** dalam Fiery Driver.

Nota: Tab **Keutamaan** mungkin tidak disokong untuk semua pelayan Fiery. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang **tetapan Pratakrif**, lihat *Fiery Essential Driver Help*.

Buka tab Pencetakan Fiery

Anda boleh menggunakan tab **Pencetakan Fiery** untuk mengesetkan pilihan cetakan pelayan Fiery.

- 1 Buka senarai pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Dalam folder Peranti dan Pencetak klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki dan klik **Keutamaan Pencetakan**.
 - Dalam tab **Pencetak & pengimbas**, klik **Urus** dan kemudian klik **Keutamaan Pencetakan**.
- 3 Klik tab **Pencetakan Fiery**.

Gunakan Fiery Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak

Untuk menggunakan pilihan cetakan untuk pencetak dan pelayan Fiery dengan sewajarnya, anda mesti mengkonfigurasi pelayan Fiery daripada komputer anda untuk pilihan yang dipasang pada pencetak.

Komunikasi Dua Hala, apabila dihidupkan, mengubah sebarang tetapan manual yang anda buat pada pilihan boleh dipasang. **Komunikasi Dua Hala** juga membolehkan Fiery Driver pertanyaan pencetak dan mendapatkan semula pilihan yang sedang dipasang. Pilihan yang dipasang disenaraikan dalam senarai **Pilihan Dipasang** dan tetapan diaktifkan Fiery Driver yang bergantung pada pilihan tersebut.

Apabila anda mengkonfigurasi pilihan boleh pasang secara manual, anda mesti sepadan dengan konfigurasi sebenar pencetak. Jika tidak, pilihan cetak yang muncul dalam Fiery Driver mungkin tidak sepadan dengan pilihan cetak yang sebenarnya tersedia.

Anda juga boleh kembali kepada nilai lalai pilihan.

Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Driver

Anda mesti gunakan Fiery Driver untuk mengedit pilihan yang dipasang pada pencetak.

Nota: Anda mesti mematikan **Komunikasi Dua Hala** (kosongkan kotak semak) secara manual untuk mengkonfigurasi pilihan yang dipasang.

Nota: Ciri Kawalan Akaun Pengguna (UAC) tersedia pada sistem pengendalian Windows yang disokong oleh pelayan Fiery. Anda mesti log masuk dengan kelayakan Pentadbir untuk menambah atau mengubah pilihan boleh pasang selepas pemacu pencetak dipasang.

- 1 Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Untuk komputer Windows dengan Kawalan Akaun Pengguna, klik kanan ikon pelayan Fiery, pilih **Jalankan sebagai pentadbir**, dan kemudian pilih **Sifat pencetak** atau **Sifat**.

Tetingkap **Kawalan Akaun Pengguna** dibuka.

Pilih **Pengguna yang mempunyai kelayakan pentadbir**, taipkan kata laluan dan kemudian klik **OK**.

- 3 Klik kanan pada ikon pencetak yang dikehendaki, kemudian klik **Sifat Pencetak** atau **Sifat**.
- 4 Klik tab **Aksesori** (atau **Konfigurasi** atau **Pilihan Boleh Dipasang**) untuk mengesahkan bahawa pilihan yang anda ingin gunakan tersedia.
- 5 Untuk mendapatkan semula pilihan yang dipasang daripada pencetak itu sendiri, pilih **Komunikasi Dua Hala**, masukkan alamat IP atau nama DNS pelayan Fiery yang disambungkan ke pencetak, kemudian klik **Kemas Kini**.
- 6 Untuk mengkonfigurasi pilihan yang dipasang secara manual, pilih pilihan dalam senarai **Pilihan Tersedia**, kemudian klik **Tambah**. Untuk kembali kepada tetapan lalai pilihan yang dipasang, klik **Lalai**.

Nota: Pastikan pencetak benar-benar mempunyai pilihan yang dipasang.

- 7 Untuk mengemas kini pilihan yang dipasang pada pemacu secara automatik setiap kali ia dibuka, pilih **Kemas Kini Fiery Driver Apabila Dibuka**.

Ini mengelakkan konflik antara tetapan yang dipilih apabila satu atau lebih pilihan yang dipasang berubah atau menjadi tidak tersedia.

- 8 Untuk menerima pemberitahuan e-mel tentang sebarang ralat yang berlaku semasa mencetak, pilih **Dayakan Pemberitahuan E-mel** dan taipkan alamat e-mel untuk menghantar pemberitahuan e-mel.

Dayakan Pemberitahuan E-mel muncul hanya jika Perkhidmatan E-mel dihidupkan pada Persediaan pada pelayan Fiery. (Lihat *Configuration and Setup*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.)

- 9 Klik **Guna** dan kemudian klik **OK**.

Anda mesti klik **OK** supaya pemacu pencetak mencerminkan pilihan boleh pasang yang betul.

Nota: Pilihan yang boleh dipasang tidak ditunjukkan dengan betul jika anda menutup tetingkap dengan mengklik ikon **Batal** atau **Tutup**.

Mengkonfigurasi pilihan boleh pasang untuk pemacu pencetak yang dipasang mengikut Tunjuk dan Cetak

Jika anda memasang pemacu pencetak daripada Tambah Bestari Pencetak dan kemudian menggunakan **Komunikasi Dua Hala** untuk mengkonfigurasi pilihan boleh dipasang, pilihan boleh pasang tidak dikonfigurasi dengan betul. Anda mesti mengkonfigurasi pilihan ini selepas anda memasang pemacu pencetak.

Nota: Ciri Kawalan Akaun Pengguna (UAC) tersedia pada sistem pengendalian Windows yang disokong oleh pelayan Fiery. Anda mesti log masuk dengan kelayakan Pentadbir untuk menambah atau mengubah pilihan boleh pasang selepas pemacu pencetak dipasang.

- 1 Selepas anda memasang pemacu pencetak, buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
 - 2 Untuk komputer Windows dengan Kawalan Akaun Pengguna, klik kanan ikon pelayan Fiery, pilih **Jalankan sebagai pentadbir**, dan kemudian pilih **Sifat pencetak** atau **Sifat**.
Tetingkap **Kawalan Akaun Pengguna** dibuka.
Pilih **Pengguna yang mempunyai kelayakan pentadbir**, taipkan kata laluan dan kemudian klik **OK**.
 - 3 Klik kanan pada ikon pencetak, kemudian klik **Sifat Pencetak** or **Sifat**.
 - 4 Klik tab **Aksesori** (atau **Konfigurasi** atau **Pilihan Boleh Pasang**) dan pilih pilihan boleh pasang anda.
 - 5 Klik **Guna** dan kemudian klik **OK**.
Anda mesti klik **OK** supaya pemacu pencetak mencerminkan pilihan boleh pasang yang betul.
- Nota:** Pilihan yang boleh dipasang tidak ditunjukkan dengan betul jika anda menutup tetingkap dengan mengklik ikon **Batal** atau **Tutup**.

Mengubah tetapan cetak dengan Fiery Driver

Anda boleh mengubah tetapan cetak untuk dokumen semasa atau untuk semua dokumen yang anda hantar daripada komputer anda.

Tempat anda mengubah tetapan menentukan skop perubahan:

- Perubahan yang dibuat daripada aplikasi biasanya digunakan untuk dokumen yang dicetak semasa aplikasi itu dibuka.
- Perubahan yang dibuat dalam **keutamaan Pencetakan** digunakan pada pencetak yang dipilih dan semua kerja cetak yang dihantar kepada pencetak tersebut. Walau bagaimanapun, jika anda boleh mengesetkan tetapan pilihan cetak yang sama dalam aplikasi, tetapan aplikasi boleh mengubah tetapan dalam **keutamaan Pencetakan**.

Nota: Jika anda menggunakan **keutamaan Pencetakan** untuk mengubah tetapan cetak bagi satu dokumen, jangan lupa untuk mengubah tetapan kembali kepada nilai lalai sebelum mencetak dokumen lain, jika perlu, ketika sesi aplikasi semasa. Menutup aplikasi memulihkan semua tetapan kepada nilai lalai mereka dalam **keutamaan Pencetakan**.

Sesetengah tugas memerlukan kaedah tertentu untuk mengubah tetapan. Sebagai contoh, anda mesti membuat semua perubahan pada tetapan fon dalam **keutamaan Pencetakan**, bukan daripada aplikasi. Selain itu, jika aplikasi anda tidak membenarkan anda menukar tetapan, gunakan **keutamaan Pencetakan**.

Mengubah tetapan cetak untuk semua dokumen yang dihantar daripada komputer anda

Tetingkap **Keutamaan Pencetakan** membolehkan anda mengubah tetapan cetak lalai untuk semua dokumen.

Tetingkap **Cetak** aplikasi membolehkan anda mengubah beberapa tetapan cetak lalai untuk dokumen. Jika tetapan cetak tidak tersedia, anda boleh menjadikannya tersedia dengan mengubah tetapan cetak untuk semua dokumen yang dihantar daripada komputer anda.

Nota: Jika anda tidak menggunakan tetapan yang sama untuk semua kerja cetakan, anda boleh menyimpan setiap kumpulan unik tetapan cetak sebagai pratetap.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail > Cetak** atau **Fail > Persediaan Cetakan**, kemudian pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik butang yang memaparkan tettingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.
- 3 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 4 Pilih tetapan cetak yang dikehendaki.
Jika anda menetapkan pilihan tertentu, seperti penamat dan susun atur, daripada aplikasi, kerja itu boleh mencetak dengan perlahan atau salah. Gunakan **keutamaan Pencetakan** untuk mengesetkan pilihan ini untuk kerja atau sesi cetakan semasa.
- 5 Selepas anda menentukan tetapan cetakan, klik **OK**, kemudian klik **Cetak** untuk menghantar kerja cetakan anda.

Sesuaikan Akses Pantas dalam tab Cetakan Fiery

Capaian Segera dalam tab **Cetakan Fiery** boleh disesuaikan untuk memasukkan pilihan cetak yang kerap digunakan. Ini menjimatkan masa kerana anda tidak perlu membuka semua ikon pilihan cetakan lain untuk menetapkan pilihan yang anda letakkan dalam **Akses Pantas**.

Apabila anda meletakkan pilihan cetak dalam **Akses Pantas**, ia masih terpapar di bawah ikon pilihan cetak asal. Anda boleh menetapkan pilihan dari mana-mana lokasi.

Akses Pantas tidak menyokong pilihan cetak, seperti **media Campuran** pada tab **Media** yang dibuka dalam tettingkap baru apabila anda memilihnya.

- 1 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Dari tettingkap Keutamaan Pencetakan, buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang, klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki dan pilih **Keutamaan Pencetakan**. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
 - Dalam aplikasi, klik **Fail > Cetak** atau **Fail > Persediaan Cetak** dan kemudian pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda. Klik butang yang memaparkan tettingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.
- 2 Klik tab **Pencetakan Fiery**.
- 3 Klik ikon **Akses Pantas** kemudian klik **Sesuaikan**.
- 4 Tambah atau alih keluar pintasan dengan memilih satu dan mengalihkannya daripada senarai **Pintasan Tersedia** ke atau daripada senarai **Pintasan Semasa**.
Nota: Tab **Akses Pantas** tidak boleh kosong. Jika anda mengalih keluar semua pilihan daripada **Akses Pantas**, ia akan kembali kepada kumpulan pilihan lalai.
- 5 Klik **OK** untuk menyimpan perubahan anda.

Pratetap dalam Fiery Driver

Pratetap ialah koleksi tetapan cetak dalam yang Fiery Driver anda boleh capai kemudian.

Anda boleh memilih pratetap kerja daripada senarai **Pratetap** atau mencipta pratetap baru berdasarkan pilihan semasa yang disetkan dalam Fiery Driver. Sekiranya pekerjaan tidak menggunakan pratetap, maka medan pratetap kosong; tiada teks muncul dalam medan **Pratetap**. Semua sifat memaparkan tetapan lalai awal. Memilih pratetap kerja mengemas kini semua tetapan untuk menggambarkan pratetap yang disimpan. Jika anda mengubah sebarang tetapan cetak, senarai **Pratetap** akan bertukar kepada kosong.

Terdapat dua jenis pratetap kerja:

- **Pratetap Tempatan** - Disimpan pada komputer tempatan pengguna.

Pratetap tempatan tersedia dalam senarai **Pratetap** apabila anda mencapai pelayan Fiery. Ia kekal pada cakera keras tempatan anda sehingga anda memadamkannya.

- **Pratetap Pelayan** - Disimpan pada pelayan Fiery menggunakan Command WorkStation dan dikongsi dengan pengguna pelayan Fiery yang lain. **Pratetap Pelayan** Diterbitkan muncul dalam senarai **Pratetap**.

Apabila anda menggunakan **Pratetap Pelayan** untuk kerja, tetapan pratetap menjadi sebahagian daripada kerja dan kekal dengan kerja sehingga anda mengubah suainya.

Anda tidak boleh mengubah suai **Pelayan Pratetap** dalam Fiery Driver. Jika **Pelayan Pratetap** telah mengunci tetapan cetak, anda boleh menulis ganti tetapan cetak selepas Fiery Driver anda memilihnya untuk kerja. Apabila ia diubah, kotak **Pratetap** menjadi kosong. Untuk maklumat lanjut, lihat *Fiery Command WorkStation Help*.

Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Driver

Anda boleh mencipta, mengedit dan memadam pratetap. Anda juga boleh kembali kepada tetapan lalai untuk pratetap.

Pratetap tempatan boleh dieksport dan diimport dengan Fiery Driver.

Nota: Format fail Pratetap sama ada .sav atau .xml. Untuk fail .sav, setiap pratetap ialah fail individu. Untuk fail .xml, semua pratetap berada dalam satu fail. Fail Pratetap dicipta khusus kepada pengguna.

Mencipta pratetap dalam Fiery Driver

Anda boleh mencipta pratetap yang mengandungi tetapan cetak yang biasa digunakan.

Anda menyimpan pratetap pada komputer tempatan anda, dan anda tidak boleh berkongsi dengan orang lain.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki.
- 3 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **Simpan Pratetap**.
- 4 Taipkan nama deskriptif untuk pratetap dan klik **Simpan**.

Mengubah pratetap untuk semua pekerjaan cetak dalam Fiery Driver

Anda boleh menukar pratetap untuk semua kerja cetakan.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)

Nota: Apabila anda mencapai tab **Pencetakan Fiery** daripada tettingkap **Cetak** aplikasi dan memilih pratetap, pratetap hanya digunakan untuk sesi aplikasi semasa.

- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih pratetap lain.

Menggunakan pratetap untuk mencetak kerja dalam Fiery Driver

Tab **Pencetakan Fiery** menunjukkan yang, jika ada, pratetap tersedia untuk semua kerja cetak dalam senarai **Pratetap**. Selepas anda mencetak kerja menggunakan pratetap, pratetap yang sama digunakan sehingga anda memilih pratetap lain.

Nota: Anda tidak boleh berkongsi pratetap antara yang berbeza Fiery Drivers.

- 1 Buka dokumen dan klik **Fail > Cetak** atau **Fail > Persediaan Cetak**, dan kemudian pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik butang yang memaparkan tettingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.
- 3 Klik tab **Pencetakan Fiery**.
- 4 Daripada senarai **Pratetap**, pilih pratetap.

Nota: Apabila anda memohon **Pratetap Tempatan** untuk pekerjaan, ia menjadi sebahagian daripada pekerjaan tetapi nama pratetap tidak dikekalkan. Apabila **Pelayan Pratetap** digunakan untuk pekerjaan, ia menjadi sebahagian daripada kerja, bersama-sama dengan nama **Pelayan Pratetap** yang digunakan.

- 5 Klik **OK** dalam tettingkap **Sifat Dokumen**.

Mengedit pratetap dalam Fiery Driver

Pratetap termasuk kebanyakan pilihan cetakan yang anda setkan dalam tab **Pencetakan Fiery**. Anda boleh mengubah tetapan dalam tab **Pencetakan Fiery** selepas memilih pratetap tetapi nilai dalam medan **Pratetap** menjadi kosong.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih pratetap yang anda ingin edit dan ubah tetapan cetak.
Medan **Pratetap** menjadi kosong.
- 3 Pilih **Simpan Pratetap** daripada senarai **Pratetap**.
- 4 Taipkan nama pratetap yang sama dan klik **Simpan**.

Memadam atau menamakan semula pratetap dalam Fiery Driver

Anda boleh memadam atau menamakan semula pratetap dengan ciri **Uruskan Pratetap Tempatan** dalam Fiery Driver.

Nota: Untuk memadam pratetap, pratetap mesti tidak digunakan.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **Urus Pratetap Tempatan**.
- 3 Pilih pratetap dan lakukan salah satu daripada berikut:
 - Untuk memadamkan pratetap, klik **Padam**.
 - Untuk menamakan semula, klik **Namakan Semula**, taip nama deskriptif untuk pratetap, dan kemudian klik **Simpan**.

Kembali kepada pratetap lalai dalam Fiery Driver

Anda boleh menggunakan pratetap lalai pada tugas untuk mengembalikan pilihan cetak kepada tetapan lalainya.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **Kilang lalai**.
- 3 Klik **OK** dalam tetingkap **Sifat Dokumen**.

Eksport dan import pratetap tempatan dalam Fiery Driver

Anda boleh mengeksport atau mengimport pratetap setempat dengan .Fiery Driver

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **Urus Pratetap Tempatan**.
- 3 Pilih salah satu daripada yang berikut:
 - **Import Semua** import yang dicipta sebelum ini dan menyimpan pratetap daripada fail Pratetap. Apabila mengimport fail **Pratetap Tempatan**, pratetap dengan nama yang sama digantikan hanya jika fail sudah wujud. Nama pratetap pendua tidak dapat dikekalkan. Jika **Pratetap Tempatan** sedia ada tidak dieksport sebelum ini, ia tidak diganti.
 - **Eksport Semua** eksport semua pratetap ke fail tunggal (Presets.xml) yang dicipta khusus untuk pengguna.
- 4 Semak lalu ke lokasi untuk menyimpan atau mendapatkan semula fail Presets.xml.
- 5 Klik **Simpan** atau **Buka**.

Menggunakan tera air dalam Fiery Driver

Ciri Tera Air membolehkan Fiery Driver anda mencetak teks (bebas daripada yang disediakan oleh aplikasi percetakan) merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen.

Anda boleh menentukan, menyimpan dan menggunakan definisi tera air untuk semua pencetak pelayan Fiery dan semua dokumen. Anda juga boleh menentukan tetapan tera air apabila anda mencetak dokumen.

Nota: Tidak semua aplikasi menyokong percetakan tera air. Tidak semua fon, seperti fon Jepun dan Cina tertentu, dicetak dalam tera air.

Mencipta, mengedit dan memadamkan tera air

Anda boleh membuat, mengedit dan memadam tera air. Anda boleh menetapkan sifat tera air.

Kotak pratonton memaparkan imej kecil halaman yang menunjukkan anggaran teks, sudut dan kedudukan tera air relatif ke tengah.

Pratonton memaparkan teks sebenar tetapi tidak memaparkan berbilang fon. Pratonton tidak berubah dengan setiap pemilihan fon dan hanya memaparkan fon yang disokong oleh sistem pengendalian anda, bukan fon yang dipasang pada pelayan Fiery.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Klik ikon **Setem**.
- 3 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Untuk mencipta tera air anda sendiri, klik **Baharu**.
 - Untuk mengubah suai tera air standard, pilih daripada menu tarik turun dan klik **Edit**.
 - Untuk mengalih keluar tera air daripada senarai, pilih daripada menu tarik turun, klik **Padam**, kemudian klik **Ya**.
- 4 Untuk mencipta tera air sedia ada yang baru atau diedit, lakukan perkara berikut:
 - Tentukan teks, fon dan saiz. (Gaya teks adalah sebahagian daripada pilihan fon.)
 - Dalam kawasan **Sudut**, tentukan sudut tera air dengan memasukkan beberapa darjah untuk memutar atau menyeret sudut tera air.
 - Dalam kawasan **Kedudukan**, tentukan kedudukan tera air relatif ke tengah halaman. Anda boleh memusatkan tera air secara automatik atau menentukan nilai untuk kedudukan mendatar dan menegak di tengah tera air relatif kepada pusat halaman. (Anda juga boleh menyeret bahagian tengah tera air.)
 - Tetapkan warna atau bayangan kelabu untuk tera air.

Untuk pencetak warna, masukkan nilai dalam kawasan **Warna**. Untuk pencetak hitam putih, masukkan nilai untuk peratusan kelabu dalam kawasan **Kegelapan**.

Mencetak kerja dengan tera air

Tera air adalah khusus untuk pencetak. Anda boleh mengesetkan tera air untuk dicetak merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen. Jika anda tidak menentukan tera air untuk dicetak pada halaman pertama sahaja, maka setiap halaman dalam dokumen menerima tera air.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Klik ikon **Setem**.
- 3 Dalam menu **Tera Air**, pilih tera air yang dikehendaki.
- 4 Dalam kawasan **Cetak Tera Air**, tentukan sama ada untuk mencetak tera air pada halaman pertama sahaja.
- 5 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Masukkan maklumat log masuk

Jika pelayan Fiery memerlukan pengesahan pengguna untuk percetakan, anda mesti memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda apabila anda menggunakan untuk mencetak.

Nota: Log masuk boleh menjadi domain rangkaian anda\nama pengguna atau nama pengguna setempat. Semak dengan pentadbir sistem anda tentang keperluan sistem anda.

- 1 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)
- 2 Klik ikon **Maklumat Pekerjaan** dan kembangkan **pengesahan Pengguna**.

- 3 Kosongkan kotak semak **Saya tetamu**.

Jika anda tidak mempunyai log masuk Windows, pilih kotak semak.

Nota: Pelayan Fiery mesti dikonfigurasi untuk membolehkan pencetakan tetamu.

- 4 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Pilih kotak semak **Gunakan Log Masuk Windows** untuk menyerahkan nama pengguna dan kata laluan Windows anda.
- Taipkan nama pengguna dan kata laluan anda dalam medan.

Nota: Kotak semak **Gunakan Log Masuk Windows** mungkin tidak muncul, bergantung pada jenis pengesahan pengguna yang dikonfigurasi pada komputer anda.

- 5 Klik **Sahkan** untuk mengesahkan bahawa pelayan Fiery mengiktiraf nama pengguna, kata laluan dan keistimewaan anda.

Nota: Pengesahan berfungsi hanya jika **Komunikasi Dua Hala** dihidupkan.

- 6 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Tukar Fiery Driver keutamaan

Anda boleh mengubah tetapan yang muncul dalam Fiery Driver.

Nota: Tab **Keutamaan** mungkin tidak disokong untuk semua pelayan Fiery.

- 1 Klik tab **Keutamaan**.
- 2 Pilih **Tetapan dipratentukan**.
- 3 Klik OK.
Tetingkap **Keutamaan Pencetakan** ditutup.
- 4 Buka tab **Pencetakan Fiery**. (Lihat [Buka tab Pencetakan Fiery](#) pada halaman 11.)

Apabila tetingkap **Keutamaan Pencetakan** dibuka semula, tetapan pemacu pencetak terpilih anda dipaparkan.

Bekerja dengan saiz halaman tersuai dalam Fiery Driver

Dengan saiz halaman tersuai, anda mentakrifkan dimensi halaman bercetak. Selepas anda mentakrifkan saiz halaman tersuai, anda boleh menggunakannya dari dalam aplikasi tanpa mentakrifkan semula setiap kali anda mencetak.

Untuk saiz halaman tersuai, **Lebar** sepadan dengan bahagian yang lebih pendek dan **Ketinggian** sepadan dengan bahagian yang lebih panjang dalam kerja anda. Tetapkan saiz halaman tersuai dengan cara ini, tidak kira tetapan orientasi dalam aplikasi.

Mentakrifkan atau mengedit saiz dokumen tersuai atau saiz halaman untuk kerja

Anda boleh menentukan atau mengedit saiz dokumen tersuai atau saiz input untuk kerja.

Saiz dokumen ialah *input* digital (saiz halaman yang ditakrifkan dalam dokumen asal anda) dan saiz kertas output ialah *output* fizikal (saiz sebenar kertas dalam dulang pencetak).

Pemacu Fiery menetapkan pilihan output **Saiz kertas** kepada tetapan pilihan **saiz dokumen** secara lalai. Tidak kira sama ada anda mencetak satu halaman dokumen atau berbilang halaman dokumen pada satu helaian kertas.

- 1 Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki, dan klik **Keutamaan Pencetakan**.
- 3 Klik ikon **Media**.
- 4 Di bawah menu **Saiz dokumen** (atau **saiz halaman**), klik **Tersuai**.
- 5 Setkan pilihan ini untuk saiz dokumen tersuai atau saiz halaman:
 - **Dimensi** - Tentukan lebar dan ketinggian dokumen atau kerja cetak.
 - **Unit** - Pilih unit pengukuran untuk dokumen atau kerja cetak.

Mencetak kerja dengan saiz dokumen tersuai atau saiz halaman

Anda boleh mencetak kerja dengan saiz dokumen tersuai atau saiz halaman

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik butang yang memaparkan tettingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.
- 3 Klik ikon **Media**.
- 4 Daripada menu **Saiz dokumen** (atau **saiz Halaman**), pilih saiz dokumen atau saiz halaman tersuai.
- 5 Daripada **dulang input** atau menu **Sumber kertas**, klik dulang yang mengandungi kertas bersaiz tersuai untuk kerja.

Nota: Pemilihan dulang hanya sah untuk kerja semasa sahaja.

- 6 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Gunakan Anjakan Imej

Anjakan Imej menjejaskan pengimbangan imej untuk keseluruhan kerja, bukan mengikut setiap halaman.

Walau bagaimanapun, anda boleh menentukan tetapan penjajaran untuk halaman depan (ganjil) dan belakang (genap). **Anjakan Imej** boleh menghalang imej daripada dipotong.

Nota: **Anjakan Imej** tidak disokong untuk pencetakan Pembuat Buku Kecil dan Gang-up.

Secara umum, **Anjakan Imej** berguna untuk:

- Membetulkan untuk laluan kertas pencetak yang tidak berpusat.
- Jajarkan kandungan dengan medan pracetak pada borang.
- Selaraskan kandungan pada satu sisi kertas dengan betul dengan kandungan yang telah dicetak di sisi lain kertas.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik butang yang memaparkan tettingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.

- 3 Klik ikon **Kemasan**.
- 4 Kembangkan pilihan **Anjakan Imej** dan pilih **Anjakan Imej**.
- 5 Pilih unit ukuran.
- 6 Taipkan tetapan anjakan imej **Depan** dan **Belakang** dalam medan paksi X dan Y.

Nota: Nilai maksimum bagi kedua-dua paksi X dan Y ialah 999.99 poin/13.89 inci/352.77 mm.

- 7 Untuk menjajarkan imej depan dan belakang secara berkadar, pilih **Jajarkan imej depan dan belakang**.

Cetak pekerjaan dengan jenis media yang berbeza

Ciri **media Campuran** mentakrifkan bahagian bab kerja cetak dan mencetak halaman tertentu, atau julat halaman, pada pelbagai jenis media.

Contohnya, anda boleh menambah halaman kosong atau menentukan halaman dupleks dalam satu kerja cetak. Anda juga boleh menggunakan **media Campuran** untuk menentukan pilihan penamat berasaskan bab, yang menganggap setiap bab sebagai set berasingan atau set dupleks.

Nota: Anda boleh menyimpan sehingga 100 tetapan berbeza untuk **Senarai Pemilihan**.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail > Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Buka tettingkap **Sifat Pencetak**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Pencetak** berbeza mengikut aplikasi.
- 3 Klik ikon **Media**.
- 4 Kembangkan pilihan **Media campuran** dan pilih daripada pilihan berikut:

Nota: Jika anda menggunakan **Halaman Mula Bab**, **Tentukan Penutup**, atau **Tentukan Setiap Bab Sebagai Set Penamat**, semua media yang ditentukan dalam saiz kertas setiap bab mesti berkongsi dimensi yang sama.

- **Halaman Mula Bab** - Menetapkan bahagian bab, menggunakan nilai dipisahkan koma (contohnya: 4,9,17) untuk menetapkan permulaan setiap bab baharu. Ia tidak perlu menaip halaman pertama; Nombor halaman merujuk kepada penomboran dokumen asal.
- **Takrifkan Setiap Bab Sebagai Set Penamat Berasingan** - Menggunakan pilihan penamat (seperti penjilidan stapler) atau percetakan dua sisi pada setiap bab yang dibuat dengan pilihan Halaman Mula Bab. Untuk percetakan dua sisi, pilihan ini memaksa setiap halaman permulaan menggunakan halaman sebelah kanan, menambah kosong sebelah kiri sebelumnya, jika perlu.
- **Takrifkan Kulit** - Tugaskan atribut halaman ke halaman depan dan belakang.

Nota: Pilihan ini tersedia jika pelayan Fiery menyokongnya.

- **Julat Halaman Baru** - Memperuntukkan atribut halaman ke halaman tertentu, atau julat halaman. Selepas anda mengesetkan atribut halaman, klik **Tambah Takrifan** untuk menyimpan tetapan anda.
- **Sisipan Baru** - Memperuntukkan atribut halaman ke halaman kosong. Selepas anda mengesetkan atribut halaman, klik **Sisipan** kemudian klik **Tutup** untuk kembali ke pandangan **media Campuran**.

Untuk maklumat tentang kerja mencetak dengan media yang berbeza, lihat *Printing* yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

Cetak kerja dupleks (dua sisi).

Anda boleh mencetak kerja satu muka surat sebagai dupleks (bermuka dua) dengan menentukan tetapan dupleks, yang menentukan orientasi imej bercetak.

Nota: Tetapan dupleks yang muncul berbeza-beza mengikut pencetak.

Jika dokumen mempunyai kiraan halaman bernombor ganjil, pilihan ini menyelitkan halaman kosong pada penghujung tugas.

1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.



2 Buka tettingkap **Sifat Pencetak**.

Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Pencetak**berbeza mengikut aplikasi.



3 Klik ikon **Tataletak**.

4 Pilih salah satu tetapan dupleks:

- Cetak bahagian atas imej di Sisi 1, pada tepi halaman yang sama dengan bahagian atas imej di Sisi 2.

Potret	Landskap
	

- Cetak bahagian atas imej di Sisi 1, di tepi bertentangan halaman dari bahagian atas imej di Sisi 2.

Potret	Landskap
	

Untuk maklumat tentang pencetakan dupleks (dua sisi), lihat *Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

Urus fail PostScript dalam Fiery Driver

Anda boleh mencetak ke fail PostScript dan mencipta fail PostScript (EPS) mudah alih atau terkandung. Anda boleh mengarahkan Fiery Driver untuk mencetak ke fail dari salah satu Fiery Driver atau aplikasi.

Menyediakan untuk mencetak ke fail PostScript

Anda boleh menyediakan untuk mencipta fail PostScript. Ini berguna jika aplikasi anda tidak dapat mencetak fail PostScript.

- Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- Klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki dan klik **sifat Pencetak** atau **Sifat**.
- Klik tab **Ports**.
- Di bawah senarai port, pilih **FAIL**.
- Laraskan sebarang pilihan cetak dan kawalan pencetak, jika perlu, sebelum mencetak ke fail.

Memasukkan pengendali ralat untuk masalah percetakan

Fiery Driver boleh mengesan ralat tertentu yang Windows tidak boleh dan membolehkan anda menghantar pengendali ralat PostScript dengan setiap dokumen yang anda cetak.

Apabila anda menghantar pengendali ralat ke pencetak, pencetak mencetak sebanyak halaman gagal yang telah diproses tanpa ralat kemudian mencetak halaman dengan mesej ralat.

Nota: Pengendali ralat PostScript tidak tersedia apabila anda memilih format EPS.

- 1 Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki, dan klik **Keutamaan Pencetakan**.
- 3 Klik tab **PostScript**.
- 4 Pilih pilihan **Cetak maklumat ralat PostScript**.

Mengesan masalah Fiery Driver

Apabila Fiery Driver mengesan masalah, seperti dua atau lebih tetapan cetak berkonflik, ia memaparkan mesej ralat yang menerangkan konflik dan menasihati cara membetulkannya.

Untuk maklumat atau sokongan tambahan, pengguna berdaftar boleh memulakan perbincangan melalui [Komuniti Fiery](#).

Menggunakan operator ralat untuk menyelesaikan masalah percetakan

Apabila anda menghantar pengendali ralat ke pencetak, pencetak mencetak sebanyak halaman gagal yang telah diproses tanpa ralat kemudian mencetak halaman dengan mesej ralat.

Selepas anda mendiagnosis masalah percetakan, sebaiknya kosongkan pilihan **Cetak PostScript Maklumat Ralat**.

Nota: Pengendali ralat PostScript tidak tersedia apabila anda memilih format EPS.

Dokumen memerlukan masa yang lama untuk dicetak

Jika pencetak anda mengambil masa yang luar biasa lama untuk mencetak, anda boleh mengambil langkah untuk mengurangkan masa percetakan sebelum menghantar kerja cetak.

Komunikasi binari melalui pilihan **Protokol Komunikasi Perduaan Tag**, sebagai contoh, lebih cepat daripada komunikasi ASCII. Secara umum, pertimbangan mudah alih menentukan perkara yang anda muat turun dari komputer dengan dokumen anda, seperti fon, pengepala PostScript atau pengendali ralat. Muat turun juga menjejaskan masa percetakan.

Pilihan dalam tab **PostScript** boleh menjejaskan saiz fail pencetak yang dijana maka, itulah masa yang diperlukan untuk mencetaknya.

Pilihan dalam tab **PostScript** adalah seperti berikut:

- **PostScript (dioptimumkan untuk kelajuan)** mungkin tidak menyokong sepenuhnya semua ciri pengumpul rangkaian. Jangan gunakan pilihan ini semasa mencetak ke fail untuk pencetakan seterusnya yang menggunakan penspul. Jika anda mempunyai perisian penspul cetakan dengan ciri-ciri seperti pembalikan halaman dan percetakan dokumen separa, kemudahalihan fail mungkin hilang jika anda memilih ciri ini.
- **Cetak maklumat ralat PostScript** mungkin melambatkan pencetak apabila menghantar pengendali ralat dengan pekerjaan. Hantar pengendali ralat hanya jika perlu.
- **PostScript tahap bahasa** (jika berkenaan) harus menjadi nilai tertinggi yang disokong pencetak anda.
Apabila mencetak ke fail atau mencipta fail EPS yang anda akan cetak pada pencetak lain, pilih pilihan ini hanya jika anda pasti pencetak destinasi menyokong PostScript aras bahasa.
- Jika dokumen mengandungi fon TrueType dan anda tidak memerlukan cetakan berkualiti tinggi, pilih **Ganti dengan Fon Peranti** pada menu **Tetapan Fon TrueType**.
Menggantikan fon PostScript laai untuk fon TrueType adalah lebih pantas daripada menghantar fon TrueType. Gunakan pilihan ini hanya jika anda mempunyai pengalaman menggunakan fon pencetak terbina dalam.

Monitor memaparkan fon pencetak yang salah

Kebanyakan pencetak PostScript mempunyai sekurang-kurangnya 13-35 fon PostScript dipasang secara kekal dalam pencetak Ingatan Baca Sahaja (ROM). Fon ini biasanya muncul dalam menu fon aplikasi anda, jika anda mempunyai program Pengurus Jenis Adobe (ATM) dan fon tersedia untuk dicetak.

Jika anda tidak mempunyai program ATM, Windows menggantikan fon untuk fon pencetak PostScript anda untuk memaparkan teks.

Jika anda menggunakan utiliti muat turun fon atau kartrij fon, sebagai contoh, untuk memasang fon pencetak lain, anda mungkin tidak mempunyai fon PostScript sepadan pada sistem anda untuk ATM dipaparkan.

Untuk sesetengah fon PostScript, seperti Helvetica, Times, Courier dan Symbol, Windows menggantikan fon yang sepadan dengan teliti. Untuk fon PostScript lain, Windows mungkin menggantikan fon yang tidak begitu sepadan. Sebagai contoh, Windows mungkin menggantikan Times New Roman dengan Palatino. Padanan paling teruk adalah untuk Zapf Dingbats, apabila Windows menggantikan Wingdings.

Imej EPS diletakkan terlalu kecil

Sesetengah aplikasi tidak menyediakan maklumat yang mencukupi untuk Fiery Driver membuat imej EPS dengan betul. Apabila anda meletakkan imej yang dibuat dengan aplikasi ini ke dalam dokumen aplikasi lain, imej boleh kelihatan terlalu kecil.

Kadang-kadang, gambar itu sendiri hanya sebahagian kecil daripada halaman. Dalam kes lain, ia adalah masalah aplikasi. Anda tidak boleh membetulkan masalah ini. Walau bagaimanapun, semakan masa depan aplikasi mungkin membetulkan masalah ini.

Aplikasi tidak sesuai dengan Fiery Driver ciri

Kadangkala aplikasi tidak sesuai dengan beberapa Fiery Driver ciri.

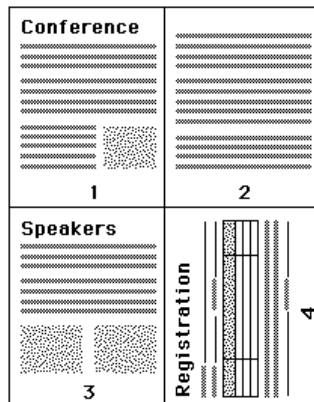
Untuk senarai aplikasi yang tidak sesuai, lihat nota keluaran untuk pelayan Fiery.

Tataletak berbilang halaman tidak dicetak dengan betul

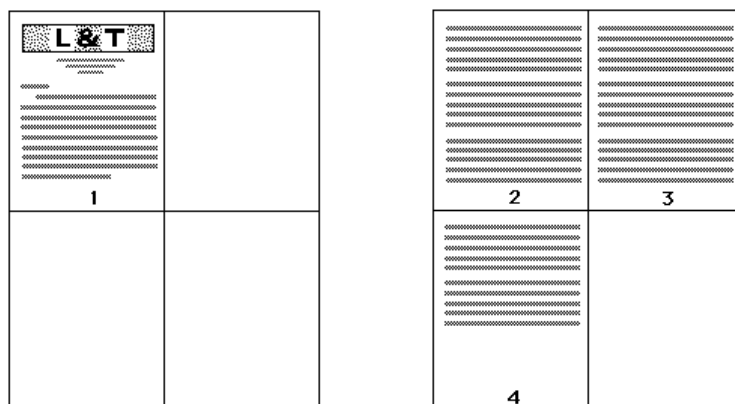
Tidak semua pilihan persediaan halaman berfungsi dengan berkesan dengan susun atur berbilang halaman.

Apabila mencetak dokumen dengan spesifikasi tataletak, pertimbangkan perkara berikut:

- Jika aplikasi anda boleh menggabungkan tataletak, orientasi dan tetapan penskalaan dan memperuntukkan tetapan yang berbeza untuk pilihan ini ke pelbagai bahagian dokumen, tataletak berbilang halaman dicetak seperti yang dijangkakan, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut.



- Jika anda meminta resolusi yang berbeza, saiz halaman atau sumber kertas, atau jika anda meminta tetapan dupleks untuk halaman yang berbeza semasa menggunakan tataletak berbilang halaman, Fiery Driver melengkapkan permintaan sebelumnya dan kemudian memulakan halaman baru, menggunakan tetapan persediaan halaman yang kini diminta. Tertib tataletak kekal sama, tetapi halaman maya tataletak berbilang halaman mungkin kelihatan hilang. Ini kerana Fiery Driver memulakan set arahan seterusnya pada sehelai kertas baru.
- Dalam contoh berikut, halaman pertama cetakan dokumen pada kepala surat syarikat dan halaman selebihnya pada stok kertas standard dari sumber kertas yang berbeza.



- Sesetengah aplikasi membolehkan anda menggunakan hanya satu orientasi landskap: landskap, bukan landskap berputar. Jika dokumen menggunakan berbilang orientasi, tataletak berbilang halaman mungkin tidak dicetak seperti yang dijangkakan.

Sesetengah aplikasi mungkin tidak serasi dengan keupayaan Fiery Driver untuk menggabungkan pencetakan susun atur berbilang halaman dengan salinan berstruktur. Gabungan ciri ini boleh menghasilkan hasil cetakan yang tidak dijangka. Adalah disyorkan bahawa anda memilih pilihan pengumpulsemakan dalam ikon **Penamat** untuk Fiery Driver salinan yang dikumpul dan bukannya memilih pilihan pengumpulsemakan dari tettingkap **Cetak** aplikasi.