



Fiery Driver for Windows

สารบัญ

Fiery Driver สำหรับ Windows	5
การติดตั้งบรรทัดคำสั่งของ Fiery Driver	5
ถอนการติดตั้ง Fiery Driver	7
Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)	7
ถอนการติดตั้ง Fiery Driver สำหรับ Windows	7
การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	8
ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows	8
สร้าง Fiery Drivers แบบกำหนดเอง	8
เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้	9
แท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)	9
กลุ่ม Fiery Driver	10
เปิดแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)	10
ใช้ Fiery Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์	11
เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Driver	11
กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งโดย Point and Print (เชื่อมต่อแล้วพิมพ์)	12
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ด้วย Fiery Driver	12
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	13
กำหนดค่า Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ใน Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery) เอง	13
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	14
ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	15
สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	15
เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดใน Fiery Driver	15
ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิมพ์งานใน Fiery Driver	16
แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	16
ลบหรือเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	17
เปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นใน Fiery Driver	17
ส่งออกและนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องใน Fiery Driver	17
ใช้ลายน้ำใน Fiery Driver	17
สร้าง แก้ไข และลบลายน้ำ	18
พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ	18
ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ	19
เปลี่ยนการกำหนดลักษณะ Fiery Driver	19
ทำงานกับขนาดหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Driver	20
คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขขนาดหน้าแบบกำหนดเองหรือขนาดหน้าสำหรับงานได้	20
พิมพ์งานด้วยขนาดเอกสารหรือขนาดหน้าแบบกำหนดเอง	20

ใช้ Image Shift (การเลื่อนภาพ)	21
พิมพ์งานด้วยสื่อประเภทต่างๆ	21
พิมพ์งานแบบ Duplex (สองด้าน)	22
จัดการไฟล์ PostScript ใน Fiery Driver	23
ตั้งค่าเพื่อพิมพ์ไปยังไฟล์ PostScript	23
รวมตัวจัดการข้อผิดพลาดสำหรับปัญหาการพิมพ์	23
วิธีแก้ไขปัญหา Fiery Driver	24
การใช้ตัวจัดการข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์	24
เอกสารต้องใช้เวลาในการพิมพ์	24
จอภาพแสดงแบบอักษรของเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	25
รูปภาพ EPS ที่วางมีขนาดเล็กเกินไป	25
แอปพลิเคชันเข้ากันไม่ได้กับฟิเจอร์ของ Fiery Driver	25
เค้าโครงหลายหน้าพิมพ์ไม่ถูกต้อง	25

Fiery Driver สำหรับ Windows

Fiery Driver ช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery และพิมพ์เอกสารได้

Fiery Driver ใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่ใช้ภาษา PostScript

เมื่อใช้ Fiery Driver ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

- Fiery Driver มีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันและเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายหากคุณติดตั้งตัวเลือกเครื่องพิมพ์แบบใหม่หรือต้องการตั้งค่าพีเอจเฉพาะ
- ตัวเลือกการพิมพ์และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลือกการพิมพ์ **Duplex (สองด้าน)** จะช่วยให้คุณตั้งค่าการวางแนวของภาพที่พิมพ์ได้
- ตัวเลือกการพิมพ์ Fiery Driver บางรายการ (คุณสมบัติของเอกสาร) ยังมีให้ใช้งานได้จากแอปพลิเคชันของคุณเมื่อคุณพิมพ์งาน
- โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ Fiery Driver จากหน้าต่าง **Settings (การตั้งค่า)** หรือโฟลเดอร์ **Devices and Printers** (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จะเปลี่ยนการตั้งค่ากลางที่ใช้กับงานทั้งหมดที่พิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่เลือก คุณอาจต้องเลือกการตั้งค่าเดียวกันจากแอปพลิเคชัน เนื่องจากการตั้งค่าเฉพาะแอปพลิเคชันอาจแทนที่การตั้งค่ากลาง โดยปกติแล้ว การตั้งค่าการพิมพ์ที่เลือกภายในแอปพลิเคชันจะมีผลสำหรับเซสชันปัจจุบันในขณะที่คุณเปิดแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่มีตัวเลือกเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับระยะตัดตกและการปรับขนาด ขอแนะนำให้คุณกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เหล่านี้ใน Fiery Driver สำหรับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ สำหรับแอปพลิเคชัน Adobe หากมีการตั้งค่าตัวเลือกระยะตัดตกและการปรับขนาดในหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน และคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวใน Fiery Driver ให้ตรงกับค่าที่ตั้งค่าในแอปพลิเคชัน อาจเป็นการเปลี่ยนการปรับขนาดผลงานและภาพที่พิมพ์ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์เฉพาะ Fiery Driver และตัวเลือกการพิมพ์ให้ดู **Printing** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

การติดตั้งบรรทัดคำสั่งของ Fiery Driver

ขณะนี้ไดรเวอร์ Windows ที่ดาวน์โหลดจาก WebTools รองรับการติดตั้งไดรเวอร์แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลบนไคลเอนต์ต่างๆ แล้ว ฟีเจอร์นี้รองรับการติดตั้งไดรเวอร์ Windows ระดับองค์กรผ่านเครื่องมือการปรับใช้ของบริษัทอื่นหลายรายการ

หากต้องการดูข้อผิดพลาด ให้เลือก **Event Viewer (ตัวแสดงเหตุการณ์) > Windows Logs (บันทึก Windows) > Application (แอปพลิเคชัน)** PRNTDRV.EXE จะแสดงเป็นที่มาของข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงในหน้าต่างคำสั่งด้วย

รองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

- เปิด Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Driver

หมายเหตุ: หากต้องการเริ่มใช้ Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Driver ให้เรียกใช้ PRNTDRV.EXE จากบรรทัดคำสั่งหรือ Windows Explorer

- การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล
- การแสดงรายการรุ่นที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ
- การแสดงรายการภาษาที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ

- การแตกไฟล์แพ็คเกจไดรเวอร์
- **หมายเหตุ:** ซีพียูขั้นสุดท้ายสามารถเข้าถึงได้โดยใช้พารามิเตอร์เฉพาะกับ PRNTDRV.EXE จากบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ: หากต้องการดูฟังก์ชันทั้งหมด ให้เปิดหน้าต่างคำสั่ง CMD.EXE ในโหมดผู้ดูแลระบบ เมื่อหน้าต่างคำสั่งเปิดขึ้น ให้เปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นไดเรกทอรีที่มี PRNTDRV.EXE อยู่

เปิด Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Driver

Fiery Driver Installer Wizard Setup.exe จะเปิดขึ้นหากอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์และไม่มีการส่งผ่านพารามิเตอร์ไปยัง PRNTDRV.EXE ซึ่งสามารถทำได้โดย:

- ดับเบิลคลิก PRNTDRV.EXE จาก Explorer
- พิมพ์ PRNTDRV.EXE ในหน้าต่างคำสั่ง

หมายเหตุ: การดับเบิลคลิก PRNTDRV.EXE จะไม่แสดงหน้าต่างการแตกไฟล์แพ็คเกจไดรเวอร์หรือการพิมพ์ การติดตั้งไดรเวอร์หรือการพิมพ์จะดำเนินต่อไปและ Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Driver จะปรากฏขึ้นแทน

การติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /install [-i ที่อยู่ IP/ชื่อโฮสต์] [-l ภาษา] [-m รุ่น] [-p ชื่อเครื่องพิมพ์] [-q คิว]**

- -i ระบบที่อยู่ IP/ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ ผู้ใช้ต้องเป็นคนตรวจสอบว่าที่อยู่ IP/ชื่อโฮสต์ที่ระบุเป็นของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้องดีแล้ว ระบบจะไม่ตรวจสอบความถูกต้องให้ คุณจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้ และจะมีการรายงานข้อผิดพลาดหากขาดหายไป
- -l ระบบตัวอักษรสองตัวสำหรับภาษาของไดรเวอร์การพิมพ์ที่จะติดตั้ง หากแพ็คเกจไดรเวอร์การพิมพ์รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา คุณจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้ และจะมีการรายงานข้อผิดพลาดหากพารามิเตอร์นี้ขาดหายไป หากแพ็คเกจไดรเวอร์การพิมพ์เป็นแบบเฉพาะภาษา พารามิเตอร์นี้จะไม่จำเป็น เนื่องจากจะมีเพียงไดรเวอร์เดียวที่สามารถติดตั้งภายในแพ็คเกจไดรเวอร์ได้
- -m รุ่นรุ่นของไดรเวอร์ที่จะติดตั้ง แพ็คเกจไดรเวอร์มักจะรองรับไดรเวอร์การพิมพ์อย่างน้อยสองรุ่น คุณจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้ และจะมีการรายงานข้อผิดพลาดหากขาดหายไป

หมายเหตุ: ชื่อรุ่นจะอยู่ในเครื่องหมายอัฒภาค

- -p ระบบชื่อเครื่องพิมพ์ พารามิเตอร์นี้อาจมีหรือไม่ก็ได้ และหากไม่ได้ระบุ ระบบจะตั้งชื่อเครื่องพิมพ์เป็นชื่อเดียวกับรุ่นเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อเครื่องพิมพ์จะระบุอยู่ในเครื่องหมายอัฒภาค

- -q ระบบคิวการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในคิว Hold (รอ), Print (พิมพ์) หรือ Direct (ตรง) หรือชื่อของเครื่องพิมพ์เสมือน ผู้ใช้ต้องเป็นคนตรวจสอบว่าคิวการพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสมือนที่ระบุมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ พารามิเตอร์นี้อาจมีหรือไม่ก็ได้ และหากไม่ได้ระบุ คิวการพิมพ์จะมีค่าเริ่มต้นเป็น "print" (พิมพ์)

การแสดงรายการรุ่นที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /listmodels [ภาษา]**

หากต้องการแสดงรายการรุ่นที่รองรับตามภาษาที่ระบุ คุณจะต้องระบุตัวอักษรสองตัวสำหรับภาษาถัดจากข้อมูลแทนที่ /listmodels หากภาษาที่ระบุไม่ถูกต้องหรือแพ็คเกจไดรเวอร์ไม่รองรับ จะมีการรายงานข้อผิดพลาด จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้หากแพ็คเกจไดรเวอร์รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา หากแพ็คเกจไดรเวอร์เป็นแบบเฉพาะภาษา (รองรับเพียงภาษาเดียวเท่านั้น) ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้

การแสดงรายการภาษาที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

การแตกไฟล์แพ็คเกจไดรเวอร์

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /extract [เส้นทาง]**

พารามิเตอร์ [เส้นทาง] อาจมีหรือไม่มีก็ได้ และหากไม่มีให้ แพ็คเกจไดรเวอร์จะแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Prntdrvr ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์อื่นที่มี PRNTDRV.EXE หากระบุเส้นทาง ข้อมูลที่ระบุจะต้องถูกต้องทั้งหมด

ถอนการติดตั้ง Fiery Driver

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Driver จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมอรรถประโยชน์ถอนการติดตั้งสามารถติดตั้งและใช้ได้จากภายในเครื่องไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไปยัง Fiery Driver ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Driver โดยใช้ Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) สามารถติดตั้งและใช้ภายในเครื่องเพื่อถอนการติดตั้ง Fiery Drivers จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

ต้องติดตั้ง Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์) บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

สามารถดาวน์โหลด Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) ได้จากเว็บไซต์ Fiery

- 1 ไปที่ [Download Center](#) (ศูนย์ดาวน์โหลด)
- 2 คุณต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบและเอกสารประกอบได้ คลิก **Submit (ส่ง)** เพื่อส่งข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ
- 3 คลิกแท็บ **Application Software and Tools** (ซอฟต์แวร์และเครื่องมือแอปพลิเคชัน) ใน Download Center (ศูนย์ดาวน์โหลด)
- 4 เลือก **Fiery Driver (ไดรเวอร์ Fiery)** จากรายการ **Select Software (เลือกซอฟต์แวร์)** แล้วเลือก **Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)** จากรายการ **Select Version (เลือกเวอร์ชัน)** จากนั้นคลิก **Find (ค้นหา)**
- 5 ค้นหา FieryPrinterDeleteUtility.zip ในรายการผลลัพธ์แล้วคลิก **Download (ดาวน์โหลด)**
- 6 คลิก **Accept (ยอมรับ)** เพื่อยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
- 7 ดับเบิลคลิก FieryPrinterDeleteUtility.exe และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถอนการติดตั้ง Fiery Driver สำหรับ Windows

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Driver สำหรับ Windows ได้ด้วย Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

- 1 คลิก **Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Fiery > Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)**
หน้าต่าง **Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)** จะเปิดขึ้นและแสดงรายการ Fiery Drivers ทั้งหมดที่พบในคอมพิวเตอร์

2 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อลบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Delete the Selected Printers (ลบเครื่องพิมพ์ที่เลือก)**
- เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Delete All Printer Drivers (ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด)** แล้วคลิก **OK (ตกลง)**

3 เมื่อคุณเสร็จสิ้นการลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิก **Exit (ออก)**

การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งเพื่อลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องบน Windows และ macOS ได้

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows

คุณสามารถใช้ Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์) จากพร้อมท์คำสั่ง (Command Prompt) เพื่อลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องด้วยฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งบนระบบปฏิบัติการ Windows

ต้องติดตั้งแพ็คเกจ Visual C++ Redistributable (Visual C++ แบบแจกจ่ายต่อได้) เวอร์ชันล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

- 1 ติดตั้ง Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) โดยใช้ WebTools
 - a) เริ่มเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณแล้วพิมพ์ชื่อ DNS หรือที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
 - b) ขยาย **Software Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์)**
 - c) คลิกที่ลิงก์ **Printer Drivers (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)** ภายใต้แท็บ Windows และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง
 - d) นำทางไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ **Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)**
 - e) ดับเบิลคลิก **setup.exe** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์
- 2 เริ่มพร้อมท์คำสั่ง (Command Prompt) ในฐานะผู้ดูแลระบบบนระบบ Windows และนำทางไปยังเส้นทางที่ติดตั้ง Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)
ซึ่งติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ `\Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility`
- 3 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [ตัวเลือก]
[ตัวเลือก] สามารถเป็นอะไรก็ได้ต่อไปนี้:

`-rmPrints` ลบเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

`-p \"Printer1, Printer2\"` ลบเครื่องพิมพ์ที่ระบุ ชื่อเครื่องพิมพ์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรออยู่ใน \" \"

`-getInstalledPrinters` รับรายการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ใช้ Fiery Drivers

สร้าง Fiery Drivers แบบกำหนดเอง

Fiery Driver Configurator เป็นแอปพลิเคชัน Windows แบบสแตนด์อโลนที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง Fiery PS Drivers แบบกำหนดเองสำหรับไคลเอนต์คอมพิวเตอร์ Windows ได้

โดยบันทึกไฟล์การกำหนดค่าจาก Windows Fiery Driver Configurator จากนั้นใช้ macOS Fiery Driver Configurator ที่ใช้ร่วมกัน คุณก็จะสามารถสร้างแพ็คเกจไดรเวอร์การพิมพ์ macOS ได้

โดยพื้นฐานแล้ว Fiery Driver Configurator จะสร้างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เรียบง่าย เช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของบางกลุ่มหรือหน่วยธุรกิจภายในบริษัท

ผู้ดูแลระบบสามารถแสดง/ซ่อนและล็อก/ปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆ และตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกการพิมพ์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fiery Driver Configurator Help

เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้

วิธีนำทางไปยังรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ

1 นำทางไปยังอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของคุณ

เครื่องพิมพ์จะแสดงในแท็บ **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)** หรือโฟลเดอร์ **Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)**

2 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- **Windows 11:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Bluetooth & devices (บลูทูธและอุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- **Windows Server 2022:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Devices (อุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- **Windows Server 2019:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Devices (อุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- **Windows 10/Server 2016:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Devices (อุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**

หมายเหตุ: Fiery Driver รองรับ Windows 10 ทุกเวอร์ชัน รวมถึงเวอร์ชัน 21H2 และก่อนหน้า

แท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)

แท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** ให้บริการเป็นเหมือนศูนย์ควบคุมสำหรับฟังก์ชันการพิมพ์ที่ใช้บ่อยทั้งหมด

แท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** ประกอบด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ทั้งหมดซึ่งจะเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ หากคุณเลือกการตั้งค่าเริ่มต้น งานจะพิมพ์ตามการตั้งค่าที่ป้อนระหว่างการตั้งค่าหรือการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงและตั้งค่าตัวเลือกแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** บางรายการจากแอปพลิเคชันได้ด้วย และการตั้งค่าในแอปพลิเคชันอาจแทนที่การตั้งค่าใน **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์บางอย่าง เช่น Command WorkStation สามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์บางรายการสำหรับงานได้ (โปรดดู Command WorkStation Help (วิธีใช้))

กลุ่ม Fiery Driver

Fiery Driver จัดกลุ่มตัวเลือกการพิมพ์ตามหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ละกลุ่มหรือแท็บประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกันหรือเติมเต็มซึ่งกันและกัน

- **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** - ประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่ซ้ำกันจากกลุ่ม Job Properties (คุณสมบัติงาน) อื่นๆ ซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มหรือลบตัวเลือกการพิมพ์ใดๆ จากมุมมองได้ แท็บ **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ช่วยให้คุณสามารถหาตัวเลือกการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องค้นหาผ่านแท็บ Job Properties (คุณสมบัติงาน) ทั้งหมด
- **Job Info (ข้อมูลงาน)** - ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงาน รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ที่อาจจำเป็นสำหรับ User Authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้) และการจัดการงาน
- **Media (สื่อ)** - คุณลักษณะและแหล่งที่มาของกระดาษที่จะพิมพ์และป้อน
- **Layout (เค้าโครง)** - กำหนดการวางแนวนานที่พิมพ์ และการเข้าเล่มบนสื่อ/แผ่นงาน ยกเว้นการจัดตำแหน่งที่ทดแทนตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น **Tray Alignment (การจัดเรียงถาด)**
- **Color (สี)** - การตั้งค่าสีและฟิเจอร์สีปะการฟิ (เมื่อเปิด) แท็บนี้จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขาวดำ
- **Image (รูปภาพ)** - การตั้งค่า All Image Quality (คุณภาพรูปภาพทั้งหมด) ที่เซิร์ฟเวอร์ Fiery และเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อรองรับ
- **Finishing (การจัดรูปแบบ)** - ตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดรูปแบบบนเครื่องพิมพ์เท่านั้น และยังรวมถึงการเลื่อนภาพเพื่อชดเชยตัวเลือกการจัดรูปแบบ ตัวเลือกเหล่านี้จะแทนที่การตั้งค่าใน **Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)** ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก Command WorkStation
- **VDP** - การตั้งค่า Variable Data Printing (การพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยน: VDP) ทั้งหมด เช่น **FreeForm** และการตั้งค่า VDP ขั้นสูง
- **Stamping (ประทับตรา)** - ตัวเลือกการประทับตรารูปภาพทั้งหมดที่เพิ่มหรือซ่อนรูปภาพบนงาน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติลายน้ำ ที่ใช้กำหนดตำแหน่งและสไตล์ของลายน้ำ

หมายเหตุ: บางเซิร์ฟเวอร์ Fiery อาจไม่รองรับแท็บ **Stamping (ประทับตรา)**

- **Tools (เครื่องมือ)** - เซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่เชื่อมต่อรองรับแอปพลิเคชัน Fiery ทั้งหมด

หมายเหตุ: ต้องเปิด Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อให้แท็บ **Tools (เครื่องมือ)** แสดงขึ้นมา

- **Printer (เครื่องพิมพ์)** - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเครื่องพิมพ์ซึ่งรวมถึงกระดาษและระดับหมึกพิมพ์ในขณะนั้น

หมายเหตุ: ต้องเปิด Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) สำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อให้แท็บ **Printer (เครื่องพิมพ์)** อัปเดต

- **Preferences (การกำหนดลักษณะ)** - ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนระหว่าง **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)** กับ **Production settings (การตั้งค่าการผลิต)** ใน Fiery Driver

หมายเหตุ: บางเซิร์ฟเวอร์ Fiery อาจไม่รองรับแท็บ **Preferences (การกำหนดลักษณะ)** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)** ให้ดู Fiery Essential Driver Help

เปิดแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)

คุณสามารถใช้แท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery

- 1 เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))

2 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ในโฟลเดอร์ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printing Preferences** (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
- ในแท็บ Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ให้คลิก **Manage** (จัดการ) แล้วคลิก **Printing preferences** (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)

3 คลิกแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)

ใช้ Fiery Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์

หากต้องการใช้ตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ Fiery ให้เหมาะสม คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกับตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องพิมพ์

เมื่อเปิด **Two-Way Communication** (การสื่อสารสองทาง) ตัวเลือกนี้จะแทนที่การตั้งค่าด้วยตนเองที่คุณตั้งค่าไว้กับตัวเลือกที่ติดตั้งได้ **Two-Way Communication** (การสื่อสารสองทาง) ยังช่วยให้ Fiery Driver สอบถามเครื่องพิมพ์และดึงข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ ตัวเลือกที่ติดตั้งจะแสดงอยู่ในรายการ **Installed Options** (ตัวเลือกที่ติดตั้ง) และการตั้งค่า Fiery Driver จะเปิดใช้งานตามตัวเลือกเหล่านั้น

เมื่อคุณกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ด้วยตนเอง คุณจะต้องจับคู่ให้ตรงกับการกำหนดค่าจริงของเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้น ตัวเลือกการพิมพ์ที่ปรากฏใน Fiery Driver อาจไม่ตรงกับตัวเลือกการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานจริง

คุณยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นของตัวเลือกได้อีกด้วย

เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Driver

คุณต้องใช้ Fiery Driver เพื่อแก้ไขตัวเลือกที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณต้องปิด **Two-Way Communication** (การสื่อสารสองทาง) (ล่างกล่องกาเครื่องหมาย) ด้วยตนเองเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งไว้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ User Account Control (UAC: การควบคุมบัญชีผู้ใช้) มีให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่เซิร์ฟเวอร์ Fiery รองรับ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งได้หลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows ที่มีการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกขวาที่ไอคอนเซิร์ฟเวอร์ Fiery เลือก **Run as administrator** (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ) จากนั้นเลือก **Printer properties** (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ **Properties** (คุณสมบัติ)
หน้าต่าง **User Account Control** (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) จะเปิดขึ้น
เลือก **User that has administrator privileges** (ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบ) พิมพ์รหัสผ่าน และคลิก **OK** (ตกลง)
- 3 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printer Properties** (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ **Properties** (คุณสมบัติ)
- 4 คลิกแท็บ **Accessories** (อุปกรณ์เสริม) (หรือ **Configuration** (การกำหนดค่า) หรือ **Installable Options** (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้)) เพื่อตรวจสอบว่าตัวเลือกที่คุณต้องการพร้อมใช้งาน
- 5 หากต้องการดึงข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งไว้จากตัวเครื่องพิมพ์เอง ให้เลือก **Two-Way Communication** (การสื่อสารสองทาง) แล้วป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Update** (อัปเดต)

- 6 หากต้องการกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง ให้เลือกตัวเลือกในรายการ **Available Options (ตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน)** แล้วคลิก **Add (เพิ่ม)** หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ ให้คลิก **Defaults (ค่าเริ่มต้น)**

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีตัวเลือกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

- 7 หากต้องการอัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้งไว้บนไดรเวอร์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดขึ้น ให้เลือก **Update Fiery Driver When Opened (อัปเดตไดรเวอร์ Fiery เมื่อเปิด)**

วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงความขัดกันระหว่างการตั้งค่าที่เลือกเมื่อตัวเลือกที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่พร้อมใช้งาน

- 8 หากต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์ ให้เลือก **Enable E-mail Notification (เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล)** แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล

Enable E-mail Notification (เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเปิด E-mail Service (บริการอีเมล) ที่ Setup (การตั้งค่า) บนเซิร์ฟเวอร์ Fiery (โปรดดู Configuration and Setup ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้)

- 9 คลิก **Apply (นำไปใช้)** จากนั้นคลิก **OK (ตกลง)**

คุณต้องคลิก **OK (ตกลง)** สำหรับ Printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) เพื่อให้เห็นตัวเลือกที่ติดตั้งได้ซึ่งถูกต้อง

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ติดตั้งได้อาจแสดงไม่ถูกต้องหากคุณปิดหน้าต่างด้วยการคลิก **Cancel (ยกเลิก)** หรือไอคอน **Close (ปิด)**

กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งโดย Point and Print (เชื่อมต่อแล้วพิมพ์)

หากคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Add Printer Wizard (ตัวช่วยเพิ่มเครื่องพิมพ์) จากนั้นใช้ **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ ตัวเลือกดังกล่าวจะไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณต้องกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ User Account Control (UAC: การควบคุมบัญชีผู้ใช้) มีให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่เซิร์ฟเวอร์ Fiery รองรับ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งได้หลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- 1 หลังจากคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))

- 2 สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows ที่มีการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกขวาที่ไอคอนเซิร์ฟเวอร์ Fiery เลือก **Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)** จากนั้นเลือก **Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)** หรือ **Properties (คุณสมบัติ)**

หน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) จะเปิดขึ้น

เลือก **User that has administrator privileges (ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบ)** พิมพ์รหัสผ่าน และคลิก **OK (ตกลง)**

- 3 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)** หรือ **Properties (คุณสมบัติ)**

- 4 คลิกแท็บ **Accessories (อุปกรณ์เสริม)** (หรือ **Configuration (การกำหนดค่า)** หรือ **Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้)**) แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณติดตั้งได้

- 5 คลิก **Apply (นำไปใช้)** จากนั้นคลิก **OK (ตกลง)**

คุณต้องคลิก **OK (ตกลง)** สำหรับ Printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) เพื่อให้เห็นตัวเลือกที่ติดตั้งได้ซึ่งถูกต้อง

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ติดตั้งได้อาจแสดงไม่ถูกต้องหากคุณปิดหน้าต่างด้วยการคลิก **Cancel (ยกเลิก)** หรือไอคอน **Close (ปิด)**

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ด้วย Fiery Driver

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารปัจจุบันหรือสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตำแหน่งที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าจะกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง:

- โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากแอปพลิเคชันจะใช้กับเอกสารที่พิมพ์ในขณะที่แอปพลิเคชันนั้นเปิดอยู่
- การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** จะใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เลือกและงานพิมพ์ทั้งหมดที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์นั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เดียวกันภายในแอปพลิเคชัน การตั้งค่าในแอปพลิเคชันอาจแทนที่การตั้งค่าใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

หมายเหตุ: หากคุณใช้ **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารรายการเดียว อย่าลืมเปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นก่อนที่จะพิมพ์เอกสารอื่นๆ ในระหว่างเซสชันแอปพลิเคชันปัจจุบัน หากจำเป็น การปิดแอปพลิเคชันจะคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

งานบางอย่างต้องใช้วิธีการเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับแบบอักษรจากใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** ไม่ใช่จากแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ หากแอปพลิเคชันของคุณไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ใช้ **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมด

หน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชันทำให้คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นบางรายการสำหรับเอกสารทั้งหมด หากการตั้งค่าการพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำให้พร้อมใช้งานได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใช้การตั้งค่าเดียวกันสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** หรือ **File (ไฟล์) > Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**
ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน
- 3 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู **เปิดแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)**)
- 4 เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการ
หากคุณตั้งค่าตัวเลือกบางอย่างจากแอปพลิเคชัน เช่น การจัดรูปเล่มและเค้าโครง งานอาจพิมพ์ซ้ำหรือไม่ถูกต้อง ใช้ **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้สำหรับงานพิมพ์หรือเซสชันปัจจุบัน
- 5 หลังจากคุณกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์ ให้คลิก **OK (ตกลง)** แล้วคลิก **Print (พิมพ์)** เพื่อส่งงานพิมพ์ของคุณ

กำหนดค่า Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ใน Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery) เอง

Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ใน **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** สามารถกำหนดค่าเองให้รวมตัวเลือกการพิมพ์ที่ใช้บ่อยได้

วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเปิดไอคอนตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดเพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่คุณกำหนดไว้ใน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)**

เมื่อคุณกำหนดตัวเลือกการพิมพ์ใน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ตัวเลือกจะปรากฏภายใต้ไอคอนตัวเลือกการพิมพ์เดิม คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น

Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ไม่สนับสนุนตัวเลือกการพิมพ์ เช่น **Mixed media (สื่อแบบผสม)** บนแท็บ **Media (สื่อ)** ที่จะเปิดในหน้าต่างใหม่เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเหล่านั้น

1 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- จากหน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** ให้เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วเลือก **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- ในแอปพลิเคชัน ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** หรือ **File (ไฟล์) > Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**
ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน

2 คลิกแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)**

3 คลิกไอคอน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** แล้วคลิก **Customize (กำหนดเอง)**

4 เพิ่มหรือนำออกทางลัดโดยการเลือกทางลัดหนึ่ง แล้วย้ายจากรายการ **Available Shortcuts (ทางลัดที่พร้อมใช้งาน)** ไปยังหรือนำออกจากรายการ **Current Shortcuts (ทางลัดปัจจุบัน)**

หมายเหตุ: แท็บ **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ไม่สามารถเว้นว่างได้ หากคุณลบตัวเลือกทั้งหมดออกจาก **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** จะทำให้เปลี่ยนกลับเป็นกลุ่มตัวเลือกเริ่มต้น

5 คลิก **OK (ตกลง)** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นชุดรวมการตั้งค่าการพิมพ์ใน Fiery Driver ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง

คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานได้จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** หรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่โดยอิงจากตัวเลือกปัจจุบันที่ตั้งค่าอยู่ใน Fiery Driver หากงานไม่ได้ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่ในขณะนั้น เขตข้อมูลค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะว่างเปล่า ไม่มีข้อความปรากฏในเขตข้อมูล **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** คุณสมบัติทั้งหมดจะแสดงการตั้งค่าเริ่มต้นเริ่มแรก การเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของงานจะอัปเดตการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่บันทึกไว้ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ของการพิมพ์ รายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าว่าง

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของงานมีสองประเภท:

- **Local Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)** - บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
Local Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง) จะมีให้ใช้งานในรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** เมื่อคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Fiery ซึ่งจะยังคงอยู่ในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณจนกว่าคุณจะลบออก
- **Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** - บันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Fiery โดยใช้ Command WorkStation และแชร์กับผู้ใช้รายอื่นของเซิร์ฟเวอร์ Fiery **Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** ที่เผยแพร่จะปรากฏขึ้นในรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)**

หากคุณระบุ **Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** สำหรับงาน การตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปรับเปลี่ยน

คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** ใน Fiery Driver หาก **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่ล็อกอยู่ คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์ได้ใน Fiery Driver หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่านั้นสำหรับงานแล้ว เมื่อถูกแทนที่ กล้อง **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะกลายเป็นค่าว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fiery Command WorkStation Help

ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องสามารถส่งออกและนำเข้าได้ด้วย Fiery Driver

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ของ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) คือ .sav หรือ .xml สำหรับไฟล์ .sav ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการจะเป็นไฟล์แยกต่างหาก สำหรับไฟล์ .xml ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์เดียว ไฟล์ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ

สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไปได้

คุณบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))
- 2 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ
- 3 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Save Preset (บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)**
- 4 พิมพ์ชื่ออธิบายสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วคลิก **Save (บันทึก)**

เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดใน Fiery Driver

คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดได้

1 เปิดแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery) (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))

หมายเหตุ: เมื่อคุณเข้าถึงแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** จากหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน แล้วเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นจะใช้กับเซสชันแอปพลิเคชันปัจจุบันเท่านั้น

2 จากรายการ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบอื่น

ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิมพ์งานใน Fiery Driver

แท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** จะแสดงค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ถ้ามี) ที่มีให้ใช้งานสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดในรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** หลังจากที่คุณพิมพ์งานโดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ระบบจะใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าชุดเดียวกันจนกว่าคุณจะเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าชุดอื่น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่าง Fiery Drivers ต่างๆ ได้

1 เปิดเอกสารแล้วคลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** หรือ **File (ไฟล์) > Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ

2 คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**

ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน

3 คลิกแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)**

4 จากรายการ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ **Local Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภายใน)** กับงาน ค่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะไม่ถูกเก็บไว้ เมื่อใช้ **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** กับงาน ค่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน พร้อมกับชื่อของ **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** ที่ใช้อยู่

5 คลิก **OK (ตกลง)** ในหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**

แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะรวมตัวเลือกการพิมพ์ส่วนใหญ่ที่คุณตั้งค่าไว้ในแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าในแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** หลังจากเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แต่ค่าในเขตข้อมูล **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะกลายเป็นค่าว่าง

1 เปิดแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery) (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))

2 จากรายการ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เขตข้อมูล Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) จะกลายเป็นค่าว่าง

3 เลือก **Save Preset (บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จากรายการ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)

4 พิมพ์ชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าชุดเดียวกัน แล้วคลิก **Save (บันทึก)**

ลบหรือเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ด้วยฟีเจอร์ **Manage Local Presets (จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)** ใน Fiery Driver

หมายเหตุ: หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จะต้องยกเลิกการใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))
- 2 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Manage Local Presets (จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)**
- 3 เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิก **Delete (ลบ)**
 - หากต้องการเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิก **Rename (เปลี่ยนชื่อ)** ให้พิมพ์ชื่ออธิบายสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วคลิก **Save (บันทึก)**

เปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นใน Fiery Driver

คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นกับงานเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))
- 2 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Factory default (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)**
- 3 คลิก **OK (ตกลง)** ในหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**

ส่งออกและนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องใน Fiery Driver

คุณสามารถส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องด้วย Fiery Driver

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))
- 2 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Manage Local Presets (จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)**
- 3 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - **Import All (นำเข้าทั้งหมด)** นำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณได้สร้างและบันทึกไว้ก่อนหน้านี้จากไฟล์ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อนำเข้าไฟล์ **Local Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)** ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีชื่อเหมือนกันจะแทนที่กันก็ต่อเมื่อมีไฟล์นั้นอยู่แล้ว ไม่สามารถเก็บค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีชื่อซ้ำกันได้ หากก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ส่งออก **Local Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)** ที่มียูแล้ว ไฟล์จะไม่แทนที่กัน
 - **Export All (ส่งออกทั้งหมด)** ส่งออกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว (Presets.xml) ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้โดยเฉพาะ
- 4 เรียกดูตำแหน่งเพื่อบันทึกหรือดึงข้อมูลไฟล์ Presets.xml
- 5 คลิก **Save (บันทึก)** หรือ **Open (เปิด)**

ใช้ลายน้ำใน Fiery Driver

ฟีเจอร์ Watermark (ลายน้ำ) ของ Fiery Driver ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ (โดยไม่ขึ้นกับที่แอปพลิเคชันการพิมพ์ให้มา) ทั้งหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสาร

คุณสามารถกำหนด บันทึกลง และใช้ข้อกำหนดของลายน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ Fiery และเอกสารทั้งหมดได้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าลายน้ำเมื่อคุณพิมพ์เอกสารได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บางแอปพลิเคชันไม่รองรับการพิมพ์ลายน้ำ แบบอักษรบางแบบ เช่น แบบอักษรญี่ปุ่นและจีนบางแบบเท่านั้นที่พิมพ์เป็นลายน้ำได้

สร้าง แก้ไข และลบลายน้ำ

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบลายน้ำได้ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของลายน้ำได้

กล่องแสดงตัวอย่างจะแสดงรูปร่างขนาดย่อของหน้าที่แสดงข้อความ มุม และตำแหน่งโดยประมาณของลายน้ำที่สัมพันธ์กับกึ่งกลาง

การแสดงผลตัวอย่างจะแสดงข้อความจริงแต่ไม่แสดงแบบอักษรหลายแบบ การแสดงผลตัวอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เลือกแบบอักษรและแสดงเฉพาะแบบอักษรที่ระบบปฏิบัติการของคุณรองรับ ไม่ใช่แบบอักษรที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Fiery

1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))

2 คลิกไอคอน **Stamping (ประทับตรา)**

3 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อสร้าง Watermark (ลายน้ำ) ของคุณเอง ให้คลิก **New (ใหม่)**
- หากต้องการปรับแต่งลายน้ำมาตรฐาน ให้เลือกลายน้ำจากเมนูแบบดิ่งลง แล้วคลิก **Edit (แก้ไข)**
- หากต้องการลบลายน้ำจากรายการ ให้เลือกลายน้ำจากเมนูแบบดิ่งลง แล้วคลิก **Delete (ลบ)** จากนั้นคลิก **Yes (ใช่)**

4 หากต้องการสร้างลายน้ำใหม่หรือแก้ไขลายน้ำที่มีอยู่ ให้ทำตามต่อไปนี้:

- ระบุข้อความ แบบอักษร และขนาด (รูปแบบข้อความเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกแบบอักษร)
- ในพื้นที่ **Angle (มุม)** ให้ระบุมุมของลายน้ำโดยป้อนตัวเลขของศาเพื่อหมุน หรือลากมุมของลายน้ำ
- ในพื้นที่ **Position (ตำแหน่ง)** ให้ระบุตำแหน่งของลายน้ำที่สัมพันธ์กับกึ่งกลางของหน้า คุณสามารถจัดลายน้ำให้อยู่กึ่งกลางโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดค่าสำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งของจุดศูนย์กลางลายน้ำโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของหน้า (คุณสามารถลากที่จุดศูนย์กลางของลายน้ำได้ด้วย)
- ตั้งค่าสีหรือเจดสีเทาสำหรับลายน้ำ
สำหรับเครื่องพิมพ์สี ให้ป้อนค่าในพื้นที่ **Color (สี)** สำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำ ให้ป้อนค่าสำหรับเปอร์เซ็นต์ของสีเทาในพื้นที่ **Darkness (ความมืด)**

พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ

ลายน้ำเป็นลายน้ำเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ คุณสามารถตั้งค่าลายน้ำให้พิมพ์ในหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสารได้ หากคุณไม่ได้ระบุให้พิมพ์ลายน้ำบนหน้าแรกเท่านั้น ทุกหน้าในเอกสารจะได้รับลายน้ำ

1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))

- 2 คลิกไอคอน **Stamping (ประทับตรา)**
- 3 ในเมนู **Watermark (ลายน้ำ)** ให้เลือกลายน้ำที่ต้องการ
- 4 ในพื้นที่ **Print Watermarks (พิมพ์ลายน้ำ)** ให้ระบุว่าพิมพ์ลายน้ำบนหน้าแรกเท่านั้นหรือไม่
- 5 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

หากเซิร์ฟเวอร์ Fiery ต้องการให้มีการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้สำหรับการพิมพ์ คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อมูลการเข้าสู่ระบบอาจเป็นชื่อโดเมนเครือข่าย/ชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือชื่อผู้ภายในเครื่องก็ได้ ตรวจสอบความต้องการของระบบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery)** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))
- 2 คลิกไอคอน **Job Info (ข้อมูลงาน)** แล้วขยาย **User authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)**
- 3 ล้างกล่องกาเครื่องหมาย **I'm a Guest (ฉันเป็นผู้เยี่ยมชม)**
หากคุณไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบของ Windows ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
หมายเหตุ: ต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery เพื่ออนุญาตการพิมพ์โดยผู้เยี่ยมชม
- 4 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Use Windows Login (ใช้การเข้าสู่ระบบ Windows)** เพื่อส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Windows ของคุณ
 - ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในเขตข้อมูล**หมายเหตุ:** กล่องกาเครื่องหมาย **Use Windows Login (ใช้การเข้าสู่ระบบ Windows)** อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ที่กำหนดค่าไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 5 คลิก **Validate (ตรวจสอบ)** เพื่อยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery จำชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิทธิ์ของคุณได้
หมายเหตุ: การตรวจสอบจะทำงานก็ต่อเมื่อเปิด **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** เท่านั้น
- 6 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะ Fiery Driver

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ปรากฏใน Fiery Driver

หมายเหตุ: บางเซิร์ฟเวอร์ Fiery อาจไม่รองรับแท็บ **Preferences (การกำหนดลักษณะ)**

- 1 คลิกแท็บ **Preferences (การกำหนดลักษณะ)**
- 2 เลือก **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)**
- 3 คลิก **OK (ตกลง)**
หน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** จะปิดลง

4 เปิดแท็บ Fiery Printing (การพิมพ์ Fiery) (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Printing \(การพิมพ์ Fiery\)](#))

เมื่อหน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** เปิดขึ้นมาอีกครั้ง การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะแสดงขึ้น

ทำงานกับขนาดหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Driver

ขนาดหน้าแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถกำหนดมิติของหน้าที่พิมพ์ได้ หลังจากที่คุณกำหนดขนาดหน้าด้วยตนเองแล้ว คุณสามารถใช้ขนาดหน้าดังกล่าวได้จากภายในแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์

สำหรับขนาดหน้าแบบกำหนดเอง **Width (ความกว้าง)** จะสัมพันธ์กับด้านที่สั้นกว่า และ **Height (ความสูง)** จะสัมพันธ์กับด้านที่ยาวกว่าของงานของคุณ ตั้งค่าขนาดหน้าแบบกำหนดเองในลักษณะนี้ โดยไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดแนวในแอปพลิเคชัน

คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขขนาดหน้าแบบกำหนดเองหรือขนาดหน้าสำหรับงานได้

คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขขนาดเอกสารแบบกำหนดเองหรือขนาดอินพุตสำหรับงานได้

Document size (ขนาดเอกสาร) คือ *อินพุต* แบบดิจิทัล (ขนาดของหน้าที่กำหนดอยู่ในเอกสารต้นฉบับของคุณ) และ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ของผลงานคือ *ผลงาน* ที่จับต้องได้ (ขนาดกระดาษจริงในถาดเครื่องพิมพ์)

Fiery Driver (ไดรเวอร์ Fiery) จะตั้งค่าตัวเลือก **Paper Size (ขนาดกระดาษ)** ของผลงานเป็นการตั้งค่าตัวเลือก **Document size (ขนาดเอกสาร)** ตามค่าเริ่มต้น ไม่สำคัญว่าคุณจะพิมพ์เอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าเอกสารบนกระดาษแผ่นเดียว

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**
- 3 คลิกไอคอน **Media (สื่อ)**
- 4 ภายใต้เมนู **Document size (ขนาดเอกสาร)** (หรือ **Page size (ขนาดหน้า)**) ให้คลิก **Custom (กำหนดเอง)**
- 5 ตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้สำหรับขนาดเอกสารหรือขนาดหน้าแบบกำหนดเอง:
 - **Dimensions (ขนาด)** - ระบุความกว้างและความสูงของเอกสารหรืองานที่พิมพ์
 - **Unit (หน่วย)** - เลือกหน่วยวัดสำหรับเอกสารหรืองานที่พิมพ์

พิมพ์งานด้วยขนาดเอกสารหรือขนาดหน้าแบบกำหนดเอง

คุณสามารถพิมพ์งานด้วยเอกสารหรือขนาดหน้าแบบกำหนดเองได้

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**

ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน
- 3 คลิกไอคอน **Media (สื่อ)**
- 4 จากเมนู **Document size (ขนาดเอกสาร)** (หรือ **Page size (ขนาดหน้า)**) ให้เลือกขนาดเอกสารหรือขนาดหน้าแบบกำหนดเอง

- 5 จากเมนู **Input tray (ถาดป้อน)** (หรือ **Paper source (แหล่งที่มาของกระดาษ)**) ให้คลิกถาดที่มีขนาดกระดาษแบบกำหนดเองสำหรับงาน

หมายเหตุ: การเลือกถาดใช้ได้กับงานปัจจุบันเท่านั้น

- 6 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ใช้ Image Shift (การเลื่อนภาพ)

Image Shift (การเลื่อนภาพ) ส่งผลต่อการออฟเซตภาพสำหรับทั้งงาน แต่ไม่ส่งผลต่อการพิมพ์ต่อหน้า

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบบการตั้งค่าการวางแผนสำหรับด้านหน้า (หน้าค) และด้านหลัง (หน้าค) ได้ **Image Shift (การเลื่อนภาพ)** สามารถป้องกันไม่ให้ภาพถูกตัด

หมายเหตุ: Image Shift (การเลื่อนภาพ) ไม่รองรับการพิมพ์แบบ Booklet Maker (ตัวสร้างหนังสือ) และ Gang-up (การพิมพ์เป็นชุด)

โดยปกติแล้ว **Image Shift (การเลื่อนภาพ)** มีประโยชน์ในการ:

- แก้ไขเส้นทางกระดาษที่ไม่อยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
- จัดแนวเนื้อหาให้ตรงกับเขตข้อมูลที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าบนแบบฟอร์ม
- จัดแนวเนื้อหาบนด้านหนึ่งของกระดาษให้ถูกต้องตามเนื้อหาที่พิมพ์ไว้แล้วที่อีกด้านหนึ่งของกระดาษ

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**
- ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน

- 3 คลิกไอคอน **Finishing (การจัดรูปเล่ม)**

- 4 ขยายตัวเลือก **Image Shift (การเลื่อนภาพ)** แล้วเลือก **Image Shift (การเลื่อนภาพ)**

- 5 เลือกหน่วยวัด

- 6 ป้อนการตั้งค่าการเลื่อนภาพ **Front (ด้านหน้า)** และ **Back (ด้านหลัง)** ในเขตข้อมูลแกน X และ Y

หมายเหตุ: ค่าสูงสุดสำหรับทั้งแกน X และ Y คือ 999.99 จุด/13.89 นิ้ว/352.77 มม.

- 7 หากต้องการจัดแนวรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังให้ได้สัดส่วนกัน ให้เลือก **Align front and back images (จัดแนวภาพด้านหน้าและด้านหลัง)**

พิมพ์งานด้วยสื่อประเภทต่างๆ

ฟิเจอร์ **Mixed Media (สื่อแบบผสม)** จะกำหนดการแบ่งบทของงานพิมพ์ และพิมพ์บางหน้าหรือช่วงของหน้าบนสื่อหลายประเภท

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหน้าเปล่าหรือระบุหน้าที่จะพิมพ์แบบสองด้านภายในงานพิมพ์เดียวได้ คุณยังสามารถใช้ **Mixed media (สื่อแบบผสม)** เพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปเล่มตามบท ซึ่งจะถือว่าแต่ละบทเป็นการจัดรูปเล่มหรือชุดสองหน้าที่แยกจากกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆ ได้ถึง 100 รายการสำหรับ **Selection List (รายการเลือก)**

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ

2 เปิดหน้าต่าง Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน

3 คลิกไอคอน Media (สื่อ)

4 ขยายตัวเลือก Mixed media (สื่อแบบผสม) แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chapter Start Page(s) (หน้าเริ่มต้นบท), Define Cover (กำหนดหน้าปก) หรือ Define Each Chapter As A Finishing Set (กำหนดแต่ละบทเป็นชุดการจัดรูปเล่มแยกกัน) สื่อทั้งหมดที่ระบุขนาดกระดาษต่อบทไว้จะต้องมีขนาดเดียวกัน

- **Chapter Start Page(s) (หน้าเริ่มต้นบท)** - กำหนดการแบ่งบทโดยใช้ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (เช่น: 4,9,17) เพื่อกำหนดหน้าเริ่มต้นของแต่ละบท คุณไม่จำเป็นต้องป้อนหน้าแรก หมายเลขหน้าหมายถึงการกำหนดหมายเลขของเอกสารต้นฉบับ
- **Define Each Chapter As A Finishing Set (กำหนดแต่ละบทเป็นชุดการจัดรูปเล่มแยกกัน)** - ใช้ตัวเลือกการจัดรูปเล่ม (เช่น การเย็บ) หรือการพิมพ์สองด้านกับแต่ละบทที่สร้างด้วยตัวเลือก Chapter Start Page(s) (หน้าเริ่มต้นบท) สำหรับการพิมพ์สองด้าน ตัวเลือกนี้บังคับให้แต่ละหน้าเริ่มต้นใช้หน้าด้านขวา โดยเพิ่มหน้าเปล่าด้านซ้ายก่อนหน้าหากจำเป็น
- **Define Cover (กำหนดหน้าปก)** - กำหนดคุณลักษณะของหน้าให้กับปกหน้าและปกหลัง

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานหากเซิร์ฟเวอร์ Fiery รองรับ

- **New Page Range (ช่วงหน้าใหม่)** - กำหนดคุณลักษณะของหน้าให้กับหน้าหรือช่วงของหน้าที่เฉพาะเจาะจง หลังจากที่คุณตั้งค่าคุณลักษณะของหน้าแล้ว ให้คลิก **Add Definition (เพิ่มคำจำกัดความ)** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
- **New Insert (แทรกใหม่)** - กำหนดคุณลักษณะของหน้าให้กับหน้าเปล่า หลังจากที่คุณตั้งค่าคุณลักษณะของหน้า ให้คลิก **Insert (แทรก)** แล้วคลิก **Close (ปิด)** เพื่อกลับไปยังมุมมอง **Mixed media (สื่อแบบผสม)**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่เป็นสื่ออื่นๆ ให้ดู Printing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

พิมพ์งานแบบ Duplex (สองด้าน)

คุณสามารถพิมพ์งานที่ใช้กระดาษด้านเดียวเป็นแบบ Duplex (สองด้าน) ได้โดยการระบุการตั้งค่า Duplex ซึ่งจะกำหนดการวางแนวของรูปภาพที่พิมพ์

หมายเหตุ: การตั้งค่า Duplex ที่ปรากฏขึ้นมาจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์

หากเอกสารมีจำนวนหน้าเป็นเลขคี่ ตัวเลือกนี้จะแทรกหน้าเปล่าที่ส่วนท้ายของงาน

1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ



2 เปิดหน้าต่าง Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน



3 คลิกไอคอน Layout (เค้าโครง)

4 เลือกการตั้งค่าให้ใช้กระดาษสองด้านรายการใดรายการหนึ่ง:

- พิมพ์ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 1 โดยให้ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 2 อยู่บนขอบฝั่งเดียวกันของหน้า

แนวตั้ง	แนวนอน
	

- พิมพ์ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 1 โดยให้ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 2 อยู่บนขอบฝั่งตรงข้ามกันของหน้า

แนวตั้ง	แนวนอน
	

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์แบบ Duplex (สองด้าน) ให้ดู Printing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

จัดการไฟล์ PostScript ใน Fiery Driver

คุณสามารถพิมพ์ไปยังไฟล์ PostScript และสร้างไฟล์แบบพกพาหรือไฟล์ Encapsulated PostScript (EPS) คุณสามารถสั่งให้ Fiery Driver พิมพ์จาก Fiery Driver หรือแอปพลิเคชันไปยังไฟล์ได้

ตั้งค่าเพื่อพิมพ์ไปยังไฟล์ PostScript

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อสร้างไฟล์ PostScript วิธีนี้มีประโยชน์หากแอปพลิเคชันของคุณไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ PostScript ได้

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printer Properties** (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ **Properties** (คุณสมบัติ)
- 3 คลิกแท็บ **Ports** (พอร์ต)
- 4 ภายใต้รายการพอร์ต ให้เลือก **FILE** (ไฟล์)
- 5 ปรับตัวเลือกการพิมพ์และตัวควบคุมเครื่องพิมพ์ หากจำเป็น ก่อนที่จะพิมพ์ไปยังไฟล์

รวมตัวจัดการข้อผิดพลาดสำหรับปัญหาการพิมพ์

Fiery Driver สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดบางอย่างที่ Windows ไม่สามารถทำได้ และช่วยให้คุณส่งตัวจัดการข้อผิดพลาด PostScript ไปพร้อมกับเอกสารทั้งหมดที่คุณพิมพ์ได้

เมื่อคุณส่งตัวจัดการข้อผิดพลาดไปยังเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่ไม่สำเร็จจำนวนมากที่ได้รับการประมวลผลโดยไม่มีข้อผิดพลาด จากนั้นจะพิมพ์หน้าที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ตัวจัดการข้อผิดพลาด PostScript จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรูปแบบ EPS

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printing Preferences** (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
- 3 คลิกแท็บ **PostScript**
- 4 เลือกตัวเลือก **Print PostScript Error Information** (ข้อมูลข้อผิดพลาดในการพิมพ์ PostScript)

วิธีแก้ไขปัญหา Fiery Driver

เมื่อ Fiery Driver ตรวจพบปัญหา เช่น การตั้งค่าการพิมพ์ที่ขัดแย้งกันตั้งแต่สองรายการขึ้นไป ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงข้อขัดแย้งและแนะนำวิธีแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสนับสนุน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเริ่มการสนทนาผ่าน [Fiery Communities](#) (ชุมชน Fiery)

การใช้ตัวจัดการข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์

เมื่อคุณส่งตัวจัดการข้อผิดพลาดไปยังเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่ไม่สำเร็จจำนวนมากที่ได้รับการประมวลผลโดยไม่มีข้อผิดพลาด จากนั้นจะพิมพ์หน้าที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หลังจากที่คุณวินิจฉัยปัญหาการพิมพ์แล้ว คุณควรล้างตัวเลือก **Print PostScript Error Information** (ข้อมูลข้อผิดพลาดในการพิมพ์ PostScript)

หมายเหตุ: ตัวจัดการข้อผิดพลาด PostScript จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรูปแบบ EPS

เอกสารต้องใช้เวลานานในการพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ของคุณใช้เวลาในการพิมพ์นานผิดปกติ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อลดเวลาการพิมพ์ก่อนส่งงานพิมพ์ได้

ตัวอย่างเช่น การสื่อสารแบบไบนารีผ่านตัวเลือก **Tagged Binary Communications Protocol** (โปรโตคอลการสื่อสารแบบไบนารีที่ติดแท็ก) จะเร็วกว่าการสื่อสารแบบ ASCII โดยปกติแล้ว ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะกำหนดสิ่งที่คุณดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์พร้อมกับเอกสารของคุณ เช่น แบบอักษร, หัวเรื่อง PostScript หรือตัวจัดการข้อผิดพลาด การดาวน์โหลดยังส่งผลต่อเวลาในการพิมพ์อีกด้วย

ตัวเลือกในแท็บ **PostScript** อาจส่งผลต่อขนาดของไฟล์เครื่องพิมพ์ที่สร้างขึ้นและเวลาที่ต้องใช้ในการพิมพ์ตามลำดับ

ตัวเลือกในแท็บ **PostScript** มีดังต่อไปนี้:

- **PostScript (optimized for speed: ปรับเพื่อความเร็ว)** อาจไม่รองรับฟีเจอร์ทั้งหมดของตัวจัดคิวเครื่องพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ อย่าใช้ตัวเลือกนี้เมื่อพิมพ์ไปยังไฟล์สำหรับการพิมพ์ในลำดับต่อไปที่ใช้ตัวจัดคิว หากคุณมีซอฟต์แวร์การเก็บพักการพิมพ์ที่มาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกลับหน้ากระดาษและการพิมพ์เอกสารบางส่วน คุณอาจสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไฟล์ หากคุณเลือกฟีเจอร์นี้
- **Print PostScript error information (ข้อมูลข้อผิดพลาดในการพิมพ์ PostScript)** อาจทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานช้าลงเมื่อต้องส่งตัวจัดการข้อผิดพลาดพร้อมกับงาน ส่งตัวจัดการข้อผิดพลาดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- **PostScript language level (ระดับภาษา PostScript)** (หากมี) ควรเป็นค่าสูงสุดที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ
เมื่อพิมพ์ไปยังไฟล์หรือสร้างไฟล์ EPS ที่คุณจะพิมพ์บนเครื่องพิมพ์อื่น ให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณแน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ปลายทางรองรับระดับภาษา PostScript นั้นเท่านั้น
- หากเอกสารมีแบบอักษร TrueType และงานพิมพ์ของคุณไม่จำเป็นต้องใช้แบบอักษรคุณภาพสูงสุด ให้เลือก **Substitute with Device Font (ใช้แบบอักษรในอุปกรณ์แทน)** ที่เมนู **TrueType Font Setting (การตั้งค่าแบบอักษร TrueType Font Setting)**
การใช้แบบอักษร PostScript เริ่มต้นแทนแบบอักษร TrueType เร็วกว่าการส่งแบบอักษร TrueType อย่างมาก ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อคุณมีประสบการณ์ในการใช้แบบอักษรที่มาพร้อมเครื่องพิมพ์เท่านั้น

จอภาพแสดงแบบอักษรของเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง

เครื่องพิมพ์ PostScript ส่วนใหญ่มีแบบอักษร PostScript อย่างน้อย 13-35 แบบติดตั้งถาวรอยู่ในหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) ของเครื่องพิมพ์ แบบอักษรเหล่านี้มักจะปรากฏในเมนูแบบอักษรของแอปพลิเคชันของคุณ หากคุณมีโปรแกรม Adobe Type Manager (ATM) และแบบอักษรพร้อมสำหรับการพิมพ์

Windows จะใช้แบบอักษรอื่นเพื่อแสดงข้อความแทนแบบอักษรเครื่องพิมพ์ PostScript ของคุณ หากคุณไม่มีโปรแกรม ATM

หากคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การดาวน์โหลดแบบอักษรหรือกลับแบบอักษร เช่น เพื่อติดตั้งแบบอักษรอื่นๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ คุณอาจไม่มีแบบอักษร PostScript ที่ใกล้เคียงกันในระบบของคุณเพื่อให้ ATM แสดงผล

สำหรับแบบอักษร PostScript บางรายการ เช่น Helvetica, Times, Courier และ Symbol เป็นต้น Windows จะใช้แบบอักษรที่ใกล้เคียงกันมากแทน สำหรับแบบอักษร PostScript อื่นๆ Windows อาจใช้แบบอักษรที่ไม่ใกล้เคียงกันมากแทน ตัวอย่างเช่น Windows อาจใช้ Times New Roman แทน Palatino แบบอักษรใช้แทนที่ใกล้เคียงกันน้อยที่สุดคือ Zapf Dingbats ซึ่ง Windows จะใช้ Wingdings แทน

รูปภาพ EPS ที่วางมีขนาดเล็กเกินไป

บางแอปพลิเคชันให้ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับ Fiery Driver ในการสร้างรูปภาพ EPS อย่างถูกต้อง เมื่อคุณวางรูปภาพที่สร้างด้วยแอปพลิเคชันเหล่านี้ลงในเอกสารของแอปพลิเคชันอื่น รูปภาพอาจดูเล็กเกินไป

บางครั้งรูปภาพก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของหน้า ในกรณีอื่นๆ อาจเป็นปัญหาของแอปพลิเคชัน คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแอปพลิเคชันในอนาคตอาจแก้ไขปัญหานี้ได้

แอปพลิเคชันเข้ากันไม่ได้กับฟิเจอร์ของ Fiery Driver

บางครั้งแอปพลิเคชันอาจเข้ากันไม่ได้กับบางฟิเจอร์ของ Fiery Driver

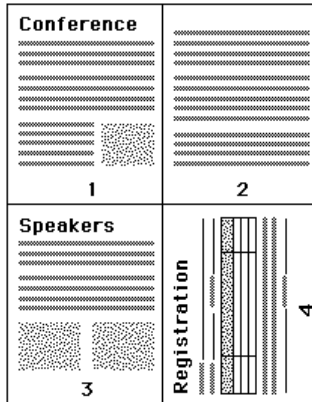
สำหรับรายการแอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้ ให้ดูบันทึกประจำวันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Fiery

เค้าโครงหลายหน้าพิมพ์ไม่ถูกต้อง

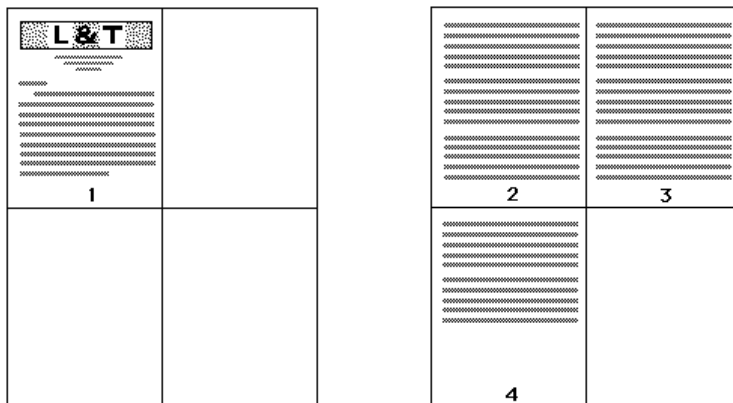
ตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษบางตัวเลือกอาจไม่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับเค้าโครงหลายหน้า

เมื่อพิมพ์เอกสารที่มีข้อกำหนดของเค้าโครง ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

- หากแอปพลิเคชันของคุณสามารถรวมการตั้งค่าเค้าโครง การวางแนว และการปรับขนาด และกำหนดการตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับรับตัวเลือกเหล่านี้เข้ากับส่วนต่างๆ ของเอกสารได้ เค้าโครงหลายหน้าจะพิมพ์ตามที่คาดไว้ ดังที่แสดงในกราฟิกต่อไปนี้



- หากคุณขอให้ใช้ความละเอียด ขนาดหน้า หรือที่มาของกระดาษแบบอื่น หรือหากคุณขอให้ใช้การตั้งค่าสองด้านสำหรับหน้าอื่นในขณะที่ใช้เค้าโครงหลายหน้า Fiery Driver จะดำเนินการตามคำขอก่อนหน้าให้เสร็จก่อน แล้วจึงเริ่มหน้าใหม่โดยใช้การตั้งค่าหน้าตามที่คุณขอในปัจจุบัน ลำดับของเค้าโครงยังคงเดิม แต่หน้าเสมือนของเค้าโครงหลายหน้าอาจดูเหมือนขาดหายไป นี่เป็นเพราะ Fiery Driver เริ่มคำแนะนำชุดถัดไปบนกระดาษแผ่นใหม่
- ในตัวอย่างต่อไปนี้ หน้าแรกของเอกสารจะพิมพ์บนกระดาษที่มีหัวจดหมายของบริษัท และหน้าที่เหลือจะพิมพ์บนกระดาษมาตรฐานจากแหล่งกระดาษอื่น



- บางแอปพลิเคชันให้คุณใช้การวางแนวในแนวนอนได้เพียงแนวเดียวซึ่งก็คือแนวนอน แต่ไม่ให้ใช้แนวนอนแบบหมุน หากเอกสารใช้การวางแนวหลายแนว เค้าโครงหลายหน้าอาจไม่พิมพ์ตามที่คาดไว้

บางแอปพลิเคชันอาจเข้ากันไม่ได้กับความสามารถของ Fiery Driver ที่จะรวมการพิมพ์เค้าโครงหลายหน้ากับสำเนาเรียงชุด การรวมกันของคุณสมบัติเช่นนี้อาจให้ผลลัพธ์การพิมพ์ที่ผิดปกติ ขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกการเรียงชุดในไอคอน **Finishing (การจัดรูปเล่ม)** ใน Fiery Driver เพื่อดูสำเนาแบบเรียงชุด แทนที่จะเลือกตัวเลือกการเรียงชุดจากหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน