# Fiery Hot Folders

© 2026 Fiery, LLC. 此产品的《法律声明》适用于本出版物中的所有信息。

2026 年 11 月 9 日

# 目录

Fiery Hot Folders ..... 5
Fiery Hot Folders 控制台 ..... 5
创建热文件夹 ..... 6
新建热文件夹 ..... 6
将热文件夹连接至 Fiery Server ..... 7
指定热文件夹的作业操作 ..... 8
设置热文件夹预置 ..... 8
激活热文件夹 ..... 9
停止并重新启动所有热文件夹 ..... 9
管理热文件夹 ..... 9
编辑热文件夹 ..... 9
拷贝热文件夹 ..... 10
重命名热文件夹 ..... 10
删除热文件夹 ..... 10
访问原始作业文件 ..... 11
将作业提交至热文件夹 ..... 11
将作业提交至热文件夹 ..... 11
使用同一文件夹提交多个作业 ..... 11
使用同一文件夹提交多部分作业 ..... 12
查看状态和日志窗口 ..... 12
查看热文件夹作业进度 ..... 12
查看热文件夹日志 ..... 12
查看热文件夹错误详细信息 ..... 13
“清空日志”窗口 ..... 13
作业属性 ..... 13
作业属性组 ..... 14
指定热文件夹作业属性 ..... 14
使用预设 ..... 14
创建本地预设 ..... 15
编辑本地预设 ..... 15
删除和重命名本地预设 ..... 16
创建服务器预设 ..... 16
关于选择性预设 ..... 17
关于锁定的服务器预设 ..... 17
编辑、删除或取消发布服务器预设 ..... 18

导出和导入服务器预设 ..... 19
拼版模板 ..... 20
编辑拼版模板 ..... 20
预定义的拼版模板 ..... 21
热文件夹输入格式 ..... 24
输出文件类型 ..... 24
指定输入格式 ..... 24
Hot Folders 过滤器 ..... 24
常规过滤器 ..... 25
Microsoft 过滤器 ..... 30
JDF 过滤器 ..... 32
直通过滤器 ..... 32
预检 ..... 32
设置预检设定 ..... 33
Fiery Preflight Pro ..... 33
设置 Hot Folder 的 Preflight Pro 设定 ..... 34
将 JobExpert 添加到 Fiery Hot Folders ..... 34
备份和恢复 ..... 35
备份热文件夹 ..... 36
备份原始文件 ..... 36
恢复热文件夹 ..... 36
备份并恢复到 Fiery IQ 云 ..... 37
访问 Fiery IQ 云 ..... 37
备份 Fiery Hot Folders ..... 37
还原 Fiery Hot Folders ..... 38
热文件夹故障排除 ..... 38
Fiery Server 没有响应 ..... 38
热文件夹无法连接至 Fiery Server ..... 39
Hot Folders 控制台中缺失某个热文件夹 ..... 39
我的原始文件消失了 ..... 39
我的作业失败了 ..... 39
维护最佳的性能 ..... 40

# Fiery Hot Folders

通过 Fiery Hot Folders 应用程序可自动使用预定义设置快速将文件发送到 Fiery 服务器，从而无需为多个作业或常用版面重复设置相同选项。

通过该应用程序，您可创建所需数量的热文件夹，每个热文件夹具有特定输出类型的独特打印设定特性档。对于每个 Hot Folder，可分配一个确定 Fiery 服务器如何处理作业的作业操作，从而进一步简化打印过程。可使用 Hot Folder 将文件直接发送到 Fiery 服务器，无需启动创建这些文件的应用程序。由于热文件夹可在网络上共享，因此它提供了一种无需在收件人系统上安装应用程序即可转发作业的简单方式。在系统上安装 Hot Folders 时，您创建的任何热文件夹都将作为特殊文件夹驻留在硬盘上，并包含作业相关信息的所有文件和子文件夹。

在以下情况下，文件夹被视为“热”文件夹：

- 已连接到 Fiery 服务器
- 受 Hot Folders 应用程序监控
- 配置有预定义的打印选项（可选）
- 配置有拼版设定（可选）
- 配置有文件过滤器和应用程序特定的格式（可选）

Hot Folders 软件进程在后台运行，持续监控活动的热文件夹，以便打印或处理新作业。为 Hot Folder 指定的作业操作确定 Fiery 服务器如何处理作业。

Hot Folders 应用程序监控在您自己的系统上本地创建的所有热文件夹，但不监控在其他系统上创建的热文件夹。

Hot Folders 应用程序包括以下各项：

- **Fiery Hot Folders 控制台** – 可以访问热文件夹和提供有关每个热文件夹的位置、作业操作和当前设定的概述信息。
- **状态和日志** – 监控正在处理的文件的状态，并允许查看通过 Hot Folders 处理的所有文件的日志。
- **作业属性** – 提供对打印选项（包含作业预设）和拼版软件的访问。
- **输入格式** – 提供对过滤器和应用程序特定的打印设定的访问，这些设定可通过热文件夹设置，无需打开或安装原始应用程序。
- **预检设定** – 提供对能够在打印前检查所提交作业中是否有错误的预检的访问。
- **备份和恢复** – 备份和恢复驻留在计算机上的热文件夹。

## Fiery Hot Folders 控制台

通过 **Fiery Hot Folders 控制台**，您可以访问热文件夹和有关每个热文件夹的位置、作业操作和设定的概述信息。

**Fiery Hot Folders 控制台**还提供对**状态和日志**的访问，“状态和日志”在单独的窗口中打开，您可以使用它来监控并跟踪通过热文件夹处理的所有作业。

控制台包括以下各项：

- 菜单 – 提供创建和管理 Hot Folders、设置首选项以及访问**备份和恢复**的命令。
- 任务栏 – 可快速访问菜单中的大多数命令，以及**状态和日志**。
- 服务器列表 – 列出所有已连接的 Fiery 服务器和关联的 Hot Folders。服务器列表可折叠或展开，以显示连接到每个 Fiery 服务器的 Hot Folders。
- 热文件夹摘要 – 提供所选热文件夹的配置信息。
- **作业属性** – 提供有关为所选热文件夹配置的作业属性子集的信息。

  **注释：Fiery Hot Folders 控制台**只显示作业属性的子集。要查看作业属性的完整摘要，请参阅指定热文件夹作业属性（第 14 页）。

## 创建热文件夹

您可以创建所需数量的热文件夹，每个热文件夹具有针对特定输出类型的独特打印设定特性档。

创建新热文件夹时，下列情况适用：

- 将 Hot Folder 连接到 Fiery 服务器。
- 新热文件夹的名称不能与现有文件夹的相同。
- 您不能在网络驱动器（例如常用文件服务器）上创建热文件夹。

每次创建新的热文件夹时，Hot Folders 应用程序都会自动创建若干支持文件夹，其中一个文件夹可在作业打印完后存储提交至热文件夹的作业原始文件（如果 Hot Folders 预置配置为保存原始文件）。原始文件将使用基于当前日期和时间 (YYYYMDHHMMSec) 的文件名。

### 新建热文件夹

创建新 Hot Folder 时，可指定由连接的 Fiery 服务器确定的作业属性和其他设置。

1. 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，单击**新建**，显示**热文件夹设定**窗口。
2. 在**文件夹名称**字段中为此热文件夹输入名称。
3. 此外，可选择在**描述**字段中输入有关此热文件夹的描述和详细信息。
4. 单击**浏览**，然后指定文件夹位置。
5. 单击**选择**以指定并连接到 Fiery 服务器。
   有关说明，请参见将热文件夹连接至 Fiery Server（第 7 页）。
6. 从**作业操作**菜单中选择 Fiery 服务器队列或操作。
   有关详细信息，请参阅 指定热文件夹的作业操作（第 8 页）。
7. 设置以下选项之一：
   - 要为热文件夹指定作业属性（打印和拼版设定），在**作业属性**菜单中选择**定义**。
   - 要指定“输入格式”（过滤器和应用程序特定的格式），单击**输入格式**旁的**编辑**。

- 要为提交至热文件夹的作业启用预检功能，选择**预检**。

  **注释：**并非所有 Fiery 服务器都支持预检。

- 要设置检查新作业之间的时间间隔，单击**高级设定**，然后单击**自定义**并输入新的时间间隔。

  如果计划向热文件夹提交多部分作业，建议将此间隔设置为 10 秒或更长时间。有关详细信息，请参阅使用同一文件夹提交多部分作业（第 12 页）。

## 将热文件夹连接至 Fiery Server

您可以在 **Fiery Hot Folders 控制台**的**热文件夹设定**窗口中访问**连接到服务器**窗口。在**连接到服务器**窗口中，您可以指定、搜索并选择可用的 Fiery 服务器，将它们添加到**收藏夹列表**中，然后从**收藏夹列表**中选择 Fiery 服务器。

1 要打开**连接到服务器**窗口，单击**热文件夹设定**窗口中**服务器名称**字段右侧的**选择**。

2 在**连接到服务器**窗口中执行以下操作之一：

- 要按 IP 地址或服务器名称指定 Fiery 服务器，请在**连接到服务器**字段中键入 IP 地址或服务器名称。单击**连接**，返回到**热文件夹设定**窗口。

  如果您键入一个 IP 地址，则服务器列表最初显示您键入的内容，但对连接进行了身份验证后，此 IP 地址将被切换为服务器列表中的 Fiery 服务器名称。

- 要搜索并连接到 Fiery 服务器，请单击搜索图标，打开**搜索**窗口。从搜索结果列表中选择 Fiery 服务器，单击**添加**，然后单击**连接**，返回到 **Hot Folder 设置**窗口。

- 要连接到从**收藏夹列表**中选择的 Fiery 服务器，请在该列表中选择 Fiery 服务器名称，然后单击**连接**，返回到 **Hot Folder 设置**窗口。

- 要将指定的 Fiery 服务器添加到**收藏夹列表**，请单击加号。

- 要从**收藏夹列表**中删除 Fiery 服务器，请在该列表中选择 Fiery 服务器名称，然后单击减号。

## 将现有热文件夹连接到其他 Fiery Server

必须将每个 Hot Folder 连接到 Fiery 服务器。连接可在您创建新的热文件夹时设置。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择热文件夹并单击**取消激活**。

2 单击**编辑**。

3 单击**选择**以打开**连接到服务器**窗口。

4 指定 Fiery 服务器。

## 指定热文件夹的作业操作

在将 Hot Folder 连接到 Fiery 服务器时，还必须指定**作业操作**，其确定 Fiery 服务器如何处理作业。

Fiery 服务器可能不支持某些作业操作，或者它们可能受支持但未启用。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中选择热文件夹，然后单击**编辑**。

2 在**热文件夹设定**窗口中，从**作业操作**菜单中选择以下作业操作之一：

- *设备名称***保留**——将作业发送到**保留**队列，在该队列中，该作业被假脱机到 Fiery 服务器硬盘并保留在队列中，以供稍后打印。
- *设备名称***打印** – 将作业发送至**打印**队列，在该队列中处理并按接收顺序打印。
- *设备名称***直接**——将作业发送到**直接**连接，在这种情况下，仅当 Fiery 服务器空闲时才会处理该作业。如果 Fiery 服务器繁忙，则作业将保留在队列中，直到 Fiery 服务器准备就绪为止。该作业会在上一个作业打印完成后下一个排队作业处理之前立即进行处理。

  发送至**直接**连接的作业无法选择用于重新打印、移动或删除，因此**直接**连接为敏感或机密文件提供安全保护。发送到**直接**连接的作业*肯定*会显示在“作业日志”中，供计费使用。

  选择**直接**连接时，**作业属性**将被禁用，**预检**功能不可用。
- **处理及保留** – 处理作业，然后将已处理作业放在**保留**队列中供稍后打印。
- **打印与保留** – 处理并打印作业，然后将已处理作业放在**保留**队列中用于重新打印或稍后使用。
- **打印与删除** – 处理并打印作业，然后将处理后的作业删除。此作业将不再显示于**打印**队列中。
- **校样打印** – 处理并打印一份作业副本。此作业操作对于在打印作业要求的份数之前检查作业输出非常有用。

## 设置热文件夹预置

您可以设置适用于所有热文件夹的预置。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择**编辑 > 首选项** (Windows) 或 **Fiery Hot Folders > 首选项** (Mac OS)。

2 设置以下一项或多项预置：

- **单位**——如果 Fiery 服务器支持拼版，则设置在 Fiery Impose 中使用的默认测量单位。
- **检查作业的时间间隔** – 设置检查新作业的默认时间间隔。设置较长的间隔可以防止通过热文件夹处理大型或多部分文件时可能出现的问题。

  **注释：**您可以在设定中覆盖特定热文件夹的默认时间间隔。
- **保存原始文件位置** – 指定存档原始文件的位置。默认情况下，原始文件存档在热文件夹内自动创建的支持文件夹中。如果指定其他位置，所有热文件夹中的所有原始文件都会保存在此常用位置。
- **清空原始文件** – 设置等待清空存档的原始文件的默认时间间隔。
- **自动刷新 Hot Folders 链接的服务器预设** – 启用 Hot Folders 以特定时间间隔更新服务器预设设定的显示（在 **Fiery Hot Folders 控制台** 中）。

## 激活热文件夹

活动的热文件夹由 Hot Folders 应用程序监控。取消激活的热文件夹不受监控。

**Fiery Hot Folders 控制台**中的**激活**和**取消激活**图标会根据热文件夹的状态显示为启用或灰色。如果热文件夹为激活状态，则您无法选择**激活**。如果已取消激活热文件夹，则您无法选择**取消激活**。

当更新设置或 Fiery 服务器连接时，或者如果您想要删除、编辑或重命名 Hot Folder，您必须首先停用该文件夹。

### 激活或取消激活热文件夹

活动的热文件夹由 Hot Folders 应用程序监控。取消激活的热文件夹不受监控。

- 执行下列一项操作：
  - 要取消激活某个热文件夹，在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选中该热文件夹，然后单击**取消激活**。
  - 要激活某个热文件夹，在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选中该热文件夹，然后单击**激活**。

## 停止并重新启动所有热文件夹

可以选择随时停止监控热文件夹，然后重新启动他们。
打开 Hot Folders 应用程序时，它便持续监控热文件夹并处理提交至热文件夹的所有作业。停止所有热文件夹时，处理将停止并且所有热文件夹禁用，直到重新启动它们。

1 单击**文件** > **停止所有热文件夹**以停止所有热文件夹。

2 单击**文件** > **立即启动所有热文件夹**以重新启动所有热文件夹。

当您重新启动所有热文件夹时，所有热文件夹返回到先前的状态（激活或取消激活）。

# 管理热文件夹

您可以编辑、拷贝、重命名和删除热文件夹。

## 编辑热文件夹

若要编辑热文件夹，首先将其取消激活以使其离线，然后访问**热文件夹设定**窗口进行更改。

**注释：**您可以在不取消激活热文件夹的情况下更改**作业操作**、**作业属性**、**输入格式**和**高级设定**，但不能更改其他设定。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择要编辑的热文件夹并单击任务栏中的**取消激活**。

2 选择要编辑的热文件夹并单击**编辑**。

3 根据需要编辑设定。

所有更改将立即生效并应用到通过热文件夹处理的所有后续作业。

## 拷贝热文件夹

可拷贝现有热文件夹（激活的或取消激活的）的设定来新建热文件夹。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择要拷贝的热文件夹并单击**拷贝**。

2 更改副本热文件夹的名称（如果需要）并单击**确定**。

## 重命名热文件夹

当您重命名热文件夹时，首先需要取消激活热文件夹，这会使其脱机并防止对使用中的热文件夹进行更改。（热文件夹可以在网络上共享）。然后，您可以在 **Fiery Hot Folders 控制台**中重命名热文件夹。

⚠ 小 心 使用 **Fiery Hot Folders 控制台**重命名热文件夹，而不是使用 Windows 和 Mac OS 文件重命名功能。如果尝试在 Windows 中重命名热文件夹，您将收到错误消息，指示您使用 **Fiery Hot Folders 控制台**。如果尝试在 Mac OS 中重命名热文件夹，不会出现错误，但热文件夹会变为无效。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择要重命名的热文件夹并单击任务栏中的**取消激活**。

2 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中双击热文件夹。

3 在**文件夹名称**字段中输入新名称。

## 删除热文件夹

若要删除热文件夹，首先将其取消激活。然后，将其删除，这会永久删除该热文件夹及其支持文件夹。

热文件夹可在网络上共享，因此，取消激活热文件夹可以防止删除使用中的热文件夹。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择要删除的热文件夹并单击**取消激活**。

2 单击**删除**图标。

3 单击**是**进行确认。

⚠ 小 心 删除热文件夹时，与所删除热文件夹相关联的所有文件，如作业日志、Fiery server 设定以及尚未发送至 Fiery server 的所有文件都将被删除。

### 访问原始作业文件

您可以通过 **Fiery Hot Folders 控制台**访问原始作业文件。

- 执行以下操作之一：
  - 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择热文件夹，然后单击**显示原始文件**。
  - 在桌面上，依次双击热文件夹、**[_Fiery_HotFolder_]** 和 **[MoveFolder]**。

## 将作业提交至热文件夹

您可以从 **Fiery Hot Folders 控制台**或桌面提交一个或多个作业。提交的作业将发送到指定的队列或根据指定的操作进行处理。

作业属性设定适用于提交至热文件夹的作业。如果为作业属性设置**默认**，则作业将使用 Fiery 服务器的默认设置进行打印。如果选择预设，作业将用预定义设定进行打印。有关详细信息，请参阅作业属性（第 13 页）。

预检可发现潜在的作业错误。您可以配置要检查的错误，也可以配置发现严重错误后要执行的操作。

对于在基于 Windows 的 Fiery 服务器上使用 Fiery 系统软件 FS500 Pro 及更高版本的 PDF 作业，您可以使用 Fiery Preflight Pro 这些检查。有关详细信息，请参阅 Fiery Preflight Pro（第 33 页）。

某些文件格式包含多个文件，其中部分文件不可见并且包含标题和其他信息。当使用热文件夹处理多部分作业时，使用一个文件夹提交作业的所有文件。这可确保一起处理所有文件（包括不可见的文件）。我们还建议将检查作业的时间间隔设置为 10 秒或更长时间，以确保开始处理前所有文件都处于适当的位置。

### 将作业提交至热文件夹

可通过 Hot Folder 或从桌面将作业发送到 Fiery 服务器。

- 执行以下操作之一。
  - 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择热文件夹并单击任务栏中的**下载文件**。然后，浏览到要下载的文件，或输入文件的名称，然后单击**选择**。
  - 将文件拖放到热文件夹，或复制文件夹并粘贴到热文件夹。

    将文件拖至驻留在同一磁盘分区的热文件夹时，该文件*被移动*，而不是被复制，因为它是位于同一分区。将文件拖至位于不同分区或驱动器的热文件夹时，该文件*被复制*，而不是被移动。
  - 从文档的原始应用程序打印到文件并将此热文件夹指定为目标目的地。

### 使用同一文件夹提交多个作业

使用某些文件格式（JPEG、PDF 或 TIFF），可以将普通文件夹中的多个文件提交至热文件夹。

**注释：**如果在**输出文件类型**设定中为特定输入格式（JPEG、PDF 或 TIFF）选择**如果以同一文件夹进行提交，则合并所有文件**，各文件将合并成一个 PDF 文件。只有相同类型的文件（例如，*所有* JPEG 或*所有* PDF）才可以合并到一个文件中。

- 通过以下方式之一将文件夹提交至热文件夹：
  - 将文件夹拖放至热文件夹。
  - 将该文件夹复制并粘贴至热文件夹。
  - 右键单击一个文件夹，选择**下载至热文件夹**，然后选择热文件夹名称（仅限 Windows）。

### 使用同一文件夹提交多部分作业

某些文件格式由多个文件组成，其中部分文件不可见并且包含标题和其他信息。多部分作业要求在提交时提供所有这些文件。

**注释：**我们还建议您将检查作业的时间间隔设置为 10 秒或更长时间，以确保开始处理前所有文件在适当的位置（请参见新建热文件夹（第 6 页）下的**高级设定**）。

- 使用热文件夹处理多部分作业时，使用一个文件夹提交作业的所有文件，确保所需的所有文件一起处理。

## 查看状态和日志窗口

**Fiery Hot Folders 控制台**将显示当前作业的进度和已完成作业的日志。

- **状态**窗口将显示热文件夹所处理文件的进度。
- **日志**窗口将显示所有已处理作业的完整日志。

完成处理后，文件将传送至支持文件夹且作业出现在**日志**窗口中。

### 查看热文件夹作业进度

**状态**窗口将显示热文件夹所处理文件的进度。

1. 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，单击**状态和日志**。
2. 单击**状态**选项卡。
3. 单击**显示对象**菜单中的以下选项之一：
   - 单击**所有服务器**，查看所有热文件夹的状态。
   - 选择特定 Fiery 服务器来查看该 Fiery 服务器的状态。

### 查看热文件夹日志

**日志**窗口将显示所有已处理作业的完整日志。

1. 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，单击**状态和日志**。
2. 单击**日志**选项卡。

3 执行下列一项操作：

- 要查看所有热文件夹的日志，从**显示对象**菜单中选择**所有热文件夹**。
- 要查看特定热文件夹的日志，从**显示对象**菜单中选择该文件夹。
- 要查看所有作业，选择**完整日志**。
- 要仅查看无法处理或打印的作业，选择**错误日志**。

### 查看热文件夹错误详细信息

在**日志**窗口的底部可以查看错误详情及其他相关信息。

如果作业无法处理，作业名称旁边将出现一个警告标志。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，单击**状态和日志**，然后单击**日志**选项卡。

2 在**日志**窗口中选择失败的作业。

### “清空日志”窗口

如果**日志**窗口太满，可以清空日志。

1 单击**状态和日志**图标并单击**日志**选项卡。

2 单击**清空全部**。

3 出现提示时单击**是**。

## 作业属性

作业属性是指您可为作业指定的打印选项。这些设定将应用于提交至热文件夹的作业。

这些属性克包括基本选项（如双面、装订或使用指定纸张打印）和高级设定（如颜色特性档）。

- 如果为作业属性选择**默认**，则作业将使用 Fiery 服务器的默认设置。
- 如果您选择预设，作业将使用预设的设定。
- 如果为某些打印选项设置了**保留文档设定**，打印将使用作业中已设置的属性。您可以覆盖这些设定。

通过作业属性可访问 Fiery 服务器的高级拼版功能。这些功能包括：

- Fiery Impose
- Booklet Maker - 包括打印机上提供的小册子和高级输出选项。

## 作业属性组

为方便访问，“作业属性”打印选项按类别进行了分组。

这些群组或选项卡如下所示：

- **快速访问** – 包括打印选项的快捷方式。您可以自定义此窗口来包含常用选项或打印选项组合。
- **作业信息** – 包含有关作业的信息，包括用户验证、安全打印属性及作业处理所需的用户信息。
- **纸张** – 包含纸张属性及纸张来源。
- **版面** – 包含文件在纸张上的布置或成像方式的选项，但不包含用于补偿输出处理选项的布置（例如，纸盘对齐）。版面包括对 Fiery Impose 软件的访问（如果 Fiery 服务器可用）。
- **颜色** – 包含彩色打印机上提供的打印选项。
- **图像** – 包含图像转换质量设定，但不包含控制颜色的设定。
- **输出处理** – 包含打印机上与输出处理设备相关的打印选项，还包含用于补偿输出处理选项的图像偏移。
- **可变数据印刷 (VDP)** – 包含与可变数据印刷相关的打印选项。
- **戳记** – 包含用于在作业上添加、隐藏或移除任何图像的戳记选项。这也包括水印属性。并非所有 Fiery 服务器都支持戳记标签。
- **摘要** – 提供作业属性的摘要。

## 指定热文件夹作业属性

您可以在 **Fiery Hot Folders 控制台**中指定热文件夹的作业属性。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。

2 在**作业属性**菜单中单击**定义**，打开**作业属性**窗口。

**注释：** 默认情况下，可能会看到对某些打印选项设置的**保留文档设定**。此设定使您可以保持已在作业中设置的属性。您可以覆盖这些设定。这些设定被应用到提交至热文件夹的作业。如果为作业属性选择**默认**，则作业将使用 Fiery 服务器的默认设置进行打印。如果选择预设，作业将用预定义设定进行打印。有关详细信息，请参阅 使用预设（第 14 页）。

3 在各群组中指定打印选项，或从**预设**列表中选择预设。

# 使用预设

作业属性中提供了预设。在**预设**列表中可以找到作业预设，其名称为已保存预设。选项有**保存预设**、**管理本地预设**、**默认值**和**服务器预设**。

您可以从列表中选择作业预设，也可以根据**作业属性**窗口中的当前所选选项创建新的预设。如果某个作业当前不使用预设，预设设置将为空；**预设**设置中将没有文字显示。所有属性显示为初始默认设定。选择作业预设后，所有设定会进行更新以反映出保存后的预设。如果更改任何打印设定，**预设**列表将返回空白状态。

有两种类型的作业预设：

- 本地预设保存在用户本地计算机上，不与其他用户共享。您任何时候访问**作业属性**窗口，本地预设都可用。它们会一直保留在本地硬盘中，直至您将其删除。
- 服务器预设保存在 Fiery 服务器上并与 Fiery 服务器的其他用户共享。

  当为某个热文件夹选中服务器预设时，**Fiery Hot Folders 控制台**中显示的“作业属性”将显示预设名称和对应的设定。对于服务器预设，**刷新**按钮会使用 Fiery 服务器上的当前设置更新显示内容。您也可以启用 Hot Folders 按特定的时间间隔自动更新服务器预设设定的显示。有关详细信息，请参阅 设置热文件夹预置（第 8 页）。

在 Command WorkStation 中，如果以管理员身份登录 Fiery 服务器，则可创建、编辑、重命名、取消发布、发布和删除服务器预设。在 Hot Folders 中，只能在**作业属性**窗口中保存本地预设。

## 创建本地预设

您可以通过在**作业属性**窗口中选择设定来创建本地预设，然后将其保存到**预设**列表中。服务器预设和本地预设在**预设**列表中以分割线分隔和区分。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。

2 在**作业属性**菜单中单击**定义**，打开**作业属性**窗口。

3 根据需要调整每个选项卡的打印设定。

4 在**预设**下，单击**保存预设**。

5 管理**本地预设**

6 为预设输入描述性名称并单击**保存**。

该预设将添加至可用预设列表。您任何时候访问**作业属性**窗口，本地预设都可用。它们会一直保留在本地硬盘中，直至您将其删除。

## 编辑本地预设

您可以编辑本地预设。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。

2 在**作业属性**菜单中选择**定义**，打开**作业属性**窗口。

3 在**预设**下，选择**管理本地预设**。

4 选择要编辑的预设。

5 更改打印设定。（**预设**字段变为空白。）

6 从**预设**列表中选择**保存预设**。

7 输入相同预设名称，然后单击**保存**，以保存此预设。

8 单击**确定**替换当前名称相同的预设。

## 删除和重命名本地预设

您可以删除或重命名预设。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。

2 在**作业属性**菜单中单击**定义**，打开**作业属性**窗口。

3 在**预设**下，选择**管理本地预设**。

4 选择预设并执行以下操作之一：

- 要删除预设，单击**删除**。
- 要重命名预设，单击**重命名**，输入预设的描述性名称，然后单击**保存**。

## 创建服务器预设

管理员可以在**作业属性**窗口中将设定另存为服务器预设。这些预设保存在 Fiery 服务器上并与其用户共享。

1 单击**服务器** > **设备中心**，然后选择**工作流程** > **作业预设**。

2 单击**新建**。

3 输入预设的描述名称。

预设名称中不允许包含空格。

4 （可选）输入预设的说明。

5 通过选择以下一项来选择服务器预设类型：

- **完全** – 预设包含作业属性中的所有设定。应用此类预设时，它将覆盖所有当前作业设定。
- **选择性** – 预设仅包含您选择的作业属性设定。应用此类预设时，只会更改已定义的设定。所有其他作业设定已保留。

如果选择**选择性**，则无法从此预设创建虚拟打印机。

6 单击**定义**以指定作业属性，然后单击**确定**。

7 单击**确定**以关闭**作业预设设定**窗口。

服务器预设可从“作业属性”获得，或者在任何时候访问设备中心的**工作流程**下的**作业预设**时都可用。它们将保留在 Fiery 服务器上，直到管理员删除它们为止。

创建服务器预设后，**设定**窗格（位于右侧）显示从默认值修改的设定和锁定的设定。服务器预设会自动发布，以便可与连接到 Fiery 服务器的其他用户共享。

选择性预设仅可在设备中心中创建。它们无法从作业中心创建。

## 关于选择性预设

由于在创建选择性预设时只能选择某些作业属性，因此可以将多个预设与热文件夹一起使用。例如，您可以仅使用输出处理设定创建预设 #1，而只使用纸张设定创建预设 #2 。只要选择性预设不包含相互冲突的设定，您一次就可以使用多个预设。

如果您将多个选择性预设应用至一个热文件夹，然后编辑除最近应用的预设以外的任何预设，则热文件夹不会反映出更改后的属性。如果最近应用的预设被修改，则作业只会保留最近应用的预设属性。其他选择性预设将被忽略。

## 关于锁定的服务器预设

可通过选择 **工作流程** > **作业预设** 来锁定或解锁设备中心中服务器预设中的打印设定。

您必须以管理员身份登录 Fiery 服务器才能执行这些操作。

锁定服务器预设中的设定可确保：

- 通过预设将此设定应用到导入 Command WorkStation 的所有文件。
- 选中后，可在打印机驱动程序作业属性中对此设定进行覆盖，但是覆盖后，**预设**字段变为空白。
- Fiery Hot Folders 作业也沿袭了同样的锁定设定（假设热文件夹使用服务器预设）。
- 虚拟打印机将这些设定显示为已锁定。连接至虚拟打印机的客户端打印机驱动程序无法修改设定。

无法锁定**输出特性档**，因为 Fiery 服务器始终默认为**使用作业定义的设定**。

锁定仅在作业提交时应用。已将作业发送到 Fiery 服务器后，可在 Command WorkStation 的**作业属性**窗口中编辑任何锁定的设定。

### 锁定或解锁服务器预设设定

您必须以管理员身份登录 Fiery 服务器才能锁定或解锁打印设定。在“设备中心”中，选择**工作流程** > **作业预设**。

1 选择要编辑的预设，然后单击工具栏上的**编辑**。

2 （可选）输入更改的说明。

3 单击**定义**以更改打印设定。

4 执行以下操作之一：

- 单击**全部锁定**以锁定所有打印设定。
- 单击锁定图标以锁定特定打印设定。
- 单击**全部解锁**以解锁所有打印设定。
- 单击特定打印设定的锁定图标，以将其更改为解锁图标。

5 单击**确定**。

## 编辑、删除或取消发布服务器预设

您可以通过选择**工作流程**下的**作业预设**来编辑、删除或取消发布“设备中心”中的服务器预设。

您必须以管理员身份登录 Fiery 服务器才能执行这些操作。

如果编辑或删除了当前正在使用的服务器预设，则更改仅对后续作业有效。更改后的预设设定会通过指定的服务器预设立即应用至所有 Fiery Hot Folders 或虚拟打印机。

您可以采用与覆盖计算机上的文件的相同方式覆盖现有服务器预设。可以在“作业属性”中覆盖服务器预设。

Fiery Server 的“已保留”或“已打印”列表中的作业不会自动应用对作业所作的编辑。如果希望 Fiery Server 队列中的所有作业自动更新全新编辑的预设，则需要使用“作业属性”将预设重新应用于作业。

### 编辑服务器预设

管理员可编辑服务器预设。您可以从“”设备中心“（选择**工作流程**下的**作业预设**）或从“作业属性”编辑服务器预设。

1 要从“设备中心”编辑预设，则选择要编辑的预设，然后在**工作流程**下的**作业预设**中单击工具栏上的**编辑**。

**a)** （可选）输入更改的说明。

**b)** 单击**定义**以更改打印设定。

**c)** 单击**确定**。

2 要在“作业属性”中编辑预设，右键单击**已保留**或**已打印**列表中的作业，然后选择**属性**。

**a)** 在作业的**预设**列表中选择服务器预设。

**b)** 在**作业属性**窗口中，进行您希望应用于预设的任何更改。

**c)** 在**预设**列表中，选择**保存预设**，选择**服务器预设**，然后输入预设的准确名称。

**d)** 单击**保存**，然后单击**确定**，覆盖现有预设。

### 删除服务器预设

管理员可删除服务器预设。

1 从列表中选择一个或多个（取消发布或已发布的）预设。

要选择多个预设，请按 shift - 单击、按 ctrl - 单击 (Windows) 或按 cmd - 单击 (macOS)。要选择所有预设，请按 ctrl + A (Windows) 或 cmd + A (macOS)。

2 单击工具栏中的**删除**。

3 单击**是**。

所有热文件夹和虚拟打印机与已删除预设的链接均会断开。但是，其将保留已删除预设的设定。

### 取消发布服务器预设

取消发布的预设在打印机驱动程序或“作业属性”中不可用。取消发布服务器预设后，您可以再次发布它。

1 从**预设**列表中选择一个或多个具有已发布图标的预设。

要选择多个预设，则按住 Shift 键并单击、按住 Ctrl 键并单击 (Windows) 或按住 cmd 并单击 (macOS)。要选择所有预设，请按 ctrl + A (Windows) 或 cmd + A (macOS)。

2 单击工具栏中的**取消发布**。

预设由取消发布图标表示。

3 单击**是**。

所有热文件夹或虚拟打印机与取消发布预设的链接均会断开。但是，其将保留已取消发布预设的设定。

## 导出和导入服务器预设

您可以从一个 Fiery 服务器将选定的用户创建或默认的服务器预设导出为文件 ，然后选择**工作流程** > **作业预设**将文件导入到“设备中心”中相同型号和版本的另一个 Fiery 服务器。

出于安全需要，您还可以使用**备份和还原**工具导出服务器预设。在“设备中心”中，选择 **常规** > **工具**。预设的备份文件无法恢复到不同型号的 Fiery 服务器。

导入预设文件时，新的预设会与现有预设合并，也可以替换现有预设。

您必须以“管理员”身份登录 Fiery 服务器方可导出和导入服务器预设。

**注释：**根据 Command WorkStation 版本的不同，可导出和导入的服务器预设文件类型也不同。

| Command WorkStation 版本 编号 | 导出文件类型 | 导入文件类型 |
|---|---|---|
| 7.3 及更高版本 | .zip | .zip<br>.fjp |
| 7.2 及更早版本 | .fjp | .fjp |

### 导出服务器预设

管理员可导出所选服务器预设以在另一台 Fiery 服务器上使用。

1 从列表中选择一个或多个预设以导出。

要选择多个预设，请按 shift - 单击、按 ctrl - 单击 (Windows) 或按 cmd - 单击 (macOS)。要选择所有预设，请按 ctrl + A (Windows) 或 cmd + A (macOS)。

2 单击工具栏上的**导出**。

3 浏览至保存文件的位置。

4 单击**保存**。

### 导入服务器预设

从一个 Fiery 服务器导出服务器预设后，管理员可导入它们以便在相同型号和版本的另一个 Fiery 服务器上使用。

1 单击工具栏上的**导入**。

2 选择**合并现有**或**替换现有**。

如果合并服务器预设，则导入文件中的预设会添加至 Fiery 服务器上现有预设中。如果存在重复名称，导入的预设会在预设名称后面生成一个数字后缀，例如 FirstTest-1。

如果选择用服务器预设替换现有预设，则所有当前服务器预设将会被删除，并替换为包含在先导入的预设文件中的服务器预设。

3 浏览至已导出文件的位置。

4 单击**打开**。

## 拼版模板

您可以根据特殊的打印和装订需求应用拼版版面。要拼版版面，您可以将拼版模板应用于热文件夹，然后将作业拖至该热文件夹。

默认拼版模板的访问无需许可证或解密器。自定义拼版模板需要许可证（或者解密器，如果您连接到需要解密器的 Fiery 服务器）。

- 要创建自定义模板，更改现有模板的拼版设定并将新模板保存到热文件夹。

  **基于裁切框**输出大小设定用于默认拼版模板。自定义拼版模板支持**用户定义**和**基于裁切框**输出处理大小设定。**用户定义**使用源文档中定义的 PDF 裁边框作为输出处理大小。用户可覆盖默认值以设置裁边大小。**基于裁边框**仅对多联拼版可用。**基于裁边框**工作流程是自动化工作流程，可在较大的印张（如 11 x 17）上为不同的较小项目动态创建版面（例如名片、明信片或音乐会门票）。

  **注释：用户定义**和**基于裁边框**自定义模板需要 PDF 源文件。不支持 PostScript 文件。

如果将 Hot Folder 连接到支持可变数据打印的 Fiery 服务器，则还可强制执行可变数据打印作业。

### 编辑拼版模板

Fiery Impose 允许您编辑拼版模板。Fiery 服务器必须支持 Fiery Impose，并且您必须具有相应的许可证。一些较旧的 Fiery 服务器可能需要解密器。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。

2 在**作业属性**菜单中单击**定义**，打开**作业属性**窗口。

3 选择**版面** > **拼版**。

**4** 执行以下操作之一：

- 从列表中选择拼版模板并单击**确定**。

  **基于裁切框**输出大小设定用于默认拼版模板。

- 单击**编辑拼版模板**，启动 Fiery Impose 并创建自定义模板。

  **用户定义**输出处理大小设定受自定义拼版模板支持并支持 Acrobat PDF 剪切框设定。

- **基于裁边框**输出处理大小设定受多联拼版自定义拼版模板支持并支持 Acrobat PDF 裁边框设定。

**注释： 用户定义**和**基于裁边框**自定义模板需要 PDF 源文件。不支持 PostScript 文件。

## 预定义的拼版模板

Hot Folders 提供众多的拼版模板，例如：一合一整页出血、二合一胶装、二合一鞍式、三合一三折页小册子、四合一对门折、四合一天头对齐和四合一之字折。

### 一合一整页出血

一合一整页出血版面可用于在每个印张上打印一个页面。印刷标记指明纸张的裁切位置，以便颜色内容能够超出纸张边缘。此版面没有页码限制。它应用以下设定：

- 出血
- 印刷标记（仅裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 多联拼版唯一

### 二合一胶装

二合一胶装版面可用于为胶订书籍创建书帖。每个印张都折叠一次，然后一个接一个向上堆叠。

二合一胶装版面适用于页数是 4 的倍数的作业，但也可用于页数是任意数的作业。必要时，会添加其他空白页。页面按每 4 页一组排序，以便折叠后每个印张有 4 个按顺序显示的页面。“爬移调整”选项对此模板没有影响。

二合一胶装版面应用以下设定：

- 双面
- 出血
- 印刷标记（折痕、裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 胶装装订

### 二合一鞍式

二合一鞍式版面可用于为鞍式装订书籍创建印张。所有印张折叠在一起，层层相套。

二合一鞍式版面适用于页数是 4 的倍数的作业，但也可用于页数是任意数的作业。必要时，会添加其他空白页。页面按顺序排列，以便在折叠印张并将其装订在一起后，页面按顺序显示。

二合一鞍式版面应用以下设定：


- 双面
- 出血
- 印刷标记（折痕、裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 鞍式装订

### 三合一三折页小册子

三合一三折页小册子版面适用于页数是 6 或 6 的倍数的作业，但也可用于页数是任意数的作业。必要时，会添加其他空白页。

三合一三折小册子版面包含一个折叠成三部分的印张。虽然这三个部分的宽度相同，但每个部分之间的空间不同，因此可以将最左边的面板向其他两个面板折叠。

三合一三折小册子通常折叠成如下图所示。



三合一三折页小册子版面应用以下设定：


- 双面
- 印刷标记（仅折痕、裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 多联拼版唯一

### 四合一对门折

四合一对门折版面最常用于包含 4 个面板的小册子。经过输出处理的小册子展开为原始大小的两倍，然后再展开，变为原始大小的四倍。

四合一对门折版面适用于页数是 8 或 8 的倍数的作业，但也可用于页数是任意数的作业。必要时，会添加其他空白页。

四合一对门折通常折叠成如下图所示。

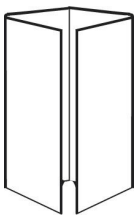

四合一对门折版面应用以下设定：

- 双面
- 出血
- 印刷标记（仅折痕、裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 多联拼版唯一


### 四頁頁首對頁首

四合一天头对齐版面用于在印张的两面通过包含 4 个页面的版面创建小册子。

四合一天头对齐版面适用于页数是 8 的倍数的作业，但也可用于页数是任意数的作业。必要时，会添加其他空白页。页面按顺序排列，以便在两次以 90 度折叠印张然后对其进行裁切并装订成书帖之后，页面会按顺序显示。通过旋转最上面的两个页面，可以水平和垂直地折叠书帖以及对书帖进行裁切。经过输出处理的小册子中的所有页面都按正确顺序排列并有适当的旋度。

请注意，虽然这种版面要求进行两次折叠，但模板只会在书脊折叠处应用折痕。

四合一天头对齐通常折叠成如下图所示。

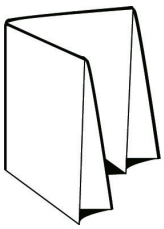

四合一天头对齐版面应用以下设定：

- 双面
- 出血
- 页间距
- 印刷标记（折痕、裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 鞍式装订

### 四合一之字折

四合一之字折版面允许在不使折叠的书脊受压的情况下，将多个面板一个接一个向上折叠。这种版面的最常见示例是地图。

此版面适用于页数是 8 的作业，但也可用于页数是任意数的作业。必要时，会添加其他空白页。四合一之字折通常折叠成如下图所示。



四合一之字折版面应用以下设定：

- 双面
- 印刷标记（仅折痕、裁切痕和作业标签）
- 缩放至适合
- 多联拼版唯一

# 热文件夹输入格式

**输入格式**窗口提供文件过滤器和应用程序特定选项的访问。

在将文件发送到 Fiery 服务器之前，文件过滤器会将大多数文件类型转换为 PostScript 或 PDF。您可通过应用程序特定的选项修改打印设置选项（如自定义或自动缩放、方向和分辨率），无需打开或安装原始应用程序。

分配过滤器后，Hot Folders 应用程序会自动检测文件类型并将文件转换为 PostScript 或 PDF，然后再将其发送到 Fiery 服务器。

## 输出文件类型

大部分热文件夹过滤器默认转换为 PostScript。如果需要，可使用**输出文件类型**选项进一步将 PostScript 转换为 PDF。

转换 Microsoft Office 文件时，Hot Folders 应用程序可从 Adobe Acrobat 中定义的默认位置检索 Distiller 特性档。但是，如果在其他位置保存特性档，则需要手动复制默认位置。

对于 PDF、TIFF 和 JPEG 文件，您可以选择**如果以同一文件夹进行提交，则合并所有文件**。

**输出文件类型**选项对除可变数据印刷 (VDP) 之外的所有过滤器可用。

## 指定输入格式

您可以从**热文件夹设定**窗口中指定输入格式。

1. 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。
2. 单击**输入格式**旁边的**编辑**，打开**输入格式**窗口。
3. 在窗口左侧选择一个或多个输入格式（过滤器）。
4. 在窗口右侧配置输入格式的详细信息。
5. 要设置输出文件类型，在**输出文件类型**窗格中单击文件类型。
6. 单击**确定**，返回到**热文件夹设定**窗口。
7. 单击**确定**，保存设定。

# Hot Folders 过滤器

Hot Folders 过滤器将文件发送到 Fiery 服务器之前将其转换为 PostScript 或 PDF。

过滤器按以下类别分组：

- 常规过滤器（适用于大多数图形艺术和产品打印应用程序）
- Microsoft 过滤器
- JDF 过滤器
- 直通滤波器

大多数过滤器都是非排他性的：只要过滤器属于同一类别，便可对同一热文件夹随意应用多个过滤器。但是，不可以将*不同*类别的过滤器应用到同一热文件夹。

在某些情况下，并非所有过滤器均可用。可用过滤器取决于将 Hot Folder 连接到的 Fiery 服务器上安装的选件。

## 常规过滤器

常规过滤器包括大部分图形艺术和生产打印应用程序的过滤器。

### EPS 过滤器

EPS 过滤器可转换 EPS 文件并提供自定义或自动缩放、方向和页面图像定位选项。

EPS 过滤器输入文件类型为 .eps。

| 选项 | 描述 |
|---|---|
| 原稿大小 | 保持原始图像的大小。 |
| 自定义大小 | 将图像缩放到输入的宽度和高度值。 |
| 锁定纵横比 | 保持原始纵横比，使图像不会被拉伸或扭曲。选中该选项后，仅需输入一个值（高度或宽度），另一个值自动定义以保持原始图像的纵横比。 |
| 自动缩放：适合页面 | 调整图像大小（通过放大或缩小）以自动适合指定的页面大小。<br>图像根据“页面”下的“尺寸”设定中选择的页面大小进行缩放。如果在“作业属性”（“纸张”标签）中选择了其他页面大小，图像仍然根据“输入格式”中指定的“大小”缩放，但作业以“作业属性”中指定的纸张大小打印。 |

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 自动缩放：缩小至适合 | 缩小图像（通过缩小）以自动适合指定的页面大小。<br>“缩小至适合”只会缩小。如果图像已经比页面大小更小，则不会进行缩放。<br>图像根据“页面”下的“尺寸”设定中选择的页面大小进行缩放。如果在“作业属性”（“纸张”标签）中选择了其他页面大小，图像仍然根据“大小”缩放，但作业以“作业属性”中指定的纸张大小打印。 |
| 仅缩放到可打印区域 | 确保使用“自动缩放：适合页面”和“自动缩放：缩小至适合”时不会进行剪切：<br>如果要整页出血，请不要选择此选项。 |
| 大小 | 指定自动缩放的页面大小：“适合页面”和“自动缩放：缩小至适合”。 |
| 方向 | 指定纵向或横向。<br>选择“自动旋转图像”以允许自动旋转，使图像最适合所选的方向。 |
| 图像位置 | 根据默认的“左上”、“右上”、“左下”、“右下”或“中”将图像放置在页面上。 |
| 输出文件类型 | 请参阅输出文件类型（第 24 页）。 |

## JPEG 过滤器

JPEG 过滤器可将大多数标准 JPEG 文件转换为 PostScript 或 PDF 文件，并提供自定义和自动缩放、分辨率、方向和页面图像布置选项。

您可为 JPEG 过滤器输入 .jpeg、.jpg 文件。您可以提交文件夹中的多个 JPEG 文件，然后将这些文件合并在一起，作为单个 PDF 文件输出。要激活此功能，请在**输出文件类型**下选择**如果以同一文件夹进行提交，则合并所有文件**选项。

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 原稿大小 | 保持原始图像的大小。 |
| 自定义大小 | 将图像缩放到输入的宽度和高度值。 |
| 锁定纵横比 | 保持原始纵横比，使图像不会被拉伸或扭曲。选中该选项后，仅需输入一个值（高度或宽度），另一个值自动定义以保持原始图像的纵横比。 |
| 分辨率 | 缩放图像以指定的分辨率打印。<br>最佳分辨率取决于打印设备。 |

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 自动缩放：适合页面 | 调整图像大小以自动适应您在输入格式中指定的页面大小。<br>图像根据“页面”下的“尺寸”设定中选择的页面大小进行缩放。如果在“作业属性”（“纸张”标签）中选择了其他页面大小，图像仍然根据“输入格式”中指定的“大小”缩放，但作业以“作业属性”中指定的纸张大小打印。 |
| 自动缩放：缩小至适合 | 缩小图像（通过缩小）以自动适合所选的页面大小。<br>“缩小至适合”只会缩小。如果图像已经比页面大小更小，则不会进行缩放。<br>图像根据“页面”下的“尺寸”设定中选择的页面大小进行缩放。如果在“作业属性”（“纸张”标签）中选择了其他页面大小，图像仍然根据“输入格式”中指定的“大小”缩放，但作业以“作业属性”中指定的纸张大小打印。 |
| 仅缩放到可打印区域 | 确保使用“自动缩放：适合页面”和“自动缩放：缩小至适合”时不会进行剪切：<br>可打印区域由打印设备决定。 |
| 大小 | 指定自动缩放的页面大小：“适合页面”和“自动缩放：缩小至适合”。 |
| 方向 | 指定纵向或横向。<br>选择“自动旋转图像”以允许自动旋转，使图像最适合所选的方向。 |
| 图像位置 | 根据默认的“左上”、“右上”、“左下”、“右下”或“中”将图像放置在页面上。 |
| 输出文件类型 | 请参阅输出文件类型（第 24 页）。 |

## FreeForm Plus 筛选器

FreeForm Plus 过滤器接受从 FreeForm Create 应用程序（文件扩展名为 .ffp）为使用 FS400 软件或更高版本的 Fiery 服务器创建的文件。

## PDF 过滤器

PDF/X (PDF Exchange) 预检是专门为印前数据交换设计的一个 Adobe PDF 子集。它定义读取和创建 PDF/X 文件的应用程序的运行方式。

PDF 过滤器会验证 PDF 文件是否符合 PDF/X-1a 或 PDF/X3 标准。该过滤器检查 PDF 文件是否符合这些标准。如果 PDF 文件不符合 PDF/X 标准，作业将无法处理并显示错误报告。

PDF 过滤器专门用于预检功能。

PDF 过滤器输入文件类型为 PDF。

**注释：**您可以提交文件夹中的多个 PDF 文件，然后将这些文件合并在一起，作为单个 PDF 文件输出。要激活此功能，请在**输出文件类型**下选择**如果作为一个文件夹提交，则合并所有文件**。

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| PDF 直通 | 此选项允许 PDF 文件在未经验证的情况下提交至服务器，并可用于由第三方应用程序生成的非标准 PDF 文件。 |
| PDF (VT) | PDF/VT（可移植文档格式/可变事务）是 Adobe 开发的可变数据文件格式。选择 PDF (VT) 之后，除输出文件类型 PDF 之外的所有其他 PDF 选项都被禁用。<br>仅在将 Hot Folder 连接到支持 PDF/VT 的 Fiery 服务器时，才会显示 PDF/VT 复选框。<br>如果 Fiery 服务器支持 PDF/VT，则可通过在**输入格式**对话框的**常规**列表中选择 **PDF**，然后在 **PDF** 窗格中选择 **PDF/VT**，指定 PDF/VT 作为输入格式。 |
| PDF/X 预检 | 指定预检所遵循的 PDF/X 标准。<br>PDF/X1-a 标准：使用完全交换查验文件只包含 CMYK（和/或专色）数据，而没有 RGB 或与设备无关的（颜色管理）数据。<br>PDF/X3：符合 PDF/X-1a 的所有要求，但包含与设备无关的（颜色管理）数据。<br>有关预检和 PDF/X 合规性的更多信息，请参阅 Fiery 服务器随附的文档。 |
| 错误报告 | 将错误报告保存至指定位置。<br>单击“浏览”以选择要保存错误报告的位置。 |
| 输出文件类型 | 请参阅输出文件类型（第 24 页）。 |

## PS 过滤器

PS (PostScript) 过滤器专门用于指定“输出文件类型”。由于文件类型已是 PostScript，使用此过滤器时不会进行转换。

PS 过滤器输入文件类型为 .ps

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 输出文件类型 | 请参阅输出文件类型（第 24 页）。 |

## TIFF 过滤器

TIFF 过滤器可将 TIFF（标记图像文件格式）文件转换为 PostScript 或 PDF 文件，并提供自定义或自动缩放、分辨率、方向和页面图像布置选项。

TIFF 过滤器输入文件类型为 .tiff、.tif。

可以提交文件夹中的多个 TIFF 文件，然后将这些文件合并在一起，以单个 PDF 文件输出。要激活此功能，请在**输出文件类型**下选择**如果作为一个文件夹提交，则合并所有文件**。

| 选项 | 描述 |
|---|---|
| 原稿大小 | 保持原始图像的大小。 |
| 自定义大小 | 将图像缩放到输入的宽度和高度值。 |
| 锁定纵横比 | 保持原始纵横比，使图像不会被拉伸或扭曲。选中该选项后，仅需输入一个值（高度或宽度），另一个值自动定义以保持原始图像的纵横比。 |
| 分辨率 | 缩放图像以指定的分辨率打印。<br>最佳分辨率取决于打印设备。 |
| 自动缩放：适合页面 | 调整图像大小（通过放大或缩小）以自动适合在“输入格式”中指定的页面大小。<br>图像根据以下选项中选择的页面大小进行缩放： **输入格式 > 尺寸**菜单。如果在“作业属性”（“纸张”标签）中选择了其他页面大小，图像仍然根据“输入格式”中指定的“大小”缩放，但作业以“作业属性”中指定的纸张大小打印。 |
| 自动缩放：缩小至适合 | 缩小图像（通过缩小）以自动适合在“输入格式”中指定的所选页面大小。<br>“缩小至适合”只会缩小。如果图像已经比页面大小更小，则不会进行缩放。<br>图像根据“页面”下的“尺寸”设定中选择的页面大小进行缩放。如果在“作业属性”（“纸张”标签）中选择了其他页面大小，图像仍然根据“输入格式”中指定的“大小”缩放，但作业以“作业属性”中指定的纸张大小打印。 |
| 仅缩放到可打印区域 | 确保使用“自动缩放：适合页面”和“自动缩放：缩小至适合”时不会进行剪切：<br>可打印区域由打印设备决定。 |
| 大小 | 指定自动缩放的页面大小：“适合页面”和“自动缩放：缩小至适合”。 |
| 方向 | 指定纵向或横向。<br>选择“自动旋转图像”以允许自动旋转，使图像最适合所选的方向。 |

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 图像位置 | 根据默认的“左上”、“右上”、“左下”、“右下”或“中”将图像放置在页面上。 |
| 输出文件类型 | 请参阅输出文件类型（第 24 页）。 |

## 可变数据印刷 (VDP) 过滤器

VDP 过滤器处理直接发送到 Fiery 服务器的 VDP（可变数据打印）作业。

VDP 过滤器的输入文件类型为 .ppml、.zip、.vps 和 .ps。

关联的 VIPP 文件必须位于 XGFC 文件夹中。

## Microsoft 过滤器

Microsoft Office 过滤器是独占过滤器，不能与其他输入文件夹同时选择。Microsoft 过滤器可将 Microsoft 本地文件格式（在 Microsoft Office 应用程序中创建的文件，例如 Excel、PowerPoint、Word 和 Publisher）转换为 PostScript 或 PDF 格式。

这些过滤器需要在您使用 Hot Folders 应用程序的同一系统中安装 Microsoft Office。系统上还必须安装 PostScript 打印机或 Acrobat Distiller。

若要在 Hot Folders 中处理 Microsoft Office 文件，必须登录。如果为 Hot Folders 4.0 之前的 Microsoft Office 格式和其他格式配置了热文件夹，则 Hot Folders 将创建仅接受 Microsoft Office 格式的文件夹副本。

专用的 Microsoft Office 格式文件夹的名称末尾带有“_Office”。

Mac OS 上不支持 Microsoft 过滤器。

支持以下版本和文件格式：

| 应用程序 | 版本 | 文件扩展名 |
| --- | --- | --- |
| Office | 2003、2007、2010、2013、2016、Office 365 | 各种文件 |
| Word | 2003、2007、2010、2013、2016、Office 365 | .doc、.docx |
| Excel | 2003、2007、2010、2013、2016、Office 365 | .xls、.xlsx |
| PowerPoint | 2003、2007、2010、2013、2016、Office 365 | .ppt、.pps、.pptx、.ppsx |

| 应用程序 | 版本 | 文件扩展名 |
| --- | --- | --- |
| Publisher | 2003、2007、2010、2013、2016、Office 365 | .pub |

**注释：**要打印 Office 2007 文件，系统上必须安装有 Office 2007 应用程序。Office 2007 与 Office 2003 和 Office 2000 兼容，但早期版本的 Microsoft Office 无法处理 Office 2007 文件。

**注释：**要以 PDF 格式输出，请清除 Adobe PDF 打印首选项中的**仅依靠系统字体；不使用文档字体**选项。

Microsoft 过滤器有以下设定和选项：

| 设定和选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 打印机名称 | 选择 Windows 系统上安装的 PostScript 打印机驱动程序。<br>该过滤器使用驱动程序创建 PostScript 文件，然后将该文件从 Hot Folder 发送到 Fiery 服务器。 |
| **PowerPoint 设定：** | |
| 打印 | 选择“幻灯片”、“小册子”、“备注页”或“大纲视图”的输出格式。 |
| 颜色/灰度 | 选择“色彩”、“灰度”或“纯黑及白色”输出。 |
| **高级打印选项：** | |
| 缩放到纸张尺寸 | 缩放图像以自动适合在应用程序中指定的纸张大小。 |
| 帧幻灯片 | 打印每张幻灯片周围的帧。 |
| 打印批注和墨迹标记 | 打印带有批注、注释和任何墨迹绘图或标记的文档。 |
| 打印隐藏幻灯片 | 打印隐藏的幻灯片。 |
| 高质量 | 打印透明图像、图形并填充较高的质量（以较高的分辨率打印，可能会稍微改变颜色，并柔化阴影效果。）<br>选择“高质量”可显著增大 PostScript 文件的大小（增大 250%），从而缩短通过热文件夹在 Fiery 服务器 上的处理时间。<br>仅当计算机上安装有 PowerPoint 2007 时，才可使用“高质量”设定。 |
| 输出文件类型 | 请参阅输出文件类型（第 24 页）。 |

## JDF 过滤器

Hot Folders 支持 JDF（工单定义格式）工作流程。JDF 技术是一种基于 XML 的针对作业工单的开放行业标准。

可通过 Hot Folders 将来自提交应用程序的 JDF 作业提交到启用了 JDF 提交的 Fiery 服务器。仅 Windows Hot Folders 支持 JDF 过滤器，Mac OS Hot Folders 不支持。

当您将 JDF 作业提交到 Hot Folder 时，**输入格式**对话框将显示 JDF 选项并禁用所有其他选项。JDF 过滤器需要有支持 JDF 作业并在配置中打开了 Fiery JDF 功能的 Fiery 服务器。

将 JDF 设置为输入格式会禁用 Hot Folders 中的作业属性和作业操作选项。该作业使用在该作业的 JDF 作业单中定义的设置以及在 Fiery 服务器上配置的任何 JDF 设置。您可通过在 Configure 的 JDF 部分中选择虚拟打印机来指定 JDF 作业的作业操作。

在将 JDF 作业提交到 Hot Folder 时，该作业将经历 Fiery 服务器上的标准 JDF 工作流程并通过 Command WorkStation 进行管理。

可通过在**输入格式**对话框中选择 **JDF** 来指定 JDF 作为输入格式。

## 直通过滤器

通过直通过滤器，您可以将文件拖放到热文件夹中，而无需应用作业属性或转换任何文件格式。

使用直通筛选器的结果与文件您使用 **文件** > **导入** Command WorkStation.

**注释：**使用直通筛选器处理不受支持的文件格式时，将会将作业移动到已打印的队列中并出现错误。

# 预检

预检会检查提交至 Hot Folder 的作业的最常见错误区域，从而减少代价高昂的打印错误。

要执行预检，您需要以下软件之一：

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition（FS350 Pro 或较早版本）
- Fiery Graphic Arts Pro Package (FS400 Pro)
- Fiery Automation Package（FS400 或更新版本）

如果 Hot Folder 有指定为作业操作的直接连接，预检将不可用。

预检将根据启用预检功能的 Hot Folder 的设定执行特定操作。预检将检查下列错误：

- **字体** - 检查有无丢失字体和进行过 Courier 字体替换。
- **专色** - 检查有无丢失专色。（您可以在 Command WorkStation“专色”中添加缺失的专色。）
- **图像分辨率** - 检查有无图像分辨率小于指定值。
- **可变数据印刷资源** - 检查有无丢失的可变数据印刷资源。

  可以选择检查特定数量的记录。选择此选项可避免预检处理所需的时间太长。
- **细线** - 检查有无线粗度小于指定值。
- **叠印** - 检查有无叠印。

预检支持以下文件格式：

| Fiery 服务器 | 支持的文件格式 |
| --- | --- |
| 基于 Windows 的 | PostScript、PDF、EPS、PPML、Creo VPS 和 PDF/VT |
| 嵌入的 | PostScript、PDF、EPS 和 Creo VPS |

预检不支持 TIFF 和 PCL 文件格式。

## 设置预检设定

您可通过设置预检设定来检查提交至热文件夹的作业是否有错误。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。

2 执行以下操作之一：

- 选择**预检**，然后单击**编辑**，打开**预检设定**窗口。
- 或者，从**预设**菜单中选择一个预设，自动预设中保存的一组设定。如果预设中包含所有所需设定，请转至第 6（第 33 页） 步。

3 指定要检查哪些错误，并设置错误的通知级别（**严重**或**警告**）。

4 如果希望预检在第一个严重错误出现时停止检查错误，选择**发现严重错误时停止预检**。

5 如果要重新使用该设定，从**预设**列表中选择**保存**或**另存为**。要删除某个预设，选中它并从**预设**列表中选择**删除**。

6 单击**确定**，返回到**热文件夹设定**窗口。

7 从**出现严重错误时**菜单中，选择热文件夹检测到至少一个严重错误时执行的操作。单击以下选项之一：

- **保留**——将作业发送到保留队列，在该队列中，该作业被假脱机到 Fiery 服务器硬盘并保留在队列中，以供稍后打印。
- **处理并保留** – 处理作业，然后将已处理作业放在保留队列中供稍后打印。
- **校样打印** – 处理并打印一份作业副本。此操作对于在打印作业要求的份数之前检查作业输出非常有用。
- **使用作业操作** – 执行在热文件夹设定中所配置的作业操作。

8 单击**确定**，保存设定。

# Fiery Preflight Pro

您可以使用 Fiery Preflight Pro 功能检查作业，以验证它是否符合选定预设中定义的一组标准。

Preflight Pro 仅适用于具有 Fiery 系统软件 FS500 Pro 或更高版本的基于 Windows 的 Fiery 服务器。仅当 Fiery Graphic Arts Pro Package 在 Fiery 服务器上是活动状态时启用 Preflight Pro。

您可以使用 Fiery Preflight Pro 检查以下作业类型：

- PDF
- PDF/VT
- FreeForm Plus（FS600 和更高版本）

Preflight Pro 执行的检查基于选定的预设中定义的设定。预设可以应用于假脱机和已处理的作业。如果作业偏离了预先定义的标准，Preflight Pro 会生成一个包含作业中的错误和警告的报告。

**注释：**Preflight Pro 仅适用于 PDF、PDF/VT 和 FreeForm Plus 作业。所有非 PDF 文件类型的预检都是使用 Preflight（第 32 页） 完成的。

若要使用 Preflight Pro，您必须使用管理员或操作员权限登录到 Command WorkStation。在 Command WorkStation 作业中心中右键单击假脱机或已处理的作业，并选择 **Preflight Pro**。您也可以预检从 Fiery Hot Folders 或虚拟打印机提交的作业。

## 设置 Hot Folder 的 Preflight Pro 设定

您可通过设置 Preflight Pro 设定来检查提交至热文件夹的作业是否有错误。

1. 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，双击热文件夹以打开**热文件夹设定**窗口。
2. 选择 **Preflight** 并执行以下任意项目：
   - 对于 PDF 或 PDF/VT 作业，从 **PDF 输出预设**中选择一个预置，然后转到步骤 6。
   - 对于非 PDF 作业：
     - 单击**编辑**，打开 **Preflight 设定**窗口，然后设置所需的预检设定。
     - 在 **Preflight 设定** 窗口，从**预设**菜单中选择一个预设，自动选择预设中保存的一组设定。如果预设中包含所有所需设定，请转至第 6 步。
3. 指定要检查哪些错误，并设置错误的通知级别（**严重**或**警告**）。
4. 如果希望 Preflight Pro 在第一个严重错误出现时停止检查错误，请选择**发现严重错误时停止预检**。
5. 如果要重新使用该设定，从**预设**列表中选择**保存**或**另存为**。要删除某个预设，选中它并从**预设**列表中选择**删除**。
6. 单击**确定**，返回到**热文件夹设定**窗口。
7. 从**出现严重错误时**菜单中，选择热文件夹检测到至少一个严重错误时执行的操作。单击以下选项之一：
   - **保留**——将作业发送到保留队列，在该队列中，该作业被假脱机到 Fiery 服务器硬盘并保留在队列中，以供稍后打印。
   - **处理并保留** – 处理作业，然后将已处理作业放在保留队列中供稍后打印。
   - **校样打印** – 处理并打印一份作业副本。此操作对于在打印作业要求的份数之前检查作业输出非常有用。
   - **使用作业操作** – 执行在热文件夹设定中所配置的作业操作。
8. 单击**确定**，保存设定。

## 将 JobExpert 添加到 Fiery Hot Folders

您可以将 JobExpert 应用于 Fiery Hot Folders 中的新热文件夹。

您必须连接到支持 Fiery JobExpert 的 Fiery 服务器。

1 打开 **Fiery Hot Folders 控制台**窗口。

2 单击**新建**。

3 选择以下规则之一：

- **所有类别**
- **颜色管理**
- **图像质量**
- **可变数据印刷**

4 单击**确定**。

通过 Fiery Hot Folders 导入作业时，JobExpert 将应用推荐的设定。

## 备份和恢复

通过“备份和恢复”功能，您可以创建系统上的所有热文件夹及其设定的备份。

使用“备份和恢复”可以：

- 创建单个备份，您可用其恢复热文件夹及其设定。
- 创建备份档案，您可用其恢复指定日期的热文件夹及其设定。
- 将热文件夹及其设定复制到其他系统或一组系统。（这是使用相同设定设置热文件夹以便用户合作或在网络上共享热文件夹的一个快捷方法。）

备份过程将在包含系统中所有热文件夹的压缩 (.fbf) 文件中创建所有热文件夹的副本，并保存以下设定：

- 热文件夹设定（文件夹名称和描述）
- 网络设定（服务器名称和作业操作）
- 作业属性设定（为热文件夹配置的任何打印或拼版设定）
- 输入格式设定（为热文件夹配置的任何过滤器和应用程序特定的格式）

备份保持热文件夹状态（激活或取消激活）。

备份热文件夹之后，可以将热文件夹及其设定恢复到您的系统或其他系统。一般来说，您需要将热文件夹恢复到与原始文件*相同的*位置，否则，Hot Folders 应用程序会创建同名的重复热文件夹，它们会出现在 **Fiery Hot Folders 控制台**中。

⚠ 小 心 如果使用“备份和恢复”功能创建了备份，可使用该备份功能来恢复备份中包含的已删除热文件夹，但不能恢复已提交作业的原始文件。

### 原始文件的备份

备份并不包含热文件夹支持文件夹中的原始文件。默认情况下，这是归档原始文件的位置。

如果要备份原始文件以防热文件夹被删除，可以在热文件夹之外指定一个位置。

⚠ 小 心 如果指定其他位置，所有热文件夹中的所有原始文件都会保存在此常用位置。

您可指定原始文件的其他存档位置，而不是使用 Hot Folders 自动生成的文件夹，方法是在“预置”中设置**原始文件保存位置**选项。如果指定其他位置，所有热文件夹中的所有原始文件都会保存在此常用位置。有关详细信息，请参阅设置热文件夹预置（第 8 页）。

## 备份热文件夹

访问 **Fiery Hot Folders 控制台**中的“备份”功能时，将打开一个单独的窗口，指导您完成此过程。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择**文件** > **备份与恢复**。

2 单击**备份**，然后单击**下一步**。

3 指定备份的下列任意设定：

- **文件名称** – 接受默认的文件名或为备份文件输入新名称。
- **位置** – 设置用于保存压缩备份文件的位置。

  如果要替换现有备份文件而不是创建副本，必须设置与现有文件相同的位置并指定相同的文件名。开始备份前，Hot Folders 将询问是否要替换现有文件。
- **将日期添加至文件名称** – 将当前日期添加到文件名中。可以使用此选项为在不同日期创建的备份文件自动生成唯一文件名。

4 单击**下一个**。

此时将显示**备份摘要**，并提供为备份文件指定的位置的超文本链接。对于每个热文件夹，**备份摘要**将指示备份成功（绿色对号）还是失败（红色“x”）。

## 备份原始文件

备份并不包括原始文件，因此如果要备份原始文件，必须将它们保存到热文件夹之外的位置。但是，如果指定其他位置，所有热文件夹中的所有原始文件都会保存在此常用位置。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择**编辑** > **偏好 设 置**。

2 单击**常用位置**并浏览找到要保存原始文件的位置。

## 恢复热文件夹

您可以使用恢复功能将热文件夹及其设定恢复到其他系统。

1 在 **Fiery Hot Folders 控制台**中，选择**文件** > **备份与恢复**。

2 单击**恢复**，然后单击**下一步**。

3 单击以下任一项：

- 单击**来自特定的备份**并浏览找到备份文件。
- 单击**从最近的备份**并从列表中选择。

4 单击**下一步**。

5 单击**浏览**并设置**将热文件夹恢复到**位置。

6 要保留备份的原始文件夹结构，请选择**保留原始文件夹结构**。

7 如果要恢复的热文件夹和同一位置中的现有热文件夹同名，但仍希望恢复该热文件夹，则需要为恢复的热文件夹指定不同的名称。

**注释：**对于重命名，Hot Folders 应用程序会提供一个默认文件夹名称，即在原始文件夹名称开头处加上“Rename”。

8 单击**下一步**。

9 查看**恢复摘要**并执行以下操作之一：

- 如果所有热文件夹恢复成功，则单击**确定**。
- 如果任何或全部文件夹还原失败，请确保您拥有读取和写入文件夹的权限，然后单击**重试**。

  如果恢复某个文件夹的过程失败，将出现**重试**按钮。重试将恢复新文件。

# 备份并恢复到 Fiery IQ 云

您可以从云中将热文件夹备份和还原到计算机 Fiery IQ 。

## 访问 Fiery IQ 云

您可以从 **Fiery Hot Folders 控制台**窗口访问 Fiery IQ 云。

1 在 **Fiery Hot Folders Console** 窗口中，单击 **File** > **备份和还原 to Fiery IQ cloud**。

此时将会打开 **Fiery IQ 云服务管理器** 窗口。

2 使用 Fiery 帐户凭据登录 Fiery IQ。

## 备份 Fiery Hot Folders

您可以将热文件夹备份到 Fiery IQ 云中。

1 在 **Fiery IQ 云服务管理器**窗口中的**备份 Fiery Hot Folders** 中，单击**立即备份**。

2 单击**完成**。

您的常用文件夹已备份到 Fiery IQ 云。

### 还原 Fiery Hot Folders

您可以从 Fiery IQ 云中将热文件夹还原到计算机 。

1 在 **Fiery IQ 云服务管理器**窗口中的**备份 Fiery Hot Folders** 下，单击**从云端备份还原**。

2 单击**浏览**，选择要还原热文件夹的位置。

3 选中**还原时使用原始文件夹结构**复选框，以保留原始文件夹名称。

4 如果还原路径上出现警告，则执行以下操作之一：

- 单击**删除**，然后单击**是**，移除热文件夹。
- 单击**重命名**，重命名文件夹名称。
- 单击**浏览**，然后按照屏幕上的说明选择新位置。

5 单击**还原**，将选定的热文件夹还原到您的计算机。

6 单击**完成**。

这些热文件夹将被还原到您的计算机。

## 热文件夹故障排除

如果热文件夹应用程序出现问题，有多种故障排除方法可供选择。
有关其他信息或支持，注册用户可通过 Fiery Communities 开启讨论。

### Fiery Server 没有响应

- 执行以下操作之一排除故障：
  - 确保打印机已打开。

    打印机可能已关闭，或可能已使用省电模式功能。
  - 确保打印机已连接。

    如果管理员或操作员选择了**暂停打印**，则在选择**继续打印**后打印作业才会继续。
  - 确保 Fiery 服务器位于网络上。

    有关详细信息，请参阅 将热文件夹连接至 Fiery Server（第 7 页）。
  - 确保服务器名称和/或 IP 地址未更改。

    如果 IP 地址或服务器名称已更改，管理员可能需要编辑文件夹属性并重新连接至新的服务器名称或 IP 地址。或者，您可以连接到不同的 Fiery 服务器。有关详细信息，请参阅 将现有热文件夹连接到其他 Fiery Server（第 7 页）。

## 热文件夹无法连接至 Fiery Server

- 检查以下各项：
  - 确保 Fiery 服务器已打开。
  - 确保热文件夹已激活。
  - 确保**停止所有热文件夹**未启用。

    选择**停止所有热文件夹**之后，不会处理作业，所有热文件夹将禁用，直到重新启动所有热文件夹。任何添加的热文件夹将禁用。有关详细信息，请参阅 停止并重新启动所有热文件夹（第 9 页）。
  - 如果 Hot Folder 已激活，请尝试使用其他实用程序打开连接，例如 Command WorkStation。

    如果没有连接其他实用程序，则问题可能出在 Fiery 服务器上。如果出现此情况，请确保连接有效。打开文件夹属性，将 IP 地址更改为服务器名称。
  - 如果您使用的是 Mac OS 并想使用服务器名称连接，确保系统上已配置“搜索 DNS 名称”功能。如果您未配置该功能，请使用 Fiery 服务器的 IP 地址。联系您的网络管理员以启用“搜索 DNS 名称”功能。

## Hot Folders 控制台中缺失某个热文件夹

- 请确保您没有使用 Windows 或 Mac OS 文件重命名功能重命名热文件夹，要在 **Fiery Hot Folders 控制台**中做此操作。有关详细信息，请参阅重命名热文件夹（第 10 页）。

## 我的原始文件消失了

原始文件可能已移动但没有制作副本。（将文件拖至驻留在与源文件相同的磁盘分区的热文件夹时，该文件将*被移动*，而不是被复制。）

- 检查支持文件夹。有关详细信息，请参阅访问原始作业文件（第 11 页）。

## 我的作业失败了

文件夹属性无法与文件匹配，并且文件夹可能不支持该类型的文件。

1. 访问日志以查看文件的状态。
2. 确保文件夹属性与您的文件相符，且您下载的文件受文件夹的支持。例如，如果将 JPEG 文件下载到为 JDF 过滤器配置的热文件夹，则作业将失败。

## 维护最佳的性能

为了在繁忙的生产环境中确保最佳性能，我们建议遵循以下准则。

- 将 Fiery Hot Folders 应用程序安装在单独的计算机上，而不是安装在 Fiery 服务器本身上。
- 在 Fiery 服务器计算机上使用 Fiery Hot Folders 。但请注意可用磁盘空间。
- 请勿将 Fiery 服务器的 E： 盘用于 Fiery Hot Folders。Fiery 系统使用 E: 盘存储队列中的打印作业、光栅图像、Paper Catalog 等。
- 设置较短的清空作业时间间隔 在 Fiery Hot Folders 控制台中，选择**编辑** > **首选项** ”（Windows） 或 **Fiery Hot Folders** > **首选项** ”（Mac OS），然后选择较短的**清空原始文件**时间间隔。