

Guía de instalación de Fiery proServer

En este documento, se describe cómo instalar EFI™ Fiery® proServer. Está destinado a los clientes que deseen instalar Fiery proServer sin la ayuda de un técnico cualificado. Este documento abarca los siguientes temas:

- Comprobación de las condiciones de la ubicación (consulte la [página 1](#))
- (Opcional) Instalación del mueble (consulte la [página 2](#))
- Conexión del Fiery proServer (consulte la [página 2](#))
- Obtención de la licencia de Fiery XF (consulte la [página 3](#)).
- Configuración de Fiery XF (consulte la [página 4](#))
- Finalización de la instalación (consulte la [página 4](#))

Comprobación de las condiciones de la ubicación

Antes de instalar Fiery proServer, compruebe las condiciones del lugar.

Preparación de la Printer

- **¿Se ha configurado la printer para poder utilizarla con el Fiery proServer? Para realizar la configuración adecuada, consulte la documentación que acompaña a la printer.**
- **¿Hay suficiente espacio disponible cerca de la printer para Fiery proServer?**
- **¿La printer necesita una revisión o algún ajuste?**

Antes de instalar Fiery proServer, imprima la página de prueba de color de la printer.

Si la calidad de la página de prueba indica que es necesario ajustar la printer, lleve a cabo las tareas de revisión y ajuste necesarias.

- **Asegúrese de que haya suficiente espacio para Fiery proServer y el mueble opcional (si lo hay).**

Debe haber suficiente espacio para los cables, tanto en la parte posterior como en los laterales de Fiery proServer.

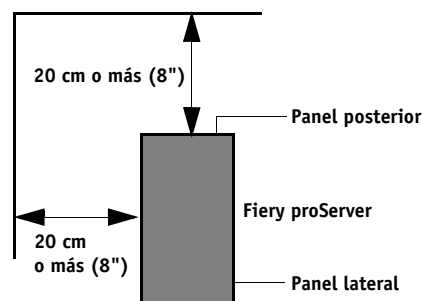


FIGURA 1: Requisitos de espacio



Red

- Asegúrese de que la red esté disponible en el momento de la instalación.
- Antes de conectar Fiery proServer, compruebe con el administrador de TI que la red funcione correctamente.
- Asegúrese de que Fiery proServer esté visible en la red. Mueva el puntero del ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla para ver el icono de Windows. Haga clic con el botón derecho en el icono de Windows y, a continuación, en Panel de control. Configure el Panel de control para ver todos los elementos del Panel de control. Haga clic en Redes e Internet. En Centro de redes y recursos compartidos, haga clic en "Ver dispositivos y ordenadores en red".

Una vez que el lugar esté listo, la instalación de Fiery proServer le llevará unas tres horas. Asegúrese de que el administrador de TI esté presente durante la instalación para supervisar la conectividad de la red.

Es posible reducir los periodos de inactividad de los equipos y el impacto en la red si el administrador de TI instala un conector de red para Fiery proServer y confirma la funcionalidad de la red con dicho conector conectado antes de instalar Fiery proServer.

(Opcional) Instalación del mueble

Si dispone de un paquete de mueble, desembale la caja grande que contiene el mueble. Siga las instrucciones de montaje que se incluyen en el kit de accesorios para realizar las siguientes tareas:

- Montar el mueble.
- Instalar el Fiery proServer en el mueble.
- Fijar el monitor a la parte superior del Fiery proServer.
- Colocar el teclado en la bandeja destinada a este fin que se encuentra debajo de la mesa del mueble.
- Colocar el ratón sobre la mesa.

Conexión de Fiery proServer

Para obtener información acerca de la conexión de los cables y los componentes de Fiery proServer a la red de su compañía y el inicio de Fiery proServer, consulte *Introducción de Fiery proServer*.

Obtención de la licencia de Fiery XF

Durante el procedimiento de obtención de la licencia se utiliza el ID del dongle para crear un enlace fijo entre el software y el dongle. Cada dongle es único, y puede identificarse por su ID integrado electrónicamente.

IMPORTANTE

No podrá obtener la licencia de Fiery XF si se conecta a Fiery proServer con una conexión de escritorio remoto.

PARA GENERAR E INSTALAR UN ARCHIVO DE LICENCIA

- 1 Asegúrese de que el dongle esté bien introducido en el puerto USB del panel posterior del Fiery proServer y que el LED del dongle esté encendido.**
 - 2 Realice una de las siguientes acciones:**
 - En el cuadro de diálogo Configuración de Fiery proServer, haga clic en Activar Fiery XF.
 - Haga clic con el botón derecho en Control de Fiery XF y haga clic en Activar Fiery XF.

Se iniciará el asistente de activación de EFI.
 - 3 Cuando se le pregunte si desea permitir que el siguiente programa realice cambios en el equipo, haga clic en Sí.**
 - 4 Haga clic en la pestaña Automáticamente.**

La pestaña Automáticamente le permite generar una nueva licencia.
 - 5 Introduzca el código EAC en los cuadros de edición correspondientes. A continuación, haga clic en Paso siguiente para establecer conexión con el servidor de activación de EFI.**

El código EAC se proporciona como documento impreso con Fiery proServer. El código EAC distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - 6 Lea detenidamente la información relativa al registro del producto. A continuación, haga clic Paso siguiente.**
 - 7 Rellene el formulario en línea con la información de registro del usuario.**
 - 8 Haga clic en Instalar licencia.**

Se creará un archivo de licencia, que se descargará en la carpeta FlexLM ubicada en C:\Archivos de programa (x86).
- IMPORTANTE**
- Si surge algún problema al intentar descargar un archivo de licencia, visite el sitio web: <http://activation.efi.com>.
- 9 Haga clic en Finalizar para salir del asistente de activación.**

Es posible descargar un archivo de licencia en cualquier momento desde el servidor de activación de EFI. No hay restricciones en cuanto al número de veces que puede descargarse un archivo de licencia. Lo único que necesita para generar un nuevo archivo de licencia es el ID de la mochila y el código de acceso autorizado (EAC) que se proporciona con el Fiery proServer. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.
 - 10 Reinicie el equipo.**

Configuración de Fiery XF

Tras obtener la licencia de Fiery XF y reiniciar el Fiery proServer, el icono de Fiery XF Control de la zona de estado de la barra de tareas de Windows cambiará de rojo a verde. Esto indica que el servidor Fiery XF se está ejecutando.

Si el icono no está visible, haga clic en la flecha hacia arriba de la zona de estado de la barra de tareas para mostrar los iconos ocultos y, a continuación, arrastre el icono de Fiery XF Control de la zona de iconos ocultos a la zona de estado.

Fiery XF se iniciará automáticamente cada vez que encienda el Fiery proServer. Compruebe que el software está actualizado antes de configurar Fiery XF. Si desea obtener más información sobre cómo configurar Fiery XF, consulte la *Guía de inicio rápido*.

Actualización del software

IMPORTANTE

Antes de configurar Fiery XF, asegúrese de que su software esté actualizado. Para actualizar el software, Fiery proServer debe estar conectado a Internet.

Asegúrese de que tiene instalada en su equipo la última versión de Fiery XF. Busque actualizaciones de programa disponibles para asegurarse de que su versión de Fiery XF esté actualizada. Para comprobar si hay actualizaciones disponibles, pulse el botón de selección de línea Actualización en línea del panel de control de Fiery proServer.

A continuación, seleccione y descargue las actualizaciones disponibles.

Finalización de la instalación

Para finalizar la instalación de Fiery proServer, realice lo siguiente:

- Guarde una copia de seguridad del sistema de Fiery proServer en una unidad USB, una unidad compartida o un disco duro externo.

Si surge algún problema, la copia de seguridad le permitirá restaurar el sistema a un estado anterior. El procedimiento para realizar la copia de seguridad puede tardar una hora en función del soporte utilizado y el volumen de datos de los trabajos. Se recomienda guardar copias de seguridad periódicamente.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.

- (Opcional) Guarde una copia de seguridad del archivo de licencia de Fiery XF en una unidad compartida o una unidad de almacenamiento extraíble. El archivo de licencia se encuentra en el directorio C:\Archivos de programa (x86)\FlexLM de Fiery proServer.

El archivo de licencia de la copia de seguridad permite al administrador de TI reactivar la licencia de Fiery XF tras restaurar el sistema Fiery proServer a su estado original.

- Guarde el código de acceso autorizado (EAC) y todos los soportes enviados con Fiery proServer en un lugar seguro y accesible para el personal de mantenimiento por si es necesario realizar una llamada al servicio técnico en el futuro.
- Configure la conexión a la printer como se describe en la *Guía de inicio rápido*.