



# Fiery Ticker

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. 此产品的《法律声明》适用于本出版物中的所有信息。

2017 年 4 月 17 日

# 目录

Fiery Ticker .....	5
Fiery Ticker 的状态栏 .....	5
Fiery Ticker 的全屏视图 .....	5
使用 Fiery Ticker 快捷方式 .....	6
更改 Fiery Ticker 显示 .....	6
在 Fiery Ticker 中切换状态栏和全屏视图 .....	6
显示或隐藏 Fiery Ticker 状态栏 .....	6
使用 Fiery 注释 .....	7
在 Fiery 注释中创建一个注释 .....	7
编辑、移动或删除注释 .....	7
配置 Fiery Ticker .....	7
利用 Fiery NX Station LS 上的接近传感器进行移动检测 .....	8



# Fiery Ticker

Fiery Ticker 是 Fiery 服务器在与 Fiery 服务器 相连的显示器中显示的一个状态界面。Fiery Ticker 在您登录时自动启动且显示为状态栏。您可在状态栏和全屏视图之间进行切换。

通过 Fiery Ticker，您还可以使用 Fiery 注释向显示器添加注释。

## Fiery Ticker 的状态栏

状态栏显示状态指示器和一些常见任务的快捷方式。

状态指示器包括：

- 显示当前处理作业的名称和当前处理页面的页数的进度指示器
- 显示当前打印作业的名称和当前打印页面的页数的进度指示器
- Fiery 服务器 名称和 IP 地址
- Fiery 服务器 状态（如“空闲”、“忙碌”或“正在打印”）
- 错误（例如，“卡纸”）
- 墨粉量不足警告（可配置）
- 纸盘纸量不足警告（可配置）

## Fiery Ticker 的全屏视图

全屏视图允许您远距离直观地监控 Fiery 服务器。

Fiery Ticker 的全屏视图显示以下内容：

- 进度指示器和当前打印作业的名称
- 当前打印页面的页数
- 最近打印的作业的名称
- 打印速度计和等待打印的作业数
- 进度指示器和当前处理作业的名称
- 处理速度计和等待处理的作业数
- Fiery 服务器 名称和型号
- 当前日期和时间

- 墨粉量（可配置）
- 纸盘纸量（可配置）

在需要留意的情况下，Fiery Ticker 还显示其他指示器：

- 墨粉量不足警告图标（可配置）
- 纸盘纸量不足警告图标（可配置）
- 如果出现错误，Fiery Ticker 将显示闪烁的红灯和错误消息，并且也可能发出报警声。

## 使用 Fiery Ticker 快捷方式

Fiery Ticker 快捷方式菜单包含 Fiery Ticker 命令、Fiery 应用程序（包括 Fiery 注释）的快捷方式，以及 Fiery 服务器 中任务的命令。当您安装 Fiery 应用程序时，您可在 Fiery Ticker 中添加应用程序的快捷方式。

- 要打开快捷方式菜单，将鼠标指针悬停在状态栏左侧 >> 图标的上方。

## 更改 Fiery Ticker 显示

Fiery Ticker 允许您在状态栏和全屏视图之间进行切换，并可显示或隐藏状态栏。

### 在 Fiery Ticker 中切换状态栏和全屏视图

您可在状态栏和全屏视图之间进行切换。

- 执行下列一项操作：
  - 要将状态栏切换至全屏视图，请双击状态栏。
  - 要从全屏视图切换至状态栏，请按 **Esc** 键。
  - 要在当 Fiery 服务器 在指定时间段内处于空闲状态时自动切换至全屏视图，请配置 Fiery Ticker 设置。

### 显示或隐藏 Fiery Ticker 状态栏

您可显示或隐藏状态栏。

- 执行下列一项操作：
  - 要隐藏状态栏，请单击系统托盘中的 Fiery Ticker 图标，然后单击**隐藏** Fiery Ticker。
  - 要显示状态栏，请单击系统托盘中的 Fiery Ticker 图标，然后单击**显示** Fiery Ticker。

## 使用 Fiery 注释

Fiery 注释允许您在与 Fiery 服务器相连的显示屏中添加注释。注释总是显示在其他任何窗口的前面。

### 在 Fiery 注释中创建一个注释

您可在 Fiery Ticker 的状态栏或全屏视图中创建注释。

1 执行以下操作之一：

- 在全屏视图中，单击屏幕左上角的注释图标。
- 在状态栏中，将鼠标悬停在状态栏左侧的 >> 图标的上方，然后单击“注释”图标。

2 在出现的注释中输入文本。

### 编辑、移动或删除注释

您可编辑、移动或删除注释。

• 执行下列一项操作：

- 要编辑注释，请在注释中单击，然后编辑文本。
- 要移动注释，拖动注释顶部的图钉。
- 要删除注释，请在注释中单击，然后按 **Esc** 键。

## 配置 Fiery Ticker

Fiery Ticker 设定控制 Fiery Ticker 的外观和行为。

1 如未显示状态栏，请切换至状态栏。

2 将鼠标悬停在状态栏左侧的 >> 图标上方，然后单击 **Fiery Ticker 设定**。

3 指定以下任意设置：

- **闲置以下时间后切换至全屏** – 在指定时间段内 Fiery 服务器 处于空闲状态后自动切换至全屏视图。此设置默认已启用，且默认空闲时间为 2 分钟。
- **显示纸盘水平和墨粉量** – 设置全屏视图中纸盘纸量和墨粉量的显示方式。选择后，将总是显示纸盘纸量和墨粉量。未选择时，当纸盘纸量和墨粉量不足时显示纸盘纸量和墨粉量（使用警报设置，指定显示纸盘纸量和墨粉量的值）。

仅当纸盘纸量和墨粉量不足时，状态栏才会显示纸盘纸量和墨粉量。

- **打印量表最大值** - 设置全屏视图中打印量表中显示的最大打印速度（单位为每分钟打印页数，ppm）。选择**自动**，使用 Fiery 服务器 中设置的最大打印速度。
- **语言** - 设置 Fiery Ticker 界面的语言。选择**自动**，使用 Fiery 服务器 中设置的语言。
- **主题** - 设置状态栏的颜色方案。
- **当纸盘水平低于以下时显示警告** - 设置纸盒纸量警告级别。如果纸盒纸量低于该值，Fiery Ticker 将显示警告。要禁用警告，将滑块移到最左侧。  
在全屏视图中，警告以图标形式出现在特定纸盘纸量旁。
- **当墨粉量低于以下时显示警告** - 设置墨粉量警告级别。如果墨粉量低于该值，Fiery Ticker 将显示警告。要禁用警告，将滑块移到最左侧。  
在全屏视图中，警告以图标形式出现在特定墨粉量旁。  
**注释：**Fiery 服务器会在屏幕顶部显示墨粉量不足状态信息，与 Fiery Ticker 的状态无关。此设置不影响 Fiery 服务器的状态信息。
- **出错时发出声音警告** - 如发生错误，除了显示错误提示，Fiery Ticker 还会发出报警声。

## 利用 Fiery NX Station LS 上的接近传感器进行移动检测

Fiery NX Station LS 内置的接近传感器可检测 Fiery 服务器前面的移动，并且可以自动切换 Fiery Ticker 视图模式，从而使您能够快速返回操作活动应用程序。

当 Fiery 服务器处于空闲状态时，Fiery Ticker 将在显示器上进入全屏模式，具体取决于在进入空闲状态之前在 Fiery Ticker 设定中指定的时间。默认时长为 2 分钟。当您从几英尺远的位置接近 Fiery 服务器时，接近传感器将检测到您的移动，并将 Fiery Ticker 视图模式从全屏更改为状态栏。


接近 Fiery 服务器后，您可能需要重新登录系统才能使用 Fiery Ticker（如果已在 Fiery 服务器 上启用登录）。

Fiery Ticker 将在键盘、鼠标和移动处于非活动状态 20 秒之后返回全屏模式。

**注释：**接近传感器内置于 Fiery NX Station LS 中。请确保不要阻挡该传感器，因为这可能会使传感器无法检测到 Fiery 服务器前面的移动。



图 1: 接近传感器的移动检测范围

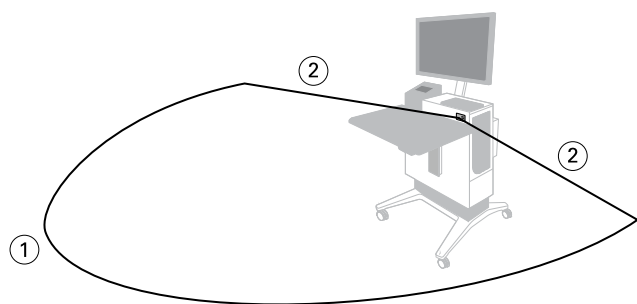

- 1 前面 4 米 (13 英尺)
- 2 侧面 2 米 (7 英尺)

