



Fiery Command WorkStation

© 2019 Electronics For Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos Avisos de caráter legal deste produto.

15 de outubro de 2019

Conteúdo

Visão geral	11
Fiery Command WorkStation	11
A área de trabalho da Command WorkStation	11
Pesquisa inteligente do Fiery	12
Centro de tarefas	13
Centro de dispositivos	15
Adicionar e conectar-se a um Servidor Fiery	16
Níveis de acesso	16
Conectar-se a um Servidor Fiery	16
Adicionar e conectar-se a um Servidor Fiery	16
Pesquisar um Servidor Fiery disponível	17
Desconectar do Servidor Fiery	18
Exibir outro Servidor Fiery	18
A lista de Servidores.	18
Personalizando o Command WorkStation	20
Definir as preferências do Command WorkStation	20
Gerenciar colunas do Centro de tarefas	21
Alterar a exibição de colunas	21
Ajustar a largura de uma coluna	21
Expandir ou recolher painéis	21
Personalizar a barra de ferramentas	22
Ícones da barra de ferramentas do Centro de tarefas	22
Definir configurações do Servidor Fiery	24
Acessar o Configure	24
Acessar o Configure a partir da Command WorkStation	24
Acessar o Configure a partir do WebTools	24
Localizar a ajuda e outras informações sobre o Configure	25
Sair do Configure	25
Exibir, salvar ou imprimir configurações do servidor	25
Exibir definições de configuração do servidor	25
Salvar a configuração do servidor como um arquivo	26

Imprimir a página de configuração do servidor	26
Usuários e grupos	26
Criar novos usuários	26
Adicionar usuários a grupos existentes	27
Remover usuários de grupos	27
Alterar atributos dos usuários	28
Alterar privilégios do grupo	28
Eliminar usuários	29
Sobre backup e restauração	29
Fazer backup ou restaurar configurações do Servidor Fiery	29
Exibição de tarefas	33
Exibição de tarefas no painel Visualização da tarefa	33
Visualização Fiery	35
Uso da Visualização do Fiery	35
Uso do Editor de versões	36
Criação de versão	37
Criação de versões	38
Linha de matriz	38
Definir manualmente uma linha de matriz	39
Detecção automática de matriz	40
Uso de dados XMP para uma linha de matriz	41
Opções de impressão da linha de matriz	42
Impressão	43
Importar tarefas para impressão	43
Importar tarefas para filas de impressão	43
Importe tarefas de arquivos externos e disco rígido Servidor Fiery	44
Configurar as opções de impressão	44
Exibir propriedades da tarefa	45
Ações da tarefa na janela Propriedades da tarefa	46
Categorias das opções de impressão	46
Definir padrões para todas as propriedades da tarefa	47
Predefinir configurações de impressão	48
Predefinições do servidor	52
Job Editor	55
Abrir Job Editor	56

Edição de tarefas	58
Avançar e repetir	60
Selecionar um substrato	62
Imprimir a partir do Job Editor	62
Remover dados rasterizados de uma tarefa	63
Determinação da última página impressa	63
Gerenciamento de tarefas	65
Pesquisar tarefas	65
Pesquisa simples de tarefas	65
Pesquisa avançada de tarefas	66
Visualização de miniaturas da tarefa	66
Filtrar uma lista de tarefas	66
Utilização da exibição completa	67
Exportar visualização atual	67
Mover tarefas para outra fila	68
Enviar tarefas para outro Servidor Fiery	68
Arquivar tarefas	68
Configuração inicial com o Gerenciador de arquivos	69
Arquivar tarefas com o Gerenciador de arquivos	69
Tarefas arquivadas	70
Pastas inacessíveis durante a migração	70
Gerenciar locais de arquivos	71
Compartilhar arquivos	71
Pesquisar tarefas arquivadas	71
Usar tarefas arquivadas	72
Desativar o Gerenciador de arquivos	72
Arquivar tarefas sem o Gerenciador de arquivos	72
Limpar o servidor	73
Gerenciamento de ações de arrastar e soltar arquivos	73
Orçamento do uso de tinta	73
Definir custo e colunas de tarefas	74
Orçamento de custos	74
Tarefas do Fiery JDF	76
Sobre o Fiery JDF e o JMF	76
Configuração do Fiery JDF	76
Ativação de aplicativos de envio do JDF	77

Fluxo de trabalho do Fiery JDF	77
Enviar a tarefa JDF	77
Exibe cabeçalhos da coluna de JDF na Command WorkStation	78
Tarefas e impressoras virtuais do Fiery JDF	78
Especificar configurações JDF para uma tarefa	78
Separador Informações da tarefa	79
Separador Lista de execução	79
Guia Fechar tarefa	80
Adicionar uma mídia de tarefa JDF ao Substrate Catalog	80
Resolver conflitos de mídia em tarefas JDF	81
Gerenciamento de cores	82
Opções de impressão colorida	82
Exibir ou editar configurações de cores padrão	82
Perfis	96
Exibir propriedades do perfil	97
Comparar escalas de cores do perfil	98
Importar ou exportar perfis	98
Criar ou excluir perfis	99
Editar definições do perfil	100
Editar conteúdo do perfil	100
Imprimir uma página de teste	102
Cores especiais no Spot Pro	103
Iniciar o Spot Pro	103
A área de trabalho do Spot Pro	104
Tipos de grupo do Spot Pro	105
Tipos de cor do Spot Pro	105
Personalizando Spot Pro	106
Preferências do Spot Pro	106
Gerenciar colunas no Spot Pro	106
Ícones da barra de ferramentas do Spot Pro	107
Pesquisar uma cor especial	108
Pesquisar cores especiais	108
Editar uma cor especial	109
Variações de cores especiais	111
Excluir uma cor especial ou um grupo de cores	112
Otimizar cores especiais	113
Aviso de gamut	113

Páginas de amostras e livros de amostras de cores	114
Imprimir uma página de amostras ou um livro de amostras de cores	114
Imprimir um livro de amostras de uma ou mais cores especiais	114
Imprimir um livro de amostras com todas as cores especiais em um grupo	115
Cores substitutas	116
Criar e Editar cores substitutas	116
Metrix Quick Impose	118
Usando o Metrix Quick Impose	118
Metrix independente	118
Abrir o Metrix independente	118
Abrir o Metrix Quick Impose do Fiery Command WorkStation	119
Janela do Metrix Quick Impose	120
Propriedades no Metrix Quick Impose	120
Criar QuickSets	123
Perfis de exportação no Metrix Quick Impose	124
Exportar uma tarefa do Metrix Quick Impose	125
Layout de várias páginas para matriz existente no Metrix	126
A janela Selecionar ferramenta de corte	126
Adicionar um novo item de ferramenta de corte	127
Criar uma variação de ferramenta de corte	128
Importar uma ferramenta de corte	128
Exportar uma ferramenta de corte	128
Procurar uma ferramenta de corte	128
Propriedades da ferramenta de corte	129
Gerenciamento de recursos do servidor	132
Atualizações e patches de software do sistema Fiery	132
Atualizar o software do sistema do Servidor Fiery por meio do Command WorkStation	132
Examine o desempenho e a segurança do servidor	133
Mantenha o servidor funcionando com seu melhor desempenho	133
Impressoras virtuais	133
Definir padrões	134
Criar, editar ou duplicar impressoras virtuais	134
Gerenciar impressoras virtuais	135
Recursos de VDP	135
Fazer backup dos recursos de VDP	136
Restaurar recursos de VDP	136

Exibir e excluir recursos globais	137
Fontes	137
Gerenciar fontes no servidor Fiery	137
Fazer backup e restaurar fontes	138
Usuários e grupos	138
Exibir grupos	139
Usar o registro de tarefas	139
Exibir o registro de tarefas	139
Personalizar colunas de registro da tarefa	139
Exibir detalhes da entrada do registro de tarefas	140
Imprimir o registro de tarefas	140
Exportar o conteúdo do registro de tarefas	140
Exportar e/ou limpar o conteúdo do Registro de tarefas	141
Catálogo de substratos	142
Acesso Substrate Catalog	142
Janela do Substrate Catalog	143
Alterar a exibição da coluna no Substrate Catalog	144
Escolher configurações do Substrate Catalog	144
Atributos para novas entradas no Substrate Catalog	144
Criar uma entrada do Substrate Catalog	145
Definir atributos de tamanho para entradas do Substrate Catalog	145
Especificar configurações do perfil de cor	146
Modificar a entrada do Substrate Catalog	147
Editar a entrada do Substrate Catalog	147
Excluir uma entrada do Substrate Catalog	147
Escolha mídia a partir do Substrate Catalog	148
Atribuir um tamanho de substrato personalizado temporário	148
Atribuir um tamanho de substrato personalizado temporário a uma entrada do Substrate Catalog	149
Gerenciar o banco de dados do Substrate Catalog	149
Exportar o banco de dados do Substrate Catalog	150
Substituir o banco de dados do Substrate Catalog	150
Mesclar bancos de dados do Substrate Catalog	150
Redefinir o Substrate Catalog para os padrões de fábrica	151
Entradas de substrato	152
Atributos de mídia comuns	152
Frente	154

Voltar	155
Revestimento	155
Categoria	156
Unidade de mídia	156
Textura	156
Detalhes de tipo	157
Gramatura	158
Catálogo de tamanhos	160
Acesso ao Catálogo de tamanhos a partir do Fiery Command WorkStation	160
Gerenciar o Size Catalog	160
Criar ou editar uma entrada do Catálogo de tamanhos	160
Excluir uma entrada do Size Catalog	161
Publicar ou desfazer a publicação de entradas no Size Catalog	162
Importar entradas do Size Catalog	162
Exportar entradas do Catálogo de tamanhos	162
Redefinir o Size Catalog para as configurações padrão de fábrica	163
Ferramentas de artes gráficas	164
Recursos de artes gráficas do Fiery	164
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition	164
Barra de controle	164
Imprimir a barra de controle por padrão	165
Exibir e editar uma barra de controle	165
Criar uma barra de controle personalizada ou duplicada	166
Exportar, importar ou excluir uma barra de controle personalizada	166
Restaurar as configurações da barra de controle padrão de fábrica	167
Interceptação	167
Configurar a interceptação automática por padrão para todas as tarefas	168
Especificar a largura da interceptação	168
Especificar a redução de cor da interceptação	168
Especificar a forma de interceptação	169
Especificar tipos de objetos da interceptação	169
Progressivas	169
Edição do ponto branco da simulação de papel	170
Editar valores de ponto branco da simulação de papel	170
Preflight	171
Configurar e executar a verificação do Preflight	172

Fiery ImageViewer	172
Requisitos do ImageViewer	173
Iniciar o ImageViewer	173
Barra de ferramentas do Fiery ImageViewer para acesso rápido a ações comuns	173
Ajustar a visualização da imagem	175
Redimensionar a imagem	176
Exibir valores de cor na imagem	176
Inspetor de objetos	176
Substituição de cores	177
Substituição de cor local	178
Sobreposição frontal e traseira	178
Posição da imagem	179
Limite de tinta de animação	180
Exibir e imprimir separações de cor	180
Edições do ImageViewer	181
Editar a resposta usando curvas	181
Editar cores usando a esfera de cores	182
Aplicar edições de cor a uma ou a todas as páginas	182
Aplicar edições de cor por meio de um arquivo local	183
Aplicar edições de cor por meio de uma predefinição do servidor	183
Aplicar curva de cor do arquivo Curve2/Curve3/Curve4	184
Imprimir a tarefa com edições	185
Exportar prova virtual em monitor para PDF	185
Comparar o perfil do monitor ao perfil de saída	185
Ajustar as preferências do Fiery ImageViewer	186
Mudanças do Fiery ImageViewer 3.0 para o Fiery ImageViewer 4.0	187

Visão geral

Fiery Command WorkStation

A Command WorkStation é a interface de gerenciamento de trabalhos de impressão dos Servidores Fiery.

Com a Command WorkStation, é possível conectar-se a vários Servidores Fiery e gerenciar tarefas de um único local. A interface intuitiva torna tarefas complexas simples para Operadores e Administradores, independentemente do número ou dos tipos de tarefas processadas.

O Centro de tarefas e o Centro de dispositivos são funcionalidades integradas da Command WorkStation que contam com ferramentas para pesquisa de tarefas, visualização de tarefas, atribuição de fluxos de trabalho e gerenciamento de impressão.

É possível utilizar as ferramentas da Command WorkStation para executar as seguintes tarefas:

- Importar e visualizar tarefas
- Ver informações sobre Servidores Fiery
- Especificar opções de impressão.
- Exibir e modificar fluxos de trabalho personalizados
- Gerenciar fluxos de trabalho de tarefa de pré-impressões
- Use aplicativos do Fiery, como software de imposição e aplicativos de preparo, para preparar e montar tarefas

Vários recursos opcionais estão disponíveis nos Servidores Fiery e todos estão documentados no Sistema de ajuda. Contudo, recursos opcionais só são exibidos na Command WorkStation se forem compatíveis com o Servidor Fiery conectado; por exemplo, modo HyperRIP.

Você pode ver a versão do sistema Fiery instalada no Servidor Fiery no Centro de dispositivos > Informações gerais. (Consulte [A área de trabalho da Command WorkStation](#) na página 11).

Para obter mais informações sobre os recursos da Command WorkStation, consulte *Utilitários*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

A área de trabalho da Command WorkStation

A janela principal disponibiliza um resumo das atividades que ocorrem em todos os Servidores Fiery conectados, ou em um servidor selecionado, e oferece acesso aos recursos.

Para começar a adicionar um Servidor Fiery à Command WorkStation, consulte [Adicionar e conectar-se a um Servidor Fiery](#) na página 16.

Nota: O conteúdo exibido varia para cada Servidor Fiery. A lista abaixo fornece uma descrição geral. Para obter informações específicas, consulte a ajuda do Command WorkStation para o seu Servidor Fiery, que pode ser acessada no menu Ajuda do Centro de tarefas.

A janela principal do Command WorkStation conta com as seguintes áreas:

- Menus principais: oferece acesso aos comandos.
- Barra lateral: exibe a navegação dos botões para as seguintes telas (na parte superior, abaixo do logotipo do Fiery): Página inicial, Centro de tarefas, Apps e Recursos e Pesquisa inteligente do Fiery.
 - Página inicial: você pode obter uma visão geral do status dos Servidores Fiery conectado e um instantâneo de estatísticas de produção da impressão durante a última semana.
 - Centro de tarefas: você pode exibir e gerenciar tarefas enviadas ao Servidor Fiery conectado.
 - Servidores: exibe uma lista de filas de tarefas ou status da tarefa. Alguns Servidores Fiery exibem a mídia e os consumíveis disponíveis. A exibição de cada Servidor Fiery pode ser reduzida para que você possa visualizar mais servidores.
 - Status da tarefa: exibe o status das tarefas que atualmente estão sendo processadas e impressas. Para gerenciar essas tarefas, clique na fila Processamento ou Impressão na lista de servidores.
 - Visualização do trabalho: exibe o conteúdo da tarefa (miniatura) de uma tarefa processada. Em um Servidor Fiery, ou seja, FS300 Pro ou posterior, as miniaturas são exibidas para tarefas em spool e tarefas processadas.
 - Resumo da tarefa: fornece informações da tarefa selecionada, inclusive o nome ou título da tarefa, o número de páginas ou folhas e o número de cópias. Outras informações, como o tempo de processamento ou para colocar em spool, a mídia usada, o preflight ou a verificação da tarefa, são exibidas de acordo com o Servidor Fiery. Você pode editar alguns campos da propriedade da tarefa clicando no ícone de lápis.
 - Lista de tarefas: exibe a lista de tarefas e uma barra de ferramentas de ações de tarefa disponíveis. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa para obter uma lista completa de ações de uma tarefa.
 - Apps e Recursos: fornece acesso a todos os aplicativos instalados do Fiery com um único clique e exibe outros aplicativos e recursos do Servidor Fiery. Você também pode acessar versões de avaliação e downloads gratuitos do software, se compatíveis com o Servidor Fiery selecionado.

Nota: É preciso ter uma conexão com a Internet para visualizar a lista de Apps e Recursos disponíveis.

Pesquisa inteligente do Fiery

A Pesquisa inteligente do Fiery pesquisa informações e recursos de treinamento para oferecer mais informações sobre o Command WorkStation e recursos do Fiery.

- 1 No Centro de tarefas, clique no ícone da Pesquisa inteligente do Fiery (lupa) na parte inferior esquerda da barra lateral do Fiery.

A Pesquisa inteligente do Fiery está sempre disponível na barra lateral inferior esquerda desde que outra janela não esteja aberta na parte superior do Centro de tarefas.

- 2 Na área Pesquisar informações do Fiery, digite o termo de pesquisa e pressione Enter.

A lista é rolável usando o mouse ou a barra de rolagem.

A janela de pesquisa exibe 10 resultados por vez.

- 3 Clique em um resultado de pesquisa.
As informações são exibidas em seu navegador da web padrão.

Centro de tarefas

O Centro de tarefas do Command WorkStation é um local centralizado onde é possível visualizar e gerenciar tarefas enviadas para o Servidor Fiery conectado. O Centro de tarefas inclui as filas Imprimindo, Processando e Pronto para imprimir e as exibições Em espera, Impresso, Arquivado e Concluído.

No Centro de tarefas, você pode fazer o seguinte:

- Procure por tarefas, exiba as propriedades da tarefa e visualize as tarefas em todos os Servidores Fiery. A barra de ferramentas fornece acesso a várias funções.
- Designar fluxos de trabalho e gerenciar tarefas
- Use visualizações personalizadas da lista de tarefas para gerenciá-las com eficiência.
- Exiba as tarefas na exibição completa, que lista todas as tarefas impressas no Servidor Fiery, independentemente do local da tarefa.
- Exibir o status de todos os Servidores Fiery
- Exibir informações da impressora
- Pré-visualizar tarefas
- Exibir ícones em miniatura das tarefas
- Editar propriedades no painel Resumo da tarefa
- Arrastar e soltar as tarefas da área de trabalho para o Command WorkStation
- Acessar a *Ajuda* para o Servidor Fiery

Estado de tarefas de processamento e de impressão

Na parte superior do Centro de tarefas, o painel Processamento e o painel Impressão (retângulos azuis) exibem o progresso de tarefas que são processadas e impressas, respectivamente.

Você pode arrastar e soltar tarefas para o painel Processamento.

Caso o seu Servidor Fiery seja compatível com o modo HyperRIP, o status adicional estará disponível. Quando uma tarefa está sendo processada no modo paralelo de página (único modo da tarefa), a barra de progresso no painel Processado do Centro de tarefas é dividida em seções, representando o progresso de cada processador atualmente em uso. Para o modo paralelo da tarefa (modo múltiplo de tarefas), a fila Processamento na coluna status da tarefa exibe adicionalmente barras de progresso em linha para cada tarefa atualmente em processamento.

Comandos para gerenciar tarefas em uma fila

Você pode acessar comandos de uma tarefa que seja exibida nas filas Em espera, Impressa ou Arquivada no Centro de tarefas. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa na fila para exibir a lista de comandos ou selecione uma tarefa no menu Ações.

Recursos opcionais são exibidos somente se forem suportados pelo Servidor Fiery conectado.

Aplicar fluxo de trabalho	Exibe uma lista de predefinições de servidor e impressoras virtuais que podem ser aplicadas à tarefa selecionada.
Arquivamento	Arquiva uma tarefa selecionada.
Excluir	Exclui uma tarefa selecionada.
Duplicado	Cria uma cópia da tarefa selecionada.
ImageViewer	Abre o ImageViewer (se compatível) exibindo a primeira página de uma única tarefa (exibe a primeira tarefa selecionada se várias tarefas estiverem selecionadas). Para obter mais informações, consulte Fiery ImageViewer na página 172.
Metrix Quick Impose	Abre o Metrix Quick Impose, que é o software de imposição que determina de forma dinâmica e automática quantas folhas de impressão você precisa e o layout ideal para cada folha de impressão. Para obter mais informações, consulte Metrix Quick Impose na página 118.
configurações do Preflight,	Abre a caixa de diálogo Configurações de Preflight com uma única tarefa selecionada exibida (exibe a primeira tarefa selecionada se houver várias tarefas selecionadas) e verifica se há erros de saída nas áreas mais comuns para garantir a impressão bem-sucedida dos arquivos. Para obter mais informações, consulte Preflight na página 171.
Visualização	Abre a caixa de diálogo Visualização, onde é possível visualizar imagens de páginas da tarefa.
Processar e esperar	Envia uma tarefa selecionada das filas Espera, Impressa ou Arquivada para a fila Processando.
Propriedades	Abre a janela Propriedades da tarefa, que exibe informações, como configurações de impressão sobre uma tarefa selecionada. Se várias tarefas estiverem selecionadas, as propriedades que não são compartilhadas pelas tarefas selecionadas estarão em branco.
Remover rasterização	Remove a rasterização de uma tarefa selecionada das listas Em espera e Arquivada.
Renomear	Renomeia uma tarefa selecionada.
Enviar para	Move uma tarefa para a fila de outro Servidor Fiery. O Servidor Fiery de destino deve ser conectado à Command WorkStation, caso contrário, não será exibido na lista Enviar para.
Enviar para a fila de impressão	Envia uma tarefa selecionada para a impressora para impressão. Nota: A opção Enviar para a fila de impressão pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.
Enviar para a fila Pronto para imprimir	Permite enviar a tarefa para a impressora para impressão.

Nota: A opção Enviar para a fila pronto para imprimir pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.

Aplicar QuickSet do Metrix

Abre o Metrix Quick Impose, onde é possível criar QuickSets ou escolher QuickSets existentes. Para obter mais informações, consulte [Metrix Quick Impose](#) na página 118.

Centro de dispositivos

O Command WorkStation exibe as informações do sistema em uma única estação de trabalho. É possível usar o Centro de dispositivos para configurar o Servidor Fiery conectado e acessar várias ferramentas de gerenciamento de impressão.

Para acessar o Centro de dispositivos, clique no ícone Mais (três pontos) e selecione Centro de dispositivos ou clique duas vezes no nome Servidor Fiery na lista Servidores.

No Centro de dispositivos, você pode fazer o seguinte:

- Exibir informações sobre o Servidor Fiery.
- Definir padrões de propriedades da tarefa, inclusive os padrões de cores.
- Exibir e modificar o Substrate Catalog, a impressão de dados variáveis (VDP), perfis de cores, tabelas de cores especiais e configurações de fonte.
- Exibir e criar impressoras virtuais e predefinições do servidor disponíveis.
- Exibir um registro detalhado de todas as tarefas processadas e impressas.

O Centro de dispositivos inclui as seguintes configurações:

- Geral - Exibe informações sobre o Servidor Fiery conectado, incluindo endereço IP, capacidade (quantidade de espaço no disco rígido) e uma lista de opções e pacotes instalados. A seção Geral inclui os seguintes recursos: Informações gerais, Configuração do servidor e Ferramentas.
- Configuração de cor – A seção Configuração de cor inclui Gerenciamento de cores e pode incluir Barra de controle, Interceptação e Simulação de meio-tom, se esses recursos forem compatíveis com o Servidor Fiery.
- Recursos – Exibe e modifica o Substrate Catalog, a impressão de dados variáveis (VDP), os perfis de cores, as tabelas de cores especiais e as configurações de fonte. A seção Recursos inclui o seguinte: Catálogo de tamanhos, Recursos de VDP, Perfis e Fontes, e pode incluir o Catálogo de substratos, o Spot Pro e Cores de especialidades, se esses recursos forem compatíveis com o Servidor Fiery conectado.
- Fluxos de trabalho - Exiba uma lista de impressoras virtuais e predefinições do servidor disponíveis. A seção Fluxos de trabalho inclui o seguinte: Predefinições de tarefa, Impressoras virtuais e Aperfeiçoamento de imagem.
- Registros – Exibe um registro detalhado de todas as tarefas impressas e processadas. A guia Registros inclui a guia Registro de tarefas.

Adicionar e conectar-se a um Servidor Fiery

Níveis de acesso

Você pode fazer logon como Administrador, Operador ou qualquer usuário a quem o Administrador tenha dado acesso. Os administradores podem definir senhas para cada tipo de usuário.

- **Administrador** – Ter acesso total a todas as funções da Command WorkStation e às funções do painel de controle do Servidor Fiery. Uma senha de administrador é obrigatória.
- **Operador** – Ter acesso a todas as funções do Centro de tarefas. No Centro de dispositivos, um operador não tem acesso a Configure, Backup e restaurar, alteração de senhas e exclusão do registro de tarefas. Um operador pode exibir o Substrate Catalog, impressoras virtuais e funções de gerenciamento de cores, mas não pode editá-los. Uma senha do operador é obrigatória.
- Nome de usuário – O Administrador cria usuários e os atribui a grupos, atribuindo também privilégios (como privilégios de convidado ou criação de predefinições do servidor) aos grupos.

Para obter mais informações sobre como configurar níveis de acesso, consulte *ajuda do Configure e Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Conectar-se a um Servidor Fiery

Para usar a Command WorkStation, você deve se conectar a um Servidor Fiery.

A lista Servidores do Command WorkStation gerencia o acesso a qualquer Servidor Fiery. É possível optar por adicionar (e conectar a), remover e desconectar de um Servidor Fiery.

É possível procurar por um Servidor Fiery inserindo o nome do servidor ou o endereço IP na caixa de diálogo. Após fazer e autenticar a conexão com o servidor, o endereço IP alterna para o nome do Servidor Fiery na lista Servidores. O Command WorkStation pode ser conectado a mais de um Servidor Fiery de uma vez.

Se a conexão com o Servidor Fiery estiver desconectada, o Command WorkStation tenta se reconectar automaticamente. Para obter mais informações sobre o AutoReconnect, consulte [Definir as preferências do Command WorkStation](#) na página 20.

Se alguma das janelas do plug-in do Command WorkStation estiver aberta no momento de perda da conexão com o Servidor Fiery, a janela do plug-in exibirá uma mensagem para o usuário e fornecerá uma opção para salvar a tarefa como um PDF nivelado.

Adicionar e conectar-se a um Servidor Fiery

Você pode adicionar, conectar e reconectar a um Servidor Fiery.

Antes de adicionar um Servidor Fiery, é necessário ter o nome do servidor ou o endereço IP.

Se você não tiver o nome do servidor ou o endereço IP, é possível usar a pesquisa para localizar algum Servidor Fiery disponível na rede. Consulte [Pesquisar um Servidor Fiery disponível](#) na página 17.

- 1 Clique no ícone do sinal de adição na lista de Servidores ou na tela da Página inicial. Insira o endereço IP ou o nome do servidor do Servidor Fiery e clique em Adicionar.
- 2 Selecione o usuário da lista Usuário e digite a senha apropriada.
Além dos nomes de usuário padrão de Administrador e Operador, os usuários podem fazer login com seus próprios nomes de usuário se o administrador de rede os definir como membros de um dos grupos.
- 3 Clique em Logon.
- 4 Se você já se conectou a um Servidor Fiery na lista de Servidores, selecione o Servidor Fiery e clique em Conectar.

Pesquisar um Servidor Fiery disponível

Se você não souber o nome do servidor ou o endereço IP do Servidor Fiery, é possível pesquisar na sua rede de área local por um Servidor Fiery. Você pode pesquisar dentro da sub-rede que contém o computador local ou em uma sub-rede ou endereço IP específico.

- 1 Clique no sinal de mais na lista de Servidores.
- 2 Se a caixa de diálogo Adicionar servidor Fiery não exibir os resultados de uma pesquisa automática da sub-rede local, ou se você não tiver o nome do servidor ou o endereço IP, clique em Pesquisa avançada.
- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para pesquisar Servidores Fiery em um intervalo específico de endereço IP, selecione Intervalo de IP no menu suspenso Pesquisar.
 - Informe o início do intervalo de endereço IP em De. Para incluir o início de um octeto, informe 0. Por exemplo, 10.100.10.0.
 - Informe o término do intervalo de endereço IP em A. Para incluir um octeto até o fim, informe 255. Por exemplo, 10.100.10.255.
 - Para pesquisar Servidores Fiery em um intervalo específico de sub-rede, selecione Sub-rede no menu suspenso Pesquisar.
 - Informe o Endereço de sub-rede para indicar o intervalo de sub-rede que deve ser incluído. Informe 0 nos octetos nos quais qualquer número for aceitável. Por exemplo, 10.100.10.0 encontrará de 10.100.10.1 a 10.100.10.255.
 - Informe a Máscara de subrede para indicar um intervalo de sub-rede que deve ser excluído. Informe 0 nos octetos onde nada for excluído. Por exemplo, 255.255.255.0 excluirá tudo, menos o endereço de sub-rede indicado nos três primeiros octetos, e permitirá qualquer coisa no quarto octeto (como 10.100.10.30).
- 4 Clique em Ir.
Qualquer Servidor Fiery disponível que corresponda aos critérios da pesquisa será mostrado. Você pode filtrar a lista de resultados da pesquisa digitando uma palavra-chave no campo Filtrar por palavra-chave.
- 5 Selecione o Servidor Fiery na lista de resultados e, em seguida, clique em OK e em Adicionar para adicioná-lo à lista de Servidores.

Desconectar do Servidor Fiery

Desligar o Servidor Fiery interrompe a conexão entre o Servidor Fiery e a Command WorkStation.

- 1 Selecione um Servidor Fiery na lista de Servidores.
- 2 Clique no ícone Mais ao lado do nome do Servidor Fiery e selecione uma das opções a seguir:
 - Se você está conectado como Administrador, clique em Fazer logoff “Administrador”.
 - Se você está conectado como operador, clique em Fazer logoff “Operador”.

Exibir outro Servidor Fiery

É possível alternar a exibição de um Servidor Fiery conectado para outro na Command WorkStation.

- Clique em qualquer Servidor Fiery na lista de Servidores para alternar a exibição de um Servidor Fiery para outro.

A lista de Servidores.

A lista de Servidores mostra informações sobre Servidores Fiery que estão ou estavam conectados, mesmo que atualmente estejam desconectados.

A lista de Servidores é uma “zona para soltar”, o que significa que você pode arrastar e soltar arquivos nas filas da lista de Servidores. A lista de Servidores foi desenvolvida de modo que informações sobre impressoras conectadas são exibidas imediatamente abaixo do nome do Servidor Fiery. Você pode expandir um Servidor Fiery individual, clicando o sinal de adição à esquerda do Servidor Fiery. Se você sair da Command WorkStation, a lista de Servidores é mantida.

Consumíveis

Consumíveis são recursos limitados, como substrato ou tinta, que são usados (ou “consumidos”) pela impressora para imprimir tarefas.

Informações sobre consumíveis estão disponíveis em:

Nota: Essas opções estão disponíveis se a impressora conectada for compatível.

- Os Servidores listam abaixo dos nomes das filas para o Servidor Fiery.
- Centro de dispositivos > Geral > Informações gerais > Consumíveis.

Informações do servidor

Para exibir uma lista detalhada de informações do Servidor Fiery, escolha Centro de dispositivos > Geral > Informações gerais.

Erros e alertas

A lista Servidores fornece informações sobre o status do Servidor Fiery e mensagens de erro sobre a impressora.

Mensagens de status

As mensagens de status podem ser sobre o Servidor Fiery ou a impressora. As mensagens são as seguintes:

Ocioso	O Servidor Fiery ou a impressora está ociosa.
Ocupado	O Servidor Fiery está processando uma tarefa.
Impressão	O Servidor Fiery está imprimindo uma tarefa.
Cancelando	O Servidor Fiery está cancelando uma tarefa.
Suspender	A impressora está no modo Inativo.
Baixa energia	A impressora está no modo Baixa energia.
Calibragem	A impressora está executando a calibragem.
Manutenção necessária	A manutenção agendada da impressora é necessária.
Aquecendo	A impressora está aquecendo depois de voltar do modo inativo ou de baixa energia.

Mensagens de erro

Mensagens de erro são mensagens muito importantes sobre problemas que afetam o Servidor Fiery e a impressora e impedem que as tarefas sejam impressas (por exemplo, uma obstrução de papel). Se vários erros ocorrerem simultaneamente, o erro mais crítico será exibido primeiro. Após a solução do primeiro erro, aparece o próximo erro.

A seguir, estão exemplos de mensagens de erro que podem aparecer:

- Verifique a energia e as conexões de cabo da impressora
- Comunicações seriais da impressora perdidas
- Impressão suspensa

Personalizando o Command WorkStation

Definir as preferências do Command WorkStation

Você pode definir as preferências globalmente para o Command WorkStation, por exemplo, para redefinir as configurações do aplicativo para seus padrões originais.

1 Para abrir a janela Preferências:

- Em um computador com Windows, clique em Editar > Preferências.
- Em um computador com Mac OS, clique em Command WorkStation > Preferências.

2 Em Geral, especifique uma das preferências de configurações gerais:

- Reconexão automática - Selecione Ativar reconexão automática para reconectar automaticamente os servidores desconectados com senhas salvas.
- Atualizações - Clique em Verificar agora para abrir o Fiery Software Manager para procurar por uma versão mais recente do software do Command WorkStation e dos aplicativos de fluxo de trabalho on-line do Fiery.
- Redefinir configurações – Clique em Redefinir para restaurar as configurações dos aplicativos aos padrões originais.

Nota: O Servidores Fiery que foi adicionado ficará na lista Servidores, junto com suas senhas.

- Limpar dados - Clique em Limpar dados para apagar as senhas salvas, para todos os usuários e servidores que o Command WorkStation salvou senhas.
- Gerenciador de arquivos – Selecione se o Gerenciador de arquivos será ativado ou desativado.
- Monitor de integridade do Fiery – Selecione Status de exibição em centro de tarefas para mostrar o status de integridade do servidor no Centro de tarefas.
- Programa de melhoria – Para ajudar a EFI a melhorar a qualidade, confiança e desempenho do software, enviando dados anônimos de uso, mas não seu nome, endereço ou outra informação pessoalmente identificável, clique na caixa de diálogo relevante.

3 Em Região, especifique algumas das preferências das configurações regionais:

- Idioma – Selecione o idioma que deseja que o Command WorkStation exiba. Por padrão, o Command WorkStation usa o idioma do sistema operacional local, se for compatível. Se o idioma não for compatível, o Command WorkStation usa o padrão em inglês.

Nota: Alterar o idioma do Command WorkStation também se aplicará ao Fiery Hot Folders e vice-versa, se instalado no mesmo cliente.

- Unidades de medida – Especifique as unidades de medida usadas para exibir atributos, como tamanhos de página e tamanhos personalizados. Essa configuração não afeta valores de tamanho de página predefinidos.

Nota: Se o Metrix Quick Impose estiver instalado, a configuração de Unidades de medida também se aplica aos valores inseridos manualmente na janela de imposição.

4 Em Exportar, você pode compartilhar configurações com outro cliente do Command WorkStation.

- Importar - Clique em Importar para importar as configurações do Command WorkStation de outro computador.
- Exportar – Clique em Exportar para exportar as configurações do Command WorkStation para um arquivo zip, que pode ser usado para configurar outros clientes do Command WorkStation.

5 Clique em OK para salvar e fechar a janela Preferências.

Gerenciar colunas do Centro de tarefas

É possível personalizar os títulos das colunas nas filas. Altere a ordem dessas colunas ou adicione/exclua-as das informações presentes relevantes para o seu ambiente de impressão específico.

Alterar a exibição de colunas

É possível especificar conjuntos de colunas do Centro de tarefas, adicionar colunas ou removê-las.

- 1** Clique com o botão direito em qualquer coluna abaixo da barra de título da janela.
- 2** Selecione Conjunto padrão, Conjunto VDP ou Conjunto JDF.
- 3** Selecione um item no menu para adicionar ou remover das colunas.

Ajustar a largura de uma coluna

Você pode alterar a largura de uma coluna do Centro de tarefas.

- Arraste a borda da coluna para a esquerda ou a direita.

Expandir ou recolher painéis

Você pode expandir ou recolher a Pré-visualização da tarefa e o Resumo da tarefa, assim como os servidores individuais nos painéis Servidores.

- Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique no ícone da seta na barra de título do painel para expandir ou reduzir a janela.
 - Clique no sinal de adição ou no sinal de diminuição ao lado de um servidor na lista de Servidores.

Personalizar a barra de ferramentas

Você pode personalizar a barra de ferramentas no Centro de tarefas. Também é possível restaurar os ícones padrão da barra de ferramentas.

Alguns ícones da barra de ferramentas estão disponíveis apenas se o Servidor Fiery for compatível com eles.

- 1 Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da barra de ferramentas e selecione Personalizar no submenu que é exibido.
Conjunto padrão é a definição padrão dos ícones da barra de ferramentas.
- 2 Na janela Personalizar barra de ferramentas, adicione ou remova ícones da barra de tarefas ao selecionar uma ferramenta e clicar em Adicionar ou Remover, para mover uma ferramenta entre a lista Ferramentas disponíveis e a lista Ferramentas selecionadas.

Você pode adicionar os seguintes ícones da barra de ferramentas ao conjunto padrão:

- Processar e esperar – Processa a tarefa selecionada e a mantém na lista Em espera.
- Arquivo – Arquiva a tarefa selecionada.
- Metrix Quick Impose - Abre a janela do Metrix Quick Impose para a tarefa selecionada

Para obter uma lista dos ícones do conjunto padrão, consulte [Ícones da barra de ferramentas do Centro de tarefas](#) na página 22.

- 3 Especifique a ordem em que os ícones da barra de ferramentas devem ser exibidos selecionando uma ferramenta e clicando em Para cima ou Para baixo.
- 4 Clique em Conjunto padrão para voltar aos ícones da barra de ferramentas padrão.

Ícones da barra de ferramentas do Centro de tarefas

A barra de ferramentas do Centro de tarefas exibe um conjunto padrão de ícones.

Importar	Abre a janela Importar arquivos.
Enviar para impressora	Envia as tarefas selecionadas na impressora para impressão.

Nota: A opção Enviar para a impressora pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.

Enviar para a fila de impressão

Envia uma tarefa selecionada para a impressora para impressão.

Nota: A opção Enviar para a fila de impressão pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.

Enviar para a fila Pronto para imprimir

Envia as tarefas selecionadas na impressora para impressão.

Nota: A opção Enviar para a fila pronto para imprimir pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.

Propriedades

Abre a janela Propriedades da tarefa da tarefa selecionada.

Visualização

Abre a janela Visualização do Fiery com a tarefa selecionada exibida.

Excluir

Exclui a tarefa selecionada.

Spot Pro

Abre a janela do Spot Pro.

Registros

Abre a janela Registro de tarefas.

Substrate Catalog

Abre a janela do Substrate Catalog.

Nota: Algumas ferramentas estão disponíveis somente se forem compatíveis com o Servidor Fiery.

Definir configurações do Servidor Fiery

Acessar o Configure

Depois de iniciar o Servidor Fiery pela primeira vez, ou instalar o software do sistema, é necessário configurar o Servidor Fiery. Caso não o faça, as configurações padrão serão utilizadas. Verifique se as configurações são adequadas para o seu ambiente de impressão. Se o seu ambiente de rede ou de impressão for alterado, pode ser necessário ajustar suas configurações.

É possível configurar o Servidor Fiery a partir de um computador cliente usando o Configure, o qual pode ser acessado nas seguintes localizações:

- Command WorkStation
- WebTools (com um navegador de Internet compatível)

Acessar o Configure a partir da Command WorkStation

- 1 A partir da Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery desejado e efetue logon como Administrador.
- 2 Execute um dos procedimentos a seguir para iniciar o Configure:
 - No Centro de dispositivos, selecione Informações gerais e clique em Configure no canto inferior direito.
 - No menu Servidor, clique em Configure.
- 3 Em Configure, altere as opções de Configuração atuais do Servidor Fiery.

Acessar o Configure a partir do WebTools

Use o Configure para configurar o Servidor Fiery. A configuração é necessária na primeira vez em que o Servidor Fiery é ligado ou depois que um software do sistema for instalado. Use o Configure também para especificar informações sobre o ambiente de rede e as preferências de impressão das tarefas que os usuários enviam para o Servidor Fiery.

- 1 Abra um navegador de Internet e digite o endereço IP do Servidor Fiery.

- 2 Em WebTools, clique na aba Configure.

Nota: Como medida de segurança, o WebTools foi projetado para funcionar somente através do Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Por padrão, o WebTools usa um certificado autoassinado criado pelo Fiery. Isso faz com que o navegador exiba um erro de certificado ao acessar WebTools. É seguro ignorar esta mensagem e acessar o WebTools.

- 3 Faça logon com privilégios de administrador.

Localizar a ajuda e outras informações sobre o Configure

No Configure, clique no ícone Ajuda no lado direito da tela.

Para obter informações sobre as opções de configuração no Configure que não foram abordadas nesta ajuda ou na *ajuda do Configure*, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Nota: Algumas opções do Configure podem não ter suporte do seu Servidor Fiery.

Sair do Configure

Algumas alterações não serão efetivadas até que você reinicialize o Servidor Fiery. Se uma alteração da configuração solicitar reinício, reinicialização ou outra ação, o banner na parte superior da página exibirá uma mensagem.

- 1 Faça as mudanças apropriadas.
Se você estiver fazendo várias alterações na configuração que exijam uma reinicialização, é possível esperar até que você conclua todas as alterações na configuração para reinicializar.
- 2 Reinicialize o Servidor Fiery para que as alterações sejam efetivadas.

Exibir, salvar ou imprimir configurações do servidor

A guia Configuração do servidor na Command WorkStation lista as configurações atuais do Servidor Fiery.

Exibir definições de configuração do servidor

Na guia Configuração do servidor, é possível exibir categorias de configurações do Servidor Fiery ou alterar as opções de Configuração.

- 1 Na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery desejado e clique em Centro de dispositivos > Geral > Configuração do servidor.

2 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique nos atalhos do lado esquerdo da página para exibir configurações de uma categoria específica.
- Clique em Configure no canto inferior direito da janela para alterar as opções atuais de configuração do Servidor Fiery.

Salvar a configuração do servidor como um arquivo

É possível salvar a configuração do servidor como um arquivo para cada Servidor Fiery ao qual você está conectado. Isso é especialmente útil se estiver gerenciando vários Servidores Fiery e desejar controlar todas as alterações feitas na configuração do Servidor Fiery.

- 1** Na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery.
- 2** Clique em Centro de dispositivos > Geral > Configuração do servidor.
- 3** Clique em Salvar como.
- 4** Especifique o nome do arquivo e o local.
- 5** Selecione PDF ou Texto para o tipo de arquivo.
- 6** Clique em Salvar.

Imprimir a página de configuração do servidor

Depois de ter executado a Configuração, imprima a configuração do servidor para confirmar suas configurações e coloque-a próxima ao Servidor Fiery para consulta rápida. Os usuários precisam das informações dessa página, como as configurações padrão atuais.

- 1** Salve o arquivo de configuração.
- 2** Imprima o arquivo salvo em uma impressora de escritório.

Usuários e grupos

É possível definir privilégios dos usuários que acessam o Servidor Fiery atribuindo-os a grupos. Vários grupos são fornecidos por padrão. Todos os usuários do grupo têm os mesmos privilégios.

Você pode ver as informações detalhadas sobre usuários e grupos em Configure > Contas do usuário.

Além de atribuir os usuários criados a um grupo, é possível adicionar usuários da lista de endereços global de sua organização. Para isso, primeiro é necessário ativar os serviços LDAP no Servidor Fiery.

Criar novos usuários

Se não existirem usuários na lista de endereços global ou na lista de contatos, é possível criá-los manualmente. Qualquer nome exibido na lista de contatos pode se tornar um usuário atribuído a um grupo.

Os grupos Administradores e Operadores têm um usuário padrão chamado “Administrador” ou “Operador”, respectivamente.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Clique no botão Lista de contatos do Fiery.
- 3 Na caixa de diálogo Lista de contatos do Fiery, clique no botão Adicionar usuário.
- 4 Na caixa de diálogo Criar usuário, especifique as informações necessárias. Clique em Criar.
- 5 Clique em Fechar.

Adicionar usuários a grupos existentes

É possível adicionar usuários existentes a um grupo existente ou criar usuários e adicioná-los ao grupo existente. Você pode adicionar usuários a quantos grupos desejar.

A criação de uma conta de usuário não atribui nenhum privilégio até que o usuário seja adicionado a um grupo.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Selecione o grupo ao qual deseja adicionar usuários.
- 3 Clique em Atribuir usuários.
- 4 Atribua o usuário a grupos conforme necessário, utilizando qualquer uma das seguintes abordagens:
 - Para criar um novo usuário e atribuí-lo a um grupo, selecione Criar novo usuário e atribuir da lista suspensa, digite as informações adequadas na caixa de diálogo Criar usuário e clique em Salvar.
 - Para atribuir uma conta de usuário existente a um grupo, selecione Adicionar a partir da lista de contatos. Na caixa de diálogo Atribuir usuários, digite o nome da conta em Usuários da lista de contatos do Fiery e pressione voltar ou selecione a conta, se estiver listada, e clique em Adicionar usuários.
 - Para atribuir um usuário da lista global de endereços, selecione Adicionar a partir da lista de endereços global. Se LDAP estiver configurado e ativado, essa lista conterá nomes do banco de dados corporativo de sua organização. Se o botão Configurar definições de LDAP for exibido, clique no botão para configurar as definições de LDAP para trabalhar com a Command WorkStation.
- 5 Clique em Fechar após concluir a adição de contas de usuários a grupos.

Remover usuários de grupos

É possível remover um usuário de um grupo. Todas as tarefas já enviadas pelo usuário ao Servidor Fiery ainda são processadas e o Registro de tarefas retém o nome do usuário com informações relevantes sobre a tarefa.

Após ser removido do grupo, o usuário ainda permanece na Lista de contatos do Fiery.

Nota: Não é possível remover os usuários padrão chamados “Administrador” ou “Operador”.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Selecione o grupo no qual o usuário existe.

- 3 Mova o cursor sobre o nome do usuário que deseja remover do grupo. Observe que os ícones Editar e Excluir são exibidos.
- 4 Clique no ícone Excluir. O usuário é excluído do grupo, mas não da Lista de contatos do Fiery.

Alterar atributos dos usuários

É possível alterar os atributos dos usuários, como a senha e o endereço de e-mail. Se o usuário já estiver conectado, as alterações o afetam quando ele fizer logoff e, em seguida, logon novamente.

Para alterar as senhas padrão do Administrador e do Operador, você pode usar o procedimento a seguir ou configurar uma nova senha.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Clique no botão Lista de contatos do Fiery.
- 3 Mova o cursor sobre o nome de um usuário. Observe que o ícone Editar é exibido.
- 4 Clique no ícone Editar. Na caixa de diálogo Editar usuário, edite os atributos do usuário e clique em Salvar.

Alterar privilégios do grupo

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Mova o cursor sobre o nome de um grupo. Observe que o ícone Editar é exibido.
- 3 Clique no ícone Editar. Na caixa de diálogo Editar grupo, selecione ou desmarque os privilégios e clique em Salvar.

Nota: Esses privilégios podem não ser suportados em todos os Servidores Fiery.

- Calibragem – permite que os membros desse grupo calibrem o Servidor Fiery. Para grupos padrão, somente os grupos de Administrador e Operador têm esse privilégio.
- Criar predefinições do servidor – permite que os membros deste grupo salvem um conjunto de opções de impressão que os usuários podem selecionar para sua tarefa.
- Gerenciar fluxos de trabalho – permite que membros deste grupo criem, editem e excluam predefinições de servidor e impressoras virtuais.
- Editar tarefas – permite que os membros editem tarefas nas filas Em espera ou Impresso.

Eliminar usuários

É possível excluir completamente um usuário do Servidor Fiery. Todas as tarefas já enviadas pelo usuário ao Servidor Fiery ainda são processadas e o Registro de tarefas retém o nome do usuário com informações relevantes sobre a tarefa.

Nota: Não é possível excluir os usuários padrão chamados Administrador ou Operador e não é possível excluir o grupo Administradores ou Operadores.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Para excluir completamente um usuário do Servidor Fiery, faça o seguinte:
 - a) Clique no botão Lista de contatos do Fiery.
 - b) Na caixa de diálogo Lista de contatos do Fiery, mova o cursor sobre o nome do usuário que deseja excluir. Observe que os ícones Editar e Excluir são exibidos.

Nota: O ícone Excluir só é exibido se você tiver permissão para excluir o usuário.
 - c) Clique no ícone Excluir.
O usuário é excluído completamente do Servidor Fiery.
 - d) Clique em Fechar.

Sobre backup e restauração

Você pode fazer o backup e restaurar diversas categorias de configurações:

Recomendamos que você salve o arquivo de backup em um servidor de rede e não no próprio Servidor Fiery. Caso contrário, ao reinstalar o software do sistema, o arquivo de backup será excluído.

Informações importantes a serem consideradas quando você faz backup e restauração:

- As configurações de backup e restauração salvas podem ser usadas no Configure e na Command WorkStation.
- No caso de atualização do Servidor Fiery para uma nova versão de software do sistema, é possível restaurar o arquivo de backup criado a partir da versão anterior. No entanto, para todas as configurações novas não disponíveis no software de sistema anterior são definidas as configurações padrão do sistema.
- As configurações de backup e restauração podem ser restauradas para outro Servidor Fiery com modelo e versão exatamente iguais. Porém, configurações como Nome do servidor, Endereço IP e Rede não são restauradas. As configurações existentes permanecem como estão. Isso impede a ocorrência de problemas como os dois Servidores Fiery coexistirem na mesma rede.

Fazer backup ou restaurar configurações do Servidor Fiery

Você pode fazer backup ou restaurar as configurações do Servidor Fiery no Command WorkStation. Se o Servidor Fiery for FS350 ou anterior, você também pode fazer backup ou restaurar as configurações do Configure.

Nota: As opções Restore Fiery Settings (Restaurar configurações do Fiery) e Restaurar configurações padrão do Fiery não estão disponíveis para todos os Servidor Fiery.

Fazer backup das configurações do Servidor Fiery a partir do Configure (FS350 e anterior)

A partir do Configure, você pode escolher de quais configurações do Servidor Fiery deseja fazer backup.

- 1 No Configure, selecione Servidor Fiery > Backup.
- 2 Siga as instruções na tela para fazer backup de suas configurações.

Fazer backup das configurações do Servidor Fiery na Command WorkStation (FS350 e anterior)

No Command WorkStation, é possível escolher de quais configurações do Servidor Fiery você deseja fazer backup.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas > Backup e restaurar.
 - Selecione Servidor > Backup e restaurar.
- 2 Clique em Backup.
- 3 Selecione os itens cujo backup deve ser feito.
- 4 Na caixa de diálogo que aparece, selecione um local para salvar o arquivo e especifique um nome para o arquivo de backup.
- 5 (Opcional) Selecione Adicionar data ao nome do arquivo.
- 6 Clique em Seguinte e depois clique em Concluir.

Backup das configurações do Servidor Fiery na Command WorkStation (FS400 e posterior)

No Command WorkStation, é possível escolher de quais configurações do Servidor Fiery você deseja fazer backup.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery como Administrador e siga um destes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas > Recursos e configurações do Fiery.
 - Selecione Servidor > Backup e restaurar.
- 2 Na nova janela do navegador web exibida, clique em Recursos e configurações do Fiery.
- 3 Clique em Fazer backup.
- 4 Selecione os itens dos quais você quer fazer backup e clique em Continuar.
- 5 Na caixa de diálogo exibida, especifique um nome para o arquivo de backup.
- 6 (Opcional) Selecione Adicionar data ao nome do arquivo.
- 7 Clique em Continuar.

- 8 Faça o download do arquivo que você deseja e especifique um local para o arquivo.
Você deve escolher um arquivo .fbf e um arquivo .DAT.

Restaurar as configurações do Servidor Fiery a partir do Configure (FS350 e posterior)

Se você fez backup previamente das configurações do Servidor Fiery, é possível restaurá-las a partir do Configure.

- 1 No Configure, selecione Servidor Fiery > Restaurar.
- 2 Siga as instruções na tela para restaurar suas configurações.

Restaurar as configurações do Servidor Fiery a partir do Command WorkStation (FS350 e posterior)

Se você fez backup previamente das configurações do Servidor Fiery, é possível restaurá-las a partir da Command WorkStation.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery e siga um destes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas > Backup e restaurar.
 - Selecione Servidor > Backup e restaurar.
- 2 Clique em Restaurar.
- 3 Na caixa de diálogo exibida, navegue até o local das definições de configurações que deseja restaurar e clique em Abrir ou selecione um backup recente.
- 4 Clique em Seguinte e selecione os itens que deseja restaurar.
- 5 Clique em Seguinte e depois clique em Concluir.
- 6 Depois que a operação da restauração estiver completa, reinicialize o Servidor Fiery se for solicitado.

Restaurar configurações do Servidor Fiery a partir do Command WorkStation (FS400 e posterior)

Se você fez backup previamente das configurações do Servidor Fiery, é possível restaurá-las a partir da Command WorkStation.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery como Administrador e siga um destes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas > Recursos e configurações do Fiery.
 - Selecione Servidor > Backup e restaurar.
- 2 Na nova janela do navegador web exibida, clique em Recursos e configurações do Fiery.
- 3 Clique em Restaurar.
- 4 Na caixa de diálogo exibida, clique em Selecionar arquivo e navegue até o local das configurações que você deseja restaurar e clique em Abrir.
Você deve escolher um arquivo .fbf e um arquivo .DAT.

- 5** Clique em Continuar.
- 6** Selecione os itens que você deseja restaurar e clique em Continuar.
- 7** Depois que a operação de restauração for concluída, reinicialize o Servidor Fiery se for solicitado.

Exibição de tarefas

É possível exibir o conteúdo de tarefas de várias formas diferentes.

- Tarefas em spool e não processadas: com a Visualização do Fiery - Consulte [Visualização Fiery](#) na página 35.
- Tarefas processadas:
 - No painel Visualização da tarefa – Fica na janela principal do Command WorkStation. Consulte [Exibição de tarefas no painel Visualização da tarefa](#) na página 33.
 - Com a Visualização do Fiery - Consulte [Visualização Fiery](#) na página 35.
 - Com o Fiery ImageViewer - Disponível se for compatível com o Servidor Fiery. Consulte [Fiery ImageViewer](#) na página 172.


Exibição de tarefas no painel Visualização da tarefa

O painel Visualização da tarefa no Centro de tarefas exibe informações específicas de uma tarefa processada. As miniaturas de todas as superfícies nessa tarefa também são exibidas no painel Visualização da tarefa. Você pode visualizar uma tarefa processada na janela do Fiery ImageViewer.

Nota: Uma tarefa em spool não processada pode ser aberta na janela Visualização do Fiery.

Inicie o Command WorkStation e selecione uma tarefa processada na lista Em espera para exibi-la no painel Visualização da tarefa. A informação sobre a tarefa é exibida. Algumas categorias de informação são editáveis.

O painel Visualização de tarefa está à direita da janela Command WorkStation. A ilustração abaixo exibe uma tarefa processada. Se a tarefa for processada, ferramentas são disponibilizadas para navegar pelo documento.

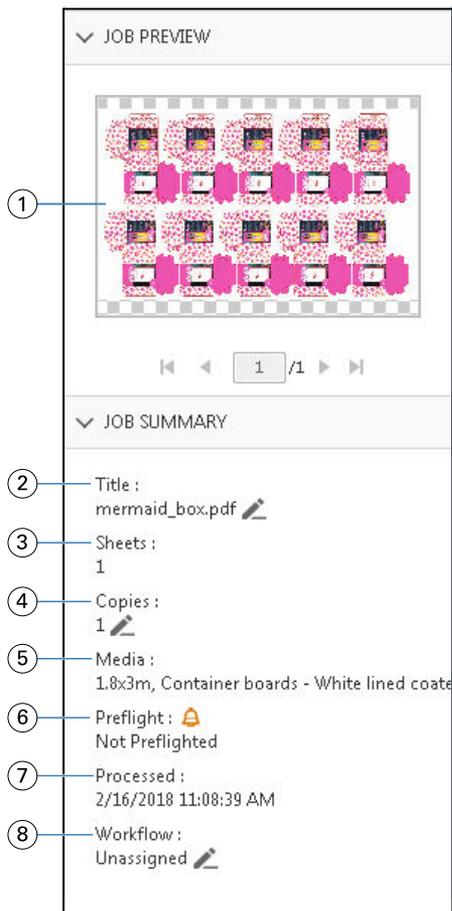

Nota: Qualquer campo com o ícone de lápis pode ser editado.

1 Miniatura

2 Nome da tarefa

3 Número de folhas na tarefa após o processamento

4 Número de cópias que você deseja imprimir

5 Informações de mídia, como tamanho, tipo de mídia ou gramatura da mídia

6 Informação de preflight

Um ícone indica o status

7 Última ação executada na tarefa, como em spool, processada ou impressa, junto com um carimbo de data e hora

8 O fluxo de trabalho mostra a impressora virtual, se usada. Caso contrário, exibe Não atribuído.

Nota: As categorias de informações exibidas dependem dos recursos do Servidor Fiery e do status da tarefa selecionada.

Visualização Fiery

A Visualização do Fiery é usada no fluxo de trabalho de pré-processamento para visualizar e definir várias saídas impressas. A Visualização do Fiery fornece um método para visualizar tarefas colocadas em spool.

A visualização do Fiery também inclui o Editor de versões onde você pode ver cores especiais ou camadas em um arquivo e salvar diferentes versões.

Use a Visualização do Fiery para realizar as seguintes tarefas:

- Visualizar uma tarefa em JDF ou PDF antes do processamento.
- Definir uma matriz para o arquivo, que pode ser impressa como uma tarefa separada.
- Criar diferentes versões da tarefa com base em cores especiais ou camadas usando o Editor de versões.
- Definir uma cor especial ou uma camada como uma linha de matriz usando o Editor de versões.

Depois de processada, a tarefa pode ser exibida no ImageViewer.

Nota: É possível exibir uma tarefa na Visualização do Fiery mesmo se a tarefa não tiver cores especiais ou camadas.

As tarefas em spool exportadas do Metrix Quick Impose são listadas na lista Em espera do Fiery Command WorkStation como layouts exportados. Você pode importar as tarefas em spool e os layouts exportados do Fiery Command WorkStation para a Visualização do Fiery.

Uso da Visualização do Fiery

Qualquer tarefa em spool em PDF ou JDF pode ser visualizada na Visualização do Fiery.

Com o Editor de versões, você também pode criar versões diferentes se a tarefa tiver cores especiais ou camadas.

Com o Editor de versões, também é possível criar diferentes versões da tarefa.

1 Abra uma tarefa na Visualização do Fiery de uma das seguintes maneiras:

- Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Visualização.
- Selecione a tarefa e escolha Visualização no menu Ações.
- Selecione a tarefa e clique no ícone Visualização na barra de ferramentas.

A tarefa será exibida na janela Visualização do Fiery. As miniaturas da tarefa são exibidas no painel esquerdo e na página selecionada no painel principal.

O botão do Editor de versões está localizado no canto superior direito da janela Visualização do Fiery.

2 Na janela Visualização do Fiery, os menus disponibilizados são:

- Arquivo: Preferências e Sair.
 - Preferências: defina as preferências da Visualização do Fiery para o padrão de fábrica.
 - Sair: sai da janela e fecha a tarefa sem fazer alterações.
- Exibir: controla o zoom e navega pelas páginas da tarefa. As opções de visualização de Ajustar à janela, Ajustar à largura e Ajustar à altura têm ícones correspondentes no canto inferior direito da janela.
- Ajuda: abre a Ajuda da Visualização do Fiery.

Você pode usar os seguintes controles:

- Barra de rolagem ao lado da janela.
- Navegação pelos números de página na parte inferior da janela.
- Controle deslizante do zoom e o menu suspenso para selecionar a porcentagem de zoom na parte inferior da janela.

Estes ícones estão disponíveis no canto superior esquerdo da janela Visualização do Fiery:

- Ponteiro (seta): seleciona uma página.
- Ferramenta panorâmica (mão): move a tarefa pela janela.
- Ferramenta zoom (lupa): amplia e reduz o zoom.

3 Para ver as cores especiais, as camadas e as versões de uma tarefa, clique no botão do Editor de versões.

Uso do Editor de versões

No Editor de versões, é possível visualizar camadas, cores especiais, matrizes e criar versões da tarefa. O Editor de versões extrai as configurações de camadas ou cores especiais da tarefa e abre a tarefa onde você pode adicionar, editar, salvar ou excluir versões. Também é possível selecionar cores especiais ou camadas diferentes e defini-las como linhas de matriz.

Os seguintes ícones e controles são os mesmos da janela Visualização do Fiery:

- Ponteiro (seta): seleciona uma página.
- Ferramenta panorâmica (mão): move a tarefa pela janela.
- Ferramenta de zoom (lupa): aumenta e diminui o zoom.
- Barra de rolagem mais à direita da janela.
- Navegação pelos números de página na parte inferior da janela.
- Opções de exibição de Ajustar à altura, Ajustar à largura e Ajustar à janela no canto inferior direito da janela.
- Controle deslizante de zoom no canto inferior direito da janela.

Os seguintes controles são específicos do Editor de versões:

- **Versão:** menu suspenso das versões salvas.
- **Salvar ícone:** salva a versão atual.
- **Adicionar ícone (sinal de mais):** permite criar uma nova versão. É possível optar por substituir a versão atual ou salvar uma nova versão.
- **Excluir ícone:** exclui versões exibidas no campo **Versões**.
- **Guia Cores especiais:** exibe todas as cores especiais na tarefa original.
- **Guia Camadas:** exibe todas as camadas na tarefa original.
- **Selecionar linha de matriz (ícone da ponta do lápis):** seleciona a linha de matriz da tarefa. Você pode usar dados XMP (se disponível na tarefa), cores especiais ou camadas para serem usadas para a linha de matriz.

Se a funcionalidade da linha de matriz for compatível com o Servidor Fiery, os seguintes ícones serão exibidos na janela do Editor de versões quando as cores especiais forem definidas como linhas de matriz:

- **Adicionar à biblioteca de matrizes (seta com sinal de mais):** adiciona a linha de matriz à biblioteca de matrizes.
- Nota:** Somente cores especiais podem ser adicionadas à biblioteca de matrizes.. Camadas não podem ser adicionadas à biblioteca de matrizes.
- **Ícone de olho na área da linha de matriz:** exibe ou oculta a visualização da linha de matriz. Clique para alterar.
 - **Ícone remover (sinal de menos):** exclui a linha de matriz.

Os seguintes controles do Editor de versões aparecem na janela **Visualização do Fiery** depois de uma tarefa ser manipulada no Editor de versões:

- **Linha de matriz (ícone de olho):** exibe ou oculta a visualização da linha de matriz da tarefa. A linha de matriz também poderá ter dados XMP (Plataforma de Metadados Extensível).
- **Exportar:** exporta as versões selecionadas como tarefas para a lista **Em espera** do Fiery Command WorkStation. Se várias versões foram salvas, você pode selecionar todas as versões na caixa de diálogo **Exportar versões** para a fila em espera. As versões são exportadas para a fila **Em espera** como tarefas separadas.

Nota: O ícone **Exportar** está disponível no canto superior direito da janela do Editor de versões. Ele é exibido na janela do Editor de versões e na janela da **Visualização do Fiery** somente quando você cria e salva uma nova versão de uma tarefa.

Criação de versão

Para criar versões de uma tarefa, é necessário começar com um arquivo que foi criado com camadas ou cores especiais.

As camadas ou as cores exatas podem incluir matrizes. Você pode adicionar matrizes de camadas ou cores especiais.

Se o arquivo for comum, como uma embalagem ou etiqueta, ele deve ser submetido à pré-imposição antes de salvar as versões. O layout de avançar e repetir está pronto para a impressão quando você o abrir para criar a versão.

As tarefas podem ser enviadas para o Servidor Fiery como versões diferentes. Versões também podem ser criadas no Servidor Fiery de uma tarefa única. O operador de impressão identifica e trata cada versão como uma tarefa separada.

Versões diferentes da mesma tarefa podem usar o mesmo método de acabamento depois que a tarefa é processada e impressa. Nesse tipo de fluxo de trabalho de pré-processamento, o operador de pré-impressão precisa identificar as

diferentes versões presentes em cada arquivo, garantir que cada tarefa seja identificada corretamente e listá-las como tarefas diferentes na lista de tarefas.

Criação de versões

Você pode criar versões de uma tarefa se o arquivo original foi criado com cores especiais ou camadas. Se for uma tarefa comum ou um livreto, ela deve ser submetida à pré-imposição. A tarefa é importada para a lista Em espera do Fiery Command WorkStation.

Nota: Para criar versões de uma tarefa que é apresentada no Metrix Quick Impose, você deve exportar a tarefa do Metrix Quick Impose como JDF.

Para criar versões de uma tarefa:

1 Abra a tarefa em spool na Visualização do Fiery de uma das seguintes maneiras:

- Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Visualização.
- Selecione a tarefa e escolha Visualização no menu Ações.
- Selecione a tarefa e clique no ícone Visualização na barra de ferramentas.

A tarefa será exibida na janela Visualização do Fiery. As miniaturas da tarefa são exibidas no painel esquerdo e na página selecionada no painel principal.

2 Na janela Visualização do Fiery, clique no ícone do Editor de versões no canto superior direito. A tarefa será exibida na janela do Editor de versões.

3 Clique na guia Cores especiais ou na guia Camadas.

4 Selecione ou desmarque as caixas de seleção para visualizar as cores especiais ou as camadas.

5 Para criar uma versão, selecione a cor especial ou a camada e clique no ícone Adicionar (sinal de mais).

6 Digite um nome para a versão na caixa de diálogo Inserir nome da versão e clique em OK.

Se você tiver criado anteriormente uma versão no Editor de versões para esse arquivo, uma caixa de diálogo é exibida e pergunta se você deseja salvar o arquivo como a versão atual. Escolha Sim, substitua a versão atual ou Não, crie uma nova versão.

7 Para imprimir as versões que você criou, clique no ícone Exportar.

8 Na caixa de diálogo Exportar versões para a fila em espera, selecione as versões que você deseja imprimir e clique em OK. Se várias versões foram salvas, você pode selecionar as versões na caixa de diálogo Exportar versões para a fila em espera. As versões são exportadas para a fila Em espera como tarefas separadas.

Nota: As versões exportadas podem ser processadas e visualizadas com o ImageViewer.

9 No Fiery Command WorkStation, você pode selecionar a tarefa e especificar as propriedades da tarefa.

10 Se você não quiser imprimir as versões no momento, feche a janela do Editor de versões.

As versões serão salvas como parte da tarefa. O usuário pode optar por exportar e imprimir a tarefa posteriormente.

Nota: Se a versão não for exportada como uma nova tarefa, o arquivo importado original será impresso sem aplicar edições de versão.

Linha de matriz

Uma linha de matriz representa o esquema ou layout do material da embalagem usado para criar o produto de embalagem final. Linhas de matriz são usadas em vários mercados, principalmente o de cartuchos e embalagens de papelão ondulado. De acordo com a linha da matriz, o conteúdo é criado e enviado para um operador de pré-impresão na forma de uma tarefa.

O recurso de impressão de matriz aceita um arquivo de entrada que contenha apenas um conjunto de instruções de linha de matriz. Um arquivo de entrada também pode conter dois conjuntos de informações de linha de matriz, por exemplo, um cartucho que requer impressão na superfície externa e interna. Para arquivos de entrada que contenham dois conjuntos de informações de linha de matriz, faça o seguinte:

- Remova o segundo conjunto de informações da linha de matriz. Essas são geralmente as informações de linha de matriz espelhadas para a superfície interna.
- Para impressora sem aperfeiçoamento, divida o arquivo de entrada em dois arquivos separados; a superfície exterior (frontal) e interna (traseira), cada um com suas informações de linha de matriz correspondentes. Agora você pode imprimir as linhas de matriz em ambos os lados à medida que cada lado será processado e impresso em uma execução de impressora separada.

Definir manualmente uma linha de matriz

As tarefas podem ter cores especiais e camadas definidas como uma linha de matriz. Para definir manualmente uma linha de matriz, faça o seguinte:

- 1 Abra a tarefa em spool na Visualização do Fiery de uma das seguintes maneiras:
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Visualização.
 - Selecione a tarefa e escolha Visualização no menu Ações.
 - Selecione a tarefa e clique no ícone Visualização na barra de ferramentas.
- 2 Na janela Visualização do Fiery, clique no ícone do Editor de versões no canto superior direito.
- 3 Na janela do Editor de versões, clique na guia Cores especiais ou Camadas.
A lista de cores especiais e camadas disponíveis na imagem são listadas em cada guia.
- 4 Selecione cores especiais ou camadas para definir como uma linha de matriz.
Nota: Você pode selecionar uma cor especial ou camada como uma linha de matriz. Não é possível selecionar ambas.
- 5 Na seção Linha de matriz, clique em Selecionar linha de matriz (ícone de ponta de lápis).
- 6 Selecione as cores especiais ou camadas que serão usadas como uma linha de matriz. Clique em OK.
As cores especiais ou camadas selecionadas são listadas na seção Linha de matriz.

7 Com as linhas de matriz listadas na seção Linha de matriz, você pode fazer o seguinte:

- Clique no ícone Remover (sinal de menos) para excluir a linha de matriz.
- Clique no ícone de Olho para exibir ou ocultar a visualização da linha de matriz. Clique para alterar.
- Se cores especiais foram definidas como uma linha de matriz, clique no ícone, Adicionar à biblioteca de matrizes (sinal de mais) para adicionar a linha de matriz à biblioteca de matrizes. A biblioteca de matrizes pode ter linhas de matriz padrão disponíveis para uso.

Nota: Não é possível adicionar camadas definidas como linhas de matriz à biblioteca de matrizes.

8 Selecione a tarefa na lista Em espera. Clique com o botão direito do mouse e escolha Processar e esperar.

Após o processamento da tarefa, você pode abri-la no ImageViewer para exibir as três superfícies que são geradas. As três superfícies são Conteúdo, Matriz + conteúdo e Matriz.

Detecção automática de matriz

O Servidor Fiery é compatível com três tipos de detecção automática de matriz. Elas incluem:

- 1 Biblioteca de matriz especial: Os usuários podem salvar uma cor especial usada com frequência como uma linha de matriz e adicioná-la à biblioteca de matrizes. O Servidor Fiery detecta automaticamente a linha de matriz na biblioteca de matrizes e quando a tarefa é processada, ela está pronta para ser impressa. Para ativar essa detecção automática, a opção Substituir usando a biblioteca de matrizes do servidor precisa ser selecionada em Propriedades da tarefa > Informações da tarefa.
- 2 Suporte técnico de tinta da ESKO XMP: Um fluxo de trabalho foi desenvolvido com a ESKO (um produto de terceiros). O software da ESKO usa XMP como metadados em seus fluxos de trabalho. As informações relacionadas às tintas usadas são definidas no aplicativo Gerenciador de tintas. Os usuários podem definir uma matriz em um fluxo de trabalho da ESKO como uma Tinta técnica em vez de usar uma cor especial comum. Para obter mais informações sobre como usar o aplicativo Gerenciador de tintas, consulte a *Documentação de produto da ESKO*.
- 3 Envio pelo ESKO Automation Engine: A detecção de matriz é feita dentro do ESKO Automation Engine antes de enviar as tarefas para o Servidor Fiery. Atualmente, o fluxo de trabalho da ESKO é compatível com duas superfícies ao imprimir: matriz (apenas) e conteúdo (apenas). A matriz + a superfície de conteúdo não é compatível.

Quando PDFs são recebidos no ESKO Automation Engine, a matriz e as superfícies de conteúdo são separadas automaticamente para criar dois PDFs. A configuração de layout N-Up é criada e organizada para a definição da matriz. A imposição N-Up é feita no ESKO Automation Engine. O arquivo JDF.zip é enviado para o Servidor Fiery. O Servidor Fiery reconhece a tarefa como um arquivo JDF com dois PDFs, ou seja, matriz e conteúdo. As configurações de Propriedades da tarefa para impressão de linha de matriz são ativadas automaticamente. O usuário pode modificar essas configurações. Quando a tarefa é processada, o usuário pode abri-la no ImageViewer para visualizar as superfícies que foram geradas.

As informações da tarefa, como status, acabamento, exclusão ou interrupção da tarefa, são enviadas ao ESKO Automation Engine.

Detectar automaticamente uma linha de matriz

Você pode definir uma cor especial para ser reconhecida automaticamente como uma linha de matriz. Isso é feito adicionando a linha de matriz à biblioteca de matrizes. Para obter informações sobre como adicionar uma linha de matriz a uma biblioteca de matrizes, consulte [Definir manualmente uma linha de matriz](#) na página 39.

Após uma linha de matriz ser adicionada a uma biblioteca de matrizes, o Servidor Fiery detecta automaticamente a linha de matriz e a tarefa está pronta para o processamento e a impressão. Com a detecção automática, você não precisa abrir o editor de versão e definir manualmente a linha de matriz para cada tarefa.

- 1 Selecione uma tarefa e proceda de uma das seguintes formas:
 - Clique duas vezes na tarefa.
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Propriedades.
 - Clique no ícone Propriedades na barra de ferramentas do Centro de tarefas.
 - Clique em Propriedades no menu Ações.
- 2 Clique no ícone Informações da tarefa em Propriedades da tarefa.
- 3 Marque a caixa de seleção Substituir usando a biblioteca de matrizes do servidor na seção Impressão de matriz.
- 4 Selecione outras configurações, conforme necessário.
- 5 Clique em Processar e esperar.
A tarefa é processada e as três superfícies (Conteúdo, Matriz + conteúdo e Matriz) são geradas automaticamente.

É possível abrir a tarefa no Fiery ImageViewer para visualizar cada uma das três superfícies.

Uso de dados XMP para uma linha de matriz

As tarefas podem ter dados XMP (Plataforma de Metadados Extensível) incorporados nelas. Quando tarefas com dados XMP incorporados são importados para o Servidor Fiery, os dados XMP são retidos como parte da tarefa.

- 1 Abra a tarefa em spool na Visualização do Fiery de uma das seguintes maneiras:
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Visualização.
 - Selecione a tarefa e escolha Visualização no menu Ações.
 - Selecione a tarefa e clique no ícone Visualização na barra de ferramentas.
- 2 Na janela Visualização do Fiery, clique no ícone do Editor de versões no canto superior direito.
- 3 Na janela do Editor de versões, clique na guia Cores especiais.
A lista de cores especiais disponíveis na imagem está listada na guia.
- 4 Na seção Linha de matriz, clique em Selecionar linha de matriz (ícone de ponta de lápis).
- 5 Na caixa de diálogo Selecionar linha de matriz, selecione Usar dados XMP para a linha de matriz. Clique em OK.
A linha de matriz que usa os dados XMP incorporados é exibida na seção Linha de matriz.
- 6 Selecione a tarefa na lista Em espera. Clique com o botão direito do mouse e escolha Processar e esperar.

Após o processamento da tarefa, você pode abri-la no ImageViewer para exibir as três superfícies que são geradas. As três superfícies são Conteúdo, Matriz + conteúdo e Matriz. As superfícies Matriz + conteúdo e Matriz são geradas usando dados XMP.

Opções de impressão da linha de matriz

Você pode visualizar e aplicar configurações de linha de matriz para a tarefa em Propriedades da tarefa > Informações da tarefa.

As configurações a seguir estão disponíveis:

Configuração	Descrição
Substituir usando a biblioteca de matrizes do servidor	<p>Selecionar essa caixa de seleção permite que o Servidor Fiery detecte automaticamente as linhas de matriz que estão salvas na biblioteca.</p> <p>Nota: As linhas de matriz não são impressas nas folhas do produto final.</p>
Imprimir linha de matriz	<p>Selecionar essa caixa de seleção permite a impressão da linha de matriz e outras opções de impressão da linha de matriz listadas nessa seção.</p>
Imprimir linha de matriz em:	<p>Especificar quando as folhas da linha de matriz podem ser aplicadas à tarefa. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes da tarefa • Após a tarefa
Conteúdo da linha de matriz:	<p>Especificar se as folhas da matriz têm somente o conteúdo da linha de matriz ou a linha de matriz e o conteúdo que pode ser impresso. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente linha de matriz • Linha de matriz e conteúdo
Imprimir linha de matriz a (se compatível):	<p>Especificar o local da saída da tarefa. Escolha a bandeja de saída necessária no menu suspenso.</p> <p>Nota: Essa opção só estará disponível se a impressora for compatível com várias bandejas de saída/entregas.</p>
Cópias da linha de matriz:	<p>Número de cópias que serão impressas com a linha de matriz.</p>

Impressão

Importar tarefas para impressão

É possível imprimir arquivos importando-os diretamente em filas do Servidor Fiery ou importar tarefas que tenham sido arquivadas em locais externos (que não sejam o disco rígido do Servidor Fiery).

Importar tarefas para filas de impressão

Imprima arquivos importando-os diretamente para o Servidor Fiery. É possível importar várias tarefas por vez e manter o formato dos arquivos.

Você pode importar diversas tarefas simultaneamente, se desejar. Importar arquivos para uma fila é semelhante a imprimir por meio de um aplicativo, mas importar arquivos mantém o formato do arquivo e não converte a tarefa no PostScript. Você pode importar arquivos arrastando e soltando-os

- Servidores Fiery conectados na lista de Servidores
- Fila Processando
- Fila Em espera

No entanto, para obter o melhor controle sobre a importação de arquivos, use o ícone **Importar** na barra de ferramentas do Centro de tarefas ou **Importar tarefa** no menu **Arquivo**. Você será imediatamente direcionado à caixa de diálogo de navegação do seu computador. Quando selecionados, os arquivos são exibidos na caixa de diálogo **Importar arquivos**. Com essa caixa de diálogo, você pode facilmente aplicar um fluxo de trabalho (predefinição do servidor ou impressora virtual) aos arquivos no momento da importação. Geralmente, não é possível fazer isso quando você está importando arquivos com o método arrastar e soltar (a lista de **Servidores** é a única exceção a essa regra).

- 1 Arraste e solte os arquivos ou as pastas do computador para a fila **Impressão** ou **Processamento** ou para a lista **Em espera**.

Os tipos de arquivos compatíveis são PS, PDF, EPS, TIFF, PDF/VT, PPML, ZIP e VPS.

Nota: Os tipos de arquivo PPML, ZIP, e VPS podem não ser compatíveis com todos os Servidores Fiery.

A caixa de diálogo **Importar arquivos** não é exibida quando você arrasta e solta arquivos ou pastas para esses locais. O conteúdo total das pastas é importado.

- 2 Arraste e solte os arquivos em um Servidor Fiery conectado na lista **Servidores**, na fila **Processando** ou na lista **Em espera**.

A caixa de diálogo **Importar arquivos** é exibida. Consulte a etapa [5](#).

3 Para importar arquivos diretamente do seu computador, siga um dos procedimentos abaixo:

- Clique em Arquivo > Importar tarefa.
- Clique no ícone da barra de ferramentas Importar no Centro de tarefas.

4 Na caixa de diálogo do navegador do seu computador, selecione os arquivos que você deseja carregar. A caixa de diálogo Importar arquivos é exibida.

5 Execute uma das seguintes etapas:

- Selecione Aplicar configurações padrão para importar arquivos com os atributos definidos nos arquivos. Se uma configuração não for definida, a configuração padrão do Servidor Fiery é usada.
- Selecione Usar predefinição do servidor e escolha de uma lista de predefinições padrão de fábrica ou de predefinições do servidor que estão publicadas atualmente no Servidor Fiery.
- Selecione Usar impressora virtual e escolha de uma lista de impressoras virtuais que são publicadas atualmente no Servidor Fiery.

As opções Usar predefinição do servidor e Usar impressora virtual acima aparecem somente se as predefinições do servidor ou as impressoras virtuais foram configuradas no Servidor Fiery.

6 Selecione uma ação do trabalho. Por exemplo:

- Em espera (padrão)
- Processar e esperar (padrão)
- Enviar para a impressora/Enviar para a fila de impressão/Enviar para a fila Pronto para imprimir

Outras escolhas podem aparecer com base nas capacidades do Servidor Fiery.

Nota: A última ação selecionada será exibida.

Importe tarefas de arquivos externos e disco rígido Servidor Fiery

Importe tarefas que foram arquivadas em locais externos, como o disco rígido Servidor Fiery.

- Execute uma das seguintes etapas:
 - Para importar tarefas manualmente, clique em Arquivo > Importar tarefa arquivada. Selecione o diretório e selecione a pasta que contém a tarefa arquivada. Selecione a tarefa e clique em OK.
Se a pasta desejada não aparecer na lista, clique em Gerenciar e navegue até o diretório para localizar e adicionar a pasta e clique em OK.
A tarefa importada aparece na fila Em espera ou Impressa.
 - Selecione o arquivo na área de trabalho do computador, arraste-o e solte-o na fila especificada na Command WorkStation.

Configurar as opções de impressão

As opções de impressão para uma tarefa são acessadas na janela Propriedades da tarefa.

Depois que uma tarefa de impressão acessar o Servidor Fiery, um operador pode visualizar ou alterar essas opções de impressão na janela Propriedades da tarefa na Command WorkStation. Por exemplo, um operador pode fazer o seguinte:

- Exibir as configurações de impressão da tarefa, inclusive instruções para o operador
- Substituir configurações
- Imprimir uma lista das propriedades atuais da tarefa em uma impressora local

Exibir propriedades da tarefa

É possível exibir ou substituir as opções de impressão de uma tarefa selecionada nas filas Em espera, Impresso ou Arquivado.

Se o operador não alterar nenhuma configuração ou opção de impressão de uma tarefa no Command WorkStation, a janela Propriedades da tarefa reflete todas as informações da tarefa em uma tarefa importada.

As tarefas importadas para o Command WorkStation exibirão as configurações da tarefa (para tarefas do PostScript e algumas tarefas JDF) ou as configurações da tarefa padrão para o Servidor Fiery (para arquivos PDF ou tarefas importadas sem informações).

Para tarefas que estão em andamento no momento, você pode ver uma versão somente leitura das propriedades da tarefa. Essa versão conta com tarefas que estão nos status Processando, Esperando para processar, Imprimindo ou Esperando para imprimir. Isso permite verificar as propriedades de tarefas ativas sem ter que cancelar a tarefa.

Exibir ou substituir propriedades da tarefa

É possível exibir ou alterar as opções de impressão de uma tarefa.

Nota: Você pode usar a edição em linha no painel Resumo da tarefa como outra maneira de substituir propriedades da tarefa.

- 1 Clique duas vezes em uma tarefa na fila Em espera ou Impresso ou selecione a tarefa e siga um destes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse para selecionar Propriedades.
 - Clique no ícone Propriedades.
 - Clique em Ações > Propriedades.

Para selecionar várias tarefas em um único Servidor Fiery, use shift-clique, ctrl-clique (no Windows), ou cmd-clique (no Mac OS X). Depois clique em Propriedades. Após vários trabalhos serem abertos, especificar um valor na janela Propriedades da tarefa vai aplicá-lo a todas as tarefas por padrão. A guia Resumo permite uma comparação lado a lado das opções de impressão de vários trabalhos.

- 2 Clique em cada ícone para visualizar as opções de impressão para o grupo das propriedades da tarefa.
Em algumas opções, alterar a configuração requer que a tarefa seja reprocessada.

- 3 Se quiser substituir as opções de impressão, faça as alterações e clique em OK para salvar as configurações de substituição ou selecione Processar e esperar, Enviar para Prontas para imprimir ou Enviar para a impressora ou Enviar para a fila de impressão para salvar e enviar a tarefa com suas configurações à impressora para impressão.

Nota: A ação ou as filas de impressão listadas podem não ser compatíveis com todos os Servidores Fiery.

Não é possível aplicar algumas configurações instantaneamente às tarefas processadas e em espera, porque a tarefa precisa ser processada novamente para que as configurações sejam aplicadas.

Exibir um resumo das propriedades de impressão existentes em uma tarefa

A janela Propriedades da tarefa permite imprimir um resumo das propriedades atuais de uma tarefa.

- 1 Na janela Propriedades da tarefa, clique no ícone Resumo.
- 2 Para imprimir uma lista das propriedades existentes da tarefa, clique em Imprimir resumo.

Nota: Para obter informações sobre opções e configurações de impressão específicas e onde configurá-las, consulte a documentação do Servidor Fiery.

Ações da tarefa na janela Propriedades da tarefa

É possível usar ações comuns da tarefa, como Imprimir e Processar e esperar, na janela Propriedades da tarefa. A ação de tarefa padrão é Imprimir.

Em espera	Faz com que a tarefa seja colocada em spool no Servidor Fiery até que o operador execute alguma outra ação. As tarefas em espera existem em um estado processado ou pré-processado.
Processar e esperar	Faz com que o Servidor Fiery enfileire a tarefa para processar e, em seguida, retornar a tarefa à fila Em espera. É possível usar essa ação para visualizar qualquer tarefa antes de imprimi-la.
Enviar para a fila de impressão	Permite enviar a tarefa para a impressora para impressão. Nota: A opção Enviar para a fila de impressão pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.
Enviar para a fila Pronto para imprimir	Permite enviar a tarefa para a impressora para impressão. Nota: A opção Enviar para a fila pronto para imprimir pode não ser compatível com todos os Servidores Fiery.

Categorias das opções de impressão

As opções de impressão de Propriedades da tarefa são agrupadas em categorias para permitir o fácil acesso.

Acesso rápido	Contém opções de impressão duplicadas de outros grupos de propriedades da tarefa. Ele é personalizável, portanto a maioria das opções de impressão podem ser adicionadas ou removidas da visualização. A guia Acesso rápido
----------------------	---

permite localizar opções de impressão com rapidez, sem que haja a necessidade de acessar todas as guias de Propriedades da tarefa.

Informações da tarefa	Todas as informações sobre a tarefa, inclusive informações do usuário que podem ser necessárias para o intervalo de páginas, provas e impressão de matrizes.
Mídia	Atributos e origens de substrato para imprimir.
Layout	Define as opções de impressão deslocar imagem, origem da imagem, espelhar ou girar para posicionar e compensar opções de acabamento.
Cor	As Configurações de cores e características adicionais (quando as características opcionais de cor estiverem ligadas).
Imagem	Todas as configurações de qualidade de imagem compatíveis com o Servidor Fiery e a impressora conectados.
Acabamento	Opções de impressão relacionadas apenas às funcionalidades de acabamento da impressora.
VDP	Todas as configurações de impressão de dados variáveis (VDP)
Resumo	Um resumo das propriedades de impressão existentes do trabalho.

Definir padrões para todas as propriedades da tarefa

O recurso Definir padrões permite que você personalize o Servidor Fiery alterando as configurações das propriedades padrão da tarefa. Após o Servidor Fiery ser configurado para usar Definir padrões, isso determina as configurações iniciais sempre que criar Fiery Hot Folders, Impressoras virtuais e Predefinições do servidor.

As tarefas importadas no Servidor Fiery com Aplicar configurações padrão, selecionadas na caixa de diálogo Importar arquivos ou arrastadas para o Centro de tarefas também herdarão as definições padrão atuais como configuradas com o recurso Definir padrões. Quando as tarefas estiverem completas nas filas do Servidor Fiery, as propriedades da tarefa podem ser substituídas.

Você pode visualizar ou editar as configurações padrão para todas as propriedades da tarefa. Para alterar as configurações padrão da tarefa, incluindo definições de cor, selecione Definir padrões. O recurso Definir padrões pode ser acessado das seguintes áreas:

- Centro de dispositivos > Impressoras virtuais
- Centro de dispositivos > Predefinições do servidor
- Centro de dispositivos > Gerenciamento de cores
- Servidor > Definir padrões

Definir padrões abre a janela Configurações padrão onde você pode selecionar as configurações padrão desejadas para o Servidor Fiery. Esses ajustes aplicam-se à fila de impressão e à fila em espera, e atuam como padrões para predefinições futuras do servidor ou impressoras virtuais.

- 1 Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do Servidor Fiery e selecione Definir padrões, ou selecione Servidor > Definir padrões.

- 2 Na janela Definir padrões, configure as opções individualmente e escolha entre bloquear a opção ou deixá-la desbloqueada.

Você também pode escolher entre Bloquear tudo ou Desbloquear tudo.

Nota: Para redefinir as propriedades da tarefa para as configurações antes de serem alteradas, clique em Redefinir.

- 3 Clique em OK.

Nota: Para fazer backup das configurações padrão, incluindo definições de cor padrão, listadas em Definir padrões, assegure-se de selecionar Impressoras virtuais na Restauração do sistema Fiery. Para obter mais informações, consulte [Fazer backup das configurações do Servidor Fiery na Command WorkStation \(FS350 e anterior\)](#) na página 30.

Predefinir configurações de impressão

Uma predefinição é uma coleção de configurações de impressão na janela Propriedades da tarefa que você pode acessar posteriormente.

As Predefinições do servidor podem ser acessadas em Propriedades da tarefa e aplicadas a fluxos de trabalho, como Fiery Hot Folders e Impressoras virtuais.

As predefinições de tarefa são listadas no menu suspenso Predefinições na janela Propriedades da tarefa. É possível selecionar uma das predefinições de tarefa na lista ou criar uma nova predefinição com base nas opções atuais selecionadas na janela Propriedades da tarefa. Se uma tarefa não estiver usando uma predefinição no momento, o campo de predefinição estará em branco; nenhum texto será exibido no campo Predefinições. Todas as propriedades exibem as configurações iniciais padrão. Quando você seleciona uma predefinição de tarefa, todas as configurações são atualizadas para refletir a predefinição salva. Se você alterar quaisquer configurações de impressão, a lista Predefinições voltará a ficar em branco.

Há três tipos de predefinições de tarefa:

- **Predefinições locais** – Salvas no computador local do usuário.

As Predefinições locais estão disponíveis na lista Predefinições sempre que você acessar o Servidor Fiery. Elas permanecem no disco rígido local até serem excluídas.

- **Predefinições do servidor** – Salvas no Servidor Fiery e compartilhadas com outros usuários no Servidor Fiery.

Quando você aplica uma Predefinição do servidor a uma tarefa, as configurações predefinidas se tornam parte da tarefa e permanecem com ela até serem modificadas.

Se a Predefinição do servidor tiver bloqueado as configurações de impressão, será possível substituir as configurações de impressão na janela Propriedades da tarefa depois de selecioná-la para a tarefa. Quando ela for substituída, o campo Predefinições ficará em branco.

- **Predefinições padrão do servidor** – Predefinições de fábrica instaladas no Servidor Fiery e compartilhadas com outros usuários no Servidor Fiery.

Aplicação de predefinições

As predefinições de tarefas podem ser aplicadas usando um dos seguintes métodos:

- Importar uma tarefa para a Command WorkStation usando Arquivo > Importar tarefa ou o ícone Importar da barra de ferramentas em Centro de tarefas. Você pode selecionar Usar predefinição do servidor e selecionar então uma predefinição da lista na janela Importar arquivos.
- Selecione uma tarefa na fila Em espera, Impressa ou Arquivado no Centro de tarefas e clique no ícone Propriedades da barra de ferramentas. Selecione uma **Predefinição local** ou uma **Predefinição do servidor** da lista Predefinições.
- Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa na fila Em espera, Impresso ou Arquivado no Centro de tarefas, selecione Aplicar fluxo de trabalho e selecione uma predefinição na lista.
- Selecione ou clique com o botão direito do mouse na fila Em espera, Impresso ou Arquivado no Centro de tarefas. No painel Resumo da tarefa, selecione uma predefinição do servidor da lista Fluxo de trabalho.

Editar uma predefinição

Você pode usar a edição em linha no painel Resumo da tarefa como outra maneira de editar a predefinição

Criar uma predefinição local ou de servidor

Se você for um Administrador, poderá criar, editar, renomear, cancelar a publicação, publicar e excluir Predefinições do servidor em Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa. É possível salvar uma Predefinição local somente na janela Propriedades da tarefa.

É possível criar uma Predefinição local ou Predefinição do servidor escolhendo as configurações na janela Propriedades da tarefa e salvando-as na lista Predefinições.

Os administradores podem salvar uma predefinição como uma Predefinição local ou uma Predefinição do servidor. Os operadores podem salvar somente uma Predefinição local.

Criar uma predefinição local

Os Administradores e Operadores podem salvar configurações na janela Propriedades da tarefa como predefinições locais.

- 1 Clique duas vezes em uma tarefa na fila Em espera ou Impresso, ou selecione a tarefa e siga um destes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse para selecionar Propriedades.
 - Clique no ícone da barra de tarefas Propriedades no Centro de tarefas.
 - Clique em Ações > Propriedades.
- 2 Ajuste as configurações de impressão em cada guia conforme desejado.
- 3 Em Predefinições, escolha Salvar predefinição.
- 4 Digite um nome descritivo para a predefinição e selecione Predefinições locais.
- 5 Clique em Salvar.

As Predefinições locais estarão disponíveis sempre que você acessar a janela Propriedades da tarefa. Elas permanecem no disco rígido local até serem excluídas.

Criar uma predefinição do servidor

Os administradores podem salvar configurações na janela Propriedades da tarefa como predefinições do servidor. Essas predefinições são salvas no Servidor Fiery e são compartilhados com seus usuários.

- 1 Clique em Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa.
- 2 Clique em Novo.
- 3 Digite um nome descritivo para a predefinição.
Espaços não são permitidos em nomes de predefinições.
- 4 Digite uma descrição para a predefinição (opcional).
- 5 Clique em Definir para especificar as propriedades da tarefa e, em seguida, clique em Salvar.

As Predefinições do servidor estão disponíveis sempre que você acessar o Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa ou a janela Propriedades da tarefa. Elas permanecem no Servidor Fiery até que um administrador as exclua.

Após a criação de uma Predefinição do servidor, o painel Configurações (localizado no lado direito) mostra as configurações modificadas a partir dos padrões e as configurações bloqueadas. A Predefinição do servidor é publicada automaticamente para que possa ser compartilhada com outros usuários conectados ao Servidor Fiery.

Alterar predefinições para tarefas de impressão

É possível escolher uma predefinição diferente para aplicar a todas as tarefas. Também é possível editar ou renomear uma predefinição, excluir uma predefinição local ou reverter à predefinição padrão.

Você trabalha com predefinições na janela Propriedades da tarefa. Para exibi-la, clique duas vezes em uma tarefa na fila Em espera ou Impresso, ou selecione a tarefa e clique na barra de tarefas Propriedades no Centro de tarefas.

Escolher uma predefinição diferente

Você pode alterar o conjunto atual de opções de impressão para outra predefinição para uma tarefa.

- Selecione qualquer tarefa da fila Em espera e execute um destes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse para selecionar Propriedades. Na janela Propriedades da tarefa, em Predefinições, selecione uma predefinição diferente.

A predefinição é usada até que outra seja escolhida ou até que sejam feitas alterações adicionais em Propriedades da tarefa.

Editar uma predefinição

Uma predefinição inclui a maioria das opções de impressão que você define na janela Propriedades da tarefa. É possível substituir uma configuração na janela Propriedades da tarefa depois de escolher uma predefinição.

- Para editar uma predefinição, utilize um dos métodos a seguir:
 - Aplique uma predefinição a uma tarefa, edite as configurações como necessário e clique em Salvar como predefinição. Digite o mesmo nome da predefinição que antes e selecione a predefinição local ou do servidor.
 - Em Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa, selecione a predefinição da lista, e clique em Editar. Faça as mudanças necessárias na janela Propriedades da tarefa e feche para salvar as alterações.

Excluir uma predefinição local

Você pode excluir uma predefinição local com o recurso Gerenciar predefinições locais na janela Propriedades da tarefa.

- 1 Na janela Propriedades da tarefa, em Predefinições, selecione Gerenciar predefinições locais.
- 2 Selecione uma predefinição e clique em Excluir.

Renomear uma predefinição

Você pode renomear uma predefinição local com o recurso Gerenciar predefinições locais na janela Propriedades da tarefa.

- 1 Na janela Propriedades da tarefa, em Predefinições, selecione Gerenciar predefinições locais.
- 2 Selecione uma predefinição e clique em Renomear.
- 3 Digite um nome descritivo para a predefinição e clique em Salvar.

Reverter para a predefinição padrão

É possível aplicar a predefinição padrão a um trabalho para reverter as opções de impressão para suas configurações padrão do Servidor Fiery. Você pode aplicar os padrões atuais como configurados pelo Administrador com Definir padrões ou Padrão de fábrica (conhecidos previamente como Padrão da impressora).

- Ao aplicar as configurações padrão, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para aplicar as configurações padrão atuais do servidor na janela Propriedades da tarefa, em Predefinições, selecione Padrão.
 - Para aplicar as configurações padrão de fábrica na janela Propriedades da tarefa, em Predefinições, selecione Padrão de fábrica.

Para obter informações sobre as configurações padrão da tarefa, consulte [Definir padrões para todas as propriedades da tarefa](#) na página 47.

Predefinições do servidor

As predefinições de servidor fornecem um conjunto consistente de opções de impressão que todos os usuários podem utilizar. Os usuários podem salvar as predefinições locais em seus computadores, mas somente um administrador pode salvar, editar, publicar e excluir predefinições de servidor.

As predefinições de servidor estão acessíveis em:

- Na Command WorkStation (selecione Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa e do ícone da barra de tarefas Propriedades no Centro de tarefas)
- Propriedades da tarefa da Command WorkStation (clique no ícone da barra de ferramentas Propriedades no Centro de tarefas)
- Fiery Hot Folders (consulte a *Ajuda do Fiery Hot Folders*.)
- Impressoras virtuais (consulte [Impressoras virtuais](#) na página 134)

Um administrador pode criar Fiery Hot Folders e impressoras virtuais com base em uma predefinição de servidor. A edição de uma predefinição de servidor também altera as configurações de tais Fiery Hot Folders e impressoras virtuais.

Tarefas arquivadas com predefinições de servidor

As tarefas arquivadas retêm as informações da tarefa e o nome da predefinição. Quando uma tarefa arquivada é restaurada para o mesmo Servidor Fiery a partir da qual foi criada, a predefinição de servidor é mostrada no cabeçalho da coluna Predefinição de qualquer fila do Centro de tarefas, como as filas Processando e Imprimindo.

Acompanhar predefinições editadas

Se uma Predefinição de servidor foi modificada depois de ter sido aplicada a uma tarefa em espera, impressa ou arquivada, o nome da predefinição será marcado com um asterisco (*). Em outras palavras, a predefinição foi editada por um administrador desde que a tarefa foi enviada. Para usar as configurações mais recentes, reapply a predefinição à tarefa.

Se o título da coluna Predefinição foi adicionado a qualquer fila do Centro de tarefas (Imprimindo, Processando, Em espera, Impressa ou Arquivada), o asterisco e o nome da tarefa serão exibidos na coluna Predefinições.

Editar, excluir ou não publicar predefinições do servidor

Você pode editar, excluir ou não publicar uma predefinição Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa.

Você deve estar conectado ao Servidor Fiery como administrador para executar essas operações.

Se você editar ou excluir uma predefinição de servidor que está sendo usada atualmente, as alterações afetarão somente as tarefas futuras. As configurações de predefinição alteradas são aplicadas instantaneamente a quaisquer Fiery Hot Folders ou impressoras virtuais que usam a Predefinição de servidor especificada.

É possível substituir uma predefinição do servidor existente, da mesma maneira que é possível substituir arquivos em um computador. Uma predefinição do servidor pode ser substituída a partir de Propriedades da tarefa.

As tarefas que já estiverem na fila Em espera ou Impressa do Servidor Fiery não refletirão automaticamente as edições feitas na predefinição. Se quiser atualizar quaisquer tarefas das filas do Servidor Fiery com uma predefinição editada recentemente, será preciso reaplicar a predefinição à tarefa usando Propriedades da tarefa.

Editar predefinições do servidor

Os administradores podem editar predefinições do servidor. É possível editar Predefinições do servidor a partir da Command WorkStation (Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho) ou em Propriedades da tarefa.

- 1 Para editar uma predefinição no Centro de dispositivos, selecione a predefinição que deseja editar, e clique em Editar na barra de ferramentas em Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa.
 - a) Digite uma descrição para a alteração (opcional).
 - b) Clique em Definir para alterar as configurações de impressão.
 - c) Clique em OK.
- 2 Para editar uma predefinição em Propriedades da tarefa, clique com o botão direito do mouse em uma tarefa na fila Em espera ou Impresso e selecione Propriedades da tarefa.
 - a) Selecione uma predefinição do servidor da lista Predefinições para a tarefa.
 - b) Faça as alterações em Propriedades da tarefa que você deseja aplicar à predefinição.
 - c) Na lista Predefinições, selecione Salvar predefinição, selecione Predefinição do servidor e digite o nome exato para a predefinição.
 - d) Clique em Salvar e depois clique em OK para substituir a predefinição existente.

Excluir predefinições do servidor

Os administradores podem excluir predefinições do servidor.

- 1 Selecione uma predefinição (publicada ou não publicada) na lista e clique em Excluir na barra de ferramentas.
- 2 Clique em Sim.

Todas as Fiery Hot Folders e impressoras virtuais vinculadas à predefinição excluída serão desconectadas. Entretanto, elas preservarão as configurações da predefinição excluída.

Cancelar a publicação de predefinições do servidor

Uma predefinição não publicada não está disponível para uso na janela Propriedades da tarefa. Depois que você cancelar a publicação de uma predefinição do servidor, poderá publicá-la novamente.

- 1 Selecione uma Predefinição do servidor com o ícone publicado na lista.
- 2 Clique em Não publicar na barra de ferramentas.
A predefinição é mostrada com o ícone não publicado.

3 Clique em Sim.

Todas as Fiery Hot Folders e impressoras virtuais vinculadas à predefinição não publicada serão desconectadas. Entretanto, elas preservarão as configurações da predefinição não publicada.

Sobre predefinições do servidor bloqueadas

Você pode bloquear ou desbloquear as configurações de impressão de uma predefinição do servidor em Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa.

Você deve estar conectado ao Servidor Fiery como Administrador para executar essas operações.

O bloqueio de uma configuração em uma predefinição de servidor garante que:

- É aplicada a todos os arquivos importados na Command WorkStation utilizando a predefinição.
- As tarefas Fiery Hot Folders também herdam as mesmas configurações bloqueadas (considerando que as Fiery Hot Folders utilizam a Predefinição do servidor).
- As impressoras virtuais mostrem as configurações como bloqueadas. Os drivers de impressora de cliente conectados a uma impressora virtual não consigam modificar a configuração.

Os bloqueios se apliquem apenas ao momento do envio da tarefa. Depois que as tarefas estão no Servidor Fiery, qualquer configuração bloqueada pode ser editada na janela Propriedades da tarefa da Command WorkStation.

Bloquear ou desbloquear configurações nas Predefinições do servidor

Você deve estar conectado no Servidor Fiery como administrador para bloquear ou desbloquear configurações de impressão em Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa.

- 1 Selecione a predefinição que deseja editar e clique em Editar na barra de ferramentas.
- 2 Digite uma descrição para a alteração (opcional).
- 3 Clique em Definir para alterar as configurações de impressão.
- 4 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Bloquear todos para bloquear todas as configurações de impressão.
 - Clique no ícone de bloqueio para bloquear uma configuração de impressão específica.
 - Clique em Desbloquear todos para desbloquear todas as configurações de impressão.
 - Clique no ícone de bloqueio para alterá-lo para o ícone de desbloqueio de uma configuração de impressão específica.
- 5 Clique em OK.

Exportar e importar predefinições do servidor

É possível exportar as Predefinições do servidor para um arquivo (Exported Presets.fjp) a partir de um Servidor Fiery e importar um arquivo de outro Servidor Fiery do mesmo modelo e versão em Servidor > Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Predefinições de tarefa.

Também é possível exportar Predefinições do servidor para fins de segurança usando a ferramenta Backup e restauração (Servidor > Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas). Os arquivos de predefinição de backup não podem ser restaurados a um modelo diferente do Servidor Fiery.

Quando um arquivo de predefinições é importado, as novas predefinições podem ser mescladas com as existentes ou podem substituir as existentes.

Você deve estar conectado ao Servidor Fiery como administrador para exportar e importar predefinições do servidor.

Exportar predefinições do servidor

Os administradores podem exportar as Predefinições do servidor para uso em outro Servidor Fiery.

- 1 Clique em Exportar na barra de ferramentas.
- 2 Navegue até um local para salvar o arquivo Exported Presets.fjp.
- 3 Clique em Salvar.

Importar predefinições do servidor

Depois de exportar as Predefinições de servidor de um Servidor Fiery, os Administradores podem importá-los para uso em um Servidor Fiery semelhante.

- 1 Clique em Importar na barra de ferramentas.
- 2 Escolha Mesclar com existente ou Substituir existente.

Se as Predefinições do servidor forem mescladas, as predefinições no arquivo importado serão adicionadas às predefinições existentes no Servidor Fiery. Se houver nomes duplicados, as predefinições importadas terão um sufixo numérico anexado ao final do nome da predefinição, como FirstTest-1.

Se as predefinições do servidor estiverem substituindo as predefinições existentes, todas as predefinições do servidor atuais serão excluídas e substituídas pelas predefinições do servidor contidas no arquivo recém-importado de predefinições de tarefas do Fiery.

- 3 Navegue até o local do arquivo Exported Presets.fjp.
- 4 Clique em Abrir.

Definir padrões

O recurso Definir padrões permite personalizar o Servidor Fiery alterando as configurações das propriedades padrão da tarefa.

Job Editor

O Job Editor é usado no fluxo de trabalho de pré-processamento para visualizar e editar tarefas individuais antes da impressão.

Nota: O Job Editor pode não ser compatível com todos os servidores Fiery.

O Job Editor é usado para executar as seguintes tarefas:

- Criar uma ação de avançar e repetir (repetições de padrão)
- Dimensionar tarefas
- Virar e rotacionar tarefas
- Posicionar tarefas no substrato
- Selecionar um substrato específico da tarefa
- Definir as configurações de impressão

As tarefas em spool são listadas na lista Em espera do Fiery Command WorkStation. Você pode abrir até cinco tarefas simultaneamente no Job Editor. Cada tarefa é exibida em em uma guia separada no Job Editor.

Abrir Job Editor

No Job Editor, você pode visualizar e editar qualquer tarefa em spool ou processada na lista Em espera.

- No Centro de tarefas, siga um destes procedimentos:
 - Clique com o botão direito na tarefa e clique em Editar.
 - Selecione a tarefa e selecione Ações > Editar.
 - Selecione a tarefa e clique no ícone Editar na barra de ferramentas.
 - Clique duas vezes na imagem em miniatura da tarefa selecionada.

A tarefa abre na janela do Job Editor.

Janela do Job Editor

O Job Editor permite visualizar e editar a tarefa antes da impressão.

A barra de menu possui os seguintes menus:

- Arquivo: opções para salvar, processar e cancelar tarefas. Você também pode fechar o Job Editor neste menu.
- Editar: opções para desfazer ou refazer uma ação realizada. Selecione a unidade de medida para alterar a unidade de medida e substituir temporariamente a unidade de medida padrão.

Nota: Você pode especificar a unidade de medida do Centro de tarefas > Editar > Preferências > Região > Unidades de medida.

- Exibir: opções para modular a exibição da imagem. Essas opções de visualização também têm ícones correspondentes no canto inferior direito da janela. As configurações como Encaixar em e Auxílios visuais que ajudam o alinhamento da tarefa no substrato também estão disponíveis.
- Ajuda: abre o *ajuda do Command WorkStation*.

Os seguintes separadores estão disponíveis à direita da janela do Job editor :

- **Informações da tarefa:** inclui a área Notas da tarefa em que as informações específicas da tarefa podem ser capturadas.
- **Layout:** no painel Avançar e repetir, pode-se criar várias cópias (clones) de uma tarefa e aplicar as configurações de virar, offset, rotacionar e soltar para projetar os padrões de repetição perfeitos necessários na indústria têxtil.
- **Substrato:** o painel Configurações de substrato permite selecionar um substrato específico da tarefa que substitui o conjunto de configurações em Propriedades da tarefa.
- **Impressora:** no painel Configurações de impressão, é possível especificar o número necessário de cópias de impressão, o comprimento de impressão ou um intervalo de impressão.

A barra de ferramentas possui os seguintes controles:

- **Salvar:** salva a tarefa com as configurações atuais.
- **Ferramenta de transformação:** ativa as configurações de escalas, posicionamento, rotação, inversão e margem.
- **Ferramenta de corte:** ativa as configurações que permitem selecionar um ponto focal de uma imagem e remover o espaço indesejado à sua volta.
- **Ferramenta panorâmica:** move a tarefa pela janela.
- **Ferramenta de zoom:** aumenta e diminui o zoom.
- **Desfazer:** cancela/reverte a última ação realizada.
- **Refazer:** executa/repete a última ação desfeita.

A barra de status possui os seguintes controles:

- **Conectado a:** exibe o endereço de IP do servidor Fiery conectado.
- **Informações da tarefa:** oferece uma visualização rápida dos detalhes e das configurações especificadas para a tarefa.
- **Navegação da página:** controla a navegação pelas páginas da tarefa.
- **Opções de escala:** modula a visualização para o tamanho necessário.

Auxílios visuais

Os auxílios visuais ajudam a alinhar as tarefas no substrato. Os auxílios visuais não aparecem na impressão da tarefa.

Os seguintes auxílios visuais estão disponíveis:

- **Réguas:** exibidas ao longo das bordas superior e esquerda da visualização. É possível alterar a unidade de medida no menu Editar.
- **Guias:** são linhas que não serão impressas. Você pode bloquear as guias na posição em que se encontram.
- **Grades:** exibem linhas horizontais e verticais que não serão impressas. O espaçamento de grade é corrigido, mas se adapta automaticamente de acordo com o fator de zoom selecionado. Ativar o ajuste faz com que as tarefas próximas se encaixem na grade.
- **Margens da impressora:** exibe as margens que não serão impressas conforme definido pelo firmware da impressora. Ao garantir que as tarefas estão dentro das margens que não serão impressas, você pode evitar cortes indesejáveis na impressão.

- Moldura de página: exibe uma borda preta ao redor de cada tarefa. Isso ajuda a ver o espaço em branco ao redor de uma tarefa e se ela sobrepõe outras tarefas em um layout de encaixar.
- Rastreador do mouse: exibe a posição atual do cursor como coordenadas x/y.

Mostrar ajudas visuais

Você pode exibir ou ocultar os recursos visuais na janela Visualização.

- Clique em Exibir > Auxílios visuais, em seguida, clique em um item.

Definir coordenadas da régua

Por padrão, as coordenadas 0, 0 da régua estão localizadas no canto superior esquerdo da folha. Você pode mover as coordenadas 0, 0; por exemplo, para o canto de uma tarefa.

- Arraste o ponteiro do canto superior esquerdo da área da régua para a posição desejada.

Você pode redefinir as coordenadas 0, 0 ao clicar duas vezes na área de intersecção da régua.

Trabalhar com guias

As guias são linhas não impressas que ajudam a posicionar tarefas em coordenadas exatas no substrato. Você pode bloquear as guias na posição em que se encontram.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Criar uma guia: arraste o ponteiro da régua horizontal ou vertical.
 - Mover uma guia: arraste a guia para uma nova posição.
 - Remover uma guia: arraste as guias horizontais para a régua horizontal e as guias verticais para a régua vertical.

Ativar ajuste

Você pode atribuir alguns recursos visuais a uma propriedade magnética que faz com que as tarefas nas proximidades se ajustem. Você pode aplicar esse ajuste em grades ou guias.

- Clique em Exibir > Ajustar em, em seguida, clique em um item.

Edição de tarefas

No Job Editor, você pode dimensionar, cortar, girar, virar e realinhar as tarefas no substrato. Recursos visuais estão disponíveis na janela de visualização para ajudá-lo a posicionar as tarefas com exatidão.

Nota: As configurações feitas no Job Editor substituem as configurações padrão com o mesmo nome feitas em Propriedades da tarefa.

Dimensionar uma tarefa

Você pode dimensionar tarefas por uma porcentagem, digitando novas dimensões ou as arrastando. Você também pode dimensionar as tarefas para a largura ou para a altura da mídia.

As tarefas que não se ajustam à mídia são indicadas por uma borda vermelha. Para imprimir tarefas com tamanho grande, você deve reduzi-las.

Por padrão, as tarefas em escala mantêm as suas proporções originais. Você pode desativar escalas proporcionais clicando no botão Proporcional na barra de ferramentas.

- 1 Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Transformar tarefa.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Dimensionar livremente: deixe o ponteiro em um canto da tarefa. O ponteiro muda para uma seta de duas pontas. Arraste a tarefa para o tamanho necessário.
 - Escalar digitando dimensões: na barra de ferramentas, em Escala, digite uma largura e altura.
 - Dimensionar por qualquer porcentagem: na barra de ferramentas, em Escala, clique no botão % e digite uma porcentagem na caixa largura ou altura.
 - Dimensionar por um fator de escalas padrão: clique com o botão direito do mouse na tarefa, clique em Escala e clique em um item. Os seguintes fatores de escalas estão disponíveis: 10%, 25%, 50%, 100%, 125%, 150%, 200%.
 - Dimensionar para a largura da mídia: clique com o botão direito do mouse na tarefa e clique em Ajustar à largura. A tarefa é dimensionada proporcionalmente à largura imprimível do substrato.

Alinhar uma tarefa na folha

Você pode alinhar uma tarefa à borda da folha ou reposicionar a tarefa adicionando margens, digitando coordenadas x/y ou as arrastando.

Por padrão, a tarefa é posicionada na parte superior, canto esquerdo da folha, e considera as margens da impressora.

- 1 Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Transformar tarefa.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Na barra de ferramentas, em Posição, digite as coordenadas x/y para a parte superior, canto esquerdo da página.
Por padrão, o Job Editor exibe as coordenadas x/y das margens esquerda e superior não imprimíveis da impressora. Você pode fazer o Job Editor ignorar as margens da impressora digitando "0" para x/y.
 - Na barra de ferramentas, em Alinhar, clique em um tipo de alinhamento horizontal e vertical.
 - Na barra de ferramentas, em Margem, insira uma largura de margem superior, inferior, esquerda ou direita (apenas avançar e repetir).

Você pode aplicar margens idênticas a todos os quatro lados clicando no botão Vincular todas as margens e definindo apenas a margem superior.

Girar uma tarefa

Você pode girar tarefas em 90, 180 ou 270 graus.

- 1 Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Transformar tarefa.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Na barra de ferramentas, clique em Girar no sentido horário ou Girar no sentido anti-horário. A tarefa é girada em 90 graus na direção selecionada.
 - Descanse o ponteiro próximo, mas não diretamente em um canto de página até que o ponteiro mude para um círculo de setas. Arraste na direção que você deseja girar. A tarefa encaixa em 0 grau, 90 graus, 180 graus ou 270 graus, o que for mais próximo.

Virar uma tarefa

Você pode virar uma tarefa ao longo do eixo horizontal ou vertical.

- 1 Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Transformar tarefa.
- 2 Na barra de ferramentas, clique em Virar na horizontal ou Virar na vertical.

Cortar uma tarefa

Você pode melhorar o ponto focal de uma imagem, removendo a distração de elementos de plano de fundo à sua volta.

- 1 Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Cortar tarefa.
- 2 Na visualização, arraste o ponteiro para selecionar a seção que você deseja cortar.
Você pode cancelar a área cortada selecionada pressionando ESC.
- 3 Ajuste a seção selecionada (opcional) seguindo qualquer um dos seguintes procedimentos:
 - Reposicione o caixa de corte: mantenha pressionada a tecla ALT e arraste o ponteiro do centro da caixa de corte.
 - Redimensionar a caixa de corte: arraste a borda da caixa de corte.
 - Ajuste as larguras de margem entre a borda da tarefa e a caixa de corte: na barra de ferramentas, digite novas larguras de margem.

- 4 Pressione ENTER.

Você pode retornar uma tarefa cortada para o estado original clicando no botão Redefinir corte na barra de ferramentas.

Avançar e repetir

Uma ação de avançar e repetir consiste em um arquivo de rapport e várias cópias (clones) que são organizados no substrato para criar um padrão de repetição perfeito para a impressão de têxteis.

É possível criar uma ação de avançar e repetir de tarefas de uma única página, mas não de tarefas com várias páginas.

Criar uma ação de avançar e repetir

Você pode criar várias cópias (clones) de uma tarefa e usar as configurações de virar, deslocar/soltar e girar para criar um padrão de repetição perfeito.

Antes de começar: faça todas as configurações da tarefa antes de criar uma ação de avançar e repetir. Não é possível modificar a tarefa original depois de criar uma ação de avançar e repetir. Se quiser modificar a tarefa original, você deverá excluir todas as cópias primeiro.

- 1** No Job Editor: na guia Layout, expanda o painel Avançar e repetir. Na barra de cabeçalho do painel, selecione a caixa de seleção para ativar as configurações.
Se não for possível ativar as configurações, verifique se a largura da tarefa é menor do que a largura do substrato. Não é possível criar uma ação de avançar e repetir de uma tarefa que seja igual ou mais larga do que a largura do substrato selecionado. Nesse caso, reduza a tarefa ou selecione um substrato mais largo.
- 2** Em Deslocar/soltar, defina a quantidade de deslocamento horizontal ou vertical. Execute uma das seguintes etapas:
 - Tamanho de gota: selecione a quantidade de gota como uma fração da largura ou altura da imagem. Por exemplo, 1/1 é igual a nenhum deslocamento, 1/2 é igual a um deslocamento de 50% e 1/4 é igual a 25% de deslocamento.
 - Porcentagem (%): digite a quantidade necessária de gota como uma fração da largura ou altura da imagem se você não quiser usar um dos tamanhos de gota fixos.
 - Personalizado: digite a quantidade necessária de gota vertical ou horizontal na unidade de medida selecionada para o Job Editor.
- 3** Em Repetir tamanho, selecione o número necessário de cópias horizontais e verticais.
 - Em uma direção vertical, você pode:
 - Preencher largura da mídia
 - Digitar o número de repetições
 - Definir uma largura personalizada
 - Em uma direção horizontal, você pode:
 - Digitar o número de repetições
 - Definir uma altura personalizada
- 4** Clique em Salvar.

Modificar uma ação de avançar e repetir

Para modificar uma ação de avançar e repetir, você deve primeiro excluir todas as cópias (clones).

- 1** No Job Editor: na guia Layout, expanda o painel Avançar e repetir. Na barra de cabeçalho do painel, desmarque a caixa de seleção para desativar as configurações.

- 2 Faça as alterações necessárias na imagem original.
- 3 Na barra de cabeçalho do painel, selecione novamente a caixa de seleção para ativar as configurações.

Selecionar um substrato

Você pode substituir o substrato padrão selecionado em Propriedades selecionando um substrato diferente do Catálogo de substratos ou definindo um novo tamanho de substrato personalizado.

- No Catálogo de substratos, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione um substrato padrão no catálogo de substratos.
 - Selecione Não definido. Em seguida, em Tamanho do substrato, clique em Adicionar (+), digite um nome e a largura de substrato desejada.

O tamanho do substrato após o pós-tratamento (aquecimento, lavagem) é exibido como referência. Você pode configurar a quantidade de correção de tamanho necessária devido ao encolhimento ou esticamento em Propriedades da tarefa.

Imprimir a partir do Job Editor

Você pode imprimir uma tarefa editada ou uma tarefa de avançar e repetir diretamente do Job Editor. As configurações disponíveis variam se você estiver imprimindo uma tarefa de página única ou uma tarefa de avançar e repetir.

Antes de imprimir, verifique se as alterações estão salvas.

- 1 Em Job Editor: na guia Impressora, amplie o painel Configurações de impressão.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Tarefa de página única: digite o número de cópias necessárias.
 - Tarefa de avançar e repetir: siga um destes procedimentos:
 - Selecione Cópia e digite o número de cópias necessárias. Uma cópia é equivalente ao tamanho da repetição configurado no painel Avançar e repetir
 - Selecione Comprimento da impressão e digite o comprimento do substrato que será impresso.
 - Selecione Intervalo e digite os números de página que serão impressos.
 - Tarefa com várias páginas: siga um destes procedimentos:
 - Selecione Cópia e digite o número de cópias necessárias.
 - Selecione Intervalo e digite o intervalo de números de página que será impresso. Digite números de página individuais em ordem crescente e separados por vírgulas ou digite um intervalo de páginas separado por um hífen.

3 Execute uma das seguintes etapas:

- Selecione Arquivo > Processar e esperar.
- Selecione Arquivo > Acelerar processar e esperar.
- Selecione Arquivo > Enviar para a fila Pronto para imprimir

As tarefas são exibidas no Centro de tarefas na fila correspondente.

4 Execute uma das seguintes etapas:

- Tarefas processadas e em espera: escolha a tarefa e selecione Ações > Enviar para Prontas para imprimir. No software da impressora, encontre a tarefa que será impressa.
- Tarefas prontas para imprimir: no software da impressora, encontre a tarefa que será impressa.

Se várias tarefas estiverem prontas para imprimir, as tarefas que foram aceleradas irão diretamente para a frente da fila de impressão no software da impressora.

Remover dados rasterizados de uma tarefa

Os dados rasterizados são removidos automaticamente de uma tarefa se você escolher uma ação para a qual eles são necessários (por exemplo, alterar uma propriedade da tarefa que precisa ser reprocessada).

Os dados rasterizados são gerados e vinculados a uma tarefa que é processada ou processada e colocada em espera.

Quando você seleciona uma tarefa processada e escolhe Processar e esperar, uma rasterização é removida automaticamente para que a tarefa seja aberta como uma tarefa em spool. Selecionar Remover rasterização não é necessário, a não ser que você queira economizar espaço no disco rígido.



Este ícone indica uma tarefa processada com dados rasterizados.



Este ícone indica uma tarefa em spool sem dados rasterizados.

Se for necessário remover dados rasterizados manualmente, siga as etapas abaixo:

- 1** Selecione a tarefa processada ou em espera na lista Em espera.
- 2** Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique com o botão direito do mouse para selecionar Remover rasterização.
 - Clique em Ações > Remover rasterização.

Determinação da última página impressa

Se uma tarefa foi cancelada ou não foi impressa, você pode determinar a última folha impressa para que você possa prontamente retomar a impressão da tarefa.

- 1** Na Command WorkStation, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar em um título de coluna.
- 2** Selecione Adicionar novo > Outro > Número de páginas impressas.
Essas informações também são exibidas no Registro de tarefas.

Gerenciamento de tarefas

Pesquisar tarefas

Pesquise e encontre tarefas em um Servidor Fiery usando parâmetros de pesquisa, como título de tarefa, usuário ou data.

A função Pesquisar permite que você localize rapidamente tarefas atualmente selecionadas no Servidor Fiery. É parte da barra da ferramenta do Centro de tarefas e aplica-se a tarefas na visualização atual. Pesquise tarefas nas filas Em espera, Impresso, Arquivado, Processado ou Imprimindo.

Você pode pesquisar tarefas que fazem um do seguinte:

- **Pesquisa simples de tarefas** – Para fazer uma pesquisa básica do conteúdo para todas as colunas na visualização atual, mesmo se as colunas não são visíveis na tela (devido à barra de rolagem), use o campo Pesquisa. Por exemplo, se você digita “Letra,” você pode encontrar tarefas que têm a palavra “Letra” no título da tarefa, e igualmente tarefas que têm “Letra” como parte do nome da mídia na coluna Tamanho do papel de saída.
- **Pesquisa avançada de tarefas** - Para pesquisar simultaneamente por critérios múltiplos (colunas), clique na seta ao lado do ícone da lupa e selecione Pesquisa avançada. A janela Pesquisa avançada exibe o conjunto atual de colunas e permite pesquisar somente através dessas colunas.

Pesquisa simples de tarefas

Você pode usar o campo Pesquisar em qualquer visualização para encontrar tarefas. Quando você alterna de uma visualização a outra, os critérios de pesquisa anteriores são limpos.

- 1 Digite seus critérios de pesquisa no campo Pesquisar localizado acima dos ícones da barra de ferramentas do Centro de tarefas.
- 2 Pressione Inserir ou clique com o ícone da lupa (ícone de pesquisa) para localizar as tarefas que correspondam aos critérios de pesquisa especificados.

O texto digitado não é diferenciado por maiúsculas e minúsculas.

A pesquisa para o valor especificado é conduzida por todas as colunas na visualização atual, mesmo se as colunas não sejam visíveis na tela (devido à barra de rolagem).

- 3 Depois de realizar uma pesquisa, você pode cancelar os critérios de pesquisa atuais clicando em Limpar ou alternando para outra visualização. Isso permite que você pesquise critérios diferentes.

Pesquisa avançada de tarefas

Você pode utilizar a função Pesquisa avançada para pesquisar simultaneamente por critérios múltiplos (colunas) na visualização atual.

- 1 Para pesquisar uma tarefa, execute um dos seguintes procedimentos: Clique na seta ao lado do ícone da lupa e selecione Pesquisa avançada.
- 2 Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK para encontrar as tarefas que cumpram os parâmetros especificados de pesquisa.

Para salvar uma visualização que exiba todas as tarefas em todas as filas no Servidor Fiery selecionado, não selecione nenhum critério de pesquisa, simplesmente clique em OK.

- 3 Clique em Salvar pesquisa para salvar os resultados da pesquisa como um filtro ou uma visualização.
- 4 Selecione um dos seguintes:
 - Filtro (visualização atual) para salvar os critérios de pesquisa como um filtro para a visualização atual (consulte [Filtrar uma lista de tarefas](#) na página 66).
 - Visualização (todas as tarefas) para salvar os critérios de pesquisa como uma visualização e para dar a eles um nome descritivo.

Nota: A visualização estará listada nas filas padrão do Servidor Fiery selecionado na lista Servidores.

Se você tiver salvado uma visualização para todas as tarefas no Servidor Fiery selecionado, digite um nome descritivo, como “Todas as tarefas”.

- 5 Clique em OK para salvar a visualização ou o filtro de pesquisa.

Você pode criar até 10 visualizações personalizadas.

Visualização de miniaturas da tarefa

A visualização de miniaturas exibe imagens da primeira página de cada tarefa processada para ajudar a identificar visualmente a tarefa.

- Clique no ícone no canto superior direito da barra de ferramentas do Centro de tarefas  .
- Para ordenar as tarefas, clique com o botão direito do mouse em qualquer plano de fundo (ou seja, não em uma tarefa) e selecione os critérios e a ordem de classificação (ascendente ou decrescente).
- É possível usar atalhos comuns do teclado para selecionar várias tarefas e para copiar e colar.
- Para ver informações adicionais da tarefa, mova o mouse sobre o ícone de miniatura da tarefa.

Filtrar uma lista de tarefas

Você pode filtrar visualizações atuais para exibir apenas tarefas que combinam atributos específicos.

Nas filas padrão e visualizações personalizadas, e no Registro de tarefas, cada coluna exibe um atributo da tarefa. Você pode filtrar a lista de tarefas para restringir a exibição somente para tarefas que correspondam a valores especificados para um ou mais atributos.

Você pode especificar filtros diferentes para listas de tarefas e servidores diferentes. Os filtros permanecem até que você os altere ou os exclua.

- 1 Clique em  e selecione Criar filtro.
- 2 Especifique os critérios de pesquisa e clique em OK.
- 3 Clique em Salvar pesquisa para salvar os resultados da pesquisa.
- 4 Selecione Filtro (visualização atual), digite um nome descritivo para a visualização e clique em OK.
- 5 Clique em  e selecione um filtro para a visualização atual.
Opcionalmente, clique em Editar para digitar ou selecionar um valor em um ou mais campos adicionais para restringir mais a lista.
- 6 Você pode controlar as visualizações filtradas como segue:
 - Clique em Limpar para limpar o filtro aplicado para a visualização atual e exibir todas as tarefas na lista.
 - Clique em Excluir para remover completamente o filtro.

Utilização da exibição completa

A exibição completa lista todas as tarefas no Servidor Fiery que foram impressas, independentemente do local da tarefa.

Por exemplo, uma tarefa enviada para a fila Imprimir e esperar será exibida na fila Em espera e na exibição completa. Depois que a tarefa for excluída da fila Em espera, ela também desaparecerá da exibição completa e vice-versa.

As tarefas que são canceladas enquanto impressão ou que têm erros não são exibidas na exibição concluída.

Essa exibição é adicionada por padrão, mas pode ser oculta selecionando a exibição completa e, em seguida, clicando no botão Ocultar acima da barra de ferramentas. Após a exibição completa ser oculta, ela pode ser reativada selecionando Servidor > Mostrar exibição completa..

Exportar visualização atual

Em qualquer um dos modos de exibição na Command WorkStation, é possível exportar a exibição da lista de tarefas atual como um arquivo de texto. Esse arquivo de texto tem todas as informações exibidas na tela, inclusive o conteúdo das colunas adicionadas a essa exibição das filas usuais (Impresso, Em espera, etc.), bem como das exibições personalizadas que você cria ao filtrar.

Crie a exibição adicionando colunas, removendo colunas e filtrando tarefas.

- 1 Selecione Arquivo > Exportar visualização atual.
- 2 Selecione o formato do arquivo de texto.

Mover tarefas para outra fila

É possível mover ou arrastar as tarefas para a fila Processando a partir das filas Em espera e Arquivado.

- Selecione qualquer tarefa na fila Em espera ou Arquivado, clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:

Nota: As ações de tarefas disponíveis para a impressora conectada são mostradas.

- Esperar – Envia uma tarefa para a fila Em espera.
- Processar e esperar – processa uma tarefa, mas não a imprime.
- Arquivar – Arquiva a tarefa na fila Arquivado.

É possível selecionar uma tarefa em uma das filas e arrastá-la para outra fila.

Enviar tarefas para outro Servidor Fiery

Com o comando Enviar para, é possível transferir tarefas para outro Servidor Fiery conectado.

Ao transferir uma tarefa para um Servidor Fiery idêntico, em modelo e versão, os dados rasterizados são transferidos (se disponíveis). Ao transferir uma tarefa para um Servidor Fiery diferente, somente o arquivo de origem é transferido, os dados rasterizados não. As tarefas necessitam ser reprocessadas no Servidor Fiery de destino antes de serem impressas. Além disso, ao transferir uma tarefa, revise e especifique novamente, se necessário, todas as propriedades da tarefa, pois os Servidores Fiery não idênticos podem se comportar de maneira diferente.

1 Execute uma das seguintes etapas:

- Selecione qualquer tarefa em espera no Centro de tarefas e arraste-a para outro Servidor Fiery na lista Servidores.
- Ou selecione uma tarefa em espera no Centro de tarefas e clique em Ações > Enviar para.
- Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em espera no Centro de tarefas e selecione Enviar para.

2 Selecione um Servidor Fiery.

A tarefa é transferida ao servidor selecionado.

Arquivar tarefas

O arquivamento de tarefas armazena tarefas com suas configurações para uso posterior, o que permite reimprimir a tarefa rapidamente sem a necessidade de importar e configurar novamente a tarefa. É possível salvar imagens rasterizadas de modo que a tarefa possa ser impressa novamente sem ter que reprocessá-la. As tarefas arquivadas podem ser armazenadas em qualquer pasta que seu computador possa acessar, como uma pasta da rede ou uma pasta local, e podem ser enviadas para backup com outros arquivos.

Como arquivar tarefas com o Gerenciador de arquivos

O Gerenciador do arquivos transfere as tarefas arquivadas do Servidor Fiery para uma pasta de sua escolha, assegurando que as tarefas sejam preservadas mesmo se o Servidor Fiery for atualizado ou reinicializado.

- Solução de arquivamento simples e segura para todas as suas tarefas do Servidor Fiery
- Arquive tarefas fora do Servidor Fiery
- Compartilhe facilmente tarefas arquivadas em mais de um Servidor Fiery
- Compartilhe arquivos com diversos usuários da Command WorkStation
- Encontre tarefas arquivadas mais rapidamente, mesmo quando o Servidor Fiery estiver off-line
- Veja todas as tarefas arquivadas ao mesmo tempo

Depois de arquivar tarefas com o Gerenciador de arquivos, a fila de tarefas arquivadas não será mais exibida sob o nome do Servidor Fiery. Em vez disso, todas as tarefas arquivadas estarão disponíveis nesta janela do Gerenciador de arquivos.

Configuração inicial com o Gerenciador de arquivos

- 1 No canto superior esquerdo da Command WorkStation, clique em Gerenciador de arquivos.
- 2 Clique em Introdução.
- 3 Clique em Procurar e selecione o local onde o Gerenciador de arquivo armazenará as tarefas arquivadas. Em seguida, clique em Selecionar pasta.
- 4 Digite um nome descritivo para o local no campo Nome de exibição.
- 5 Clique em OK.
- 6 Clique em Migrar.
- 7 Na janela Migrar tarefas do arquivo, verifique se os locais de origem são válidos.

Para obter mais informações, consulte [Pastas inacessíveis durante a migração](#) na página 70.

Os locais na metade superior da janela são a localização e as pastas de origem onde as tarefas arquivadas estão armazenadas. O único local que você selecionar na metade inferior da janela será o destino no Gerenciador de arquivos para onde as tarefas serão movidas. A transferência de tarefas para o novo local permite que elas sejam controladas pelo Gerenciador de arquivos, salvas em backup com outros arquivos e pastas para fins de segurança e preservadas mesmo que o Servidor Fiery seja recarregado ou atualizado.

- 8 Clique em Migrar.

Se o Servidor Fiery tiver tarefas com transferência pendente (porque a operação foi ignorada ou cancelada), a Command WorkStation ainda exibirá a fila Arquivado. Para retomar o processo de migração, clique no botão azul "Migrar" na fila Arquivado.

Arquivar tarefas com o Gerenciador de arquivos

A migração de tarefas é um evento único. Depois de migrar tarefas para uma pasta de arquivos, você pode arquivar tarefas subsequentes no mesmo local ou em outro lugar.

1 Execute uma das seguintes etapas:

- Selecione qualquer tarefa na fila Impresso ou Em espera e arraste-a para o Gerenciador de arquivos.
- Selecione qualquer tarefa no Centro de tarefas e clique em Ações > Arquivamento.
- Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa no Centro de tarefas e clique em Arquivar.

2 Selecione um local do arquivo.

É possível escolher preservar miniaturas e visualizações, se houver.

Nota: Isso aumenta o tamanho dos arquivos arquivados.

3 Para especificar outro local, clique em Editar locais e clique em Adicionar na janela Gerenciar locais. Navegue até a pasta na qual você deseja arquivar a tarefa e clique em Selecionar pasta.

Tarefas arquivadas

Uma tarefa arquivada contém o arquivo de origem original que foi recebido pelo Servidor Fiery, juntamente com as propriedades da tarefa (o tíquete de tarefa) que foram definidas para a tarefa.

Os tíquetes da tarefa podem fazer referência a recursos baseados no servidor, como perfis de cor, entradas do Paper Catalog (ou Substrate Catalog) e configurações de calibragem. Embora esses recursos do servidor não sejam salvos com o arquivo arquivado, o tíquete da tarefa faz referência a eles. Se o tíquete da tarefa apontar para um recurso que não está mais indisponível, a tarefa usará as configurações padrão para esse recurso.

Os arquivos contêm informações e configurações específicas do servidor, que são aplicadas totalmente apenas quando você restaura a tarefa no mesmo servidor em que a tarefa foi criada. É possível restaurar ou importar uma tarefa arquivada para um servidor diferente. Se o servidor for de um modelo diferente, as configurações do tíquete da tarefa que são comuns aos dois servidores serão retidas, e as configurações que não estiverem incluídas serão substituídas pelas configurações padrão do servidor.

Ao arquivar uma tarefa, você pode salvar miniaturas e visualizações de tarefas processadas, o que também salva as imagens rasterizadas da tarefa, de modo que a tarefa não precisa ser processada posteriormente. Preservar miniaturas e visualizações aumenta o tamanho dos arquivos arquivados.

Pastas inacessíveis durante a migração

Se um local não estiver disponível, as tarefas não podem ser migradas com o Gerenciador de arquivos.

- Verifique se a pasta está disponível em seu computador ou rede. Os locais podem estar indisponíveis porque a pasta foi renomeada, movida ou excluída.
- Verifique se você tem acesso de leitura/gravação. O Gerenciador de arquivos usa o sistema operacional do seu computador para lidar com a autenticação. Tente abrir a pasta no Windows Explorer ou no Finder do macOS.
- Os locais em outros computadores podem estar listados como um caminho já conhecido, como C:\users\admin\desktop, mas o caminho pode estar direcionando para o computador de outro usuário. Para acessar essas tarefas, use a Command WorkStation no outro computador.

Gerenciar locais de arquivos

- 1 No canto superior esquerdo da Command WorkStation, clique no ícone Configurações  no painel Tarefas, acima do Gerenciador de arquivos.
- 2 Clique no ícone da ação que você deseja realizar.

Adicionar	Clique em Adicionar para incluir uma pasta de tarefas arquivadas existentes no Gerenciador do arquivos ou para armazenar tarefas arquivadas no futuro.
Remover	Remove o local.
Editar	Você pode alterar somente o nome de exibição da pasta, não o local. Se a pasta tiver sido movida, adicione-o novamente como uma nova pasta.
Definir como padrão	Torna esse local o local padrão onde as tarefas serão arquivadas.

Compartilhar arquivos

As pastas do Gerenciador de arquivos podem estar na rede, em um serviço de replicação na nuvem ou em seu computador local. Faça backup das pastas dos arquivos da mesma maneira que você faria para qualquer outro arquivo ou pasta.

Para compartilhar arquivos pela rede, use uma pasta de rede que todos os usuários possam acessar. Inicialmente, abra essa pasta em seu computador para garantir que ela está disponível. Em cada computador que usar a Command WorkStation, adicione essa pasta de rede como local do Gerenciador de arquivos. Peça para o administrador da rede fazer backup da pasta de rede do Gerenciador de arquivos.

As tarefas arquivadas podem ser compartilhadas com mais de um Servidor Fiery. Por exemplo, você pode usar uma tarefa arquivada do Servidor Fiery nº 1 no Servidor Fiery nº 2. Se os dois servidores forem do mesmo modelo e versão, todas as propriedades da tarefa serão mantidas. Se o Servidor Fiery de destino for de um modelo ou versão diferente, as imagens rasterizadas serão descartadas (se houver) e você precisará processar novamente a tarefa antes de imprimir. As propriedades da tarefa que não estiverem disponíveis no Servidor Fiery de destino não serão usadas. Verifique as propriedades da tarefa antes de imprimir.

Pesquisar tarefas arquivadas

É possível pesquisar todas as tarefas arquivadas por título, nome de usuário, tamanho da mídia ou qualquer outra informação exibida nas colunas.

- 1 No canto superior esquerdo da Command WorkStation, clique em Gerenciador de arquivos.
- 2 Na caixa de pesquisa, digite os critérios de pesquisa.

O Gerenciador de arquivos exibe as primeiras 50 tarefas. Para exibir mais tarefas, clique nos botões > e >>.

Para exibir mais atributos das tarefas, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna e adicione a coluna.

Usar tarefas arquivadas

Depois de arquivar uma tarefa, você poderá usá-la como se ela ainda estivesse no Servidor Fiery.

- 1 No canto superior esquerdo da Command WorkStation, clique em Gerenciador de arquivos.
- 2 No menu Todos os locais no canto superior esquerdo da janela, selecione Todos os locais ou um local específico. No máximo 50 tarefas são exibidas. Para ver mais tarefas, use as setas no canto superior direito da lista de tarefas.
- 3 Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione a ação que você deseja realizar na tarefa arquivada.
Se mais de um Servidor Fiery estiver conectado, também será possível selecionar o Servidor Fiery para o qual você deseja enviar a tarefa. Para garantir que você retenha todas as propriedades da tarefa, selecione o mesmo Servidor Fiery no qual a tarefa foi arquivada e que será listado na coluna Servidor de origem.

Desativar o Gerenciador de arquivos

- Execute uma das seguintes ações:
 - a) Em Editar > Preferências > Gerenciador de arquivos, desmarque a opção Ativar Gerenciador de arquivos.
 - b) Na tela da introdução, clique em Não, obrigado.

Se você desativar o Gerenciador de arquivos após a migração, as tarefas migradas permanecerão nos locais/pastas usados pelo Gerenciador de arquivos. Para usar essas tarefas arquivadas, selecione Arquivo > Importar tarefa arquivada e navegue até o local da pasta.

Arquivar tarefas sem o Gerenciador de arquivos

Arquive tarefas internamente no disco rígido do Servidor Fiery ou externamente na mídia removível ou em unidades em rede.

Depois de arquivada, a tarefa é exibida na fila Arquivado do Centro de tarefas.

- 1 Execute uma das seguintes etapas:
 - Selecione qualquer tarefa na fila Em espera ou Impresso e a arraste para a fila Arquivado.
Nota: Não é possível arrastar tarefas de um computador para a fila Arquivado. Só será possível arrastar tarefas para a fila Arquivado se elas já estiverem no Servidor Fiery
 - Selecione qualquer tarefa no Centro de tarefas e clique em Ações > Arquivamento.
 - Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa no Centro de tarefas e clique em Arquivar.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Selecione Definir padrões na lista de diretórios.
 - É possível escolher preservar miniaturas e visualizações, se houver.
Nota: Isso aumenta o tamanho dos arquivos arquivados.

- Você pode escolher Sempre perguntar sobre locais e opções de arquivamento.
 - Para especificar outro lugar, clique em Adicionar. Procure a pasta na qual deseja arquivar a tarefa e clique em Selecionar pasta.
- 3 Clique em OK e arquite a tarefa.
 - 4 A qualquer momento, acesse Configurações do arquivo no menu Servidor ou clique no ícone Mais ao lado do nome do servidor na lista Servidores.
Você pode editar as configurações do arquivo mesmo que tenha desmarcado a caixa de seleção Sempre perguntar sobre locais e opções de arquivamento.

Limpar o servidor

A opção Limpar o servidor permite apagar vários tipos de tarefa, registros e recursos de VDP do Servidor Fiery para liberar espaço. A opção Limpar servidor está disponível no menu Servidor no Command WorkStation.

Nota: Esta operação não pode ser desfeita.

Gerenciamento de ações de arrastar e soltar arquivos

Mova arquivos ao redor com a funcionalidade arrastar e soltar.

Você pode arrastar e soltar arquivos em várias regiões diferentes. Essa funcionalidade permite a movimentação de arquivos de um computador para a Command WorkStation. Este é um recurso de fácil utilização para o gerenciamento de arquivos e fluxo de trabalho de tarefas.

As áreas a seguir suportam arrastar e soltar do seu computador para a Command WorkStation:

- Fila em espera (quando em foco na janela principal)
- Fila de processamento (quando em foco na janela principal)
- Fila de espera de qualquer Servidores Fiery conectado na lista de servidores
- Painel de processamento na parte superior do Centro de tarefas

As áreas a seguir suportam arrastar e soltar dentro da Command WorkStation:

- Fila em espera
- Fila Processando
- Gerenciador de arquivos
- Fila Arquivado
- Entre servidores na lista dos servidores usando o comando Enviar para (Ações > Enviar para)

Nota: Você deve estar logado em dois Servidores Fiery.

- Painel de processamento na parte superior do Centro de tarefas

Orçamento do uso de tinta

Com a Command WorkStation, você pode orçar o custo da tinta que será usada nas tarefas, assim como o volume de tinta e a área de cobertura. Os orçamentos são fornecidos somente para tarefas processadas que tiverem dados de raster associados.

Definir custo e colunas de tarefas

- 1 Faça logon como administrador.
- 2 No menu Servidor, selecione Configurações de orçamento de tinta.
A janela mostra todos os pigmentos compatíveis com o Servidor Fiery, e não apenas os que estão instalados ou configurados na impressora conectada.
- 3 Escolha um símbolo de moeda.
- 4 Clique no ícone Editar (lápis) ao lado de um nome e insira o custo.
Você deve inserir um valor para receber um orçamento de custo. Para obter o custo mais recente, entre em contato com o seu fornecedor. Para receber um orçamento dos pigmentos especiais, insira apenas os custos dos pigmentos para os quais você paga separadamente. Os pigmentos que já estiverem incluídos, como por um contrato de manutenção, podem ser inseridos como zero.
- 5 Clique em OK.
- 6 Para adicionar as colunas relevantes ao Centro de tarefas, clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna na Lista de tarefas e selecione as colunas desejadas (Custo estimado, Volume estimado, Cobertura estimada).
A Cobertura estimada tem como base o tamanho do documento de entrada.

Orçamento de custos

- 1 Selecione uma tarefa processada na Lista de tarefas.
Se a tarefa não for processada, clique nela com o botão direito do mouse e selecione Processar e esperar.
Para que o orçamento esteja correto, use as mesmas configurações de propriedades da tarefa que serão usadas quando a tarefa for impressa.
- 2 Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Orçamento de tinta ou selecione a tarefa e escolha Ações > Estimar tinta.
Enquanto o orçamento de uma tarefa está sendo feito, uma barra de progresso mostra o progresso do orçamento ao lado do título da tarefa na lista Em espera.
- 3 Para cancelar um orçamento em andamento, clique com o botão direito do mouse na tarefa e escolha Cancelar orçamento de custo ou clique no X na barra de progresso.

- 4 Para ver o orçamento completo, siga um desses procedimentos:
 - Exiba a coluna Orçamento de tinta na lista de tarefas.
 - Clique no link Detalhes na parte inferior do painel Resumo da tarefa.
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Detalhes do orçamento de tinta.
 - Selecione Ações > Detalhes da estimativa de tinta.
 - Para tarefas impressas concluídas, adicione as colunas ao Registro de tarefas.
- 5 Para exibir os orçamentos completos de todas as tarefas na lista de tarefas, selecione Arquivo > Exportar visualização atuale salve o arquivo no computador.

Alterar o número de cópias após o orçamento

Se você alterar o número de cópias de uma tarefa após a conclusão do orçamento, o custo será atualizado automaticamente.

Alterar o custo ou as propriedades da tarefa após o orçamento

Se você alterar o custo após o orçamento, a tarefa deve ser processada e orçada novamente. Se você alterar as propriedades da tarefa (exceto o número de cópias) após um orçamento de tal maneira que a tarefa deva ser processada novamente, o orçamento atual é excluído e você deverá solicitar um novo.

Tarefas do Fiery JDF

Sobre o Fiery JDF e o JMF

O Fiery JDF adiciona suporte a vários elementos de processo e intenção do JDF. É possível usar a Command WorkStation para exibir as configurações JDF e solucionar erros, como incompatibilidade de mídias, durante o processamento da tarefa.

O formato da definição de trabalho (JDF) é um formato de arquivo de padrão aberto baseado em XML que permite que você automatize o processo de produção da impressão passando dados entre aplicativos diferentes. Ao simplificar a troca de dados, o JDF torna a produção digital mais eficiente e rápida, facilitando também o rápido movimento dos detalhes da tarefa. O tíquete eletrônico JDF especifica como uma tarefa deve ser tratada e produzida a partir do conceito do cliente até a produção final.

Imagine o arquivo JDF como uma versão eletrônica das especificações do cliente para uma tarefa específica. Por exemplo, uma permissão de tarefa com a solicitação do cliente para uma tarefa com as especificações “100 cópias de um documento com 10 páginas em papel branco de tamanho Carta Nº 20, impresso em modo duplex, em preto e branco” seria representado em um formato XML padronizado legível por dispositivos habilitados para JDF, em outras palavras, a permissão JDF.

JMF (Job Messaging Format) é um protocolo de comunicação usado em um fluxo de trabalho JDF. As mensagens JMF contêm informações sobre eventos (início, parada, erro), status (disponível, offline e assim por diante) e resultados (contagem, desperdício e assim por diante). O Fiery JDF ativa uma comunicação integrada bidirecional de tíquetes de tarefas do processo ou intenção do JDF entre aplicativos de envio do JDF para um Servidor Fiery usando JMF.

O suporte ao JMF permite que o Servidor Fiery forneça feedback sobre o status da tarefa JDF e dos dados de produção (como hora de entrega/impressão e materiais usados) ao aplicativo de envio do JDF.

Configuração do Fiery JDF

O Fiery JDF deve estar ativado no Configure (Envio de tarefas > Configurações de JDF) para permitir que as tarefas de JDF sejam enviadas ao Servidor Fiery. Você pode especificar parâmetros JDF ao configurar o Servidor Fiery.

- **Use as configurações da tarefa da impressora virtual** - Se desejar, selecione uma impressora virtual.
- **Ação da tarefa** - Selecione Em espera, Processar e esperar, Enviar para a fila Pronto para impressão ou Enviar para a fila de impressão.
- **Substituir tarefa em JDF pelas configurações acima** - Substitua as configurações especificadas no tíquete de tarefa em JDF.
- **Fechar tarefa** - Especifique Fechamento automático ou Fechamento manual para fechar tarefas em JDF de volta ao emissor depois de serem impressas.

- **Necessário para fechar** - Especifique quais informações são necessárias para o fechamento.
- **Caminhos globais comuns** - Adicione, edite ou remova caminhos de pesquisa do arquivo sobre SMB para recursos comuns.

Para obter informações sobre como especificar configurações de JDF no Configure, consulte a *Ajuda do Configure*.

Ativação de aplicativos de envio do JDF

O Fiery JDF contém um mecanismo de ativação para testar e certificar aplicativos de envio do JDF. Os aplicativos de envio específicos do JDF são ativados para o Fiery JDF no Servidor Fiery ou por meio de uma mensagem JMF (Job Messaging Format) enviada do aplicativo de envio do JDF.

Se o aplicativo de envio do JDF não tiver sido ativado, os seguintes indicadores alertarão os usuários a respeito de tarefas de aplicativos ainda não testados e compatíveis:

- Uma mensagem de status de aviso é exibida para a tarefa na lista de tarefas do Command WorkStation.
- Uma mensagem de aviso é exibida na janela Detalhes do JDF.
- Um comentário JMF é retornado para o aplicativo de envio do JDF com informações sobre como certificar o aplicativo.

Fluxo de trabalho do Fiery JDF

Quando uma tarefa é processada, o Servidor Fiery usa JMF (Job Messaging Format do JDF) para enviar informações de status e auditoria ao aplicativo de envio de tarefas JDF.

Quando uma tarefa JDF é enviada ao Servidor Fiery, a tarefa é verificada em busca de erros ou conflitos. Se não houver problema, o operador poderá selecionar ações de impressão adicionais no menu Ações na Command WorkStation ou optar por imprimir a tarefa diretamente.

Quando um erro é encontrado, a tarefa é exibida com um erro na coluna Estado da tarefa.

Você pode optar por fixar ou ignorar conflitos de permissão JDF na janela Erros da tarefa. Se um conflito for ignorado, a tarefa pode ser impressa, mas com informações de JDF ausentes.

Depois que uma tarefa de JDF é impressa, uma mensagem de conclusão da tarefa é enviada automaticamente ao aplicativo de envio se o Servidor Fiery tiver sido configurado para Fechar automaticamente. Para Fechar manualmente, o operador precisa fechar a tarefa pela janela da Command WorkStation depois que a tarefa terminou de ser impressa.

Enviar a tarefa JDF

É possível enviar um tíquete JDF por meio de um filtro de hot folder ou por um aplicativo de envio de JDF tradicional usando o URL de JMF Servidor Fiery.

- 1 Envie uma tarefa para um Servidor Fiery de um aplicativo de envio de JDF.
- 2 A tarefa é enviada por meio de JMF (Job Messaging Format). O aplicativo de envio envia a tarefa ao URL de JMF do Servidor Fiery.

3 Insira o URL de JMF do Servidor Fiery no seguinte formato:

http://<host>:<port> (por exemplo, http://192.168.1.159:8010)

Exibe cabeçalhos da coluna de JDF na Command WorkStation

Quando uma tarefa JDF tiver sido recebida pelo Servidor Fiery e exibida na fila Em espera ou Impresso da Command WorkStation, você poderá selecionar um conjunto JDF de cabeçalhos de colunas para exibir informações úteis sobre a tarefa JDF.

- Para exibir títulos de coluna de uma tarefa JDF, clique com o botão direito do mouse na barra do título da coluna e selecione Conjunto JDF.

O conjunto de títulos JDF padrão é adicionado. Clique com o botão direito do mouse na barra do cabeçalho da coluna e clique em Adicionar novo > JDF para considerar categorias adicionais de JDF.

Tarefas e impressoras virtuais do Fiery JDF

As impressoras virtuais podem ser definidas no Servidor Fiery e referenciadas em um tíquete JDF como um NamedFeature.

Em Fiery JDF Setup (Configuração Fiery JDF), é possível especificar uma impressora virtual para envio de tarefas. A tarefa usaria as configurações da tarefa na impressora virtual, caso assim fosse configurado no Servidor Fiery (na seção JDF do Configure). As configurações “desbloqueadas” da impressora virtual são substituídas pelas configurações no tíquete JDF.

Para obter mais informações sobre as impressoras virtuais, consulte [Impressoras virtuais](#) na página 134.

Especificar configurações JDF para uma tarefa

É possível configurar opções para uma tarefa JDF na janela Configurações JDF ao selecionar uma tarefa JDF na fila Em espera ou Impresso.

- Para abrir a janela Configurações de JDF, clique com o botão direito do mouse e selecione Configurações de JDF ou clique em Ações > Configurações de JDF.

Os separadores a seguir estão disponíveis na janela Configurações JDF:

- Mídia – Exibe os atributos de mídia da tarefa JDF perto da entrada do Substrate Catalog correspondente. A mídia da tarefa JDF pode ser mapeada manualmente para uma entrada do Substrate Catalog nessa guia. Consulte [Ativação de aplicativos de envio do JDF](#) na página 77.
- Informações da tarefa – exibe informações encontradas no tíquete JDF. Permite especificar detalhes de MIS adicionais e adicionar comentários.
- Lista de execução – exibe os arquivos fornecidos pelo cliente usados para gerar o conteúdo da tarefa JDF. Permite adicionar, editar e reordenar os arquivos na janela.
- Fechar tarefa – permite que a tarefa seja fechada manualmente pelo operador.

As seguintes ações estão disponíveis em cada guia:

- Fechar tarefa – fecha a tarefa, de acordo com os parâmetros definidos no Configure.
- Exibir tíquete de papel – Essa opção será ativada se o aplicativo de envio de JDF incluir uma cópia visualizável por humanos do tíquete de tarefa original.
- OK – salva as configurações e fecha a janela.
- Cancelar – fecha a janela sem salvar as alterações feitas nas configurações.

Separador Informações da tarefa

O separador Informações da tarefa exibe informações JDF sobre a tarefa que está sendo enviada.

Os campos Nome da tarefa, ID da tarefa e Origem são preenchidos automaticamente.

As seguintes áreas são preenchidas automaticamente e são somente leitura:

- Cabeçalho da tarefa
- Agendamento
- Informações do cliente

Detalhes de MIS

O painel Detalhes de MIS permite que você selecione uma configuração no menu para cada uma das seguintes categorias:

- Cobrável – especifica se a tarefa deve ser cobrada.
- Tipo do trabalho – especifica se e como a tarefa deve ser alterada.
- Detalhes do tipo de trabalho – especifica o motivo da alteração. Alguns valores de Detalhes do tipo de trabalho são válidos apenas com determinados valores de Tipo do trabalho. Por exemplo, se Tipo do trabalho for Original, Detalhes do tipo de trabalho será ignorado.
- Modo de operação – especifica o tipo do modo de operação.

Comentários

A área Comentários é preenchida com comentários JDF somente leitura, mas você pode adicionar comentários clicando no botão Adicionar e digitando os comentários no campo em branco.

Os comentários aparecem na área Notas da tarefa no separador Informações da tarefa da janela Propriedades da tarefa.

Separador Lista de execução

O separador Lista de execução mostra o local dos arquivos PDL usados para gerar a arte da página de conteúdo para propagar a tarefa JDF. Os caminhos de arquivo são exibidos na ordem em que são obtidos para imprimir a tarefa. Cada caminho contempla um tipo de arquivo por tarefa. O uso de protocolos diferentes é permitido.

- Protocolos permitidos: HTTP, FTP, SMB, MIME, arquivos locais
- Tipos de arquivos permitidos: PDF, PostScript, PPML, VDP, ZIP

Nota: Não é permitido o uso de vários tipos de arquivos para a mesma tarefa. Caso a primeira entrada esteja sendo conectada a um arquivo PDF, todos os arquivos da tarefa deverão ser PDF.

É possível adicionar caminhos, editar os nomes de caminhos ou remover o caminho.

Nota: Não é possível remover os caminhos validados necessários para a tarefa da Lista de execução. Pelo menos uma entrada válida é necessária para a tarefa.

Se o tíquete JDF tiver nomes de arquivos, mas os arquivos não puderem ser encontrados no caminho definido no Configure, um ícone de alerta será exibido. É possível selecionar Editar e inserir o caminho correto.

Guia Fechar tarefa

Quando Fechar manualmente estiver ativado em Configure, o operador deverá fechar as tarefas para que o aplicativo de envio receba a informação de produção sobre a tarefa, mesmo que a tarefa tenha sido cancelada.

Outros usuários podem fechar tarefas para registrar e enviar o status de conclusão real da tarefa ao remetente. Os usuários da solução de impressão MIS recebem o status da produção durante a execução e recebem detalhes de auditoria de custos quando a tarefa é fechada fora do Servidor Fiery.

É possível fechar uma tarefa manualmente à qualquer momento durante o fluxo de trabalho JDF Fiery, contanto que todas as informações necessárias tenham sido fornecidas.

Em Configuração JDF Fiery, especifique o fechamento automático ou manual de tarefas e quais informações (se houver) são necessárias para fechar uma tarefa.

A guia Fechar tarefa exibe os seguintes campos, que são preenchidos automaticamente:

- Substrate Catalog - Lista a mídia especificada no tíquete JDF. Você poderá alterar essa entrada se uma mídia diferente tiver sido usada.
- ID do funcionário – proveniente do login utilizado pelo usuário ao se conectar à Command WorkStation.
- ID de produto de mídia – refere-se ao ID do produto no Substrate Catalog.
- Folhas planejadas – proveniente do tíquete JDF.
- Folhas impressas – proveniente do registro de tarefas do Servidor Fiery.

É possível substituir as entradas desses campos se necessário, exceto no caso das opções ID de produto de mídia e Folhas planejadas.

Adicionar uma mídia de tarefa JDF ao Substrate Catalog

Quando um tíquete JDF é enviado ao Servidor Fiery, o servidor tenta mapear automaticamente a mídia especificada para a tarefa JDF com uma entrada correspondente no Substrate Catalog no Servidor Fiery.

Se o mapeamento automático de mídia falhar, você pode visualizar a mídia da tarefa JDF no tíquete JDF e selecionar manualmente uma entrada de mídia do Substrate Catalog para a tarefa.

- 1 Se desejar adicionar a mídia usada na tarefa JDF, selecione-a no tíquete JDF e adicione-a ao Substrate Catalog, no separador Mídia, da janela Propriedades da tarefa.
- 2 Selecione Adicionar/mapear para o Substrate Catalog no menu Mapear para o Substrate Catalog.

Para obter informações gerais sobre como adicionar nova mídia ao Substrate Catalog, consulte [Criar uma entrada do Substrate Catalog](#) na página 145.

Resolver conflitos de mídia em tarefas JDF

Se um tíquete JDF utiliza uma mídia que não pode ser automaticamente mapeada no Substrate Catalog, a Command WorkStation exibirá um erro para a tarefa. É possível adicionar a mídia à tarefa JDF no Substrate Catalog para resolver o problema, mapeando-a para uma entrada de mídia existente ou adicionando-a como uma nova entrada.

- 1 Clique com o botão direito do mouse na tarefa de JDF selecionada e selecione Configurações de JDF ou clique em Ações > Configurações de JDF.
- 2 Selecione Corrigir conflito de JDF.
- 3 Na guia Mídia da janela Configurações de JDF, selecione uma entrada de mídia correspondente no menu Mapear para o Substrate Catalog ou selecione Adicionar/mapear para o Substrate Catalog e clique em OK.

Os parâmetros da mídia especificada para a tarefa JDF são listados junto com os parâmetros da entrada de mídia do Substrate Catalog selecionada. Agora, é possível imprimir a tarefa.

Gerenciamento de cores

Opções de impressão colorida

As opções de impressão colorida controlam o gerenciamento de cores aplicado a uma tarefa de impressão.

As opções de impressão em cores acessadas a partir do Centro de dispositivos > Configuração de cores > Gerenciamento de cores no Command WorkStation exibem as configurações padrão de impressão em cores para o Servidor Fiery. Uma configuração da impressão colorida padrão será aplicada se a configuração da impressão colorida não tiver sido especificada de outra forma para a tarefa. O usuário pode substituir as configurações padrão de uma tarefa alterando-as em Propriedades da tarefa, a menos que as configurações tenham sido bloqueadas.

Para obter mais informações sobre as configurações padrão de tarefas, consulte [Definir padrões para todas as propriedades da tarefa](#) na página 47.

A calibragem é determinada pelo perfil de saída, não por uma opção de impressão. A configuração de calibragem exibida é aquela associada ao perfil de saída selecionado.

Para obter mais informações sobre como imprimir com opções de impressão colorida, consulte *Impressão em cores*, que faz parte do conjunto da documentação do usuário.

Vários recursos para ajudá-lo a gerenciar fluxos de trabalho de cores no Command WorkStation estão disponíveis. Você pode encontrar links para vídeos de treinamento e outros materiais para utilizar ao máximo as ferramentas de cor. Consulte:

- Soluções de aprendizagem no [Learning@EFI](#)
- [Fluxograma vídeo](#) com as melhores práticas de ajustes de cor

Exibir ou editar configurações de cores padrão

É possível exibir ou editar configurações padrão para a maioria das opções de impressão em cores. Todas as opções de impressão de cor são exibidas em uma janela, com as configurações de sistema na parte superior, seguidas por Entrada de cor e Configurações de cores abaixo. As Configurações de cores são para usuários mais avançados.

1 Abra o Centro de dispositivos de uma das maneiras a seguir:

- Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
- Clique duas vezes no nome do servidor no painel Servidores.
- Clique em Servidor > Centro de dispositivos.
- Clique com o botão direito do mouse no nome do servidor e selecione Centro de dispositivos.

- 2 Em Fluxos de trabalho, clique em Predefinições de tarefa ou Impressoras virtuais e clique em Definir padrões.
- 3 Na janela Definir padrões, configure as opções individualmente e escolha entre bloquear a opção ou deixá-la desbloqueada.
Você também pode escolher entre Bloquear tudo ou Desbloquear tudo.
- 4 Clique em OK.

Vários recursos para ajudá-lo a gerenciar fluxos de trabalho de cores no Command WorkStation estão disponíveis. Você pode encontrar links para vídeos de treinamento e outros materiais para utilizar ao máximo as ferramentas de cor. Consulte:

- Soluções de aprendizagem no [Learning@EFI](#)
- [Fluxograma vídeo](#) com as melhores práticas de ajustes de cor

Definições do modo de cor

As configurações do Modo de cor especificam o espaço de cor da saída (CMYK, por exemplo). Se você alterar a configuração do Modo de cor, as opções de gerenciamento de cores serão redefinidas para as configurações padrão do servidor.

A tarefa inteira será impressa em escala de cinza, CMYK ou CMYK+ (se disponível).

Nota: A saída CMYK refere-se à saída da impressora com pelo menos quatro cores de processo. Se a sua impressora for compatível com a saída RGB e não for compatível com a saída CMYK, as referências de CMYK na *ajuda do Command WorkStation* não serão aplicadas. Para obter informações sobre uma impressora compatível unicamente com a saída RGB, consulte a documentação específica do produto.

As configurações possíveis para CMYK ou CMYK + são:

- CMYK para obter um documento colorido.
- Escala de cinza para obter um documento em escala de cinza ou preto e branco.
- CMYK+ para saída de cor de impressão com pigmentos CMYK mais corantes adicionais, se disponível, usando todos os pigmentos como cores de processo. Um a três corantes adicionais podem estar disponíveis para o Servidor Fiery, se compatíveis.

Nota: O CMYK+ não está disponível para todos os Servidores Fiery.

Perfil de saída

A opção de impressão Perfil de saída especifica o perfil de saída usado para processar uma tarefa. Os dados de cores em uma tarefa de impressão são convertidos para o espaço de cores da impressora, que é descrito pelo perfil de saída.

Além disso, a calibragem que está associada ao perfil de saída é aplicada à tarefa antes da impressão.

O Servidor Fiery inclui um ou mais perfis de saída padrão, cada um criado para um tipo específico de mídia. Também é possível importar seus próprios perfis de saída para o Servidor Fiery.

Usar configurações definidas para a tarefa

Em vez de selecionar um perfil de saída específico para a tarefa, você pode deixar o Servidor Fiery determinar o perfil de saída automaticamente. O modo de cor e o tipo de mídia usado na tarefa de impressão determinam o perfil, ou se a tarefa usa mídias do Substrate Catalog, é usado o perfil de impressão especificado no Substrate Catalog. Para obter

mais informações sobre os perfis de impressão padrão, consulte [Configuração de um perfil de impressão de cor padrão](#) na página 84 e [Como o Servidor Fiery decide qual perfil de impressão será usado?](#) na página 84.

Perfis de vínculo de dispositivo

Se um perfil do vínculo de dispositivo CMYK-para-CMYK ou RGB-para-CMYK está disponível para o perfil de saída especificado e o perfil de origem, o perfil de vínculo do dispositivo selecionado é exibido abaixo da caixa de lista suspensão Perfil de saída. Quando um perfil do vínculo do dispositivo foi selecionado, o nome específico do perfil do vínculo do dispositivo é exibido abaixo da caixa de lista perfil de Origem. As outras definições de origem na área estão desabilitados porque não são aplicáveis ao fluxo de trabalho do perfil do vínculo do dispositivo.

Nesse caso, o perfil de saída selecionado não é usado para o gerenciamento de cores, uma vez que o perfil do vínculo de dispositivo é usado.

Configuração de um perfil de impressão de cor padrão

Se você não quiser selecionar manualmente um perfil de impressão para cada tarefa, poderá especificar um perfil de impressão como padrão. Também é possível substituir a configuração padrão para uma tarefa específica.

O perfil de impressão preferido deve ser especificado de acordo com as regras Usar configurações definidas para a tarefa.

Para tarefas usando o Substrate Catalog:

- Não modifique as configurações de perfil de cor de frente e verso do perfil/substrato.
O perfil especificado será usado, a menos que a configuração seja Padrão do servidor.

para tarefas que não usam o Substrate Catalog ou quando o Substrate Catalog especifica o Padrão do servidor:

- Acesse Centro de dispositivos > Recursos > Perfis. Em Perfis de impressão, selecione o perfil de impressão preferido e associe-o a todos os tipos de mídia disponíveis.

Nota: Nem todos os Servidores Fiery permitem a associação de perfis de saída com a mídia.

Para substituir o padrão de uma tarefa específica, acesse Propriedades da tarefa > Cor > Perfil de impressão. Em vez de Usar configurações definidas para a tarefa, selecione um perfil na lista. Também é possível definir um perfil de impressão específico como padrão acessando Definir padrões no menu Servidor em Command WorkStation.

Nota: O perfil de impressão padrão exibido na guia Cor da janela Configurações padrão é o padrão definido pelo Servidor Fiery. A observação exibida (“Usar configurações definidas para a tarefa” é sempre a seleção de perfil padrão.) refere-se ao menu Perfil de impressão na janela Propriedades da tarefa.

Se uma tarefa estiver usando o Substrate Catalog, o perfil de impressão padrão será o perfil especificado na entrada do Substrate Catalog para o perfil de cor da frente e o perfil de cor do verso. O Padrão do servidor é o perfil determinado pelo Servidor Fiery. Para obter mais informações, consulte [Como o Servidor Fiery decide qual perfil de impressão será usado?](#) na página 84

Como o Servidor Fiery decide qual perfil de impressão será usado?

O Servidor Fiery considera vários fatores ao decidir qual perfil de impressão será usado na tarefa.

Esses fatores dependem da implementação do Substrate Catalog no Servidor Fiery, que determina como o usuário selecionará a mídia para uma tarefa.

O Substrate Catalog é implementado no Servidor Fiery de uma das três maneiras:

- O Substrate Catalog deve ser usado para a seleção de mídia.
- O Substrate Catalog é opcional para a seleção de mídia.
- O Substrate Catalog não está disponível para a seleção de mídia.

O Servidor Fiery executa os testes a seguir para determinar qual perfil de saída usar.

- 1 O Perfil de saída nas Propriedades da tarefa está definido para a seleção de perfil de saída automático?
- 2 O Substrate Catalog é usado?
- 3 Qual perfil de impressão tem uma definição mais próxima às configurações de sua tarefa?

O Perfil de saída nas Propriedades da tarefa está definido para a seleção de perfil de saída automático?

Para a seleção automática de perfis, a opção de impressão Perfil de saída na guia Cor da janela Propriedades da tarefa deve ser definida como Usar configurações definidas para a tarefa. A opção é exibida como Usar configurações definidas para a tarefa porque são consideradas mais configurações do que apenas a mídia. Por exemplo, se o Modo de cor estiver definido como CMYK+, o Modo de cor poderá ser usado além da própria mídia para determinar o perfil.

Se um perfil de saída específico for selecionado, ele será usado. Faça uma seleção específica quando não estiver satisfeito com a seleção automática ou quando quiser testar outros perfis.

O Substrate Catalog é usado?

Quando uma mídia do Substrate Catalog é especificada nas Propriedades da tarefa, verifique a associação do perfil de saída do Substrate Catalog. Para ver a associação dos perfis de cores da frente e do verso, clique com o botão direito do mouse na mídia selecionada no Substrate Catalog e selecione Editar > Configurações de cor. Se um perfil de impressão específico estiver associado à mídia ou ao substrato, esse perfil será usado.

Se a associação do perfil de impressão estiver definida como Padrão do servidor, o terceiro teste será usado.

Qual perfil de impressão tem uma definição mais próxima às configurações de sua tarefa?

Verifique a associação entre os perfis de impressão disponíveis e as configurações da tarefa. Vá para Centro de dispositivos > Recursos > Perfis e expanda a seção Perfis de saída.

As opções de impressão dependem do servidor conectado. Por exemplo, a opção de impressão Tipo de mídia geralmente está disponível, mas nem sempre.

Opções na coluna Descrição no Profile Manager (Centro de dispositivos > Recursos > Perfis) normalmente não correspondem exatamente ao grande número de configurações da tarefa equivalentes.

Por exemplo, as Propriedades da tarefa podem oferecer diversas opções de revestimento. No entanto, é possível que exista apenas uma configuração de perfil de saída associada a um tipo de mídia revestida. Nesse caso, o perfil de impressão associado ao revestimento será usado para todas as mídias revestidas.

Para alterar o perfil de impressão que será utilizado por padrão com um tipo de mídia, clique duas vezes no perfil de impressão de sua escolha e verifique o tipo de mídia com o qual esse perfil é compatível. O mesmo perfil de impressão pode ser especificado para várias ou todas as configurações de mídia disponíveis.

Perfis de vínculo de dispositivo

Para ser selecionado para uma tarefa de impressão, um perfil de vínculo de dispositivo deve estar incluído no Servidor Fiery e ser associado especificamente a um perfil de origem e a um perfil de impressão.

Quando você seleciona as configurações do perfil de origem e do perfil de saída associados a um perfil do vínculo de dispositivo, o Servidor Fiery ignora seu gerenciamento de cores normal e aplica a conversão do vínculo de dispositivo aos dados de cores na tarefa. O perfil de origem e o perfil de saída não são usados.

Os perfis que não residem no Servidor Fiery não aparecem como configurações. Um perfil de vínculo de dispositivo que não esteja associado a uma configuração do perfil de origem e a uma configuração do perfil de saída não pode ser selecionado para uma tarefa. Portanto, mesmo que o perfil de origem e o perfil de saída estejam associados a um perfil de vínculo de dispositivo, eles não são usados para calcular conversões de cores; eles devem residir no Servidor Fiery.

Os perfis do vínculo de dispositivo são desabilitados quando certas configurações de Entrada de cor forem especificadas. Consulte a tabela a seguir:

Vínculo de dispositivo RGB-CMYK	Vínculo de dispositivo CMYK-CMYK
Usar perfis RGB incorporados	Usar perfis CMYK incorporados
Intenção de renderização RGB	Intenção de renderização CMYK
Imprimir cinza RGB usando apenas preto	Imprimir cinza CMYK usando apenas preto
	Compensação de ponto preto

Fonte RGB, fonte CMYK e fonte Escala de cinza

As opções de impressão Origem RGB, Origem CMYK e Origem de escala de cinza permitem que você defina os espaços de cor dos dados RGB, CMYK e escala de cinza, respectivamente, em seu documento de modo que ocorra a conversão de cores apropriada no Servidor Fiery.

Os espaços de cor geralmente usados estão disponíveis no Servidor Fiery. Para obter outros, é possível importar perfis personalizado CMYK e RGB no Servidor Fiery. Os perfis personalizados em escala de cinza não podem ser importados.

Origem RGB

Quando você especifica um perfil para Origem RGB, o Servidor Fiery substitui as definições ou os perfis de espaço de cores de origem que outros sistemas de gerenciamento de cores tenham especificado. Por exemplo, se o documento contiver um perfil RGB incorporado, a configuração Origem RGB o substituirá.

Quando você especifica um perfil de origem RGB, a saída do Servidor Fiery será consistente nas plataformas. As opções de Origem RGB são as seguintes:

- EFIRGB – especifica um espaço de cores definido pela EFI, recomendado para usuários que não possuem informações detalhadas sobre seus dados RGB.
- sRGB (PC) – um espaço de cores recomendado pela Microsoft e pela Hewlett-Packard, desenvolvido para aplicativos típicos de escritório e domésticos.
- Apple Standard – especifica o espaço de cores de um monitor de computador Mac OS mais antigo.
- Adobe RGB (1998) – um espaço de cores definido pela Adobe, usado em alguns fluxos de trabalho de pré-impressão como espaço de trabalho padrão para Adobe Photoshop.

- eciRGB v2 – o espaço ECI (Iniciativa europeia de cores), recomendado para uso como um espaço de cores de trabalho RGB e formato de troca de dados de cores para agências de publicidade, editores, reprodução e gráficas.
- Fiery RGB v5 – um espaço de cores definido pela EFI, recomendado para os usuários de aplicativos comerciais. Esse espaço de cores é similar ao EFIRGB, mas é maior e pode fornecer uma saída de azul melhor.

Nos casos em que você não deseja que a Origem RGB substitua outro espaço de cor de origem especificado, selecione a opção Usar perfis RGB incorporados.

Se a opção Usar perfis RGB incorporados está ativa, o Servidor Fiery honra objetos no documento com os perfis RGB, e os objetos sem perfis são gerenciados por cor com o perfil de origem RGB das Propriedades da tarefa.

Origem CMYK

A opção Origem CMYK pode ser configurada como qualquer perfil de origem CMYK que esteja presente no Servidor Fiery.

Para gerenciar cores corretamente em uma imagem impressa que foi separada por meio de um perfil ICC, deve-se especificar o mesmo perfil para impressão da imagem.

A configuração do perfil Origem CMYK a ser especificada depende do perfil CMYK ou da impressora padrão para a qual foram separados os dados CMYK. A opção afeta somente os dados CMYK.

- Para imagens que foram separadas usando a separação personalizada (como uma separação produzida com um perfil ICC), selecione o perfil usado para conversões de RGB para CMYK no fluxo de trabalho de pré-impressão no Servidor Fiery com a configuração Origem CMYK.
- Para imagens que foram separadas para uma impressora padrão, selecione a impressora padrão como a configuração Origem CMYK.

Se a tarefa contiver um perfil CMYK incorporado, selecione a opção Usar perfis CMYK incorporados. O perfil incorporado é aplicado aos dados CMYK.

A opção Origem CMYK pode ser configurada como qualquer perfil de origem CMYK que esteja presente no Servidor Fiery.

Se você não deseja que os dados CMYK em uma tarefa sejam convertidos no espaço de cor de saída, poderá selecionar uma das seguintes configurações:

- Ignorar conversão – essa configuração envia os dados CMYK originais da tarefa à impressora sem conversão, mas com a calibragem aplicada.
- ColorWise desligado – essa configuração envia os dados CMYK originais da tarefa à impressora sem calibragem aplicada e sem converter os dados CMYK. Entretanto, os dados CMYK ainda estão sujeitos ao limite de tinta ou toner total.

A configuração ColorWise desligado está disponível para uma tarefa específica, mas não pode ser a configuração padrão no Servidor Fiery. Você escolhe essa configuração para uma tarefa específica.

Nota: Quando imprimir com a configuração ColorWise desligado, certifique-se de que as opções escolhidas no seu aplicativo não façam com que o aplicativo modifique os dados CMYK. É necessário especificar a opção Sem gerenciamento de cores no aplicativo quando você imprimir com a configuração ColorWise desligado.

Origem de escala de cinza

O Servidor Fiery suporta processamento separado de tarefas com o Dispositivo em escala de cinza e ICC com base em escala de cinza na sua própria conversão de cor.

A configuração do perfil Origem de escala de cinza fornece perfis de escala de cinza, instalados de fábrica para usar para a conversão de cor do perfil de origem à saída. Os usuários não podem importar seus próprios perfis em escala de cinza ICC.

Se a tarefa contém um perfil incorporado associado a objetos de escala de cinza no documento, selecione a opção Usar perfis de Cinza incorporados.

A opção Fonte da escala de cinza pode ser definida para qualquer um dos perfis de origem em escala de cinza instalados de fábrica que estejam presentes no Servidor Fiery.

Usar perfis cinza/RGB/CMYK incorporados

É possível especificar se o Servidor Fiery usa o perfil de origem (RGB, CMYK ou escala de cinza) que é incorporado à tarefa de impressão em vez do perfil de origem especificado nas configurações de impressão.

RGB

Se você ativar a opção Usar perfis RGB incorporados, o Servidor Fiery honra as informações de perfis RGB incorporados para objetos marcados com um perfil RGB e usa o perfil de origem RGB para objetos RGB sem um perfil RGB. Se você desativar essa opção, o Servidor Fiery usará o perfil especificado na opção Origem RGB.

CMYK

Se você ativar a opção Usar perfis CMYK incorporados, o Servidor Fiery honra as informações de perfis CMYK incorporados para objetos marcados com um perfil CMYK e usa o perfil de origem CMYK para objetos CMYK sem um perfil CMYK. Se você desativar essa opção, o Servidor Fiery usará o perfil especificado na opção Origem CMYK.

Cinza

Se você ativar a opção Usar perfis Cinza incorporados, o Servidor Fiery honra as informações de perfis cinza incorporados para objetos marcados com um perfil cinza e usa o perfil de origem de cinza para objetos cinzas sem um perfil de cinza.

Compensação de ponto preto

A opção Compensação de ponto preto permite controlar a qualidade de saída das áreas sombreadas para as cores de origem CMYK.

A compensação de ponto preto funciona pela escala de cores de origem para que o ponto mais escuro do perfil de origem mapeie o ponto mais escuro do perfil de saída. Use a opção Compensação de ponto preto para melhorar os detalhes nas áreas sombreadas quando o espaço de origem CMYK é maior do que a escala de cores da impressora. Em aplicações de revisão de provas, se o espaço de origem CMYK for menor do que a escala de cores da impressora, não use esta opção.

Nota: Para cores de origem RGB, a compensação de ponto preto é sempre aplicada para Colorimétrico Relativo. A compensação de ponto preto não se aplica a Colorimétrico absoluto. A opção Fotográfico já ajusta as cores saturadas e os detalhes de sombras de acordo com os recursos de cor do dispositivo de saída, de forma que a compensação de ponto preto não seja relevante.

Intenção de renderização CMYK

A opção Intenção de renderização de CMYK especifica como os dados de entrada da escala de CMYK são convertidos no gamut de cores disponível do espaço de cores de saída. Essa conversão pode ser otimizada para o tipo de imagem colorida que está sendo impresso.

O Servidor Fiery também fornece suporte para uma quinta intenção de renderização, Primárias puras.

Nota: Se você tiver problemas de reprodução de tons, utilize a configuração Fotográfica.

Tentativa de renderização	Melhor utilizado para	Intenção de renderização do equivalente ICC
<p>Fotográfico – normalmente resulta em uma saída menos saturada do que a renderização de apresentação ao imprimir cores fora do gamut. Este estilo preserva os relacionamentos tonais nas imagens e ajusta a variação de tons de cinza na origem para a variação de tons disponível no dispositivo de saída.</p>	<p>Fotografias, inclusive digitalizações e imagens de CDs ou DVDs de bancos de imagens e de câmeras digitais.</p>	<p>Imagem, contraste e percepção</p>
<p>Apresentação – cria cores saturadas, mas não corresponde com precisão as cores impressas às cores exibidas. Cores da escala de cores, como tons de pele, são convertidas de forma satisfatória. Este estilo é semelhante à intenção de renderização Fotográfica e pode ser usado para aumentar o contraste para o conteúdo de escala de cinza.</p>	<p>Artes e gráficos em apresentações. Esse estilo pode ser utilizado para páginas mistas, que contenham gráficos e fotografias.</p>	<p>Saturação, gráficos</p>

Tentativa de renderização	Melhor utilizado para	Intenção de renderização do equivalente ICC
<p>Colorimétrico Relat. – fornece a transformação do ponto branco entre a fonte e os pontos brancos do destino. Por exemplo, a cor branca-azulada (cinza) de um monitor é substituída pelo branco do papel. Esse estilo evita as bordas visíveis entre os espaços em branco e objetos em branco. Colorimétrico relativo é a intenção de renderização padrão para escala de cinza e é adequada para preservar a aparência de cinza.</p>	<p>Uso avançado quando a correspondência de cores é importante, mas para imprimir em branco talvez você prefira tons de branco. Esse estilo também pode ser utilizado com o gerenciamento de cores PostScript para efeitos em dados CMYK para fins de simulação.</p>	<p>Colorimétrico Relativo</p>
<p>Colorimétrico Absol. – não fornece transformação do ponto branco entre a origem e os pontos brancos do destino. Por exemplo, a cor branco-azulada (cinza) não é substituída pelo branco do papel. Este estilo pode inserir o recorte do gamut em detalhes de alta luminosidade e sombra.</p>	<p>Situações em que as cores exatas são necessárias e as bordas visíveis não estão distraíndo. Esse estilo também pode ser utilizado com o gerenciamento de cores PostScript para efeitos em dados CMYK para fins de simulação.</p> <p>Ajustar a Intenção de renderização CMYK como Colorimétrico absoluto simula a cor branca do papel usando valores de CMYK em vez de deixar as áreas brancas da página sem impressão. Esse ajuste tem o mesmo efeito que o recurso antigo de Simulação de papel.</p>	<p>Colorimétrico absoluto</p>
<p>Primárias puras – utiliza corantes puros, livres de contaminação aos corantes que são introduzidos quando o gerenciamento de cores tenta combinar a aparência de uma cor em sistemas de imagens com diferentes recursos de cor.</p>	<p>Quando o conteúdo da fonte é composto de um ou dois corantes de processo, eles permanecem como um ou dois corantes de processo na impressão final. Essa intenção de renderização não consegue a precisão colorimétrica, e não se espera que o conteúdo combine aquele de outros sistemas de impressão.</p>	<p>Primárias puras</p>

Intenção de renderização de escala de cinza

A opção Intenção de renderização de escala de cinza especifica como os dados de entrada da escala de cinza são convertidos no gamut de cores disponível do espaço de cores de saída. Essa conversão pode ser otimizada para o tipo de objetos em escala de cinza que estão sendo impressos.

Para controlar a aparência do texto, gráficos e imagens em escala de cinza, selecionar a intenção de renderização apropriada. O Servidor Fiery permite que você selecione entre as quatro intenções de renderização encontradas atualmente em perfis ICC padrão do setor.

Nota: Se você tiver problemas de reprodução de tons, utilize a configuração Fotográfica.

Tentativa de renderização	Melhor utilizado para	Intenção de renderização do equivalente ICC
Fotográfico: preserva as relações entre várias cores em uma imagem ao executar a compressão do gamut.	Imagens fotográficas com alto gamut, especialmente durante a conversão em um espaço de impressora com pequeno gamut. Normalmente não é necessário para imagens em escala de cinza.	Perceptiva
Apresentação: aumenta a saturação de cores durante a execução de compressão de gamut.	Arte vetorial e de gráficos para apresentações. Geralmente não usado para renderização de origem em escala de cinza.	Saturação
Colorimétrico relativo: preserva as cores de gamut e remapeia as cores fora do gamut somente para realizar a compressão fora do gamut. Mapeia o ponto branco de origem para o ponto branco de destino (nenhuma "simulação de papel").	Correspondência de cores precisa de arte vetorial e de logotipos. Melhor opção para renderização de origem em escala de cinza.	Colorimétrico Relativo
Colorimétrico absoluto: preserva as cores do gamut e remapeia as cores fora do gamut de cores somente para realizar a compressão fora do gamut. Ele não liga o ponto branco de origem ao ponto branco de destino ("simulação de papel").	Tarefas de verificação. Geralmente não usado para renderização de origem em escala de cinza.	Colorimétrico absoluto

Intenção de renderização RGB

A opção tentativa de renderização RGB especifica como os dados de entrada RGB são convertidos no gamut de cores disponível do espaço de cores de saída. Essa conversão pode ser otimizada para o tipo de imagem colorida que está sendo impresso.

Para controlar a aparência das imagens em trabalhos artísticos ou fotografias RGB do Adobe Photoshop, selecione a intenção de renderização apropriada. O Servidor Fiery permite que você selecione entre as quatro intenções de renderização encontradas atualmente em perfis ICC padrão do setor.

Nota: Se você tiver problemas de reprodução de tons, utilize a configuração Fotográfica.

Tentativa de renderização	Melhor utilizado para	Intenção de renderização do equivalente ICC
Fotográfico – normalmente resulta em uma saída menos saturada do que a renderização de apresentação ao imprimir cores fora do gamut. Esse estilo preserva as relações de tons em imagens.	Fotografias, inclusive digitalizações e imagens de CDs de bancos de imagens e de câmeras digitais.	Imagem, contraste e percepção
Apresentação – cria cores saturadas, mas não corresponde com precisão as cores impressas às cores exibidas. Cores da escala de cores, como tons de pele, são convertidas de forma satisfatória. Esse estilo é semelhante à intenção de renderização fotográfica.	Artes e gráficos em apresentações. Esse estilo pode ser utilizado para páginas mistas, que contenham gráficos e fotografias.	Saturação, gráficos
Colorimétrico Relat. – fornece a transformação do ponto branco entre a fonte e os pontos brancos do destino. Por exemplo, a cor branca-azulada (cinza) de um monitor é substituída pelo branco do papel. Esse estilo evita as bordas visíveis entre os espaços em branco e objetos em branco.	Quando a correspondência de cores é importante, mas você prefere cores claras no documento para imprimir como papel branco. Esse estilo pode igualmente ser usado com gerenciamento de cores PostScript para afetar dados de CMYK ou de RGB para fins de simulação.	Colorimétrico Relativo
Colorimétrico Absol. – não fornece transformação do ponto branco entre a origem e os pontos brancos do destino. Por exemplo, a cor branco-azulada (cinza) não é substituída pelo branco do papel.	Situações em que as cores exatas são necessárias e as bordas visíveis não estão distraindo. Esse estilo pode igualmente ser usado com gerenciamento de cores PostScript para afetar dados de CMYK ou de RGB para fins de simulação.	Colorimétrico absoluto

Imprimir cinza CMYK/RGB usando apenas preto

Quando a opção Imprimir cinza RGB usando apenas preto estiver ativada, qualquer cor RGB que tenha valores R, G e B iguais será impressa como preto somente K, em vez de preto CMYK. Da mesma forma, quando a opção Imprimir

cinza CMYK usando apenas preto estiver ativada, qualquer cor CMYK, em que C, M e Y forem 0 (zero) e K for qualquer valor, será impressa como preto somente K, em vez de preto CMYK.

Você pode ativar a opção Imprimir cinza RGB usando apenas preto ou Imprimir cinza CMYK usando apenas preto para Texto/gráficos ou Texto/gráfico/imagem. “Gráficos” corresponde a gráficos vetoriais. “Imagens” corresponde a imagens em bitmap.

Nota: Você pode igualmente ligar Imprimir cinza usando somente preto para o perfil de origem do em escala de cinza, com as mesmas opções de Texto/gráficos e Texto/Gráficos/Imagens.

Observe as seguintes limitações:

- As opções Imprimir cinza RGB usando apenas preto e Imprimir cinza CMYK usando apenas preto não têm efeito em uma tarefa enviada como separações.
- Se Intenção de renderização CMYK for definida como Primárias puras, Imprimir cinza CMYK usando apenas preto não afetará a saída.
- Se a opção Separar RGB/Lab da origem CMYK estiver ligada, a opção Imprimir cinza RGB usando apenas preto estará desligada. Do mesmo modo, se a opção Imprimir cinza RGB usando apenas preto estiver ligada, não será possível ligar a opção Separar RGB/Lab da origem CMYK.
- Se a opção Texto e gráficos em preto estiver definida como Preto puro ligado ou Preto brilhante ligado, ela terá precedência sobre a opção Imprimir cinza RGB usando apenas preto e Imprimir cinza CMYK usando apenas preto para texto e gráficos 100% preto.
- Se um cinza é especificado como uma cor exata, as opções Imprimir cinza RGB usando apenas preto e Imprimir cinza CMYK usando apenas preto não afetam esse cinza.

Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK

A opção Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK determina quantas cores RGB (e cores Lab e XYZ) serão convertidas como CMYK. Essa opção define os espaços de cor que são usados pelo Servidor Fiery para separar os dados RGB em valores CMYK.

- Quando Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK estiver ativada, todas as cores RGB serão primeiro convertidas para o espaço de cor CMYK definido pela opção de impressão Origem CMYK antes de serem convertidas para o espaço de cor CMYK da impressora (conforme definido pela opção de impressão Perfil de saída). O resultado é uma simulação das cores RGB que seriam a saída de uma impressora com as características definidas pelo perfil de Origem CMYK.

Com Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK, por exemplo, se um perfil ICC de alta qualidade estiver disponível para outra impressora, sua impressora poderá simular o comportamento dessa outra impressora.

- Quando a opção Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK estiver desativada, todas as cores RGB serão convertidas diretamente para o espaço de cor CMYK da impressora (conforme definido pela opção de impressão Perfil de saída).

Correspondência de cores especiais

A opção Correspondência de cores especiais fornece correspondência automática de cores especiais em uma tarefa com os melhores equivalentes CMYK.

- Quando a opção Correspondência de cores especiais estiver ativada, o Servidor Fiery usará uma tabela incorporada para gerar as correspondências CMYK mais próximas de cores especiais que a impressora pode produzir. (Novas tabelas são geradas automaticamente para cada perfil de saída adicionado ao Servidor Fiery.)

Com o Fiery Spot-On, o Servidor Fiery usa as correspondências CMYK determinadas por meio de cores especiais do Command WorkStation.

- O menu Usar grupo de cores especiais permite selecionar um grupo de cores especiais que o Servidor Fiery pesquisa primeiro por definições de cores especiais durante o processamento de arquivo. Quando os novos grupos de cores especiais são criados no Centro de dispositivos > Recursos > Cores especiais, os grupos novos são listados no menu Usar grupo de cores especiais. Se uma cor especial não for encontrada na lista selecionada, o Servidor Fiery pesquisará todos os outros grupos de cores especiais para uma correspondência de nome de cor especial. Se o nome não for encontrado, a cor especial é renderizada com a cor alternativa no documento.
- Quando a opção Correspondência de cores especiais estiver desativada, o Servidor Fiery processa a cor especial usando a definição alternativa de espaço de cor, e ela pode ser CMYK, RGB, escala de cinza ou Lab. Nesse fluxo de trabalho, as definições de cores especiais na biblioteca de cores especiais no Servidor Fiery são ignoradas.

Nota: Uma cor especial não incluída na tabela incorporada é simulada usando a cor alternativa fornecida no documento.

Em tarefas que abrangem cores especiais, ative a Correspondência de cores especiais, a menos que queira imprimir provas de impressões de simulações de impressão de cores de escala. Nesse caso, desative a Correspondência de cores especiais e selecione a configuração Origem CMYK, RGB, escala de cinza adequada.

Texto e gráficos em preto

A opção Texto e gráficos em preto afeta a impressão de texto e de gráficos vetoriais em preto. Quando você define essa opção como Preto puro ligado, o preto gerado por aplicativos (RGB = 0, 0, 0 ou CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%) é impresso usando somente preto.

Com Texto e gráficos em preto definido como Preto puro ligado, o texto preto e a linha de arte não serão registrados de forma incorreta desde que somente um pigmento seja usado. Essa configuração também elimina manchas para fora da borda, que é um efeito indesejado que ocorre quando quantidades excessivas de tinta ou toner, combinadas com determinados tipos de papel, fazem com que os objetos em uma imagem se espalhem além dos limites definidos.

Para algumas tarefas, recomendamos configurar Texto e gráficos em preto como Normal. Por exemplo, se uma tarefa incluir preenchimentos gradientes que usam preto, a configuração Normal apresentará o melhor resultado.

Se você definir Sobreimpressão de preto (para preto puro) como Texto ou Texto/gráficos, a opção Texto e gráficos em preto deverá ser definida como Preto puro ligado.

Nota: Use Texto e gráficos em preto somente ao imprimir compostos, não separações.

A tabela a seguir descreve o comportamento da opção Texto e gráficos em preto com preto definido em diferentes espaços de cores.

Cor	Texto e gráficos em preto = Normal	Texto e gráficos em preto = Preto puro ligado ou Preto brilhante ligado
<p>RGB = 0, 0, 0 (todos os outros valores RGB não são afetados por Texto e gráficos em preto)</p>	<p>Impresso de acordo com a definição para RGB = 0,0,0 no perfil de saída. Pode ser um preto brilhante (um que use vários corantes) se o perfil de saída especificar um preto brilhante ou somente preto se o perfil de saída especificar somente preto para RGB = 0,0,0. A saída é afetada pela calibragem.</p>	<p>Impresso como somente preto (Preto puro ligado) ou somente preto mais 50% ciano (Preto brilhante ligado) usando preto e ciano.</p>
<p>CMYK = 0%, 0%, 0%, 100% (todos os outros valores CMYK não são afetados por Texto e gráficos em preto)</p>	<p>Impresso como somente K ou como um preto brilhante usando todos os pigmentos, dependendo das configurações de Origem CMYK e Intenção de renderização CMYK.</p> <p>Se a Intenção de renderização CMYK estiver definida como Primárias puras, CMYK=0%, 0%,0%,100% será impresso como 100% K e a quantidade de preto será limitada pelo perfil e pela calibragem da Origem CMYK.</p> <p>Se a Origem CMYK estiver definida como Ignorar conversão, CMYK=0%,0%,0%,100% será impresso como 100% K e a quantidade de preto será limitada pelo perfil e pela calibragem da Origem CMYK.</p> <p>Se Intenção de renderização CMYK estiver definido como Colorimétrico relativo, CMYK = 0%, 0%, 0%, 100% será impresso como um preto brilhante usando todos os pigmentos, de acordo com o perfil de saída. A saída é afetada pela calibragem.</p> <p>Nota: Definir Origem CMYK como ColorWise desligado desativa o perfil e a calibragem da Origem CMYK. Nesse caso, o preto não é limitado pela calibragem.</p>	<p>Impresso como 100% K (Preto puro ligado) ou 100% K mais 50% ciano (Preto brilhante ligado) usando preto e ciano, independentemente das configurações da Origem CMYK e da Intenção de renderização CMYK.</p>
<p>Cores exatas (não afetadas por Texto e gráficos em preto)</p>	<p>Processamento de cores exatas padrão</p>	<p>Processamento de cores exatas padrão</p>

Nota: Os aplicativos PostScript podem converter elementos definidos como RGB = 0, 0, 0 em preto CMYK de quatro tons antes de enviar a tarefa para o Servidor Fiery. Esses elementos não são afetados pela opção Texto e gráficos em preto.

Sobreimpressão de preto (para preto puro)

A opção Sobreimpressão de preto (para preto puro) especifica se o texto em preto ou o texto e os gráficos vetoriais em preto (em que o preto está definido como RGB = 0, 0, 0 ou como CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%) devem ou não serem impressos em fundos coloridos. Se você desativar essa opção, o texto em preto ou o texto e os gráficos em preto farão o vazamento dos fundos coloridos. O vazamento pode criar uma borda branca ao redor dos objetos ou um espaço em branco, causado pelo desalinhamento das chapas de cores.

Nota: Só será possível definir Sobreimpressão de preto (para preto puro) se Texto e gráficos em preto estiver definido como Preto puro ligado.

A opção Sobreimpressão de preto (para preto puro) tem as seguintes configurações:

- Texto – a impressão do texto em preto sobrepõe fundos coloridos, eliminando lacunas em branco e reduzindo o efeito de halo do registro incorreto de cores.
- Texto/Gráficos – a impressão de texto e gráficos em preto sobrepõe fundos coloridos, eliminando lacunas em branco e reduzindo o efeito de halo do registro incorreto de cores.
- Deslig. – a impressão de texto e gráficos em preto separa fundos coloridos.

Nota: Aplicativos PostScript podem executar suas próprias conversões de sobreimpressão de preto antes de imprimir.

Uma página que contenha algum texto em preto em um fundo azul claro é um exemplo no qual esta configuração poderia ser utilizada. O fundo azul claro é CMYK = 40%, 30%, 0%, 0%. O texto em preto é CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%.

- Com a opção Sobreimpressão de preto (para preto puro) definida como Texto ou Texto/gráficos, as partes finais do texto ou do gráfico da página são sobreimpressas ou combinadas com a cor básica. Cores pretas geradas por aplicativos (por exemplo, RGB = 0, 0, 0 ou CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%) são impressas apenas em preto. Isso significa que o texto e a ilustração em preto não exibem artefatos de meio-tom (desde que a impressora esteja calibrada corretamente). Não ocorre nenhuma transição no ciano e magenta, e a qualidade da saída é melhorada, pois ela não apresenta artefatos próximos às bordas do texto.
- Com Sobreimpressão de preto (para preto puro) definida como Deslig., a borda do texto ou gráfico aparece sobre uma borda que apresenta ciano e magenta em um lado (fora do objeto) e preto no outro (dentro do objeto). Essa transmissão pode provocar artefatos visíveis devido às limitações práticas da impressora.

Nota: A reprodução de componentes CMYK é afetada pela configuração Origem CMYK e pela calibragem quando CMYK não é 0%, 0%, 0%, 100%.

Perfis

O Profile Manager na Command WorkStation permite gerenciar os perfis ICC que residem no Servidor Fiery. O Color Editor (no Profile Manager) permite criar um perfil personalizado a partir de um perfil CMYK existente e usar o recurso AutoGray para ajustar o equilíbrio de cinza dos perfis de saída.

O Servidor Fiery usa os seguintes tipos de perfis para o gerenciamento de cores:

- Um perfil de origem RGB define o espaço de cor de origem para cores RGB (e Lab) em uma tarefa de impressão. Os dispositivos típicos que utilizam perfis RGB são monitores, scanners e câmeras digitais. Um perfil de origem RGB permite que o Servidor Fiery converta cores RGB em uma tarefa de impressão para o espaço de cores CMYK da impressora com precisão.
- Um perfil de origem CMYK define o espaço de cor de origem para cores CMYK em uma tarefa de impressão. Dispositivos típicos que usam perfis CMYK são sistemas de impressão e impressoras digitais. Um perfil de origem CMYK permite que o Servidor Fiery converta cores CMYK em uma tarefa de impressão para o espaço de cor CMYK da impressora com precisão.
- Um perfil de origem de escala de cinza define o espaço de cor de origem para cores de escala de cinza em uma tarefa de impressão. Dispositivos típicos que usam perfis de escala de cinza são sistemas de impressão e impressoras digitais. Um perfil de origem de escala de cinza permite que o Servidor Fiery converta cores de escala de cinza em uma tarefa de impressão para o espaço de cor de escala de cinza da impressora com precisão.
- Um perfil de saída descreve as características de cor da impressora ao imprimir em um tipo de mídia específico. Um perfil de saída é associado a uma calibragem que descreve as densidades de saída de cor esperada da impressora. O perfil de saída e sua calibragem associada são aplicados a todos os dados de cores em uma tarefa de impressão.
- Um perfil do vínculo de dispositivo descreve a conversão de um espaço de cor de origem específico em um espaço de cor de saída. Com perfis do vínculo de dispositivo, a conversão completa do dispositivo de origem para o dispositivo de destino é definida, e o Servidor Fiery não calcula a conversão.

O Servidor Fiery aceita dois tipos de perfis do vínculo de dispositivo: Origem RGB para destino CMYK e origem CMYK para destino CMYK.

Um perfil do vínculo de dispositivo deve ser associado a uma configuração do perfil de origem (Vínculo de dispositivo CMYK para um perfil do vínculo de dispositivo CMYK a CMYK ou Vínculo de dispositivo RGB/Lab para um perfil do vínculo de dispositivo RGB a CMYK) e uma configuração do Perfil de saída, caso contrário, o perfil do vínculo de dispositivo não poderá ser selecionado para uma tarefa.

Exibir propriedades do perfil

O Profile Manager na Command WorkStation exibe informações (como dispositivo ou tipo de papel) para os perfis no Servidor Fiery.

Um marca de verificação à esquerda do nome de um perfil indica que ele é o perfil padrão. Por exemplo, uma marca de verificação ao lado do perfil sRGB (PC) em Perfis de origem RGB significa que sRGB (PC) é a configuração padrão para a opção Origem RGB. É possível alterar o perfil padrão na janela Gerenciamento de cores.

Um ícone de cadeado à esquerda do nome do perfil indica que o perfil está instalado de fábrica e não pode ser excluído ou editado.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Perfis em Recursos.
- 2 No Profile Manager, clique no perfil para selecioná-lo. As propriedades do perfil selecionado são mostradas no lado direito da janela.

Comparar escalas de cores do perfil

Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, você poderá usar o Fiery Profile Inspector para comparar as escalas de cores dos dois perfis. O Profile Inspector exibe as escalas de cores em modelos tridimensionais, permitindo que você veja as cores que se sobrepõem e que não se sobrepõem entre as duas escalas de cores. Por exemplo, um perfil pode ter uma faixa mais ampla de matizes azuis.

- 1 No Centro de dispositivos, clique na guia Recursos, clique em Perfis e selecione um perfil.
- 2 Ao pressionar a tecla CTRL, selecione o segundo perfil (ambos os perfis são selecionados).
- 3 Clique com o botão direito do mouse em cada perfil e selecione Comparar perfis.

O Profile Inspector é aberto em uma janela separada. Para obter mais informações, clique no ícone Ajuda do Profile Inspector.

Importar ou exportar perfis

O Profile Manager na Command WorkStation permite que você importe perfis para o Servidor Fiery para tornar os perfis disponíveis para tarefas de impressão no Servidor Fiery. Utilize a função de exportação para fazer backup dos perfis, de modo que nenhum perfil personalizado seja perdido, por exemplo, quando o software do Servidor Fiery for atualizado.

Também é possível exportar um perfil para o computador, a fim de usá-lo com um aplicativo que reconheça ICC, como o Adobe Photoshop.

Importar perfis

Você pode importar um perfil de origem (RGB ou CMYK), um perfil de saída ou um perfil de vínculo de dispositivo para o Servidor Fiery. Você não pode importar um perfil em escala de cinza.

Nota: No Windows, um perfil deve ter uma extensão de nome de arquivo .icc ou .icm para que seja selecionável para importação. No Mac OS, um perfil deve ter um tipo de arquivo “perfil”.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Perfis no separador Recursos e clique em Importar.
- 2 Selecione uma pasta na lista Local.
- 3 Navegue até o local do perfil que será importado.
- 4 Selecione o perfil e clique em Abrir.
- 5 Se a caixa de diálogo Definições do perfil for exibida, selecione as configurações para esse perfil e clique em OK.
Você configura as definições do perfil quando o perfil importado for um novo perfil (não uma substituição de um perfil já existente no Servidor Fiery).

Exportar perfis

Você pode exportar um perfil do Servidor Fiery como uma medida de backup ou usar o perfil com um aplicativo que reconheça ICC, tal como o Adobe Photoshop.

- 1 No Centro de dispositivos, clique na guia Recursos e clique em Perfis.
- 2 Selecione o perfil e clique em Exportar.
- 3 Procure o local desejado em seu computador e clique em Selecionar pasta para salvar o perfil.

Criar ou excluir perfis

O Profile Manager na Command WorkStation permite que você crie novos perfis de saída e perfis do vínculo de dispositivo e exclua perfis que não são mais necessários.

Você deve ter o Fiery Color Profiler Suite instalado em seu computador para criar novos perfis.

Criar perfis de saída

Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, você poderá usar o Fiery Printer Profiler para criar um perfil de saída.

Nota: Também é possível criar um perfil de saída editando um perfil de saída existente no Color Editor e salvando-o como um novo perfil.

Você pode iniciar o Fiery Printer Profiler a partir do Profile Manager na Command WorkStation.

- 1 No Centro de dispositivos, clique na guia Recursos e clique em Perfis.
- 2 Clique em Novo e selecione Perfil de saída.

O Printer Profiler é aberto em uma janela separada. Para obter mais informações sobre a utilização do Printer Profiler para criar um perfil de saída, consulte a ajuda do Printer Profiler.

Nota: É possível iniciar o Fiery Printer Profiler a partir do Calibrador da Command WorkStation depois de criar uma nova configuração de calibragem.

Criar perfis do vínculo de dispositivo

Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, você poderá usar o Fiery Device Linker para criar um perfil do Vínculo de dispositivo.

Você pode iniciar o Fiery Device Linker a partir do Profile Manager na Command WorkStation.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Perfis em Recursos.
- 2 Clique em Novo e selecione Vínculo de dispositivo.

O Device Linker é aberto em uma janela separada. Para obter mais informações sobre a utilização do Device Linker para criar um perfil do vínculo de dispositivo, consulte a ajuda on-line do Device Linker.

Excluir perfis

Você pode excluir perfis que não sejam mais necessários. A exclusão de perfis ajuda também a liberar espaço em disco no Servidor Fiery. Não é possível excluir perfis bloqueados.

- 1 No Centro de dispositivos, clique na guia Recursos, clique em Perfis e selecione o perfil.
- 2 Clique em Configurações, defina Etiqueta no driver como Não atribuído e clique em OK.

Nota: A opção Etiqueta no driver não está disponível para modelos de Servidor Fiery. Se essa opção não aparecer, você poderá ignorar essa etapa.

- 3 Clique em Excluir e, em seguida, clique em Sim para confirmar.

Editar definições do perfil

Definições do perfil são atributos que determinam como o Servidor Fiery usa o perfil. Por exemplo, você pode atribuir uma descrição ou um tipo de mídia a um perfil. As definições do perfil não afetam o conteúdo do perfil.

- 1 No Centro de dispositivos, clique no separador Recursos e clique em Perfis.
- 2 Selecione um perfil e clique em Configurações.
- 3 Na janela Definições do perfil, configure as opções conforme necessário e clique em OK. As seleções disponíveis dependem do tipo de perfil e do modelo do Servidor Fiery.

- Descrição do perfil – Uma descrição que identifica o perfil. A descrição não poderá ser alterada se o perfil estiver bloqueado.
- Tipo de mídia – Uma ou mais configurações de mídia a qual um perfil de saída está associado. Esses ajustes são usados quando o perfil da saída para uma tarefa é determinado pelos ajustes de mídia (em vez de especificado em um perfil de saída específico).

Se Tipo de mídia não for exibido, use o Substrate Catalog para configurar os perfis definidos pela mídia.

- Calibragem – A calibragem a ser associada a um perfil de saída.
- Perfil de origem CMYK ou Perfil de origem RGB – a configuração do perfil de origem associada a um dispositivo ou a um perfil do vínculo de dispositivo. Um perfil do vínculo de dispositivo é selecionado para uma tarefa por uma combinação específica de configurações de perfil de origem e de perfil de saída. Um perfil do vínculo de dispositivo CMYK a CMYK possui uma configuração Perfil de origem CMYK. Um perfil do vínculo de dispositivo de RGB para CMYK possui uma configuração Perfil de origem RGB.

Nota: As edições feitas em um perfil de origem CMYK não se aplicam quando um perfil do vínculo de dispositivo associado ao perfil de origem CMYK for usado.

- Perfil de saída – a configuração de perfil de saída associada a um perfil do vínculo de dispositivo.

Editar conteúdo do perfil

A Command WorkStation fornece Color Editor para a edição de perfis CMYK.

No Color Editor, você pode editar um perfil CMYK (origem CMYK ou perfil de saída). Use o Color Editor para ajustar as curvas de densidade de um perfil.

Se você tiver a opção Fiery Color Profiler Suite instalada no seu computador, é possível editar perfis no Fiery Profile Editor, que pode ser acessado na Command WorkStation. Você pode editar os dados de cor que definem o gamut de um perfil de saída.

Editar perfis no Color Editor

Com o Color Editor, é possível ajustar recursos como curvas de densidade CMYK e densidades desejadas.

Edições feitas com o Color Editor devem ser impressas apenas com o Servidor Fiery Elas não afetarão o perfil se ele for usado em outro contexto.

- 1 No Centro de dispositivos, clique no separador Recursos e clique em Perfis.
- 2 Selecione um perfil e clique em Editar.
- 3 Selecione Color Editor.

Nota: Se o Fiery Color Profiler Suite não estiver instalado em seu computador, você poderá ignorar essa etapa. O Color Editor abrirá automaticamente.

- 4 No Color Editor, ajuste as curvas de densidade. Para ajustes finos, trabalhe com somente uma ou duas cores de cada vez.

As curvas no gráfico mapeiam a porcentagem de entrada em relação à porcentagem de saída de cada um dos quatro canais de cores (C, M, Y e K). As porcentagens referem-se ao tamanho dos pontos de meio-tom CMYK.

- Para mostrar ou ocultar as curvas C, M, Y ou K, clique no ícone de “olho” de cada cor.
- Para trazer uma curva para frente, clique em sua barra de cores, ao lado do ícone de “olho”.
- Para ajustar o brilho das curvas que são mostradas, use os botões de mais e de menos.
- Para ajustar uma curva, arraste um ponto na curva, clique em um ponto e digite novos números nos campos Entrada e Saída, ou clique em um ponto e use as teclas de seta para movê-lo.

Nota: Ajuste as curvas depois de ajustar o brilho.

- 5 Para perfis de saída: Opcionalmente, se o seu Servidor Fiery armazenar o destino de calibragem no perfil de saída, você poderá editar as densidades máximas do destino de calibragem (os valores D-Max) para cada cor (C, M, Y e K).

Se os valores de D-Max não forem mostrados, o seu Servidor Fiery armazenará o destino de calibragem separadamente do perfil de saída. Nesse caso, é possível exibir e ajustar os valores de D-Max no Calibrador.

 **AVISO** Embora você possa editar os valores de densidade máxima, recomendamos que apenas os visualize. Um destino de calibragem representa os valores ideais para calibragem, e o perfil de saída contém esses valores. O destino de calibragem não deve ser alterado desnecessariamente.

- 6 Ou então, imprima uma página de teste.

7 Quando concluir, clique em Salvar e digite uma descrição para o novo perfil.

 Se você não digitar uma nova descrição, o perfil editado substituirá o original. Se você editar e salvar um perfil bloqueado, poderá salvá-lo apenas como uma cópia. Um perfil bloqueado não pode ser substituído.

Editar perfis no Fiery Profile Editor

Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, você poderá usar o Fiery Profile Editor para editar um perfil de saída. Com o Profile Editor, é possível ajustar recursos de cores globais, tais como intenção de renderização e curvas de densidade CMYK, bem como ajustar matizes e cores específicas ou até mesmo um ponto de dados específico na escala de cores do perfil.

- 1 No Centro de dispositivos, clique na guia Recursos e clique em Perfis.
- 2 Selecione um perfil de saída, clique em Editar e, em seguida, selecione Fiery Profile Editor.

Para obter mais informações sobre a utilização do Fiery Profile Editor para editar um perfil, clique no ícone Ajuda localizado no Profile Editor.

Imprimir uma página de teste

Após a edição de um perfil no Color Editor, você pode imprimir uma página de teste que mostre imagens com e sem suas edições.

A página do teste é sua própria imagem de amostra ou a página de comparação fornecida pelo Servidor Fiery.

Imprimir a página de comparação

É possível imprimir a página de comparação fornecida pelo Servidor Fiery. A página da comparação mostra uma variedade de imagens e amostras de cores impressas com e sem as edições do perfil.

- 1 No Centro de dispositivos, clique no separador Recursos e clique em Perfis.
- 2 Selecione um perfil e clique em Editar. Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, selecione Color Editor.
- 3 No Color Editor, clique em Teste de impressão.
- 4 Selecione Página de comparação, selecione as configurações desejadas para Tamanho do papel e Bandeja de entrada e clique em Imprimir.

Imprimir uma imagem de amostra

Você pode criar uma imagem de amostra para imprimir como uma página de teste. A imagem de amostra é um arquivo CALIB.PS definido pelo usuário na Fila de espera.

- 1 Em um aplicativo gráfico, crie um arquivo para ser usado como a imagem de amostra.

- 2 Salve a imagem de amostra como um arquivo PostScript ou Encapsulated PostScript (EPS) chamado CALIB.PS.
- 3 Na Command WorkStation, importe o arquivo para a Fila de espera do Servidor Fiery.
- 4 No Centro de tarefas, dê um clique duplo na tarefa CALIB.PS e configure as propriedades da tarefa para imprimir a página.
- 5 No Centro de dispositivos, clique no separador Recursos e clique em Perfis.
- 6 Selecione um perfil e clique em Editar. Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, selecione Color Editor.
- 7 No Color Editor, clique em Teste de impressão.
- 8 Selecione Página de imagem exemplo e clique em Imprimir.

Cores especiais no Spot Pro

O Spot Pro é um programa abrangente para criar, gerenciar e editar cores especiais. O Spot Pro permite editar definições de cores especiais no Servidor Fiery e criar definições de cores especiais personalizadas. As cores especiais fazem parte do recurso Spot Pro. Se o Spot Pro estiver disponível para o Servidor Fiery e estiver ativado, você poderá ajustar e gerenciar listas de cores especiais e seus CMYKs equivalentes.

O Command WorkStation tem uma biblioteca de cores especiais interna que gerencia automaticamente as cores especiais de todos os principais fabricantes de cores especiais. Se você carregar um tarefa que tem um cor especial que o Command WorkStation não reconhece, você deverá defini-la antes de imprimir a tarefa corretamente.

O Spot Pro pré-carrega as bibliotecas do Servidor Fiery de cores conhecidas, como PANTONE, HKS, TOYO e DIC. As bibliotecas de cores especiais armazenam as cores originais com suas definições independentes de dispositivo (valores $L^*a^*b^*$). Para cada perfil de saída no Servidor Fiery, o Spot Pro calcula a melhor reprodução de CMYK disponível de cada cor especial. Sempre que um novo perfil for gerado ou atualizado, o Spot Pro recalculará automaticamente os melhores CMYK equivalentes e os valores $L^*a^*b^*$ convertidos.

É possível criar uma lista de cores “substitutas”. Essas são cores que, quando exigidas em um documento por seus valores RGB ou CMYK, são substituídas por uma cor diferente com os valores CMYK da definição de cores em Spot Pro. Isso permite o controle exato da cor e substitui cores individuais RGB e CMYK.

Iniciar o Spot Pro

Você pode iniciar o Spot Pro no Centro de dispositivos em Command WorkStation.

Você pode adicionar cores especiais a um grupo de cores personalizado existente ou novo. Não é possível adicionar novas cores especiais a um grupo de sistema.

- 1 Inicie o Spot Pro de uma das seguintes formas:
 - No Centro de tarefas, clique em Spot Pro na barra de ferramentas.
 - Clique em Servidor > Spot Pro.
 - Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
 - No Centro de dispositivos, clique em Recursos > Spot Pro.

2 Clique em Iniciar Spot Pro.

3 Execute uma das seguintes etapas:

- Para criar uma nova cor especial, na barra de ferramentas, clique em Novo > Cor especial.

O Spot Pro recupera as informações da impressora conectada e a usa para verificar se as novas cores especiais podem ser reproduzidas com precisão.

- Para abrir um grupo de cores especiais existentes, clique em Abrir na barra de ferramentas e procure um grupo de cores especiais. O Spot Pro pode importar cores especiais dos seguintes formatos de arquivo: Adobe Swatch Exchange (.ASE), CXF, ICC e ICM.

A área de trabalho do Spot Pro

A janela principal exibe uma lista de grupos de cores especiais e uma lista de cores especiais conhecidas em cada grupo. Quando uma cor especial conhecida é selecionada, uma visualização da cor especial é exibida.

A janela principal do Spot Pro conta com as seguintes áreas:

- Painel do grupo de Spot Pro

A ordem dos grupos de cores especiais define a ordem de pesquisa da cor especial no Servidor Fiery.

Os grupos de cores do Spot Pro não podem ser classificados automaticamente por nome, tipo ou status de bloqueio.

O grupo mais recente é adicionado na parte superior (ou listado primeiro) da lista.

Por padrão, o Servidor Fiery procura por um cor na parte superior da lista e aplica a primeira definição de cor especial conhecida correspondente à tarefa. Você pode substituir essa configuração de pesquisa de acordo com a tarefa selecionando um grupo diferente na janela Propriedades da tarefa.

Cada grupo especial pode ser movido para cima ou para baixo manualmente na lista para alterar a sequência de pesquisa de cor.

Você pode clicar com o botão direito do mouse no nome do grupo e selecionar Mover para cima ou Mover para baixo para mover uma posição por vez ou selecionar Mover parte superior ou Mover parte inferior para mover o nome do grupo para a parte superior ou inferior da lista que altera a ordem de pesquisa.

- Painel de cores do Spot Pro

A largura da coluna pode ser ajustada.

A cor mais nova será adicionada à parte superior (ou listada primeiro) da lista.

Você pode clicar com o botão direito do mouse no nome da cor especial e selecionar Mover para cima ou Mover para baixo para mover uma posição de cada vez ou selecionar Mover parte superior ou Mover parte inferior para mover a cor especial para a parte superior ou inferior da lista que altera a ordem de pesquisa.

- Painel de visualização de cores do Spot Pro

Para a cor especial selecionada, é exibida uma visualização da cor especial original e convertida.

O aviso de gamut e ΔE também são mostrados para a cor especial selecionada.

Os valores de $L^*a^*b^*$ original e convertido são calculados com base no perfil de saída selecionado.

Os valores de separação da cor especial selecionada são exibidos.

Para editar uma cor especial, clique no ícone Editar (✎) para abrir a janela Editor do Spot Pro.

Selecione uma ou várias cores especiais e clique no ícone Duplicar (📄) para abrir a janela Duplicar do Spot Pro. As cores especiais duplicadas podem ser salvas em um grupo totalmente novo onde você pode especificar um novo nome de grupo ou acrescentá-los a um grupo personalizado existente.

- Painel do editor de cor do Spot Pro

Você pode editar a cor especial selecionada. A cor especial pode ser editada modificando os valores de $L^*a^*b^*$, valores de LCH, separação de dispositivo com base no perfil de saída selecionado e variações.

Tipos de grupo do Spot Pro

O Spot Pro tem dois tipos de grupo de cor, cores do sistema e cores personalizadas e grupos de cores substitutas.

Grupos de cor especiais – cores do sistema

Os grupos de cores especiais do sistema e todas as cores nos grupos estão bloqueadas e podem ser editadas, mas não podem ser excluídas ou renomeadas. Para editar o nome da cor especial, duplique a cor e a salve em um grupo de cores especiais personalizadas.

Grupos de cor especiais – cores personalizadas

Você pode criar pelo menos um grupo de cores especiais personalizadas ou quantos forem necessários.

Todas as cores especiais no grupo personalizado podem ser editadas, copiadas, cortadas, excluídas, etc. As cores no mesmo grupo de cores especiais personalizadas devem ter um nome único; entretanto, as cores em grupos especiais personalizados diferentes podem ter o mesmo nome.

Grupos de cores substitutas

Os grupos de cores substitutas podem ser criados para cores substitutas personalizadas.

Tipos de cor do Spot Pro

O perfil de saída definido pelo usuário é usado para exibir valores de separação de cores e amostras de cores.

O Spot Pro gera todos os valores de separação automaticamente quando uma cor é criada ou duplicada. Você pode selecionar um perfil de saída diferente para ver seus respectivos valores de separação e/ou optar por alterar os valores de separação de um ou mais perfis de saída. Também é possível aplicar a separação de cores de um perfil de saída a vários ou a todos os perfis de saída.

Aplicar valores de separação de um perfil de saída a outros perfis de saída

Lembre-se do seguinte:

- Se os valores de separação forem aplicados a outros perfis de saída, isso poderá resultar em uma reprodução imprecisa de cores especiais colorimétricas.
 - Se os valores de separação forem aplicados a um espaço de cores diferente ou a um substrato ou mídia diferente, isso poderá resultar em um resultado impreciso ou indesejado.
- 1 No Spot Pro, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse em um grupo e selecione Aplicar a.
 - Clique com o botão direito do mouse em uma cor ou pressione a tecla Shift, clique em várias cores e selecione Aplicar a.
 - Clique no ícone Aplicar a ao lado do campo perfil de saída.
 - 2 Escolha os perfis de saída para aplicar os valores de separação.
 - 3 Clique em Salvar.

Personalizando Spot Pro

Preferências do Spot Pro

Você pode definir as preferências do Spot Pro.

- 1 Para abrir a janela Preferências do Spot Pro , clique no ícone da barra de ferramentas Preferências .
- 2 Especifique a tolerância ΔE .
- 3 Especifique o formato ΔE .
 - dE 2000 - Uma variante de CIELAB que o CIE recomendou em 2000. Esse método usa $K_L = K_C = K_H = 1,0$.
 - de CIE76 – Uma fórmula baseada em distância para diferença de cor, definida pela CIE (Comissão Internacional de Iluminação) em 1976.
 - dE CMC - A relação entre as diferenças de claridade para saturação e matiz calculadas usando o padrão ISO 105-J03. Os valores de peso de claridade e saturação são 1,0 para uso com dados de perceptibilidade.
 - dE 94 - Uma variante do CIELAB que o CIE TC1-29 recomenda como a fórmula de diferença de cor. Para aplicativos de artes gráficas, este método utiliza $K_1 = 0,045$ e $K_2 = 0,015$.

Gerenciar colunas no Spot Pro

Você pode personalizar cabeçalhos de coluna para as cores especiais do sistema ou cores especiais personalizadas. Altere a ordem dessas colunas ou adicione/exclua-as para apresentar informações relevantes de cores especiais em um grupo.

Alterar a exibição de colunas

Você pode adicionar colunas ou removê-las.

- 1 Clique com o botão direito do mouse no painel de cores do Spot Pro.
- 2 As seleções de coluna são as seguintes:
 - Para uma cor especial do sistema, selecione Exibir amostra de cores, Lab original, Lab convertido, Separação ou ΔE .
 - Para uma cor especial personalizada, selecione Exibir amostra de cores, Lab salvo, Lab convertido, Separação ou ΔE .

Nota: Quando a coluna ΔE é adicionada, um ícone de aviso é exibido quando um valor de ΔE excede o conjunto de tolerâncias na janela Preferências do Spot Pro.

Nota: A coluna Amostra e Nome não pode ser removida ou movida.

- 3 Selecione um item no menu para adicionar ou remover das colunas.

Ajustar a largura de uma coluna

Você pode alterar a largura de uma coluna no Spot Pro.

- Arraste a borda da coluna para a esquerda ou a direita.

Alterar a ordem das colunas

Você pode alterar a largura de uma coluna do Spot Pro

- Clique com o botão direito do mouse em uma coluna e arraste-a para alterar a posição da coluna no painel de cores do Spot Pro

Nota: A coluna Amostra e Nome não pode ser removida ou movida.

Ícones da barra de ferramentas do Spot Pro

A barra de ferramentas do Spot Pro exibe um conjunto padrão de ícones.

Novo	Mostra um submenu com as seleções disponíveis de acordo com o grupo selecionado no momento. Nota: A opção Grupo especial está disponível para um grupo especial do sistema, grupo de cores personalizadas e grupo de cores substitutas.
Cor especial	Cria uma nova cor especial no grupo de cores especiais selecionado no momento.

Nota: A opção Cor especial está disponível para um grupo especial do sistema, grupo de cor de especialidades e grupo de cores personalizadas.

Grupo substituto

Cria um grupo para cores especiais substitutas.

Nota: A opção de grupo substituto está disponível para um grupo especial do sistema, grupo de cor de especialidades, grupo de cores personalizadas e grupo de cores substitutas.

Cor substituta

Cria uma nova cor substituta no grupo de cores substitutas selecionado no momento.

Nota: A opção Cor substituta está disponível somente para um grupo de cores substitutas.

Excluir

Exclui o grupo de cores selecionado ou cores especiais conhecidas do grupo de cores.

**Imprimir/Pronto para imprimir/
Enviar para a fila de impressão**

Dependendo do Servidor Fiery, para as cores especiais selecionadas ou o grupo de especiais selecionado, você pode escolher as opções Imprimir, Pronto para imprimir ou Enviar para a fila de impressão.

Otimizar

Otimiza as cores selecionadas ou todas as cores em um grupo selecionado para uma mídia ou um substrato e perfil de saída selecionados.

Abrir

Abre uma cor especial ou um grupo de cores especiais de um local especificado pelo usuário. Ele também permite abrir bibliotecas personalizadas ou criadas pelo usuário para e de aplicativos da Adobe.

Salvar como

Salva uma cor especial ou um grupo de cores especiais do Servidor Fiery em outro local especificado pelo usuário. Ele também permite salvar bibliotecas personalizadas ou criadas pelo usuário para e de aplicativos da Adobe.

Preferência

Abre a janela Preferências do Spot Pro onde você pode definir a tolerância ΔE e o formato ΔE .

Pesquisar uma cor especial

Você pode facilmente pesquisar e localizar uma cor especial e exibir as várias bibliotecas em que a cor especial está presente.

Você pode usar o campo Pesquisar cor para localizar uma cor especial nomeada ou uma lista de cores especiais com base nos critérios de pesquisa. Os resultados de cores especiais são mostrados em nomes de grupo com amostras pequenas ao lado dos nomes das cores especiais.

Pesquisar cores especiais

Você pode pesquisar cores especiais personalizadas e cores especiais na biblioteca de cores especiais interna.

- 1 Digite seus critérios de pesquisa no campo Pesquisar cor localizado ao lado dos ícones da barra de ferramentas do Spot Pro.

Você pode pesquisar partes de um cor especial conhecida. Por exemplo, se você pesquisar por "vermelho", o Spot Pro encontrará todas as cores especiais com "vermelho" em seu nome.

- 2 Pressione Enter ou clique com o ícone da lupa (Ícone de pesquisa) para localizar as cores especiais que correspondam aos critérios de pesquisa especificados. O texto digitado não é diferenciado por maiúsculas e minúsculas.

Se os critérios de pesquisa tiverem menos que três caracteres, os resultados de pesquisa serão limitados ao grupo selecionado no momento. Você pode pesquisar em todos os grupos clicando no link Pesquisar todas as bibliotecas de cores especiais. Se os critérios de pesquisa tiverem três ou mais caracteres, a pesquisa será feita em todos os grupos de cores especiais. Os resultados são exibidos em páginas e são limitados a 500 por pesquisa.

- 3 Uma cor especial pode ser selecionada a partir dos resultados de pesquisa. O termo de pesquisa permanece no campo Pesquisar cor com um ícone "X".

Se você clicar na área Pesquisar cor novamente, o resultado da pesquisa será exibido novamente. Você pode optar por restringir a pesquisa ou selecionar outro resultado da lista.

- 4 Depois de fazer uma pesquisa, você pode apagar os critérios de pesquisa atuais clicando no ícone 'X' para limpar o campo de pesquisa e os resultados da pesquisa, ou o resultado da pesquisa será apagado automaticamente quando você escolher outra ação importante, como uma ação na barra de ferramentas, editar uma cor especial ou feche a janela Spot Pro. Isso permite que você pesquise critérios diferentes.

Editar uma cor especial

Você pode definir os valores CMYK e L*a*b* de uma cor especial digitando os valores numéricos, selecionando uma correspondência visual a partir de um padrão de amostras de cores ou medindo a cor de um objeto físico usando um dispositivo de medida.

A opção de impressão Correspondência de cores especiais faz automaticamente a correspondência das cores especiais com seus melhores equivalentes CMYK ou L*a*b*, de modo que as cores especiais possam ser simuladas com os pigmentos CMYK. Entretanto, você pode querer ajustar o padrão dos CMYK ou L*a*b* equivalentes para atingir uma melhor correspondência para as condições específicas de impressão. É possível modificar definições de cores especiais com o Spot Pro.

As cores especiais do sistema e personalizadas podem ser editadas. Os nomes das cores especiais do sistema não podem ser renomeados ou excluídos.

- 1 Inicie o Spot Pro de uma das seguintes formas:

- Clique em Spot Pro na barra de ferramentas do Centro de tarefas.
- Clique em Servidor > Spot Pro.
- Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
- No Centro de dispositivos, clique em Spot Pro em Recursos.

- 2 Clique em Iniciar Spot Pro.

3 Localize a cor especial e clique no ícone Editar ().

Você pode renomear uma cor especial personalizada ou um grupo de cores especiais personalizadas.

4 Execute um (ou uma combinação) dos seguintes procedimentos:

- Para editar os valores de $L^*a^*b^*$ diretamente, clique no campo L^* , a^* ou b^* e digite um novo valor. Use a tecla Tab para mover de um campo para o seguinte. Uma visualização da cor convertida é exibida ao lado do Original.

Nota: Você pode clicar na seta ao lado de $L^*a^*b^*$ para alterar o modo de edição para CIE LCH para editar os valores de LCH diretamente. No modo LCH, você pode modificar a luminosidade, matiz ou croma da cor especial selecionada.

- Clique em Medir para medir os valores de $L^*a^*b^*$ e siga as instruções na tela.

O Spot Pro é compatível com os instrumentos de medida ES-1000 e ES-2000.

- Para editar os valores de porcentagem de CMYK diretamente, clique no campo C, M, Y ou K e digite um novo valor. Use a tecla Tab para mover de um campo para o seguinte. Uma visualização da cor convertida é exibida ao lado do Original.

Os valores de separação são calculados com base no perfil de saída selecionado para a mídia ou o substrato determinado. Isso pode ser particularmente útil para remover contaminantes ou artefatos visuais, como manchas ou uma aparência nebulosa causada por pontos em preto ou ciano. Para CMYK + perfis, a separação de tintas respectiva está disponível para edição. Por exemplo, os valores de separação CMYK e laranja e violeta podem ser editados quando um perfil de saída CMYKOV é selecionado.

- Para editar a cor especial visualmente, a cor selecionada no momento é refletida na amostra central do hexágono central na área inferior do painel do editor de cores do Spot Pro.

Os controles ativos para alterar a cor são as formas polissextavadas. A cor de destino é destacada. Os hexágonos à esquerda e à direita representam a próxima variação de saturação ou brilho. As setas das variações de cor (vermelho, verde, azul, ciano, magenta, amarelo) mostram a direção do deslocamento da matiz da cor da amostra central. Clicar em uma seta move a cor de destino na direção da seta.

Para controlar o grau de variação das amostras vizinhas, mova o controle deslizante para mais próximo de Fino (para variação menor) ou Grosso (para variação maior). O controle deslizante de Fino ou Grosso fornece o incremento de edição que ocorrerá por clique. A configuração padrão está no meio.

Nota: Ao selecionar determinadas cores, um ícone de ponto de exclamação pode aparecer no canto superior direito do painel Spot Pro do Color Editor. Esse ícone indica que um ou mais pigmentos atingiram seus valores máximos.

5 Para imprimir uma página de teste, clique na seta ao lado de variações e selecione Imprimir.

Você pode escolher o layout da amostra para as variações e selecionar a origem de mídia ou de substrato.

Corresponder cores exatas com precisão em um monitor é muito difícil. Sempre imprima uma página de teste para obter a correspondência de cores adequada.

6 Execute uma das seguintes etapas:

- Clique em Concluído para concluir a edição e sair do painel do editor de cores do Spot Pro.
- Clique em Cancelar para abortar a edição, saia do painel do editor de cores do Spot Pro e retorne ao painel de visualização de cores do Spot Pro.

- Clique em Salvar para salvar as edições e alternar para uma cor especial diferente, sem sair do painel do editor de cores do Spot Pro.
- Clique no ícone Redefinir (↺) para reverter para o valor original da cor especial quando ela foi criada, que é mostrado em Original.

Variações de cores especiais

Você pode imprimir uma cor especial selecionada e vinte cores vizinhas que tenham matizes e níveis de saturação ou brilho ligeiramente diferentes da cor especial original. Você pode escolher uma variação da cor especial para substituir a cor especial original em suas tarefas.

É útil imprimir variações da cor especial porque uma correspondência de ΔE perfeita não resulta sempre em uma correspondência visual perfeita, devido à falta de uniformidade do espaço de cor $L^*a^*b^*$. Uma cor especial que parece uma cor precisa em uma mídia pode produzir um resultado de cor visivelmente incorreto em uma mídia diferente.

Ao criar variações de cores especiais, o Spot Pro exibe três grupos de sete amostras de cor em um padrão de favo de mel. A amostra central do grupo intermediário é a cor especial original. Cada uma das seis amostras de cores adjacentes é uma variação da cor especial original nas direções de matiz de ciano, verde, amarelo, vermelho, magenta e azul, respectivamente.

Os dois grupos externos de amostras de cores representam um aumento e uma diminuição na saturação ou no brilho, qualquer um que você selecionar.

Criar variações de cores especiais

Você pode modificar a aparência de uma cor especial, imprimir e comparar a reprodução de cores de vinte cores vizinhas com matizes e níveis de saturação ou brilho ligeiramente diferentes e escolher uma para usar.

Para imprimir variações, você precisa de um tamanho de mídia que tenha pelo menos 20 cm (8 pol.) de largura.

Por padrão, as variações de cores especiais são importadas para o Command WorkStation do Centro de tarefas como "em espera", o que significa que você deve iniciar o processo de impressão manualmente. Você pode definir as configurações do fluxo de trabalho para imprimir tarefas automaticamente na importação.

- 1 No Spot Pro, em Grupo, selecione uma cor especial personalizada.

A cor selecionada atualmente é refletida na amostra ventral do hexágono central na área inferior do painel Spot Pro do Color Editor em Variações.

Os controles ativos para alterar a cor são as formas polissextavadas. A cor de destino é destacada. Os hexágonos à esquerda e à direita representam a próxima variação de saturação ou brilho. As setas das variações de cor (vermelho, verde, azul, ciano, magenta, amarelo) mostram a direção do deslocamento da matiz da cor da amostra central. Clicar em uma seta move a cor de destino na direção da seta.

- 2 Selecione um modo de sintonia, Saturação ou Brilho.

O modo de sintonia permite fazer alterações em uma cor especial com base no brilho ou na saturação.

Mova a seta Menos ou Mais para aumentar ou reduzir a porcentagem de saturação ou brilho.

- 3** Para controlar o grau de variação das amostras vizinhas, mova o controle deslizante para mais próximo de Fino (para variação menor) ou Grosso (para variação maior).

O controle deslizante de Fino ou Grosso fornece o incremento de edição que ocorrerá por clique. A configuração padrão está no meio.

Nota: Ao selecionar determinadas cores, um ícone de ponto de exclamação pode aparecer no canto superior direito do painel Spot Pro do Color Editor. Esse ícone indica que um ou mais pigmentos atingiram seus valores máximos.

- 4** Para imprimir uma página de teste, clique na seta ao lado de variações e selecione Imprimir.

Você pode escolher o layout da amostra para as variações e selecionar a origem de mídia ou de substrato.

Corresponder cores exatas com precisão em um monitor é muito difícil. Sempre imprima uma página de teste para obter a correspondência de cores adequada.

- 5** Selecione um dos seguintes layouts padrão:

- Padrão de pesquisa de cores – imprime três grupos de amostras de cor que são organizados de forma semelhante ao padrão de favo de mel.
- Padrão do vizinho de cores – imprime amostras de cores em uma grade de 3 x 7. A amostra intermediária da linha superior mostra a cor especial original. Além disso, o padrão de grade fornece detalhes de valores de cor de cada amostra.

- 6** Selecione a origem da mídia ou do substrato.

- 7** Clique em OK.

Você pode imprimir padrões de vizinhos de cor para várias iterações e, em seguida, selecionar qual amostra de cor usar em cada gráfico digitando os valores de cor desejados.

Nota: Se você imprimir o padrão de pesquisa da cor, não saia do Spot Pro até o gráfico ser impresso e você selecionar a amostra de cor que deseja usar.

- 8** Identifique a amostra de cor especial com a melhor reprodução de cores e execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique uma vez na amostra correspondente.

Essa etapa atualiza a definição da cor especial em 100%.

Nota: Lembre-se de que a amostra de cor selecionada se torna a nova base para as variações de cores especiais. Portanto, se você clicar em uma amostra de cor mais de uma vez, mais variações de cores especiais serão criadas com base na amostra de cor. Clique no ícone Redefinir (↺) para voltar à cor especial original e suas variações.

- Digite os valores de cor da amostra correspondente.

Essa etapa só será possível se você tiver impresso o padrão de vizinho de cor.

Excluir uma cor especial ou um grupo de cores

Você pode excluir uma cor especial ou um grupo de cores (e as cores especiais no grupo) se ela/ele não estiver bloqueada(o).

- 1 Abra o Centro de dispositivos de uma das maneiras a seguir:
 - Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
 - Clique duas vezes no nome do servidor no painel Servidores.
 - Clique em Servidor > Centro de dispositivos.
 - Clique com o botão direito do mouse no nome do servidor e selecione Centro de dispositivos.
- 2 Clique em Spot pro em Recursos e clique em Iniciar Spot Pro.
- 3 Clique com o botão direito do mouse na cor especial ou no grupo e selecione Excluir.
- 4 Clique em Sim para confirmar.

Otimizar cores especiais

O Spot Pro otimiza uma ou mais cores especiais selecionadas para uma determinada mídia ou substrato e uma perfil de saída. A otimização pode reduzir o diferença de cor (ΔE) e fornecer uma melhor correspondência colorimétrica.

Antes de começar, conecte o instrumento de medição ao computador.

O Spot Pro é compatível com todos os instrumentos de medição do FieryMeasure.

- 1 Em Spot Pro, selecione uma ou mais cores especiais.
- 2 Clique em Otimizar.
- 3 Selecione o dispositivo de medição e especifique as configurações desejadas.
- 4 Clique em Próximo para ir para a janela Propriedades da tarefa.
- 5 Defina a origem da mídia ou do substrato.
Nota: Não altere as configurações de cor.
- 6 Clique em Imprimir para imprimir um gráfico das cores especiais que serão otimizadas.
- 7 Siga as instruções na tela para medir o gráfico.
- 8 Clique em Próximo.
O Spot Pro exibe o ΔE médio e o ΔE máximo alcançados.
- 9 Clique em Iterar para repetir o procedimento de otimização até que nenhuma nova otimização seja possível. Na tabela de otimização, clique no melhor conjunto de resultados e, em seguida, clique em Concluir para salvar a otimização.

Aviso de gamut

O gamut de cores descreve todo o intervalo de cores que a impressora pode reproduzir. Durante o processamento da tarefa, as cores especiais que estão fora do gamut são mapeadas para a cor mais próxima possível dentro do gamut de

cores disponível. O desvio no cor é exibido como um valor de ΔE . Se uma cor especial não puder ser reproduzida dentro da tolerância especificada pelo usuário, um aviso de gamut será exibido.

O Spot Pro comporta a especificação da tolerância em diferentes fórmulas ΔE (ΔE_{2000} , ΔE_{76}), permitindo que as cores especiais dentro dessa área de tolerância sejam aceitas como "no gamut".

O Spot Pro mostrará a cor graduada ΔE para cada cor especial, que estará no formato ΔE especificado pelo usuário.

A coluna ΔE mostra se a cor especial pode ser reproduzida com precisão. Verde indica "no gamut". Vermelho indica "fora do gamut". Lembre-se de que é possível que uma especial produza um ΔE que exceda o limite de tolerância definido para essa cor, mas que ainda esteja dentro do gamut da impressora.

Se uma cor especial estiver fora do gamut, você poderá reduzir o valor ΔE . Tente o seguinte:

- Alterne para uma mídia ou um substrato diferente. Desta forma, você pode descobrir rapidamente qual combinação vai produzir os melhores resultados.
- Otimize uma cor especial.

Páginas de amostras e livros de amostras de cores

É possível imprimir uma página de amostra de uma cor exata individual que contenha todas as cores exatas vizinhas. Você pode também imprimir um livro de amostras de um grupo de cores que contenha todas as cores exatas ou as cores selecionadas do grupo.

Correspondência de cores exatas

Quando você imprime amostras de cores especiais ou um livro de amostras, o perfil de saída e a combinação de fonte de mídia ou substrato são as principais propriedades da tarefa necessárias para imprimir com precisão. Você seleciona o perfil de saída na janela painel de cores do Spot Pro e a bandeja de mídia ou a fonte de mídia no fluxo de trabalho de livro de amostras de impressão após clicar em Imprimir na barra de ferramentas ou no menu exibido ao clicar com o botão direito do mouse. As propriedades padrão da tarefa para o restante das configurações são usadas, o que não causa um impacto considerável na precisão das cores.

Calibragem

A calibragem do Servidor Fiery garante consistência e confiabilidade na reprodução das cores. A calibragem ajusta as variações na saída de cores da impressora, que se alteram com o tempo e sob diferentes condições de impressão.

Imprimir uma página de amostras ou um livro de amostras de cores

Você imprime uma página de amostra para uma única cor especial. Você imprime um livro de amostras para um grupo de cores especiais.

Imprimir um livro de amostras de uma ou mais cores especiais

Ao imprimir um livro de amostras, selecione uma ou mais cores especiais e um layout.

- 1 Em Spot Pro, selecione uma ou mais cores especiais.

Você pode manter a tecla Shift pressionada para selecionar e arrastar cores consecutivas ou manter pressionada a tecla ctrl ou command para selecionar ou cancelar a seleção de cores específicas.

Para selecionar cores especiais de várias bibliotecas de cores especiais, arraste as cores especiais de bibliotecas internas para a seção de cores especiais personalizadas.

- 2 Clique em Imprimir ou clique com o botão direito do mouse para selecionar a opção Imprimir no menu.

Nota: De acordo com o Servidor Fiery, você pode ter a opção Imprimir, Imprimir para fila ou Enviar para impressão.

- 3 Selecione um tamanho de amostra.

O tamanho é exibido em mm ou polegadas de acordo com as configurações regionais do Command WorkStation.

- 4 Selecione um tamanho de gráfico.

A largura e a altura dos tamanhos personalizados do gráfico podem ser definidas entre 5,0 e 39,37 polegadas.

O tamanho do gráfico também será limitado à maior mídia que a impressora pode manipular.

- 5 Selecione a origem da mídia ou do substrato.

- 6 Clique em OK para imprimir um livro de amostras de cores especiais.

Se a dimensão do tamanho do gráfico for maior que o tamanho do papel disponível na origem do papel, uma mensagem de aviso será exibida e o botão OK será desativado.

A tarefa aparece como um arquivo PDF de várias páginas no Command WorkStation do Centro de tarefas. Na tarefa impressa, o nome da cor especial e os valores de cor CMYK são impressos em cada amostra de cor.

Imprimir um livro de amostras com todas as cores especiais em um grupo

Ao imprimir um livro de amostras, selecione um grupo de cores especiais e um layout.

- 1 No Spot Pro, selecione um grupo de cores.

Nota: Somente um grupo de cores pode ser impresso por vez.

- 2 Clique em Imprimir ou clique com o botão direito do mouse para selecionar Imprimir no menu.

Nota: De acordo com o Servidor Fiery, você pode ter a opção Imprimir, Imprimir para fila ou Enviar para impressão.

- 3 Selecione um tamanho de amostra.

O tamanho é exibido em mm ou polegadas de acordo com as configurações regionais do Command WorkStation.

- 4 Selecione um tamanho de gráfico.

A largura e a altura dos tamanhos personalizados do gráfico podem ser definidas entre 5,0 e 39,37 polegadas.

O tamanho do gráfico também será limitado à maior mídia que a impressora pode manipular.

- 5 Selecione uma origem de mídia ou de substrato.

- 6 Clique em OK para imprimir um livro de amostras de cores especiais.

Se a dimensão do tamanho do gráfico for maior que o tamanho do papel disponível na origem do papel, uma mensagem de aviso será exibida e o botão OK será desativado.

A tarefa aparece como um arquivo PDF de várias páginas no Command WorkStation do Centro de tarefas. Na tarefa impressa, o nome da cor especial e os valores de cor CMYK são impressos em cada amostra de cor.

Cores substitutas

O recurso Cores substitutas é usado para mapear uma cor em uma tarefa para uma cor diferente na saída impressa.

As substituições de cores afetam somente texto, gráficos vetoriais e arte de linha. Elas não têm efeito em imagens rasterizadas.

Quando uma cor é definida como cor substituta, as configurações de uma cor RGB (como Origem RGB) ou cor CMYK (como Origem CMYK) não têm efeito. A cor é convertida com um processo semelhante à conversão de cores exatas.

 Não é possível usar as Cores substitutas e os recursos do Postflight ao mesmo tempo. Essas opções de impressão são restritas.

As cores substitutas não são compatíveis com o modo de cor CMYK+ e perfis de saída associados.

O uso do recurso Cores substitutas envolve as seguintes tarefas:

- Configure os valores da cor substituta no Command WorkStation.
- Imprima um documento com a opção de impressão Cores substitutas ativada.

Criar e Editar cores substitutas

Uma cor substituta reside em um tipo especial de grupo de cores especiais chamado grupo substituto. Para uma cor substituta, especifique o valor CMYK da cor original e o valor CMYK da cor que substitui a cor original.

1 Inicie o Spot Pro de uma das seguintes formas:

- Clique em Spot Pro na barra de ferramentas no Centro de tarefas.
- Clique em Servidor > Spot Pro.
- Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
- No Centro de dispositivos, clique em Spot Pro em Recursos.

2 Clique em Iniciar Spot Pro.

3 Clique em Novo e selecione Grupo substituto.

Para um grupo substituto, digite um nome para o grupo e clique em OK.

Se já existir um grupo substituto, selecione o grupo substituto e vá para **5**.

4 Selecione o local na lista de cores em que deseja que a nova cor substituta seja colocada.

5 Clique em Novo e selecione Cor substituta para criar uma cor substituta.

6 Selecione um modo de cor para especificar o valor da cor original.

7 Selecione um grau de tolerância para a cor original.

A tolerância determina o quanto uma determinada cor deve ser parecida com a original. As opções Pequeno e Grande são definidas como a seguir:

Modo de cor	Faixa de tolerância pequena	Faixa de tolerância grande
CMYK (0-100%)	+/-0,25%	+/-0,5%
RGB (Dispositivo Código 0-255)	+/-0,25	+/-1
RGB (0-100%)	+/-0,25%	+/-0,5%

Nota: A tolerância não afeta a cor substituída.

8 Digite os valores para a cor original. Use a tecla Tab para mover de um campo para o seguinte.**9** Digite os valores da cor convertida.**10** Execute uma das seguintes etapas:

- Clique em Concluído para concluir a edição e sair do painel do editor de cores do Spot Pro.
- Clique em Salvar para salvar as edições e alternar para uma cor especial diferente, sem sair do painel do editor de cores do Spot Pro.

11 Para editar uma cor substituta, no painel do editor de cores do Spot Pro, clique no ícone Editar (). Faça as alterações necessárias e execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em Concluído para concluir a edição e sair do painel do editor de cores do Spot Pro.
- Clique em Salvar para salvar as edições e alternar para uma cor especial diferente, sem sair do painel do editor de cores do Spot Pro.

Metrix Quick Impose

O Metrix Quick Impose é um software de imposição que determina de forma dinâmica e automática quantas folhas de impressão você precisa e o layout ideal para cada folha de impressão.

O software Metrix Quick Impose tem duas versões: Metrix Standard e Metrix Premium. A licença do Metrix Standard é pré-ativada no Servidor Fiery. Para usar a versão Premium do Metrix, você deve ativar a licença.

Nota: O Metrix é uma opção que está disponível se o Servidor Fiery for compatível com ele.

O Metrix é instalado como parte dos utilitários do software do Servidor Fiery e pode ser acessado a partir do Fiery Command WorkStation ou do aplicativo do Metrix. O Metrix pode ser instalado em qualquer computador do cliente e, se o Metrix não estiver instalado em um computador do cliente, não será possível abrir a janela do Metrix Quick Impose.

Na janela do Metrix Quick Impose, você pode definir ou modificar propriedades e exportar a tarefa usando um perfil de exportação, como PDF, JDE, prova de PDF ou prova de JDE.

Usando o Metrix Quick Impose

O Metrix padrão é a versão básica que funciona com um único Servidor Fiery. Com o Metrix Standard, você pode abrir uma tarefa única por vez na janela do Metrix Quick Impose. Os usuários do Metrix Standard têm acesso ao recurso Layout automático, que otimiza o uso de substrato com o mínimo de interação do usuário.

O Metrix Premium é a versão licenciada que tem a capacidade de trabalhar com várias impressoras e permite que o usuário abra simultaneamente múltiplas tarefas. Os usuários do Metrix Premium têm acesso aos recursos de Planejamento automático e Produção automática. O Planejamento automático é uma extensão do recurso Layout automático, que permite que os usuários processem várias tarefas simultaneamente. A Produção automática distribui tarefas em várias impressoras, de acordo com as capacidades da impressora.

Metrix independente

Você pode abrir o aplicativo do Metrix independente de maneira direta e sem precisar abrir o Metrix Quick Impose no Fiery Command WorkStation.

Consulte [Abir o Metrix independente](#) na página 118.

Abir o Metrix independente

Você pode abrir o aplicativo independente Metrix para o Metrix Standard ou o Metrix Premium. Para usar o aplicativo independente Metrix para o Metrix Premium, é preciso ativar a licença. Você também deve estar conectado ao Servidor Fiery.

O aplicativo independente Metrix pode ser aberto diretamente sem ter que usar o Fiery Command WorkStation.

Nota: Antes de abrir o aplicativo independente Metrix, desligue o Fiery Command WorkStation.

1 Procure o local do aplicativo Metrix e clique duas vezes no arquivo Metrix.exe.

O local padrão é:

- Windows: C: > Arquivos de programa > EFI > Metrix
- Mac OS: Ir > Aplicativos > EFI > Metrix

O aplicativo Metrix abre.

2 Clique em Arquivo > Abrir projeto ou clique no ícone Abrir na barra de ferramentas.

3 Na janela Abrir projeto, selecione Do Fiery.

4 Selecione o Servidor Fiery no menu Selecionar Fiery.

O Servidor Fiery lista todas as tarefas em PDF.

5 Selecione a tarefa que você deseja abrir.

A janela do Metrix abre. O usuário pode arrastar e soltar uma tarefa em PDF na janela Propriedades do Metrix para abrir o Metrix Quick Impose, assim que as entradas do Servidor Fiery e Substrate Catalog forem adicionadas.

6 Especifique as propriedades conforme a necessidade.

Abrir o Metrix Quick Impose do Fiery Command WorkStation

Abrir o Metrix Quick Impose para a sua tarefa impõe automaticamente a tarefa no tamanho de folha selecionado. As especificações de encadernação e dobra são inseridas no layout.

Observe o seguinte antes de abrir uma tarefa no Metrix Quick Impose:

- A tarefa deve estar no formato de arquivo PDF.
- Se a tarefa for um plano de impressão, ela deve ter uma ou duas páginas.

Nota: Se a tarefa tiver duas páginas, as informações serão impostas na frente e no verso de uma única página. Se a tarefa tiver uma página, as informações serão impostas apenas na frente.

- A tarefa em PDF deve ter um número par de páginas, especificamente 2, 6 ou ser divisível por 4. Se a tarefa tiver um número ímpar de páginas, os usuários serão solicitados a adicionar páginas em branco para atender a esse requisito.
- O tamanho do documento não pode ser maior do que o tamanho do substrato compatível com a impressora.
- As entradas do Substrate Catalog devem ser definidas.

1 Importar uma tarefa para a lista Em espera no Fiery Command WorkStation.

Não processe a tarefa, porque as tarefas processadas não podem ser abertas no Metrix Quick Impose.

2 Abra a tarefa em spool no Metrix Quick Impose de uma das seguintes maneiras:

- Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Metrix Quick Impose.
- Selecione a tarefa e escolha Metrix Quick Impose no menu Ações.

A tarefa será aberta na janela do Metrix Quick Impose e um layout será criado automaticamente. As miniaturas são geradas no fundo, para que você possa visualizar o conteúdo da tarefa apresentado no Metrix Quick Impose.

Você pode definir as propriedades do layout. A opção Pausar geração de layout interrompe a geração constante de layouts sempre que uma alteração é feita nas propriedades.

Janela do Metrix Quick Impose

A janela do Metrix Quick Impose exibe o layout da sua tarefa.

A tarefa é submetida à imposição automaticamente de acordo com as propriedades padrão. Você pode editar qualquer campo na lista de propriedades que têm um fundo branco. Os itens com fundo cinza não podem ser editados.

Elemento	Descrição
Layout	Visualização da imposição da tarefa na folha. As medidas da folha também são exibidas com o layout.
Setas de navegação	Move pelas folhas
Botão Visualização	Alterna a visualização do esboço para o conteúdo real.
Controles do lado 1/lado 2	Alterna a visualização do lado 1 para o lado 2 da folha se for uma tarefa frente e verso.
Miniatura Propriedades	Exibe a tarefa original com as medidas.
Campo QuickSet.	Permite selecionar qualquer QuickSet salvo ou criar novos.
Pausar geração de layout	Pausa a geração de layouts. Essa pausa pode economizar tempo quando você estiver fazendo alterações nas propriedades.
Lista Propriedades	Os itens em branco são editáveis.
Botão Iniciar Metrix	Abre o Metrix.
Botão Exportar	Exporta a tarefa como JDF, prova em JDF, PDF ou prova em PDF para a lista Em espera do Command WorkStation.
Botão Cancelar	Sai da janela do Metrix Quick Impose e fecha a tarefa sem fazer alterações.

Propriedades no Metrix Quick Impose

Várias propriedades podem ser modificadas na janela do Metrix Quick Impose.

As propriedades exibidas variam de acordo com as propriedades da tarefa. Se um campo de propriedade estiver acinzentado, você não pode fazer alterações.

Item	Opções	Descrição
Nome do projeto	Inserir texto	O usuário insere um nome para o projeto.
Nome do produto	Selecionar tarefas para exibir	Mostrar todas as tarefas abertas.
Cliente	Lista de clientes disponíveis no banco de dados do Metrix.	É possível selecionar os clientes incluídos no banco de dados do Metrix para associá-los ao projeto aberto.
Tipo de produto	Plano Dobrado Encadernado - Lombada canoa Encadernado - Perfeito Cortado	<p>O tipo de produto acabado. É determinado pelo tamanho da folha e o número de páginas da tarefa.</p> <p>Uma tarefa com encadernação perfeita ou em lombada em canoa depende do equipamento de dobra disponível.</p> <p>Nota: Para uma tarefa de uma única página, somente a opção Plano é exibida no menu suspenso. Para tarefas com páginas no intervalo de dois a sete, a opção Plano ou Dobrado pode ser exibida. Para tarefas que consistem em oito páginas ou mais e a contagem de páginas é divisível por quatro, as opções de encadernação são exibidas.</p> <p>Nota: A opção Cortado está disponível quando a tarefa contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma separação de cor especial. • Uma separação de cor especial com um nome reconhecido pela biblioteca de matrizes no Servidor Fiery. <p>Se a separação de cores especiais for reconhecida pelo Servidor Fiery, o Tipo de produto será definido como Cortado por padrão.</p>
Ferramenta de guilhotina de matriz	Nome das linhas de matriz correspondentes.	<p>A ferramenta de guilhotina de matriz só estará disponível se a opção Cortado estiver selecionada como Tipo de produto.</p> <p>Se a linha de matriz corresponder a um esboço existente da biblioteca de matrizes no Servidor Fiery, o nome da linha de matriz correspondente e o percentual de correspondência estará disponível no menu.</p> <p>A opção Corresponder manualmente está disponível por padrão.</p>
Lado da encadernação	Esquerda Esquerdo (Calendário) Direita Direito (Calendário)	<p>Se a tarefa exigir trabalho de encadernação, é possível especificar o lado da encadernação no layout.</p> <p>Nota: Se a tarefa for plana, o campo de propriedade Lado da encadernação não será exibido.</p>
Combinar páginas	Não pode ser editado	Essa opção pode ser usada para criar um produto dobrado de uma tarefa de dobra de duas páginas, como um mapa, ao alterar o campo de número de páginas de 2 para 16, 24, 32 etc.

Item	Opções	Descrição
Quantidade necessária	Inserir o número necessário de cópias.	O padrão é 1.000.
Largura do produto acabada	Inserir tamanho	A largura da tarefa concluída. Se você alterar a altura ou a largura da tarefa concluída, o Metrix Quick Impose modifica o layout. Não é possível dimensionar. Se você diminuir a altura e a largura, o Metrix centraliza e corta o conteúdo.
Altura do produto acabado	Inserir tamanho	A altura da tarefa concluída.
Granulação do produto	Ambos Todos iguais Horizontal Vertical	<p>A granulação do produto, que é o parâmetro do Metrix, é diferente da granulação da folha, que é o parâmetro em Propriedades da tarefa. As opções a seguir estão disponíveis no menu suspenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igual: as páginas serão apresentadas na horizontal e na vertical para ajustá-las ao tamanho da folha. • Todas iguais: o layout de todas as páginas será igual para ajustá-las ao tamanho da folha. • Horizontal: as páginas serão apresentadas na direção horizontal com base no sentido da granulação do substrato. • Vertical: as páginas serão apresentadas na direção vertical com base no sentido da granulação do substrato. <p>Nota: A Granulação do produto é somente leitura quando o Tipo de produto é definido como Cortado.</p>
Sangramentos (Todas as bordas)	Inserir medida	<p>Sangramento é o espaço entre os produtos na folha.</p> <p>Nota: A opção Sangramentos é somente leitura quando o Tipo de produto é definido como Cortado.</p>
Número de páginas	Não pode ser editado, a menos que seja criado um produto dobrado a partir de uma dobra de duas páginas.	Número de páginas no PDF.
Componentes de texto grande	Lista suspensa de número disponível de páginas em uma assinatura.	Indica o número de páginas que podem ser ajustadas por assinatura em uma tarefa. Essa opção depende do tamanho da página e do tamanho da folha do substrato.
Dobrar	Não pode ser editado	As dobras são determinadas pelo número de páginas e pela sequência de dobra no JDF que será usada. O usuário pode escolher qualquer sequência de dobra no JDF que já foi definida no banco de dados do Metrix ou criar um nova sequência conforme a necessidade.

Item	Opções	Descrição
Máquina de encadernação	Encadernação perfeita ou lombada canoa	Essa opção será exibida apenas se a tarefa exigir trabalho de encadernação. As opções de máquina de encadernação são exibidas de acordo com as opções selecionadas no campo Tipo de produto. As opções de máquina de encadernação são: Encadernadora perfeita: exibida quando Encadernação - Perfeita é selecionada no campo Tipo de produto. Guilhotina de ponta de costura: exibida quando Encadernação - Lombada canoa é selecionada no campo Tipo de produto.
Estoque	Selecione um estoque do Stock Selector do Metrix.	Clicar em Estoque abre o Stock Selector do Metrix. As entradas do Catálogo de substratos já devem estar definidas antes de abrir uma tarefa no Metrix Quick Impose.
Tamanho da folha	Escolha o tamanho da folha do estoque que você selecionou.	Quando você tiver selecionado um estoque, o menu Tamanho da folha exibe todos os tamanhos de folha disponíveis naquele estoque.
Métodos de impressão	Um lado Sheetwise (Frente e verso) Trabalhar e virar Trabalhar e inverter Perfeito	O método de impressão para este layout. A opção Perfeito estará disponível somente quando a impressora selecionada for capaz de aperfeiçoar como definido no banco de dados do Metrix.
Impressão do lado 1	Não pode ser editado	Impressora Fiery Driven conectada
Zona de impressão da impressora	Verdadeiro Falso	Área designada na folha para marcas de calibragem da impressora.
Conjunto de marcas	Nenhum conjunto de marcas Conjunto de marcas padrão Conjuntos de marcas criados no Metrix	O Metrix carrega automaticamente um conjunto de marcas padrão quando conectado ao Servidor Fiery. O conjunto de marcas padrão é incluído na instalação.
Exportar perfil	JDF Prova de JDF PDF Prova de PDF	O perfil de exportação gera layouts para a impressora. Se você selecionar PDF ou JDF, cada PDF ou JDF é um layout separado. Se você selecionar prova de PDF ou prova de JDF, todos os layouts são combinados no arquivo. O perfil é exportado para a fila Em espera do Fiery Command WorkStation. Consulte Exportar uma tarefa do Metrix Quick Impose na página 125.

Criar QuickSets

Você pode criar QuickSets no Metrix Quick Impose ou escolher os QuickSets existentes.

Para criar um novo QuickSet, escolha as propriedades desejadas para a tarefa. Você também pode escolher um QuickSet existente na lista.

Nota: Quando você escolhe um QuickSet existente, apenas os QuickSets que têm o mesmo tipo de produto e o mesmo número de páginas que a sua tarefa são exibidos.

- 1 No campo QuickSet, digite o nome que você quer dar ao QuickSet.
O ícone Salvar fica disponível.
- 2 Clique no ícone Salvar.
O QuickSet é adicionado à lista.
- 3 Para excluir um QuickSet, selecione-o e clique no ícone Excluir.
- 4 Para aplicar um QuickSet, selecione uma tarefa em spool da fila Em espera do Fiery Command WorkStation e siga uma das seguintes opções:
 - Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione Aplicar Metrix QuickSet.
 - Selecione Aplicar QuickSet no Metrix no menu Ações.

Nota: A seta ao lado da opção Aplicar QuickSet no Metrix exibe a lista de QuickSets disponíveis. Para tarefas que foram impostas anteriormente, a opção Aplicar Metrix QuickSet não será exibida. Isso impede que a tarefa seja imposta duas vezes.

O Metrix aplica o QuickSet à tarefa e uma nova tarefa é criada com o MTX_LYT como parte do nome do arquivo e enviada para a fila Em espera do Fiery Command WorkStation.

Ao aplicar o QuickSets, observe o seguinte:

- A opção Aplicar Metrix QuickSet não será exibida quando várias tarefas estiverem selecionadas.
- Se você especificar o número de cópias em Propriedades da tarefa, o campo Quantidade necessária não será sobrescrito pelo QuickSet. Se o número de cópias não for especificado, o padrão será 1000.

Perfis de exportação no Metrix Quick Impose

Tarefas que foram modificadas no Metrix Quick Impose podem ser exportadas para a lista Em espera do Fiery Command WorkStation como preparo para a impressão.

Para exportar tarefas do Metrix Quick Impose, você deve selecionar um perfil de exportação. Os seguintes perfis de exportação estão disponíveis:

- JDF
- Prova de JDF
- PDF
- Prova de PDF

Dependendo do perfil de exportação escolhido, o seguinte é aplicável:

- Na lista Em espera do Fiery Command WorkStation, os layouts exportados terão MTX_LYT no nome do arquivo, com as extensões .pdf ou .jdf, de acordo com a sua seleção. Se você escolher JDF ou PDF, cada layout será numerado, como em “MTX_LYT01”, “MTX_LYT02” e assim por diante.
- Se você selecionar PDF ou JDF, cada PDF ou JDF será exportado como um layout separado. Um arquivo com camadas precisa ser exportado como JDF. Se o arquivo tiver camadas e se PDF estiver selecionado, o botão Exportar será desativado.
- Se você selecionar prova de PDF ou prova de JDF, apenas um arquivo será criado com todos os layouts da tarefa. Ao exportar a tarefa, cruzes de registro são adicionadas.
- Se você selecionar prova em PDF ou em JDF e exportar a tarefa, a coluna Cópias no Fiery Command WorkStation exibirá o número 1. A coluna Cópias indica o número de folhas necessárias para imprimir a quantidade necessária do produto acabado.

Se você selecionar PDF ou JDF, dependendo do número inserido no campo Quantidade necessária na lista Propriedades na janela do Metrix Quick Impose, a coluna Cópias na Fiery Command WorkStation exibe o número de cópias (folhas) necessárias para imprimir a tarefa. Por exemplo, se a tarefa precisar imprimir 1000 cartões-postais, digite o número 1000 no campo Quantidade necessária na lista Propriedades na janela do Metrix Quick Impose. Ao exportar a tarefa como PDF ou JDF, com base no método de imposição aplicado, o número de cópias (folhas) necessárias para imprimir a tarefa será calculado e exibido na coluna Cópias no Fiery Command WorkStation.

- Ao exportar uma tarefa do Metrix Quick Impose, as propriedades da tarefa são gravadas no banco de dados do Metrix. Se você excluir a tarefa, ela será excluída do banco de dados do Metrix e do Servidor Fiery.

Exportar uma tarefa do Metrix Quick Impose

Abra uma tarefa em spool no Metrix Quick Impose e selecione as propriedades editáveis que você deseja alterar.

Quando estiver satisfeito com o layout da tarefa, você pode exportá-la para a lista Em espera na Fiery Command WorkStation.

1 Selecione um dos seguintes Perfis de exportação:

- JDF
- Prova de JDF
- PDF
- Prova de PDF

2 Clique no botão Exportar.

O layout exportado é listado na fila Em espera na Fiery Command WorkStation como parte do nome do arquivo e uma extensão de arquivo .pdf ou .jdf, dependendo da sua seleção. Se JDF ou PDF forem selecionados como um perfil de exportação, cada layout exportado será numerado, por exemplo “MTX_LYT01”, “MTX_LYT02” e assim por diante.

3 Para visualizar um layout exportado, abra a tarefa em spool na Visualização do Fiery de uma das seguintes maneiras:

- Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Visualização.
- Selecione a tarefa e escolha Visualização no menu Ações.
- Selecione a tarefa e clique no ícone Visualização na barra de ferramentas.

A tarefa será exibida na janela Visualização do Fiery. Se a tarefa tiver camadas e você exportá-las como JDF, será possível criar versões na Visualização do Fiery.

4 Processar e esperar essa tarefa. Após o processamento da tarefa, clique com o botão direito do mouse e selecione ImageViewer para exibir a tarefa.

Layout de várias páginas para matriz existente no Metrix

O recurso Layout de várias páginas para matriz existente identifica as ferramentas de corte correspondentes com base na separação de cor especial em uma tarefa. As ferramentas de corte são comparadas com uma ferramenta de corte existente, permitindo assim o posicionamento do conteúdo da tarefa em um layout salvo no servidor Fiery.

Você pode acessar o recurso Layout de várias páginas no Metrix Quick Impose. O recurso Layout de várias páginas para matriz existente pesquisa na biblioteca de nomes de matriz no servidor Fiery uma separação de cor especial correspondente para identificar a linha de matriz exata ou mais próxima na tarefa.

Você também pode escolher manualmente uma linha de matriz para a tarefa ao:

- Selecionar uma linha de matriz do banco de dados de ferramentas de corte.
- Adicionar uma nova linha de matriz.
- Criar uma variação de uma linha de matriz existente.
- Importar uma linha de matriz existente.

Se várias separações de cores especiais nomeadas forem identificadas como uma correspondência exata ou próxima a uma separação de cor nomeada existente na biblioteca de nomes de matriz, você poderá selecionar a opção de N pág./folha preferida.

Se nenhuma linha de matriz correspondente for encontrada para sua ferramenta de corte, a caixa de diálogo Matrizes correspondentes exibirá a mensagem "Nenhuma correspondência encontrada".

A janela Selecionar ferramenta de corte

A janela Selecionar ferramenta de corte permite executar uma variedade de tarefas sem sair do Metrix Quick Impose.

Na janela Selecionar ferramenta de corte, é possível:

- Escolha manualmente uma ferramenta de corte.
- Adicionar uma nova ferramenta de corte.
- Criar uma variação de uma ferramenta de corte existente.
- Importar uma ferramenta de corte.

- Exportar uma ferramenta de corte.
- Pesquise na biblioteca de ferramentas de corte por ferramentas de corte específicas.

Nota: As opções Editar e Excluir não estão disponíveis na janela Selecionar ferramenta de corte. Para editar ou excluir uma ferramenta de corte existente, você pode clicar em Iniciar Metrix na janela Metrix Quick Impose, fechar a tarefa e abrir a janela Banco de dados do Metrix.

Abrir a janela Selecionar ferramenta de corte

Abra a janela Selecionar ferramenta de corte de uma das seguintes maneiras:

- Selecione Corresponder manualmente no menu Ferramenta de corte no painel Propriedades se a tarefa corresponder automaticamente a um layout de linha de matriz.

Nota: Se a separação de cores especiais for correspondida a várias linhas de matriz, o menu Ferramentas de corte listará todas as linhas de matriz correspondentes do banco de dados e a porcentagem pela qual as linhas de matriz serão compatíveis.

- Clique em Corresponder manualmente na janela Correspondência de matrizes se a tarefa corresponder automaticamente a várias linhas de matriz ou não corresponder a linhas de matriz salvas no servidor Fiery.

Adicionar um novo item de ferramenta de corte

Você pode adicionar manualmente uma nova ferramenta de corte no banco de dados de ferramentas de corte. Na janela Selecionar ferramenta de corte:

- 1 Clique em Adicionar nova.
- 2 Especifique as propriedades na janela Nova ferramenta de corte.

A opção Ancorar para no painel Visualizações permite controlar ainda mais o posicionamento da ferramenta de corte na folha ao escolher uma das opções a seguir:

- Arquivo de matriz: move a ferramenta de corte na folha mais próxima da borda de alimentação direita.
- Caixa delimitadora: move a ferramenta de corte na folha dentro da caixa delimitadora exibida.

- 3 Clique em OK.

Adicionar uma nova linha de matriz de separações de cores especiais

Você pode adicionar uma linha de matriz desejada manualmente de seus arquivos de entrada de 1 página ou várias páginas/folha na janela Adicionar cor de linha de matriz.

- 1 Clique em Cor da matriz na janela Matrizes correspondentes para abrir a janela Adicionar cor de linha de matriz. Como alternativa, clique em Matriz de 1 página ou Matriz de várias páginas no painel Visualizações na janela Nova ferramenta de corte.
- 2 Selecione a linha de matriz desejada no painel Cores de linhas de matriz possíveis.
- 3 Clique em Adicionar.

- 4 Clique em OK.

Criar uma variação de ferramenta de corte

Você pode duplicar e editar as ferramentas de corte existentes para criar variações. Na janela Selecionar ferramenta de corte:

- 1 Clique em Variação.
- 2 Especifique as propriedades na janela Nova variação de ferramenta de corte.
A opção Ancorar para no painel Visualizações permite controlar ainda mais o posicionamento da ferramenta de corte na folha ao escolher uma das opções a seguir:
 - Arquivo de matriz: mova a ferramenta de corte na folha mais próxima da borda de alimentação direita.
 - Caixa delimitadora: mova a ferramenta de corte na folha dentro da caixa delimitadora exibida.
- 3 Clique em OK.

Importar uma ferramenta de corte

Você pode importar diretamente uma ferramenta de corte para o banco de dados de ferramentas de corte na janela Selecionar ferramenta de corte.

- 1 Clique em Importar na barra de ferramentas Selecionar ferramenta de corte.
- 2 Selecione a ferramenta de corte na janela Importar MXML.
- 3 Clique em Importar.

Exportar uma ferramenta de corte

Você pode exportar uma ferramenta de corte do banco de dados de ferramentas de corte na janela Selecionar ferramenta de corte.

- 1 Selecione a ferramenta de corte que você deseja exportar do banco de dados de Ferramentas de corte.
- 2 Clique em Exportar.
- 3 Navegue até a pasta que você deseja exportar a ferramenta de corte.
- 4 Clique em Salvar.

Procurar uma ferramenta de corte

Você pode pesquisar e localizar ferramentas de corte na janela Selecionar ferramenta de corte usando parâmetros de pesquisa, como nome, ID do dispositivo ou os valores numéricos específicos para o tamanho da folha ou offset. Dessa

forma, você localiza rapidamente ferramentas de corte no banco de dados sem sair da janela Selecionar ferramenta de corte.

Execute uma das seguintes etapas:

- Pesquisa simples: digite os critérios no campo Pesquisar.
- Pesquisa avançada: clique em Avançado na janela Selecionar ferramenta de corte.

Pesquisa de ferramenta de corte simples

Você pode pesquisar no banco de dados da ferramenta de corte na janela Selecionar ferramenta de corte por ferramentas de corte com critérios específicos.

- 1 Digite os critérios de pesquisa no campo de pesquisa localizado acima do banco de dados de ferramentas de corte na janela Selecionar ferramenta de corte.
- 2 Pressione Inserir ou clique com o ícone da lupa (ícone de pesquisa) para localizar as tarefas que correspondam aos critérios de pesquisa especificados.
O texto digitado não é diferenciado por maiúsculas e minúsculas. As pesquisas são feitas em todas as colunas na janela Selecionar ferramenta de corte.

Nota: Se as colunas estiverem ocultas na visualização, amplie a janela Selecionar ferramenta de corte.

Clique em X (Limpar ícone de pesquisa) para limpar os critérios atuais de pesquisa.

Pesquisa avançada de ferramentas de corte

Você pode utilizar a função Avançado para pesquisar simultaneamente por vários critérios (colunas) na exibição atual.

- 1 Para abrir a janela Pesquisa avançada de ferramentas de matriz, clique em Avançado ao lado de X (Limpar ícone de pesquisa).
- 2 Especifique os critérios de pesquisa.
- 3 Clique em OK para localizar as tarefas que atendem aos parâmetros de pesquisa especificados.

Propriedades da ferramenta de corte

As propriedades da Ferramenta de corte aparecem quando você adiciona uma nova ferramenta de corte ou cria uma variação de uma ferramenta de corte existente. Você também pode fazer uma pesquisa avançada usando algumas das propriedades.

Nota: Se um campo de propriedade estiver acinzentado, você não pode fazer alterações.

Elemento	Descrição
Matriz única	A forma da linha de matriz única. O banco de dados de ferramentas de corte pela matriz aceita os formatos de arquivo .pdf, .cf2, .dd3 e .dxf.
Matriz múltipla	Várias formas de linha de matriz em um layout. O banco de dados de ferramentas de corte aceita os formatos de arquivo .pdf, .cf2, .dd3 e .dxf.
Invasão de sangramento permitida	Abre a Janela de invasão de sangramento, onde é possível especificar a sobreposição do sangramento.
Tipo de ferramenta de guilhotina de matriz	O tipo de ferramenta de corte pela matriz. <ul style="list-style-type: none"> • Plano • Rotativo
Âncorar à folha	A posição inicial da ferramenta de corte na folha. Escolha entre as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Centro • Superior • Superior direita • Direita • Inferior direita • Inferior • Inferior esquerda • Esquerda • Superior esquerda Você também pode usar a grade adjacente para definir a posição inicial na folha.
Ancorar offset horizontal	A distância do ponto de ancoragem na folha ao longo do eixo X.
Ancorar offset vertical	A distância do ponto de ancoragem na folha ao longo do eixo Y.
Número para cima	O número de linhas de matriz cortadas por folha.
Número entre	Número de linhas de matriz cortadas ao longo da folha no eixo X.
Número junto	Número de linhas de matriz cortadas ao longo da folha no eixo Y.
Fluxos	Colunas designadas para imprimir repetidamente um único produto usando equipamento rotativo. Especifique o número de fluxos para um matriz múltipla.

Elemento	Descrição
Número de fluxos em	Número de itens de linha de matriz em cada fluxo ao longo do eixo X.
Fabricante	O fabricante da ferramenta de corte.
Nome do modelo	O nome do modelo da ferramenta de corte.
Número do modelo	O número do modelo da ferramenta de corte.
Número de série	O número de série da ferramenta de corte.

Gerenciamento de recursos do servidor

Atualizações e patches de software do sistema Fiery

A Command WorkStation inclui o recurso Atualizações do Fiery para instalar atualizações e patches para o software de sistema do Fiery e Fiery API. Isso permite que as atualizações do software do sistema sejam instaladas do Servidor Fiery ou de computadores remotos. Isso também permite que as atualizações e patches sejam instalados sem que o Servidor Fiery esteja conectado à Internet.

Para acessar Atualizações do Fiery, comece na Command WorkStation.

O computador executando a Command WorkStation deve:

- Estar conectado à internet
- Estar na mesma rede que o Servidor Fiery

As atualizações e patches podem ser instalados no Servidor Fiery, em um computador por vez. As atualizações do sistema devem ser desabilitadas para que os patches sejam instalados.

Atualizar o software do sistema do Servidor Fiery por meio do Command WorkStation

Você pode atualizar o software do sistema Fiery de um computador cliente ou localmente no Servidor Fiery.

É necessário o nome do DNS ou endereço IP do Servidor Fiery para se conectar ao Servidor Fiery na Command WorkStation.

Nota: O computador cliente deve ter uma conexão de internet ativa para executar as atualizações do sistema do Servidor Fiery.

Nota: Para obter melhores resultados, instale atualizações e patches quando nenhuma tarefa ou ação estiver em andamento no Servidor Fiery ou Command WorkStation.

- 1 Inicie a Command WorkStation.
- 2 Selecione Servidor > Centro de dispositivos > ATUALIZAÇÕES DO FIERY > Atualizações.
- 3 Para exibir e instalar as atualizações disponíveis, clique em Atualizações abaixo de ATUALIZAÇÕES DO FIERY e clique em Atualizar no painel à direita para cada atualização que desejar instalar.
- 4 Para exibir os patches disponíveis, clique em Patches abaixo de ATUALIZAÇÕES DO FIERY.
- 5 Selecione os patches que deseja instalar.

Ao selecionar um patch, todos os patches anteriores necessários também são selecionados automaticamente.

- 6 Se uma mensagem sobre o Fiery API for exibida, clique em OK para instalar o Fiery API.
O Fiery API é necessário para executar as instalações de patches com Atualizações do Fiery.
- 7 Clique em **Atualização** para instalar os patches selecionados.
O Servidor Fiery deve ser reinicializado após a instalação de cada amostra exclusiva.
Nota: É possível instalar várias amostras não exclusivas junto com cada amostra exclusiva.
- 8 Clique em OK para reiniciar o Servidor Fiery após a instalação das atualizações e dos patches.
Nota: O administrador deve se reconectar ao Servidor Fiery no Command WorkStation após a reinicialização ser concluída.
Nota: O Command WorkStation conectado ao Servidor Fiery exibe uma notificação quando a instalação do patch está em andamento.
- 9 Para exibir uma lista de atualizações e patches instalados, clique em Histórico abaixo de ATUALIZAÇÕES DO FIERY.

Examine o desempenho e a segurança do servidor

O Monitor de integridade do Fiery ajuda a manter o seu Servidor Fiery seguro e funcionando em sua condição mais eficiente para enfrentar as demandas de um ambiente de impressão de produção, mantendo o controle constante da integridade do sistema global e apresentando uma lista de ações preventivas.

Mantenha o servidor funcionando com seu melhor desempenho

- 1 Inicie o Monitor de integridade do Fiery usando um destes métodos.
 - No canto superior direito do Centro de tarefas, no logotipo do parceiro, clique no link Monitor de integridade do Fiery.
 - Selecione Servidor > Monitor de Integridade do Fiery.
 - Clique com o botão direito do mouse no nome do Servidor Fiery e selecione Monitor de integridade.
- 2 Clique em uma das ferramentas.
 - As Atualizações do Fiery (se for compatível com o Servidor Fiery) instalam atualizações e patches para o software de sistema Fiery e Fiery API: [Atualizar o software do sistema do Servidor Fiery por meio do Command WorkStation](#) na página 132
 - O Espaço em disco acessa o recurso Limpar servidor, permitindo que você apague tarefas, registros e recursos de VDP: [Limpar o servidor](#) na página 73
 - A função Otimizar reinicia o Servidor Fiery (mesma ação que selecionar Servidor > Reiniciar Fiery)
 - O Gerenciador de arquivos arquiva tarefas fora do Servidor Fiery: [Arquivar tarefas](#) na página 68
 - O Planejamento de backup do Fiery (se for compatível com o Servidor Fiery) definirá um planejamento diário ou semanal para fazer backups automáticos. Essa ação abre o WebTools em uma janela padrão do navegador. Se aparecerem erros de segurança do navegador, você pode descartá-los e continuar.

Impressoras virtuais

As impressoras virtuais fornecem aos usuários uma maneira de imprimir no Servidor Fiery usando configurações predefinidas de tarefas. As impressoras virtuais são publicadas na rede para que os usuários possam configurá-las como uma impressora em seu computador.

Os Administradores podem gerenciar impressoras virtuais na Command WorkStation. Eles podem duplicar as impressoras virtuais de Imprimir e esperar e alterar suas configurações. Os administradores podem também criar novas impressoras virtuais.

Quando uma impressora virtual na lista é selecionada, as propriedades da tarefa estão indicadas no painel à direita em Centro de dispositivos > Fluxos de trabalho > Impressoras virtuais assim como na barra de ferramentas que fornece acesso às várias tarefas.

Os administradores podem publicar predefinições de tarefas como impressoras virtuais. Consulte [Predefinir configurações de impressão](#) na página 48.

Definir padrões

O recurso Definir padrões permite personalizar o Servidor Fiery alterando as configurações das propriedades padrão da tarefa.

Criar, editar ou duplicar impressoras virtuais

Somente os administradores podem criar, editar e duplicar impressoras virtuais. Os administradores podem também publicar predefinições da tarefa como impressoras virtuais.

1 Execute uma das seguintes etapas:

- Para criar uma impressora virtual, clique em Novo na barra de ferramentas.
- Para editar uma impressora virtual, clique em Editar na barra de ferramentas.
- Para duplicar uma impressora virtual, clique em Duplicar na barra de ferramentas.

2 Especifique os valores a seguir:

- Nome de impressora – Este é o nome alfanumérico da impressora virtual.

Nota: Uma vez que a impressora virtual foi criada ou duplicada, o seu nome não pode ser alterado, ainda que as configurações de impressão possam ser modificadas.

- Descrição – Adicione ou modifique comentários para descrever a impressora virtual aos usuários – por exemplo, “folheto da empresa”.
- Ações da tarefa – Selecione uma das ações do Servidor Fiery, tais como "Esperar" ou "Processar e esperar".
- Propriedades da tarefa – Selecione "Definir" para acessar "Propriedades da tarefa" e especificar configurações de impressão. As predefinições de servidor também são listadas como escolhas.

Nota: Você pode bloquear qualquer configuração da tarefa clicando em seu ícone de cadeado.

3 Se for necessário, selecione Preflight e edite as configurações:

- Predefinição padrão – indica que as configurações padrão do Preflight serão usadas, a menos que as edite.
- Editar – permite que você selecione a partir de outras predefinições ou especifique cada configuração.
- Para erro crítico – especifica a ação a ser executada se algum erro crítico for encontrado. Usar ação da tarefa refere-se à ação da tarefa especificada para a impressora virtual.

Configurações de tarefa bloqueadas

O bloqueio de uma configuração de tarefa evita que outros usuários alterem a configuração.

Observe o seguinte:

- **Importar uma tarefa para a Command WorkStation usando uma impressora virtual** – A tarefa importada usa as configurações bloqueadas no Servidor Fiery e substitui todas as configurações em conflito fornecidas com a tarefa.
- **Configurações da tarefa desbloqueadas** – O usuário pode alterar as configurações da tarefa e a tarefa é impressa de acordo com essas configurações. Mas, se uma configuração de tarefa não for especificada, a tarefa usará a configuração da impressora virtual.

Publicar predefinições de tarefas como impressoras virtuais

Uma predefinição de tarefa do servidor pode ser publicada como uma impressora virtual.

- 1** No Centro de dispositivos, clique em Fluxos de trabalho e, em seguida, clique em Predefinições de tarefa.
- 2** Selecione uma predefinição e clique em Publicar como impressora virtual.
- 3** Na caixa de diálogo Nova impressora virtual, especifique as configurações.

Nota: É possível especificar todas as configurações, exceto para Propriedades da tarefa. As propriedades da tarefa usadas são as especificadas para a predefinição de servidor.

Gerenciar impressoras virtuais

O Administrador do Servidor Fiery pode publicar, cancelar a publicação ou excluir uma impressora virtual.

- Selecione uma impressora virtual na lista e clique em um dos itens a seguir na barra de ferramentas:
 - **Publicar** para publicar a impressora virtual selecionada na rede.
A impressora virtual é compartilhada na rede quando a impressão SMB é ativada na configuração do servidor.
 - **Não publicar** para remover a impressora virtual selecionada da rede.
A impressora virtual não aparece mais como uma impressora compartilhada. Ela também não aparece mais como uma impressora para a qual você pode importar tarefas na Command WorkStation.
 - **Excluir** para excluir a impressora virtual selecionada.

Recursos de VDP

As tarefas de VDP (Impressão de dados variáveis) usam recursos globais e reutilizáveis para elementos variáveis dentro da tarefa.

Recursos globais são imagens necessárias que precisam ser descarregadas no Servidor Fiery para as tarefas VDP com elementos variáveis. Esses objetos globais são armazenados no Servidor Fiery como um grupo dentro de cada projeto individual.

Os Recursos de VDP permitem que um Administrador gerencie o espaço em disco no Servidor Fiery por:

- Visualização e exclusão de recursos globais
- Permitindo que os recursos globais permaneçam no disco para futuras tarefas VDP
- Arquivando e restaurando recursos globais no Servidor Fiery

Para acessar recursos de VDP, conecte-se ao Servidor Fiery, clique no ícone Mais (três pontos verticais) e escolha Centro de dispositivos > Recursos > Recursos de VDP.

Fazer backup dos recursos de VDP

Você pode fazer backup dos recursos globais.

Fazer backup de recursos globais para um projeto

Usando o recurso Recursos de VDP do Centro de dispositivos, você pode fazer backup de projetos em um arquivo separado.

Backup e restauração não estão disponíveis para as tarefas PDF/VT.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e clique em Centro de dispositivos > Recursos > Recursos VDP.
- 2 Clique em uma pasta VDP para exibir a lista de projetos disponíveis.
- 3 Selecione o projeto que deseja arquivar e clique em Backup.
- 4 Especifique o local em que deseja salvar o arquivo e clique em OK.

Restaurar recursos de VDP

É possível restaurar recursos globais arquivados.

Restaurar recursos globais arquivados para um projeto

As tarefas arquivadas só podem ser restauradas no Servidor Fiery em que os arquivos foram originalmente arquivados.

Nota: As linguagens VDP sem recursos globais não aparecem em Recursos de VDP. As linguagens VDP para as quais recursos globais foram restaurados aparecem em Recursos de VDP.

- 1 Clique em Restaurar.
- 2 Navegue até o local do arquivo arquivado, selecione o arquivo e clique em Restaurar.

Exibir e excluir recursos globais

Você pode exibir recursos, bem como informações do nome da tarefa de um projeto.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e clique em Centro de dispositivos > Recursos > Recursos VDP.
- 2 Para exibir recursos globais, clique em um projeto e depois clique em Exibição de lista ou Exibição de miniatura no menu Exibir (caso o seu Servidor Fiery seja compatível com esse recurso).
- 3 Para exibir informações do nome da tarefa enviada e recursos de um projeto, clique em um projeto e depois clique em Recursos ou Tarefas (caso o seu Servidor Fiery seja compatível com esse recurso).
- 4 Para excluir recursos globais, clique em uma linguagem VDP ou em um projeto e clique em Excluir.
- 5 Para atualizar as informações atuais, clique em Atualizar (caso o seu Servidor Fiery seja compatível com esse recurso).

Fontes

A janela Gerenciamento de fontes lista todas as fontes PostScript e PCL residentes no Servidor Fiery. É possível fazer backup e restaurar apenas fontes PostScript no Servidor Fiery, bem como selecionar a opção Impressora local para imprimir a lista.

Gerenciar fontes no servidor Fiery

É possível adicionar, atualizar e excluir fontes, bem como imprimir uma lista de fontes.

No Configure, o recurso > Segurança de PostScript deve ser desativado e as filas Envio de tarefas > e > Publicar fila de fontes devem estar ativadas para permitir o download com aplicativos de download de fontes de terceiros. Por motivos de segurança, ative a Fila de fontes somente durante a instalação de fontes.

Nota: A opção PCL está disponível em um Servidor Fiery compatível. A compatibilidade está limitada à exibição da Lista de fontes PCL. O download de fontes PCL não está disponível.

Nota: Todas as fontes em japonês residentes no servidor ou baixadas por uma aplicação suportada são bloqueadas. As fontes em japonês baixadas para o Servidor Fiery só podem ser excluídas pelo aplicativo de instalação.

1 Abra o Centro de dispositivos de uma das maneiras a seguir:

- Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
- Clique duas vezes no nome do servidor no painel Servidores.
- Clique em Servidor > Centro de dispositivos.
- Clique com o botão direito do mouse no nome do servidor e selecione Centro de dispositivos.

2 Clique em Recursos > Fontes.

É exibida uma lista das fontes que residem atualmente no Servidor Fiery.

3 Gerencie as fontes usando os botões da barra de ferramentas:

- Para adicionar ou atualizar fontes, clique em Adicionar nova. (Você pode adicionar fontes Adobe PostScript Tipo 1.) Clique em Adicionar para localizar a fonte que você deseja baixar e depois clique em OK e Atualizar.
- Para excluir uma fonte, selecione uma fonte desbloqueada na Lista de fontes e clique em Excluir. Fontes bloqueadas não podem ser excluídas.
- Para imprimir a Lista de fontes, clique em Imprimir.

Fazer backup e restaurar fontes

É possível fazer backup e restaurar apenas fontes PostScript. É feito o backup ou a restauração de todas as fontes PostScript; não é possível selecionar fontes individuais.

Nota: É preciso estar conectado como administrador para fazer o backup das fontes e restaurá-las no Servidor Fiery.

1 Abra o Centro de dispositivos de uma das maneiras a seguir:

- Clique no ícone Mais (três pontos verticais) ao lado do nome do servidor no painel Servidores.
- Clique duas vezes no nome do servidor no painel Servidores.
- Clique em Servidor > Centro de dispositivos.
- Clique com o botão direito do mouse no nome do servidor e selecione Centro de dispositivos.

2 Clique em Recursos > Fontes.

3 Clique em Backup ou em Restaurar.

4 Na janela exibida, selecione Fontes da lista e siga as instruções. Observe estas diretrizes:

- Não faça backup de fontes em uma unidade de disco rígido interna que também contenha o Servidor Fiery.
- Você deve restaurar fontes apenas no mesmo Servidor Fiery do qual fez o backup original das fontes.

Usuários e grupos

É possível definir privilégios dos usuários que acessam o Servidor Fiery atribuindo-os a grupos. Vários grupos são fornecidos por padrão. Todos os usuários do grupo têm os mesmos privilégios.

Você pode ver as informações detalhadas sobre usuários e grupos em **Configure > Contas do usuário**.

Além de atribuir os usuários criados a um grupo, é possível adicionar usuários da lista de endereços global de sua organização. Para isso, primeiro é necessário ativar os serviços LDAP no Servidor Fiery.

Exibir grupos

Com Grupos, os administradores podem adicionar usuários a um grupo com privilégios definidos.

Nota: Os grupos podem não ser suportados por todos os Servidores Fiery.

Para modificar privilégios de usuário e grupo, clique em **Configure**. Para obter mais informações, consulte [Alterar privilégios do grupo](#) na página 28.

Usar o registro de tarefas

O registro de tarefas mantém um registro de todas as tarefas processadas e impressas, a data e hora em que foram impressas e suas características.

Nota: Se um administrador limpar o Servidor Fiery ou instalar um novo software, o registro de tarefas também poderá ser limpo.

Um administrador pode definir a manutenção automatizada do registro de tarefas no **Configure**, como programar um dia e uma hora para exportar e limpar o registro de tarefas.

Para mais informações sobre como gerenciar o Registro de tarefas no **Configure**, consulte a *ajuda do Configure*.

Exibir o registro de tarefas

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique no ícone Mais (três pontos) ao lado do nome do servidor, selecione **Centro de dispositivos** e clique em **Registros > Registro de tarefas**.
 - Clique em **Servidor > Registros**.
- 2 Especifique o intervalo de datas de tarefas que deseja exibir nos campos **De** e **Para**.
- 3 Para exibir todas as tarefas, clique em **Limpar filtro**.

Personalizar colunas de registro da tarefa

- 1 Clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna.
- 2 Selecione **Adicionar**.

- 3 Na lista de colunas disponíveis, selecione a coluna que será adicionada.
- 4 Para excluir uma coluna, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna e selecione Excluir.
- 5 Para alterar a ordem das colunas, selecione o cabeçalho da coluna e arraste-o para outro local.

Exibir detalhes da entrada do registro de tarefas

Você pode ver mais detalhes sobre uma entrada no Registro de tarefas. É possível copiar o texto usando os controles padrão do Windows ou do macOS para selecionar, selecionar todos, copiar e assim por diante. Além disso, você pode imprimir os detalhes no Servidor Fiery ou em uma impressora local.

- Selecione a linha e clique em Detalhes na barra de ferramentas ou clique duas vezes na linha. As primeiras 10 colunas são exibidas em um formato vertical, permitindo que mais informações sejam vistas imediatamente e impressas.

Imprimir o registro de tarefas

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique no ícone Mais (três pontos) ao lado do nome do servidor, selecione Centro de dispositivos e clique em Registros > Registro de tarefas.
 - Clique em Servidor > Registros.
- 2 Clique em Imprimir.
- 3 Se escolher Impressora local, selecione uma impressora e clique em Imprimir.

Exportar o conteúdo do registro de tarefas

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique no ícone Mais (três pontos) ao lado do nome do servidor, selecione Centro de dispositivos e clique em Registros > Registro de tarefas.
 - Clique em Servidor > Registros.
- 2 Clique em Exportar.
- 3 Selecione Exibição atual para exportar a exibição do intervalo de datas atual do registro de tarefas ou selecione Registro completo para exportar todo o registro de tarefas, independentemente do intervalo de datas especificado na exibição.

Exportar e/ou limpar o conteúdo do Registro de tarefas

- 1** Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique no ícone Mais (três pontos) ao lado do nome do servidor, selecione Centro de dispositivos e clique em Registros > Registro de tarefas.
 - Clique duas vezes no nome do servidor no painel Servidores para abrir o Centro de dispositivos e selecione Registros > Registro de tarefas.
 - Clique em Servidor > Registros.
- 2** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Exportar e limpar.
 - Clique em Limpar.

Catálogo de substratos

O Substrate Catalog é um banco de dados de armazenamento de substrato baseado em sistema, que pode armazenar atributos de qualquer substrato disponível em uma gráfica de produção.

O Substrate Catalog está instalado por padrão com a Command WorkStation.

O banco de dados do Substrate Catalog fica no Servidor Fiery e não é afetado ao reiniciar ou limpar o Servidor Fiery.

Nota: Para configurar e gerenciar o Substrate Catalog, você deve fazer login no Command WorkStation com acesso de Administrador.

Para selecionar um substrato, no Command WorkStation, selecione uma tarefa e clique em Propriedades > Mídiae, em seguida, selecione uma entrada do Substrate Catalog.

Cada entrada do Substrate Catalog é associada a um perfil de saída específico. Ao criar uma nova entrada do Substrate Catalog, você deve associar a entrada do Substrate Catalog a um perfil existente ou criar um novo perfil.

Nota: Os termos “mídia” ou “papel” se referem ao “substrato”.

Níveis de acesso

O nível de funcionalidade do Substrate Catalog disponível depende de como você fizer o login no Command WorkStation. Os níveis de acesso relevantes são:

- **Administrador:** tem acesso total a todas as funções do Command WorkStation e Servidor Fiery. A senha do administrador é necessária.
- **Operador -** Tem acesso a todas as funções do Centro de tarefas. No Centro de dispositivos, não tem acesso à configuração, ao Backup e restauração, à alteração de senhas e à exclusão do registro de tarefas. Pode exibir Substrate Catalog, impressoras virtuais e funções de gerenciamento de cores, mas não pode editá-los. A senha do operador é necessária.

O Substrate Catalog permite aos administradores:

- Definir várias combinações de atributos de substrato e atribuir nomes exclusivos para cada combinação
- Atribuir perfis de cores para cada substrato
- Selecionar substrato predefinido quando enviam suas tarefas
- Especificar quais colunas do Substrate Catalog estão disponíveis para usuários
- Manter seu banco de dados do Substrate Catalog centralizado

O Substrate Catalog permite aos operadores:

- Selecionar substrato predefinido quando enviam suas tarefas

Acesso Substrate Catalog

Um administrador cria entradas do Substrate Catalog que descrevem todos os substratos disponíveis para uso com a impressora. Somente um administrador pode acessar opções de configuração para o Substrate Catalog para personalizá-los para cenários específicos de lojas de impressão.

Se uma tarefa restaurada de um arquivo contém uma entrada do Substrate Catalog que não esteja no banco de dados, o Substrate Catalog cria automaticamente uma nova entrada com os atributos do arquivo.

- 1 Faça login no Servidor Fiery desejado como Administrador. Insira a senha do administrador, caso tenha sido definida.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique no ícone Substrate Catalog na barra de ferramentas do Centro de tarefas. Se o ícone Substrate Catalog não for exibido, faça o seguinte:
 - Se o ícone Substrate Catalog não for exibido na barra de ferramentas Centro de tarefas, clique com o botão direito do mouse na barra de ferramentas, clique em Personalizar e adicione Substrate Catalog na lista Ferramentas disponíveis .
 - Se o ícone Substrate Catalog estiver oculto para visualização na barra de ferramentas Centro de tarefas, amplie a janela ou clique no ícone Mais (três pontos verticais) e clique em Substrate Catalog.
 - Clique em Substrate Catalog no menu Servidor.
 - Clique com o botão direito do mouse no Servidor Fiery na lista de Servidores e selecione Substrate Catalog.
 - Servidor Fiery na lista de Servidores e selecione Centro de dispositivos. No Centro de dispositivos, clique no separador Materiais e matérias-primas e selecione Substrate Catalog.

Na janela Substrate Catalog, pode-se criar novas entradas, editar entradas e gerenciar o banco de dados do Substrate Catalog.

Janela do Substrate Catalog

Visualize substratos organizados de diferentes maneiras.

A visualização padrão da janela do Substrate Catalog exibe os nomes de todas as mídias no catálogo. Ao clicar nos nomes, os seguintes atributos são exibidos para o nome selecionado:

Nota: Os nomes dos atributos podem variar de acordo com o que é compatível com o Servidor Fiery.

- Nome da entrada do catálogo de substratos
- Descrição
- Espessura
- Tipo
- ID do tamanho
- Dimensões
- Direção dos grãos
- ID do produto

A Exibição de lista (selecione a caixa de seleção que será exibida) permite que você escolha exibir todas as mídias ou todas as mídias de um tamanho selecionado. As informações de cada mídia exibida são determinadas pelos cabeçalhos das colunas que você selecionou.

Alterar a exibição da coluna no Substrate Catalog

Os títulos da coluna na janela Substrate Catalog mudam dinamicamente, dependendo dos atributos de mídia usados (baseados em PPD ou JDF).

Os administradores podem alterar a ordem dessas colunas na exibição ou adicionar/excluir as colunas para apresentar informações úteis em seu ambiente de impressão específico. Para ajustar a largura de uma coluna, arraste a sua borda para a esquerda ou para a direita.

- 1 Na janela Substrate Catalog, marque a caixa de seleção Visualização de lista e clique com o botão direito na barra de título da coluna.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique em Adicionar e escolha um item no menu para adicioná-lo às colunas.
 - Clique em Excluir para remover uma coluna.
 - Clique em Mover à esquerda ou Mover à direita para mover uma coluna na direção desejada.

Escolher configurações do Substrate Catalog

Ao criar uma entrada do Substrate Catalog, os administradores podem escolher entre dois conjuntos de atributos de mídia: Impressora (PPD) e JDF (Job Definition Format).

- O conjunto PPD de atributos de mídia é específico para o Servidor Fiery. O nome de cada configuração é padrão entre os dispositivos, mas a lista de opções possíveis varia. O conjunto PPD é recomendado para usuários novos e intermediários.
- O conjunto JDF de atributos de mídia é fornecido com as especificações padrão do setor de impressão para Formato de definição de tarefa (JDF). Esse conjunto de atributos de mídia não é específico ao Servidor Fiery e permite o mapeamento adequado de definições de mídia de fluxos de trabalho de envio de tarefa MIS. O conjunto JDF é recomendado para usuários avançados familiarizados com o fluxo de trabalho JDF.

Nota: O Servidor Fiery deve ser compatível com a impressão JDF e o recurso deve estar ativado no Configure > Envio de tarefas > Configurações de JDF > Ativar JDF.

Alguns dos atributos de mídia são comuns para os dois conjuntos, embora a nomenclatura possa ser ligeiramente diferente. O conjunto JDF proporciona mais granularidade.

- 1 Abra a Substrate Catalog. Para obter mais informações, consulte [Acesso Substrate Catalog](#) na página 143.
- 2 Na janela Substrate Catalog, clique em Configurações na barra de ferramentas.
- 3 Selecione Baseado em PPD ou Baseado em JDF para Especificação a ser usada e clique em Fechar.

Atributos para novas entradas no Substrate Catalog

Atributos para novas entradas Substrate Catalog são agrupados em diferentes separadores.

Antes de criar uma nova entrada, escolha configurações de PPD ou JDF. Para obter informações, consulte [Escolher configurações do Substrate Catalog](#) na página 144.

Configurações de PPD

Os separadores são:

- Geral: escolhe configurações para especificar a mídia a ser usada.
- Tamanhos: edita uma entrada existente ou cria novas entradas. Escolhe um tamanho de substrato predefinido no Catálogo de tamanho.
- Configurações de cores: escolhe os perfis de cores.

Configurações de JDF

Os separadores são:

- Atributos gerais e outros: inclui vários atributos de JDF para descrever a mídia em maior granularidade.

Nota: Os separadores de Configurações de tamanhos e cores são comuns nas configurações de PPD e JDF.

Criar uma entrada do Substrate Catalog

Os administradores podem especificar atributos de mídia e novas mídias no Substrate Catalog.

- 1 Abra a Substrate Catalog. Para obter mais informações, consulte [Acesso Substrate Catalog](#) na página 143.
- 2 Na janela Substrate Catalog, clique em Configurações na barra de ferramentas e escolha a configuração em PPD ou JDF.
- 3 Clique em Adicionar novo na barra de ferramentas.
- 4 Na janela Novo, especifique os atributos.
É necessário fazer uma seleção para cada configuração marcada com um asterisco (*).

Definir atributos de tamanho para entradas do Substrate Catalog

Os administradores podem definir ou modificar atributos relacionados ao tamanho ao criar ou editar uma entrada do Substrate Catalog.

- 1 Abra o Substrate Catalog e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Adicionar novo na barra de ferramentas.
 - Para editar uma entrada de catálogo existente, selecione a entrada e clique em Editar.
- 2 Clique na guia Tamanhos.
- 3 Clique duas vezes na entrada ou clique em Editar.
- 4 Em ID de tamanho, verifique se há uma entrada para o tamanho que você quer adicionar ou editar.

Nota: A ID de tamanho é gerada automaticamente pelo Servidor Fiery. É possível modificar a ID de tamanho, porém ela deve ser única. Uma mensagem de erro será enviada se você inserir uma ID de tamanho duplicada.
- 5 No menu suspenso Catálogo de tamanhos, selecione um tamanho para a entrada do Substrate Catalog.

Nota: Se você escolher um tamanho de substrato no menu suspenso Catálogo de tamanhos, o campo ID de tamanho refletirá a ID de tamanho atribuída ao tamanho do substrato selecionado. É possível modificar a ID de tamanho conforme a necessidade.
- 6 Selecione a direção do grão.
- 7 Adicione uma ID de produto se necessário e clique em OK.

Na janela principal do Substrate Catalog, selecione a entrada do Substrate Catalog e, no painel à direita, é possível visualizar o tamanho do substrato que foi adicionado ou modificado. Essa informação também é exibida na guia Tamanhos da entrada do Substrate Catalog.

Especificar configurações do perfil de cor

Os administradores podem associar uma entrada do Substrate Catalog a um perfil de saída de cores.

Qualquer perfil de cor do Servidor Fiery padrão ou personalizado aparece listado por nome como um possível atributo do Substrate Catalog.

- 1 Na janela Substrate Catalog, clique em Configurações na barra de ferramentas.
- 2 Especifique a configuração do Substrate Catalog como Baseado em PPD ou Baseado em JDF.
- 3 Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique em Adicionar Nova.
 - Para editar uma entrada de catálogo existente, selecione a entrada e clique no botão Editar.

4 Clique na guia Configurações de cor.

Perfil de cores da frente – Perfil de cores padrão aplicado somente na frente da mídia. Selecione na lista de perfis de saída no menu suspenso. Dependendo do trabalho, você pode escolher CMYK ou CMYK combinado com outras cores especificadas, se compatíveis com o Servidor Fiery. Esse atributo pode ser substituído especificando um perfil de cores diferente em Propriedades da tarefa. Esse atributo é exibido em configurações de PPD e JDF.

Perfil de cores do verso - Perfil de cores padrão aplicado somente no verso da mídia. Selecione na lista de perfis de saída no menu suspenso. Dependendo do trabalho, você pode escolher CMYK ou CMYK combinado com outras cores especificadas, se compatíveis com o Servidor Fiery. O Perfil de cores do verso também tem a opção Igual à frente. Esse atributo pode ser substituído especificando um perfil de cores diferente em Propriedades da tarefa. Esse atributo é exibido em configurações de PPD e JDF.

5 Clique em OK.

A entrada nova ou modificada é exibida em Nome na janela do Substrate Catalog.

Para obter mais informações sobre perfis de saída, consulte *Impressão em cores*.

Modificar a entrada do Substrate Catalog

Os administradores podem editar ou excluir as entradas do Substrate Catalog, mas com algumas limitações.

Não é possível editar ou excluir uma entrada do Substrate Catalog se a entrada estiver sendo usada por uma tarefa, uma impressora virtual ou uma predefinição.

Nota: Se a entrada do Substrate Catalog estiver sendo usada, as configurações do ID do produto e do Perfil de cores poderão ser modificadas, mas a entrada não poderá ser excluída.

Editar a entrada do Substrate Catalog

É possível especificar atributos e valores de mídia para entradas do Substrate Catalog.

- 1 Na janela do Substrate Catalog, selecione a entrada que deseja editar e clique em Editar ou clique duas vezes na entrada selecionada.
A entrada do Substrate Catalog é exibida na janela Editar.
- 2 Digite informações nos campos de texto ou clique na seta para exibir o menu suspenso de um atributo. Escolha a configuração do novo atributo ou insira o valor do novo atributo.
- 3 Clique em OK para salvar as mudanças.

Excluir uma entrada do Substrate Catalog

É possível deletar uma ou mais entradas do Substrate Catalog na janela do Substrate Catalog.

Nota: Não é possível excluir uma entrada do Substrate Catalog que estiver sendo usada por uma tarefa, impressora virtual ou predefinição.

- 1 Na janela do Substrate Catalog, selecione a entrada do Substrate Catalog que deseja deletar da lista
Mantenha a tecla Shift pressionada e clique para selecionar várias entradas sequenciais; mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique para selecionar várias entradas não sequenciais.
- 2 Clique em Excluir.
Uma mensagem de alerta pergunta se deseja excluir a entrada.
- 3 Clique em Sim.

Nota:

Também é possível selecionar várias entradas e clicar com o botão direito do mouse nelas para selecionar Excluir.

Escolha mídia a partir do Substrate Catalog

O Substrate Catalog está disponível na caixa de diálogo Propriedades da tarefa no Command WorkStation.

- 1 Selecione uma tarefa e proceda de uma das seguintes formas:
 - Clique em Propriedades no menu Ações.
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Propriedades.
 - Clique no ícone Propriedades na barra de ferramentas do Centro de tarefas.
 - Clique duas vezes na tarefa.
- 2 Na caixa de diálogo Propriedades da tarefa, clique no botão Mídia.
- 3 Selecione o substrato no menu suspenso do Substrate Catalog.
- 4 Selecione o tamanho no menu suspenso ID do tamanho.

Atribuir um tamanho de substrato personalizado temporário

Um tamanho personalizado temporário pode ser atribuído a um substrato. Você não tem de selecionar qualquer um dos tamanhos predefinidos que são aplicados quando uma entrada do Substrate Catalog é atribuída à tarefa. Ao atribuir um tamanho personalizado a um substrato, não é necessário criar uma nova entrada para o tamanho personalizado no Size Catalog. Um tamanho personalizado temporário é útil quando você tiver um uso único/limitado de um tamanho específico de substrato.

- 1 Selecione uma tarefa e proceda de uma das seguintes formas:
 - Clique em Propriedades no menu Ações.
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Propriedades.
 - Clique no ícone Propriedades na barra de ferramentas do Centro de tarefas.
 - Clique duas vezes na tarefa.

- 2 Na caixa de diálogo Propriedades da tarefa, clique no botão Mídia.
- 3 Selecione Nenhuma definição Substrate Catalog no menu suspenso.
- 4 No campo Tamanho do substrato, clique em Personalizar e especifique as dimensões do tamanho personalizado do substrato.
 O tamanho personalizado é exibido no menu suspenso Tamanho do substrato.

Nota: As dimensões de tamanho personalizado são temporárias e não refletirão na lista de tamanhos definidos no Size Catalog.

Atribuir um tamanho de substrato personalizado temporário a uma entrada do Substrate Catalog

Um tamanho personalizado temporário pode ser atribuído a um substrato sem ter que adicionar o novo tamanho ao Size Catalog. É possível substituir a ID de tamanho definido pela entrada do Substrate Catalog e atribuir um tamanho personalizado temporário ao substrato sem reprocessar a tarefa. Outros atributos relacionados à mídia definidos na entrada do Substrate Catalog são mantidos.

Nota: Para especificar um tamanho personalizado temporário, uma entrada do Substrate Catalog deve ser atribuída à tarefa.

- 1 Selecione uma tarefa e proceda de uma das seguintes formas:
 - Clique em Propriedades no menu Ações.
 - Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Propriedades.
 - Clique no ícone Propriedades na barra de ferramentas do Centro de tarefas.
 - Clique duas vezes na tarefa.
- 2 Na caixa de diálogo Propriedades da tarefa, clique no botão Mídia.
- 3 No Substrate Catalog menu suspenso, atribua uma entrada do Substrate Catalog à tarefa.

Nota: O campo ID de tamanho é ativado quando uma entrada do Substrate Catalog é atribuída à tarefa.

- 4 No menu suspenso ID do tamanho, selecione Personalizar.
 O campo Tamanho do substrato do usuário/tamanho do substrato está ativado.

Nota: O nome do campo Tamanho do substrato do usuário/tamanho do substrato é exibido de acordo com o que é compatível com o seu Servidor Fiery.

- 5 No campo Tamanho do substrato do usuário/tamanho do substrato, clique em Personalizar e especifique as dimensões de tamanho personalizado do substrato.
 As dimensões de tamanho personalizado são exibidas no menu suspenso Tamanho do substrato do usuário/tamanho do substrato.

Nota: As dimensões de tamanho personalizado são temporárias e não refletirão na lista de tamanhos definidos no Size Catalog.

Gerenciar o banco de dados do Substrate Catalog

Os administradores configuram e gerenciam o banco de dados do Substrate Catalog.

Quando o banco de dados do Substrate Catalog estiver configurado, você pode exportá-lo, mesclá-lo com outro banco de dados do Substrate Catalog ou redefini-lo para os padrões de fábrica.

Exportar o banco de dados do Substrate Catalog

Os bancos de dados exportados são salvos como arquivos .xml e podem ser reimportados para o Substrate Catalog à qualquer momento.

Antes de substituir o seu banco de dados do Substrate Catalog ou reinstalar o software de sistema, recomendamos primeiro fazer o backup do banco de dados atual exportando-o para um local remoto. Você pode optar por exportar todas as entradas do banco de dados ou de um subconjunto.

- 1 Na janela Substrate Catalog, clique em Exportar na barra de ferramentas e escolha Exportar todos....
Se quiser exportar somente algumas das entradas de mídia, você poderá selecionar várias entradas no Substrate Catalog e escolher Exportar selecionado.... Você pode manter a tecla Shift pressionada e clicar para selecionar entradas sequenciais ou manter a tecla Ctrl pressionada e clicar para selecionar entradas não sequenciais.
- 2 Vá até o local em seu computador ou sua rede em que deseja salvar o arquivo do banco de dados exportado.
- 3 Digite um nome para o arquivo do banco de dados e clique em Salvar.

O banco de dados exportado é salvo como um arquivo .xml.

Substituir o banco de dados do Substrate Catalog

Os administradores podem importar um novo banco de dados e substituir o banco de dados existente do Substrate Catalog.

Antes de substituir o seu banco de dados do Substrate Catalog, recomendamos que você primeiro archive o banco de dados existente, exportando-o.

- 1 Na janela Substrate Catalog, clique em Importar na barra de ferramentas e escolha Substituir existente....
- 2 Navegue até o arquivo .xml do banco de dados de substituição em seu computador ou rede e clique em Abrir.
- 3 Clique em Sim em resposta à mensagem de alerta.

Mesclar bancos de dados do Substrate Catalog

Os administradores podem importar entradas de outro banco de dados para criar um banco de dados mesclado do Substrate Catalog.

Se o banco de dados importado contiver uma entrada que tenha os atributos idênticos aos de uma entrada no banco de dados original, a nova entrada não será importada, e a entrada original permanecerá intacta no catálogo mesclado.

- 1 Na janela Substrate Catalog, clique em Importar na barra de ferramentas e escolha Mesclar ao existente....
- 2 Vá até o arquivo .xml do banco de dados no computador ou na rede que deseja importar e clique em Abrir.

O banco de dados atual do Substrate Catalog é então mesclado com o que você acabou de selecionar.

Nota: Quando os bancos de dados são mesclados, todas as associações de perfil de cores do banco de dados importado são descartadas.

Repita o processo para bancos de dados adicionais do Substrate Catalog que você quiser mesclar ao existente.

Redefinir o Substrate Catalog para os padrões de fábrica

Os administradores podem reverter o banco de dados Substrate Catalog para o padrão de fábrica.

Todas as entradas de catálogo adicionadas ou editadas são perdidas ao redefinir o Substrate Catalog para os padrões de fábrica. Para salvar as entradas personalizadas, primeiro exporte o banco de dados do catálogo existente antes de redefini-lo para os padrões de fábrica.

- 1 Na janela Substrate Catalog, clique em Redefinir com padrões de fábrica na barra de ferramentas.

Nota: Se o ícone Redefinir com padrões de fábrica estiver oculto na barra de ferramentas Catálogo de substratos, aumente a janela do Catálogo de substratos ou clique no ícone Mais (três pontos verticais) e, em seguida, clique em Redefinir com padrões de fábrica.

- 2 Clique em Sim em resposta à mensagem de alerta.

Entradas de substrato

Ao criar ou editar uma entrada no Substrate Catalog, você pode selecionar vários atributos de substrato. Para definir atributos de substrato para uma entrada de catálogo, use a janela principal do Substrate Catalog ou a janela Editar.

Atributos obrigatórios aparecem com um asterisco (*) ao lado do nome. Não é possível deixar vazio o campo de um atributo obrigatório.

O Substrate Catalog oferece dois conjuntos de atributos de substrato:

- Baseado em impressora (PPD)
As escolhas listadas para cada configuração de PPD são determinadas pelo PPD do Servidor Fiery conectado.
- JDF (Job Definition Format)
Os atributos JDF são padrão e não dependem do Servidor Fiery conectado.

Atributos de mídia comuns

Os nomes de atributos aparecem nos cabeçalhos das colunas da janela do Substrate Catalog, dependendo das configurações selecionadas (baseadas em PPD ou JDF).

Os atributos JDF são descritos abaixo. As configurações equivalentes de PPD também são inclusas. Os atributos PPD fornecidos para criar uma entrada do Substrate Catalog variam de projeto para projeto, portanto a terminologia dos atributos varia. Para uma descrição das configurações PPD disponíveis para seu produto, consulte *Impressão*.

Nota: Nas descrições dos atributos, os termos "mídia" ou "papel" fazem referência ao "substrato".

% de conteúdo reciclado	A porcentagem de material reciclado na mídia.
Verso	Configurações que podem ser aplicadas ao verso da mídia. Consulte Voltar na página 155. Você pode desmarcar a caixa de seleção Igual à frente e selecionar as opções Revestimento, Valor de brilho e Lados da imagem.
Perfil de cor do verso	Perfil de cor padrão aplicado apenas ao verso da mídia. Esse atributo pode ser substituído especificando um perfil de cor diferente em Propriedades da tarefa. Esse atributo é exibido em configurações de PPD e JDF.
Brilho	A refletância de luz da mídia usada. Insira um valor entre 0% (baixa refletância) e 100% (alta refletância).
Cor CIE Lab	A cor da mídia não depende do dispositivo. Especifique a cor usando os valores CIE L*a*b*.
Matiz CIE	Descreve como a mídia é neutra, insaturada ou não cromática. Especifique o matiz da mídia usando valores do sistema de coordenadas CIE xyz. Uma

coordenada de 0 indica uma tinta perfeitamente neutra no eixo vermelho-verde.

Brancura CIE	Descreve a quantidade de luz geral refletida pela mídia, conforme medido por todo o espectro visível. Especifique a quantidade de reflexão usando valores do sistema de coordenadas CIE xyz. Uma coordenada de (100, 100, 100) indica brancura perfeita.
Nome da cor	Cor da mídia usada. Para indicar mídia translúcida, escolha uma opção de cor “Transparente”.
Nome de cor personalizada	Cor personalizada da mídia usada. Se sua cor desejada não aparecer no menu Cor, digite o nome de sua cor personalizada neste campo.
Descrição	Informações descritivas que permitem que um usuário solicite mais dessa mídia.
Dimensões	Exibe as dimensões da mídia usada.
Direção dos grãos	Especifica a direção do substrato ondulado conforme ele é alimentado no cabeçote de impressão. Escolha entre as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum - esse é o padrão. • Curta - a borda curta do substrato ondulado conforme é alimentado no cabeçote de impressão. • Longa - a borda longa do substrato ondulado conforme é alimentado no cabeçote de impressão.
Frente:	Configurações que podem ser aplicadas à frente da mídia. Consulte Frente na página 154.
Perfil de cor da frente	Perfil de cor padrão aplicado à frente da mídia. Esse atributo pode ser substituído especificando um perfil de cor diferente em Propriedades da tarefa. Esse atributo é exibido em configurações de PPD e JDF.
Categoria	Indica a qualidade da superfície da mídia, expressa em uma graduação de 1 a 5. Consulte Categoria na página 156.
Unidade de mídia	Indica o formato físico da mídia que é alimentada na impressora. Consulte Unidade de mídia na página 156.
Nome	Nome descritivo da entrada do catálogo que descreve a mídia. Digite o nome desejado neste campo.
Pré-impresso	Quando a caixa de seleção está marcada, a mídia contém conteúdo pré-impresso. Quando a caixa de seleção está desmarcada, a mídia não é pré-impressa.

Tecnologias de impressão	Escolha entre as tecnologias de impressão disponíveis. <ul style="list-style-type: none"> • Offset: usa placas de metal para transferir (deslocar) imagens para um meio de borracha ou rolos que, em seguida, são impressas no substrato. • Laser: usa luz ou um "laser" para transferir texto e imagens para o substrato. Esse tipo de impressão usa pó de toner ou tinta seca para imprimir no substrato. • Jato de tinta: imprime liberando gotas de tinta através dos bicos da impressora.
ID do produto	Número de peça, código de item, número do artigo ou outro identificador para a mídia usada, conforme definido manualmente pelo operador de impressão ou por um Sistema de Informações de Gerenciamento (MIS).
Catálogo de tamanhos	Lista de tamanhos pré-definidos disponíveis de mídia.
ID do tamanho	Indica o tamanho da mídia selecionada no Catálogo de tamanhos. A ID de tamanho é gerada automaticamente pelo Servidor Fiery.
Textura	O atributo Textura indica a textura da superfície da mídia usada. Consulte Textura na página 156.
Espessura	A espessura da mídia usada, medida em microns (μm).
Tipo	Descreve o tipo de estoque da mídia usada. Escolha entre as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Papel – baseado em fibra padrão. • Transparência – material de mídia transparente projetado para ser visualizado por meio de projeção.
Tipo (baseado em PPD)	Descreve o tipo de estoque da mídia usada. A lista de opções inclui diferentes tipos de mídia que podem ser usadas de acordo com o tipo de tarefa.
Detalhes de tipo	O atributo Detalhes de tipo descreve detalhes adicionais do tipo de material de mídia usado. Consulte Detalhes de tipo na página 157.
Gramatura	O atributo de gramatura indica o peso da mídia usada, medido em gramas por metro quadrado (gsm). Consulte Gramatura na página 158.

Frente

O painel Frente tem os seguintes atributos que podem ser aplicados à frente da mídia.

Escolha entre as seguintes opções:

Revestimento	Indica o tipo de revestimento de pré-processo aplicado à frente da folha de mídia. Consulte Revestimento na página 155.
---------------------	---

Valor do brilho	A porcentagem de luz refletida pelo lado frontal da mídia quando ela é vista sob iluminação com um ângulo de 75 graus de incidência. Uma porcentagem mais alta de reflexão indica um valor mais alto de brilho.
Lados imprimíveis	Especifica os lados da mídia compatíveis com a imagem de impressão.

Voltar

O painel Verso tem os seguintes atributos que podem ser aplicados ao verso da mídia.

Igual à frente	Replica as configurações selecionadas no painel Frente. Consulte Frente na página 154.
Revestimento	Indica o tipo de revestimento de pré-processo aplicado ao verso da folha de mídia. Consulte Revestimento na página 155.
Valor do brilho	A porcentagem de luz refletida pelo verso da mídia quando ela é vista sob iluminação com um ângulo de 75 graus de incidência. Uma porcentagem mais alta de reflexão indica um valor mais alto de brilho.
Lados imprimíveis	Especifica qual lado da mídia é compatível com a imagem de impressão.

Revestimento

O atributo Revestimento indica o tipo de revestimento de superfície que será usado na mídia.

Escolha entre as seguintes opções:

Nenhum(a)	Nenhum revestimento aplicado.
Papel couchê	Usa um vedante de superfície para renderizar qualidades à mídia, como brilho superficial, suavidade e gramatura.
Brilhante	Revestimento que tem um alto nível de brilho e é muito reflexivo.
Alto brilho	O mais brilhante de todos os revestimentos, torna o acabamento parecido com um espelho. Esse revestimento é muito reflexivo e tem uma resolução nítida.
Fosco	Não brilhante, com muito pouco brilho; também conhecido como "plano". Essa revestimento pode aumentar ligeiramente a espessura da mídia.
Acetinado	Tem um nível de brilho menor do que um revestimento brilhante, mas um nível mais alto de brilho do que um revestimento fosco. As cores parecem nítidas e intensas na mídia.
Semi-brilhante	O nível de brilho pode ser considerado aproximadamente no meio entre um revestimento brilhante e um fosco. Esse revestimento tem uma resolução nítida.

Categoria

O atributo Categoria indica a qualidade da superfície da mídia, expressa como um nível de categoria que varia de 1 a 5.

Nota: Este atributo normalmente não é usado para mídia utilizada em impressão digital.

Se necessário, siga as orientações a seguir:

1	Papel couchê brilhante
2	Papel couchê fosco
3	Papel para web, couchê brilhante
4	Papel branco não couchê
5	Papel amarelado não couchê

Unidade de mídia

O atributo Unidade de mídia indica o formato físico da mídia que é alimentada na impressora.

Escolha entre as seguintes opções:

Folha	Folhas cortadas individualmente.
Bobina	Mídia com ligação contínua e enrolada em torno de um eixo.
Contínuo	Mídia com ligação contínua e dobrada, como uma sanfona.

Textura

O atributo Textura indica a textura da superfície da mídia usada.

Escolha entre as seguintes opções:

Antigo	Superfície mais áspera que Velino.
Calandrado	Papel extraliso ou polido não couchê.
Concha	Superfície com um acabamento áspero, enrugado e irregular.
Opaco	Acabamento com desgaste de máquina sem brilho.
Casca de ovo	Superfície com uma textura semelhante ao de uma casca de ovo.
Linho texturizado	Superfície que lembra tecido grosseiro, com uma textura em relevo pronunciada.

Inglês	Superfície mais suave do que o Acabamento industrial, porém mais áspera do que Supercalandrado.
Feltro	Acabamento aplicado por uma marcação especial de feltro.
Vergê	Superfície com um padrão de linhas horizontais e verticais.
Concha suave	Superfície com um acabamento áspero, enrugado e irregular, com rugas menos pronunciadas do que o Acabamento em concha.
Linho	Superfície com uma textura em relevo.
Brilho	Superfície brilhante.
Acabamento industrial	Papel extraliso ou polido não couchê, mais áspero do que Inglês.
Fosco	Acabamento opaco, sem brilho.
Malhado	Acabamento com diversas manchas ou nódoas.
Pergaminho	Acabamento que lembra um papel de pergaminho.
Acetinado	Acabamento liso, opaco que lembra tecido acetinado.
Semivelino	Acabamento levemente áspero, mais suave que o Velino.
Acetinado	Acabamento liso, opaco que lembra tecido acetinado.
Suave	Superfície com um acabamento liso.
Granulado	Acabamento fino, granulado.
Camurça	Acabamento liso, opaco que lembra tecido de camurça.
Supercalandrado	O papel não couchê mais liso ou polido.
Superliso	Acabamento muito liso e regular. Mais liso que o Ultraliso.
Vergê tradicional	Superfície com um padrão mais pesado de linhas horizontais e verticais do que o Vergê.
Ultraliso	Acabamento muito liso e plano, mas não tão liso quanto o Superliso.
Não calandrado	Acabamento áspero, não polido e não couchê.
Velino	Acabamento levemente áspero e opaco.
Veludo	Acabamento liso, opaco que lembra tecido aveludado.
Papel velino	Acabamento macio e liso.

Detalhes de tipo

O atributo Detalhes de tipo descreve detalhes adicionais do tipo de material de mídia usado.

Escolha entre as seguintes opções:

Comum	Escolha essa opção se o material de sua mídia não precisar de uma descrição especial. Alguns sistemas exigem um valor para comum, mas seria melhor deixar o campo em branco se o detalhe não é necessário, caso seja permitido pelo dispositivo de impressão.
Placa de cartões	Mídia feita de papelão.
Longo contínuo	Mídia opaca composta de folhas continuamente conectadas pela borda longa, como definido em Tamanho.
Curto contínuo	Mídia opaca composta de folhas continuamente conectadas pela borda curta, como definido em Tamanho.
Etiquetas	Papel adesivo, como folhas de etiquetas destacáveis.

Gramatura

A configuração de gramatura indica o peso da mídia usada, medida em gramas por metro quadrado (g/m²) ou libras (lb).

As gramaturas básicas da maioria dos tipos de papéis norte-americanos são medidas em libras (lb). Para converter para g/m², multiplique a gramatura básica pelo fator de conversão correto.

Por exemplo, a gramatura métrica para um papel opaco de 50 lb é calculado da seguinte maneira:

Gramatura básica x Fator de conversão = 50 x 3,76 = 188 g/m².

O fator de conversão correto para tipos de estoque está listado na tabela a seguir:

Tipo de estoque	Fator de conversão
Bond	3,76
Ledger	3,76
Fino (diverso, camadas)	3,76
Duplicador	3,76
Segurança	3,76
Livro não couchê	1,48
Livro couchê	1,48
Manual	1,48

Tipo de estoque	Fator de conversão
Papéis de capa	2,70
Índice bristol	1,81
Quadro de marcações	1,63
Em branco	2,28
Impressão bristol	2,19
Casamento bristol	2,19
Mata-borrão	3,08
Rótulo	1,48
Papel de jornal	1,63

Catálogo de tamanhos

O Size Catalog permite que os usuários criem uma lista de tamanhos personalizados usados com frequência. O Size Catalog é armazenado no Servidor Fiery. A criação de um Size Catalog reduz a chance de erros de ter que especificar as dimensões do substrato para cada tarefa.

Nota: Para gerenciar o Size Catalog, é necessário fazer o login no Command WorkStation com o acesso do administrador.

Acesso ao Catálogo de tamanhos a partir do Fiery Command WorkStation

Você pode acessar o Catálogo de tamanhos a partir do Fiery Command WorkStation > Centro de dispositivos > Catálogo de tamanhos.

1 Abra o Centro de dispositivos de uma das maneiras a seguir:

- Servidor Fiery na lista de Servidores e selecione Centro de dispositivos.
- Clique duas vezes no Servidor Fiery na lista de Servidores.
- Clique em Centro de dispositivos no menu Servidores do Fiery Command WorkStation.

2 No Centro de dispositivos, clique em Recursos e selecione Catálogo de tamanhos.

Nota: Se os ícones Exportar e Restaurar para os padrões de fabricação aparecerem na barra de ferramentas do Catálogo de tamanhos, amplie a janela do Centro de dispositivos ou clique no ícone Mais (três pontos verticais) para ver as opções de cada ícone.

Gerenciar o Size Catalog

Ao abrir o Size Catalog pela primeira vez, a entrada do Size Catalog padrão está listada, exibindo o Nome e as Dimensões do substrato. Depois de configurar o Size Catalog, você pode adicionar, modificar ou excluir, publicar ou desfazer a publicação, importar ou exportar e restaurar as entradas aos padrões de fábrica.

Criar ou editar uma entrada do Catálogo de tamanhos

Você pode criar ou editar entradas do Catálogo de tamanhos para tamanhos personalizados de substratos usados com frequência.

Nota: As entradas padrão do Catálogo de tamanhos não podem ser editadas.

1 Nas Centro de dispositivos > Recursos > Catálogo de tamanhos, execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique no ícone Adicionar novo para criar uma entrada no Catálogo de tamanhos.
- Para editar uma entrada existente, selecione a entrada e clique no botão Editar.

Nota: Para editar uma entrada, também é possível clicar na entrada ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar Editar.

2 Na caixa de diálogo Adicionar ou Editar, especifique ou modifique o nome e as dimensões da entrada.

Observe o seguinte:

- Cada entrada do Catálogo de tamanhos deve ter um nome exclusivo. Duas entradas do Catálogo de tamanhos não podem compartilhar o mesmo nome.
- Várias entradas do Catálogo de tamanhos podem ter as mesmas dimensões desde que o nome de cada entrada seja único.
- A unidade de medida padrão para as dimensões da entrada do Catálogo de tamanhos pode ser definida em Command WorkStation > Editar > Preferências > Região > Unidades de medida.
- A largura da entrada do Catálogo de tamanhos denota a borda de avanço/alimentação/fixação do substrato.

3 Clique em OK.

A entrada nova ou modificada está listada no Size Catalog.

Nota: As entradas padrão do Size Catalog podem variar de acordo com as capacidades da impressora.

Excluir uma entrada do Size Catalog

Você pode excluir uma ou mais entradas do catálogo de tamanhos no Size Catalog.

Nota: As entradas do catálogo de tamanho padrão não podem ser excluídas.

1 Nas Centro de dispositivos > Recursos > Catálogo de tamanhos, selecione uma ou mais entradas que você deseja excluir.

Mantenha a tecla Shift pressionada e clique para selecionar várias entradas sequenciais; mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique para selecionar várias entradas não sequenciais.

2 Siga um dos procedimentos:

- Clique com o botão direito do mouse nas entradas e selecione Excluir.
- Clique no ícone Excluir na barra de ferramentas.

Uma mensagem de alerta pergunta se deseja excluir a entrada.

3 Clique em Sim.

A entrada ou entradas selecionados são excluídas do Size Catalog.

Publicar ou desfazer a publicação de entradas no Size Catalog

Por padrão, todas as entradas do Size Catalog são visíveis e podem ser selecionadas para uma tarefa pelos usuários; em outras palavras, elas são “publicadas”.

Você pode optar por desfazer a publicação de uma entrada listada no Size Catalog. Quando desfeita a publicação, a entrada fica indisponível na lista de entradas do Size Catalog. Além disso, quando a publicação de uma entrada no Size Catalog é desfeita, ela não pode ser selecionada pelo usuário ao especificar um tamanho de substrato. No Size Catalog, você pode marcar a caixa de seleção Ocultar entradas não publicadas para ocultar entradas não publicadas.

Quando a publicação de uma ou mais entradas é cancelada, elas podem ser publicadas novamente.

- 1 Em Centro de dispositivos > Recursos > Size Catalog, selecione a entrada ou as entradas que você deseja publicar ou desfazer a publicação.

Mantenha a tecla Shift pressionada e clique para selecionar várias entradas sequenciais; mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique para selecionar várias entradas não sequenciais.

- 2 Execute uma das seguintes etapas:

- Para desfazer a publicação de uma entrada, clique em Não publicar na barra de ferramentas.
- Para publicar uma entrada, clique no ícone Publicar na barra de ferramentas.

Nota: Também é possível clicar com o botão direito do mouse em uma entrada ou entradas do Size Catalog e escolher Não publicar ou Publicar.

Importar entradas do Size Catalog

Você pode importar entradas do Size Catalog criadas anteriormente para adicionar ao Size Catalog existente.

Durante a importação, se um nome de tamanho duplicado com dimensões diferentes for encontrado, um sufixo como "_1, _2,..." é adicionado ao nome do tamanho enquanto mantém as dimensões.

- 1 Nas Centro de dispositivos > Recursos > Catálogo de tamanhos, clique no ícone Importar na barra de ferramentas.
- 2 Vá até o arquivo .json no computador ou na rede que você deseja importar e clique em Abrir. O arquivo .json é importado e listada no Size Catalog. Se o arquivo .json tiver várias entradas do Size Catalog, cada entrada é listada separadamente.

Repita o processo para entradas adicionais que você deseja adicionar ao Size Catalog existente.

Exportar entradas do Catálogo de tamanhos

As entradas exportadas do Catálogo de tamanhos são salvas como arquivos .json e podem ser importadas novamente ao Catálogo de tamanho a qualquer momento.

Você pode optar por exportar todas as entradas ou as entradas selecionadas no Size Catalog. As entradas publicadas e não publicadas do Catálogo de tamanhos podem ser exportadas.

- 1 Nas Centro de dispositivos > Recursos > Catálogo de tamanhos, clique no ícone Exportar na barra de ferramentas e selecione Exportar tudo....

Se você quiser exportar somente algumas das entradas do Catálogo de tamanhos, será possível selecionar várias entradas e escolher Exportar selecionadas..... Você pode manter a tecla Shift pressionada e clicar para selecionar entradas sequenciais ou manter a tecla Ctrl pressionada e clicar para selecionar entradas não sequenciais.

- 2 Vá até o local em seu computador ou na rede em que você deseja salvar as entradas exportadas do Catálogo de tamanhos.
- 3 Digite um nome para a entrada ou as entradas e clique em Salvar.
As entradas exportadas do Catálogo de tamanhos são salvas como um arquivo .json.

Nota: Se você selecionar várias entradas do Catálogo de tamanhos ou usar a opção Exportar tudo..., um único arquivo .json é criado para salvar as entradas exportadas do Catálogo de tamanhos.

Redefinir o Size Catalog para as configurações padrão de fábrica

O comando Redefinir com padrões de fábrica permite reverter o Catálogo de tamanhos para as entradas e atributos padrão de fábrica.

Qualquer entrada adicionada ou editada no Catálogo de tamanho será perdida quando você o redefinir para os padrões de fábrica, a menos que elas tenham sido atribuídas a uma tarefa. Para salvar as entradas personalizadas, primeiro exporte o Size Catalog existente antes de redefini-lo para os padrões de fábrica.

- 1 Abrir Centro de dispositivos > Recursos > Catálogo de tamanhos e clique no ícone Redefinir para as configurações de fábrica na barra de ferramentas.
- 2 Clique em Sim em resposta à mensagem de alerta.

Ferramentas de artes gráficas

Recursos de artes gráficas do Fiery

Alguns recursos de artes gráficas do Servidor Fiery estão disponíveis por meio de pacotes de recursos. Para determinar quais pacotes são suportados pelo Servidor Fiery, consulte a documentação que acompanha seu Servidor Fiery.

- [Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition](#) na página 164

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition é um pacote de recursos para o Servidor Fiery. Se esse recurso estiver instalado no Servidor Fiery, os seguintes recursos estarão disponíveis na Command WorkStation:

- [Barra de controle](#) na página 164
- [Interceptação](#) na página 167 (configurável)
- [Edição do ponto branco da simulação de papel](#) na página 170
- [Preflight](#) na página 171
- [Fiery ImageViewer](#) na página 172

Nota: A opção "Progressivas" não está mais disponível em "Propriedades da tarefa" nem no Centro de dispositivos. Mas você pode configurar e imprimir progressistas com o Fiery ImageViewer. Consulte [Progressivas](#) na página 169.

Os seguintes recursos do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, não fazem parte da Command WorkStation:

- Filtros do Hot Folders
- Cunha de mídia Ugra/Fogra
- Teste Altona Visual integrado

Barra de controle

Se o recurso barra de controle for suportado pelo Servidor Fiery, você poderá adicionar uma barra de controle (contendo uma barra de cores estática e informações dinâmicas sobre a tarefa) em cada página impressa em um local definido pelo usuário.

Isso é útil para testar e verificar a precisão de cores de uma tarefa. É possível usar uma barra de controle, em conjunto com ferramentas analíticas, como o Fiery Color Profiler Suite, para avaliar a qualidade da cor.

Você pode ativar uma barra de controle para uma tarefa individual ou definir um servidor padrão para imprimir uma barra de controle para todas as tarefas.

Você pode editar uma barra de controle ou criar uma nova. Uma vez que uma barra de controle não se torna parte de uma tarefa, uma tarefa impressa com uma barra de controle pode ser impressa de maneira diferente posteriormente, se a definição da barra de controle for alterada.

A Barra de controle é suportada para tarefas PostScript e PDF.

A barra de controle fornecida de fábrica (chamada de Fiery) e quaisquer barras de controle personalizadas criadas por você poderão ser aplicadas a qualquer tamanho de página. A opção de impressão barra de controle permite selecionar a barra de controle, se existir, que será usada para uma tarefa. Além disso, quando você edita uma definição da barra de controle, uma visualização mostra como a barra de controle será exibida em um tamanho de página específico.

Imprimir a barra de controle por padrão

Você pode definir um padrão do servidor para imprimir uma barra de controle para todas as tarefas no software de sistema Fiery posterior ao FS200/200 Pro.

- 1 Clique no ícone Mais (três pontos) e selecione Definir padrões.
- 2 Na janela Configurações padrão, selecione Informações da tarefa.
- 3 Role para baixo em Criação de relatórios e selecione uma opção do menu para Barra de controle.
O Servidor Fiery vem com uma barra de controle padrão da fábrica chamada 'Fiery'. Você pode criar barras de controle personalizadas.
- 4 Escolha uma destas opções:
 - Deslig.: Nenhuma barra de controle é impressa.
 - Fiery: A barra de controle padrão de fábrica é impressa.
 - Barras de controle personalizadas: Todas as barras de controle personalizadas estão listadas. A selecionada é impressa.

Você pode escolher bloquear a configuração da Barra de controle para que os usuários não possam substituí-la.

Nota: O padrão de fábrica está Deslig. Para restaurar as propriedades da tarefa ao padrão de fábrica, clique em Redefinir na janela Configurações padrão.

Exibir e editar uma barra de controle

É possível exibir a definição de uma barra de controle e editar as configurações.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Barra de controle em Configuração de cor.
- 2 Selecione a barra de controle na lista e exiba a definição no lado direito da janela.

3 Para alterar as configurações, clique em **Editar** e defina os valores de cada opção.

- Nome da barra de controle – o nome usado para selecionar a barra de controle.

Nota: No driver da impressora, esse nome será exibido somente se a opção **Comunicação de duas vias** estiver ativada.

- Barra de cores – permite ativar ou desativar a exibição da barra de cores, selecionar uma das várias imagens fornecidas de fábrica ou importar sua imagem personalizada (formato EPS ou PDF), e especificar o posicionamento da imagem.

Nota: Para uma imagem em formato PDF, é usada somente a primeira página.

- Informações da tarefa – permite ativar ou desativar a exibição de informações da tarefa, selecionar as configurações da tarefa a serem exibidas, e especificar a aparência e o posicionamento do texto.

Nota: As configurações da tarefa disponíveis dependem do modelo do Servidor Fiery.

- Configurações da página – permite selecionar o tamanho da página de visualização, especificar margens (a barra de cores e as informações da tarefa são colocadas dentro dessas margens), e selecionar espelhar imagem (para mídia transparente).

4 Clique em **OK** para salvar as edições.

Criar uma barra de controle personalizada ou duplicada

É possível duplicar uma barra de controle para criar uma barra de controle personalizada que atenda às suas necessidades, ou criar uma barra de controle completamente nova. Por exemplo, você pode criar uma barra de controle que use um arquivo EPS diferente daquele da imagem da barra de cores.

1 No Centro de dispositivos, clique em **Barra de controle** em **Configuração de cor**.

2 Execute um dos seguintes procedimentos

- Para duplicar uma barra de controle, selecione a barra de controle e clique em **Duplicar**.
- Para criar uma barra de controle personalizada, clique em **Criar nova**.

3 Defina os valores para cada opção.

Para obter mais informações, consulte [Exibir e editar uma barra de controle](#) na página 165

4 Clique em **OK** para salvar a barra de controle.

Exportar, importar ou excluir uma barra de controle personalizada

É possível exportar uma barra de controle personalizada do Servidor Fiery para o seu computador como um arquivo e compartilhar a cópia local ou importá-la para outro Servidor Fiery. As barras de controle importadas são ativadas imediatamente para uso no Servidor Fiery.

Nota: É possível excluir uma barra de controle personalizada, mas não é possível excluir a barra de controle fornecida de fábrica.

Uma barra de controle criada em um Servidor Fiery com software FS200/200 Pro não pode ser importada para um Servidor Fiery com uma versão de software mais recente e vice-versa.

Se uma barra de controle exportada contiver recursos que não sejam suportados pelo Servidor Fiery para o qual é importada (por exemplo, configurações de tarefa específicas para o Servidor Fiery), esses recursos são ocultos.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Barra de controle em Configuração de cor.
- 2 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para exportar uma barra de controle, selecione a barra de controle, clique em Exportar, procure o local onde deseja salvar o arquivo e clique em Selecionar pasta.
 - Para importar uma barra de controle, clique em Importar, localize e selecione o arquivo da barra de controle e clique em Abrir.
- 3 Para excluir uma barra de controle personalizada, selecione a barra de controle, clique em Excluir e, em seguida, clique em Sim para confirmar.

Restaurar as configurações da barra de controle padrão de fábrica

É possível restaurar a barra de controle fornecida de fábrica para o estado original (padrão de fábrica). Os seguintes procedimentos são para o software de sistema Fiery FS200/200 Pro e anterior.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Barra de controle em Configuração de cor.
- 2 Selecione uma barra de controle e clique em Editar.
- 3 Clique em Redefinir para as configurações de fábrica e clique em Redefinir.

Interceptação

A interceptação é uma técnica para evitar bordas brancas ao redor dos objetos, ou “halos”, causados pelo desalinhamento das lâminas de cores. Com a interceptação, os objetos são impressos com bordas ligeiramente mais largas, ou interceptações, para preencher quaisquer lacunas entre os objetos.

A interceptação é aplicada a uma tarefa quando a opção de impressão Interceptação automática está ativada.

Se a opção Interceptação configurável automaticamente for suportada por seu Servidor Fiery, você terá controle total sobre as configurações de interceptação usadas pela opção de impressão Interceptação automática. As configurações padrão de fábrica do Servidor Fiery são otimizadas para a impressora usando papel comum. Várias tarefas são impressas satisfatoriamente com as definições de interceptação padrão, mas se elas não fornecerem os resultados necessários para a mídia utilizada, configure as definições de interceptação para atender às suas necessidades. Você pode sempre restaurar as definições de interceptação para padrão de fábrica clicando no botão Padrões de fábrica no painel Interceptação no Centro de dispositivos.

Nota: Você deve estar conectado como Administrador para definir configurações de interceptação. Os operadores podem visualizar as configurações de interceptação, mas não podem realizar alterações.

Para obter mais informações sobre a interceptação, consulte *Impressão em cores*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Configurar a interceptação automática por padrão para todas as tarefas

Selecionar a caixa Interceptação automática na janela Configurações padrão aplica interceptação para todas as tarefas enviadas no Servidor Fiery.

- 1 Clique no ícone Mais (três pontos) e selecione Definir padrões.
- 2 Na janela Configurações padrão, selecione Cor.
- 3 Role para baixo para Configurações de cores e selecione Interceptação automática.
Você pode escolher bloquear a configuração para impedir que os usuários substituam as Propriedades da tarefa.

Especificar a largura da interceptação

Os valores de largura de interceptação determinam a espessura da área interceptada entre os objetos. Você especifica os valores de largura relativos à direção de alimentação do papel: horizontal é perpendicular ao sentido de alimentação e vertical está paralelo ao sentido de alimentação.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Interceptação em Configuração de cor.
- 2 Para a opção Largura da interceptação, especifique as larguras horizontal e vertical. Ou, se você deseja forçar os valores para serem iguais, selecione o ícone de vínculo exibido entre os valores horizontais e verticais. Se os valores forem diferentes quando você selecionar o ícone de link, o mais alto dos dois valores será usado para ambos.
 - Horizontal: define a espessura horizontal das áreas interceptadas (0 a 10 pixels).
 - Vertical: define a espessura vertical das áreas interceptadas (0 a 10 pixels).

A imagem de bitmap fornece um exemplo visual dinâmico dos valores selecionados.

Especificar a redução de cor da interceptação

Os valores de redução de cor da interceptação determinam a quantidade de cada cor que é aplicada à interceptação. A interceptação entre dois objetos de cores diferentes pode criar uma linha de uma terceira cor que é uma combinação das duas cores. É possível reduzir a aparência dessa linha usando Interceptar redução de cor.

Os valores especificados representam a porcentagem de redução do toner. Uma redução de 100% resulta em não aplicar nenhuma intensidade de toner à interceptação. Uma redução de 0% resulta na mesma intensidade de toner da borda do objeto.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Interceptação em Configuração de cor.
- 2 Em Interceptar redução de cor, especifique os valores para os canais de cores:
 - Ciano: define a redução de interceptação em ciano (0 a 100%).
 - Magenta: define a redução de interceptação em magenta (0 a 100%).
 - Amarelo: define a redução de interceptação em amarelo (0 a 100%).
 - Preto: define a redução de interceptação em preto (0 a 100%).

- 3 (Opcional) Se você deseja forçar todos os valores de redução para serem iguais, selecione o ícone de vínculo exibido entre os valores de redução da interceptação. Se os valores forem diferentes quando você selecionar o ícone de link, o valor mais alto será usado para todos os valores.

O ícone à esquerda de cada cor fornece um exemplo visual do valor selecionado.

Especificar a forma de interceptação

A opção Interceptar forma representa a aparência de um único pixel quando interceptado em comparação com um fundo contrastante. Com elementos maiores do que um pixel, a forma ou parte da forma, será visível apenas nos cantos dos objetos.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Interceptação em Configuração de cor.
- 2 Em Interceptar forma, selecione Elipse, Diamante ou Retângulo.

Especificar tipos de objetos da interceptação

Quando você não seleciona uma opção para Interceptar tipos de objetos, somente a interceptação de objetos (texto e gráficos) em relação aos objetos será aplicada. Para aplicar interceptação a imagens, use as configurações em Interceptar tipos de objetos.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Interceptação em Configuração de cor.
- 2 Em Interceptar tipos de objetos, selecione uma das seguintes opções:
 - Interceptar objetos para imagens: a interceptação é aplicada às áreas limítrofes entre objetos e imagens.
 - Interceptar imagens internamente: a interceptação é aplicada a cada pixel individual de uma imagem. Essa opção somente está disponível quando se seleciona Interceptar objetos para imagens.

Progressivas

O termo “progressivas” corresponde a imprimir qualquer combinação das separações C, M, Y e K em um documento com diversas cores. Imprimir ou fazer prova das separações pode ser usado para diagnosticar problemas em uma tarefa.

Você não pode configurar ou imprimir progressivas no Centro de dispositivos ou em Propriedades da tarefa. Contudo, você pode executar uma operação similar usando o ImageViewer para visualizar e imprimir separações. Mesclando a curva para um pigmento específico, você pode salvá-la como uma predefinição. Para obter informações, consulte [Fiery ImageViewer](#) na página 172.

A sequência para imprimir progressivas não precisa representar a sequência real aplicada pela impressora. Uma sequência diferente pode ser útil para analisar a composição da imagem.

Com as Progressivas, você pode ver a influência de interceptação, verificar a interação de meio-tom entre dois pigmentos, verificar o registro de duas lâminas entre si e ver os parâmetros de separação de cores (facilitando, por exemplo, a visualização do nível GCR quando apenas a lâmina preta, ou todas exceto a lâmina preta, for impressa).

Progressivas exibem as separações de cores usadas pela tarefa quando impressa na impressora. Elas não se destinam a ser usadas como prova em outra impressora.

Edição do ponto branco da simulação de papel

O recurso Simulação de papel processa o branco do papel como uma cor impressa na saída, em vez de deixar áreas brancas da página não impressas. A edição do ponto branco permite ajustar o matiz, o brilho e a saturação do branco do papel simulado, que é definido em um perfil de origem CMYK como o ponto branco.

Se a Simulação de papel com edição de ponto branco for compatível com o seu Servidor Fiery, você poderá personalizar o ponto branco, se necessário, para obter o resultado desejado.

Nota: Se você definiu uma cor substituta como C=0, M=0, Y=0, K=0, os valores definidos em Cores substitutas substituem os valores da Simulação de papel.

Editar valores de ponto branco da simulação de papel

O recurso de edição do ponto branco da simulação de papel permite que você personalize um perfil de origem CMYK existente e ajuste seu ponto branco. Você deve também vincular o perfil personalizado a um perfil de impressão específico. Quando você imprime uma tarefa, deve selecionar o perfil de origem CMYK personalizado e seu perfil de impressão vinculado para ver o efeito da edição do ponto branco da simulação de papel.

Se você deseja preservar o perfil de origem CMYK existente, faça uma cópia dele antes de editar o ponto branco. É possível copiar um perfil exportando-o e, em seguida, importando-o com um nome diferente.

Nota: Você pode editar o ponto branco de um perfil de origem CMYK, mas não um perfil de impressão.

Se você possuir um espectrofotômetro (como um ES-2000), poderá importar valores de cores medidos diretamente. Esse recurso permite identificar uma correspondência com base na cor real do papel. Para usar um espectrofotômetro, instale e configure o espectrofotômetro antes de começar a editar o ponto branco.

Nota: Para usar um X-Rite i1Pro 2, você deverá usar um instrumento obtido do EFL.

- 1 No Centro de dispositivos, clique em Recursos > Perfis.
- 2 Selecione um perfil de origem CMYK a ser personalizado e clique em Simulação de papel.
- 3 Selecione o perfil de impressão a ser vinculado com esse perfil de origem CMYK e clique em OK.

Nota: Quando você imprime uma tarefa com o perfil personalizado, deve selecionar o mesmo perfil de impressão.

- 4 Verifique se o perfil do monitor correto para o seu monitor é exibido em Perfil do monitor.
Para exibir as cores corretamente no monitor, você deve configurá-lo de acordo com as recomendações do fabricante e especificar o perfil correto para o monitor.
- 5 Para medir um novo ponto branco usando um espectrofotômetro, clique no ícone do espectrofotômetro.
- 6 Coloque o espectrofotômetro no quadro de calibragem e clique em Calibrar. A calibragem aumenta a precisão de medidas.
- 7 Coloque o espectrofotômetro sobre a cor alvo, verificando se a abertura da amostra está centralizada sobre a cor.
- 8 Pressione o botão no espectrofotômetro para fazer a medida. Os valores de CMYK medidos são importados nos campos CMYK e os valores de Lab correspondentes são exibidos.

9 Como alternativa (ou como etapa adicional), edite os valores de Matiz, Brilho e Saturação manualmente.

- Matiz - 0,0 a 359,9
- Brilho - 0,0 a 100,0 (inclusivo)
- Saturação - 0,0 a 100,0 (inclusivo)

Edite os valores arrastando os controles deslizantes ou digitando valores nos campos de texto. Os controles deslizantes não mostram valores absolutos. A posição do controle deslizante e os valores associados estão relacionados à definição de temperatura de cor em vigor quando se abre a caixa de diálogo. Veja as alterações na amostra de visualização no canto superior esquerdo da caixa de diálogo nos valores Lab exibidos à direita.

10 Para imprimir uma página de teste, clique em Imprimir.

11 Se a página de teste parecer correta, clique em Salvar feche a caixa de diálogo Ponto branco da simulação de papel.

Preflight

Você pode usar o recurso Preflight para verificar uma tarefa antes de imprimir, para reduzir erros de impressão dispendiosos. O Preflight verifica as áreas de erros mais comuns para assegurar que a tarefa será impressa corretamente e com a qualidade esperada na impressora selecionada.

O Preflight gera um relatório de erros, bem como informações sobre a tarefa, incluindo configurações de segurança, tamanho da página e espaços de cores.

A verificação do Preflight pode ser ativada em Hot Folders e em Impressoras virtuais, bem como na Command WorkStation.

Nota: As tarefas processadas não podem ser verificadas com o Preflight.

Os seguintes formatos de arquivo são aceitos no Preflight: PostScript, PDF, EPS, PPML, Creo VPS e PDF/VT.

Os formatos de arquivos TIFF e PCL não são aceitos no Preflight.

Preflight pode verificar as seguintes categorias de erros:

- Fontes – verifica as fontes ausentes e a substituição da fonte Courier.
- Cores exatas – verifica as cores exatas ausentes. Você pode adicionar cores exatas ausentes em Cores exatas na Command WorkStation.
- Resolução de imagem – verifica uma resolução de imagem inferior a um valor especificado.
- Recursos de VDP – verifica os recursos de VDP ausentes. É possível especificar o número de registros a verificar, para impedir um tempo de processamento potencialmente longo.
- Linhas muito finas – verifica se há linhas com espessura inferior a um valor especificado.
- Sobreimpressão – verifica a sobreimpressão.
- PostScript – verifica erros Postscript.

Você pode configurar o Preflight para especificar quais categorias de erros verificar e como os erros são relatados. As definições de configuração do Preflight podem ser salvas como uma predefinição, o que permite que você selecione com rapidez uma configuração do Preflight para uma tarefa específica.

Configurar e executar a verificação do Preflight

Você pode configurar o Preflight para especificar quais categorias de erros verificar e como os erros são relatados. As definições de configuração do Preflight podem ser salvas como uma predefinição, o que permite que você selecione com rapidez uma configuração do Preflight para uma tarefa específica.

- 1 No Centro de tarefas, selecione uma tarefa em espera e selecione **Ações > Preflight**.
- 2 Opcionalmente, selecione uma Predefinição (coleção de configurações) na lista Predefinição.
- 3 Selecione cada categoria de erro para verificar e especificar quaisquer configurações. Desmarque a caixa de seleção para ignorar uma categoria específica.
Uma categoria pulada é exibida como Não verificada.
- 4 Selecione um nível de notificação (Crítico ou Aviso) para cada categoria de erro.
- 5 Selecione Interromper preflight no primeiro erro crítico se você desejar interromper a execução do Preflight, assim que um erro crítico for detectado.
- 6 Para salvar as configurações como uma nova predefinição, selecione Salvar como na lista Predefinição.
- 7 Para executar a verificação do Preflight com essas configurações, clique em Preflight.
O Preflight executa e exibe os resultados em um relatório. Você pode imprimir e salvar este relatório, e você pode igualmente reexibir o relatório clicando com o botão direito do mouse na tarefa no Centro de tarefas e selecionando Exibir relatório de preflight.

Fiery ImageViewer

O Fiery ImageViewer permite realizar prova virtual em monitor e editar cores ou níveis de cinza (se compatível) em uma tarefa antes da impressão. É possível visualizar a orientação, o conteúdo, a precisão da cores gerais e pré-visualizar uma tarefa processada (imagem rasterizada).

Saída de cores

O Fiery ImageViewer exibe a tarefa com os valores reais de CMYK que são enviados para a impressora e, portanto, fornece uma prova virtual em monitor precisa. No entanto, a prova soft não exibe os efeitos da calibragem, que podem afetar a cor.

É possível editar as curvas de resposta individuais de C, M, Y e K. É possível salvar as suas edições e aplicá-las a outras tarefas em cores. Também é possível aplicar as curvas de calibragem G7 que foram criadas usando o CHROMiX Curve2, Curve3 ou Curve4.

É possível exibir os dados da separação para cada cor do processo independentemente ou em combinação com outras cores do processo. Se a tarefa contiver configurações de Simulação de meio-tom, a visualização exibe uma imagem composta de todas as separações em nível de ponto. Se você imprimir páginas do Fiery ImageViewer, a saída incluirá informações de cores compostas para as separações selecionadas no Fiery ImageViewer.

Requisitos do ImageViewer

A Command WorkStation inclui o Fiery ImageViewer versão 4.0. Esta versão será usada se o computador atender aos requisitos a seguir.

- GPU executando o OpenGL 3.2 e versões posteriores
- Mínimo de 750 MB de memória disponíveis para a placa de vídeo

O Fiery ImageViewer 3.0 é usado se o computador não atender a esses requisitos ou, para estes tipos de conexões:

- Conexão da área de trabalho remota
- A Command WorkStation conectada a um FieryServidor Fiery preto e branco

A versão do OpenGL pode ser verificada com software de terceiros, como o visualizador de extensão do OpenGL.

Iniciar o ImageViewer

É possível iniciar o ImageViewer em uma tarefa na Command WorkStation.

- 1 No Centro de tarefas da Command WorkStation, selecione uma tarefa que tenha sido processada e mantida em espera.

Se necessário, selecione Ações > Processar e esperar para mover uma tarefa para o status processada/em espera.

- 2 Execute uma das seguintes etapas:

- Selecione Ações > ImageViewer.
- Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Ctrl e clique (Mac OS) na tarefa selecionada e selecione ImageViewer no menu exibido.

Barra de ferramentas do Fiery ImageViewer para acesso rápido a ações comuns

A barra de ferramentas do Fiery ImageViewer fornece acesso rápido a ações comuns que podem ser aplicadas à tarefa. Para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas, clique na tecla "t" para alternar.

Alguns ícones da barra de ferramentas estarão disponíveis somente se forem compatíveis com o Servidor Fiery.

Botão	Descrição
Salvar 	O botão Salvar salva as configurações atuais da tarefa.
Reverter 	O botão Reverter reverte para as configurações anteriores da tarefa.

Botão	Descrição
Lupa 	(Fiery ImageViewer v4) Amplia a imagem por uma fração.
Limpador 	(Fiery ImageViewer v4) O botão Limpador apresenta a tela dividida em uma diagonal, assim o usuário pode ver a imagem antes e depois de os ajustes serem feitos. O usuário pode deslocar a imagem para mover a divisão para antes ou depois da correção. Para mover ou deslizar a diagonal na imagem, clique em ctrl + alt no Windows e clique em cmd + opt no macOS e use a roda do mouse para girar a diagonal.
Girar 	O botão Rotação permite girar a exibição da visualização da imagem em incrementos de 90 graus. Nota: Essa ação não altera a orientação da saída de impressão final. A rotação é uma configuração global que afeta todas as páginas de uma tarefa.
Encolher/esticar 	O botão Encolher/Esticar alterna entre exibir o encolhimento ou o esticamento que é aplicado à tarefa com base nas Propriedades da tarefa, na guia Substrato > Escala de largura e escala de comprimento. As opções devem ser definidas acima ou abaixo de 100% para que o ícone Encolher/Esticar seja exibido no Fiery ImageViewer. O botão está disponível somente para impressoras jato de tinta de alta velocidade compatíveis com o recurso.
Um lado 	O ícone é exibido para uma tarefa de lado único e está disponível apenas para impressoras jato de tinta de alta velocidade compatíveis com o recurso.
Dois lados 	O ícone é exibido para uma tarefa frente e verso e está disponível apenas para impressoras jato de tinta de alta velocidade compatíveis com o recurso.
Correção local 	A ferramenta Correção local permite que você desenhe uma caixa de seleção em qualquer lugar na imagem para substituir localmente uma cor. O botão está disponível somente para o Servidor Fiery que é compatível com o recurso Substituição local de cor.
Modificação de cor local 	O ícone Modificação de cor local é exibido no histórico de correções de cor local.

Botão	Descrição
Modificação de cor de página 	O ícone Modificação de cor de página é exibido no histórico de correções de cor de página.
Prova virtual em monitor ativada 	O botão Prova virtual em monitor mostra quando a limitação de tinta é desativada e fornece uma prova virtual em monitor precisa da tarefa.
Prova virtual em monitor desativada 	O botão Prova virtual em monitor mostra quando a limitação de tinta é ativada e uma prova virtual em monitor não pode ser vista. Para visualizar as cores de especialidades, a prova virtual em monitor é desativada.

Ajustar a visualização da imagem

O painel Navegador controla o que aparece na visualização da imagem. É possível ampliar a área de visualização da imagem para se ajustar na tela.

A caixa delimitadora do painel Navegador contém a parte da imagem que é visível na visualização da imagem. Se a caixa delimitadora estiver difícil de ver, mude a cor em Editar > Preferências.

- Para reposicionar a parte da imagem que aparece na visualização, faça o seguinte:
 - Arraste a caixa delimitadora no painel Navegador.
 - Arraste a imagem.
 - Para centralizar a visualização em um local específico na imagem, mantenha pressionada a tecla Shift e clique no local.
- Para girar a imagem no sentido horário, faça o seguinte:
 - Escolha 90°, 180° ou 270° na lista ou clique no ícone Girar ().
 - Clique em Exibir > Girar e clique na seleção apropriada.

A rotação só se aplica à visualização e não à tarefa impressa.

Para redefinir a visualização para a orientação original, clique em Exibir > Girar > Redefinir.

- (Para o Fiery ImageViewer 4.0) Para dividir a tela na diagonal para ver a imagem antes e depois dos ajustes feitos, clique no ícone Limpador.

A área de rasterização acima da linha diagonal exibe os efeitos após a edição, e a área de rasterização abaixo da linha diagonal exibe os efeitos antes da edição. Você pode ver a imagem em panorâmica para mover a separação para antes ou após a correção. A imagem se move na direção que for arrastada.

O limpador pode ser movido em torno da tela com ctrl + alt (Windows) ou cmd+option (Mac OS) e a roda de rolagem do mouse.

- 4 Para ampliar a área de visualização da imagem, clique em Exibir > Tela inteira.
Para retornar à exibição normal, pressione a tecla F.

Redimensionar a imagem

Além do controle de zoom na parte inferior da tela, há várias maneiras de redimensionar a imagem.

- 1 Para aumentar o zoom, de modo que cada pixel de dados na imagem seja exibido como um único pixel na tela, selecione Exibir > Pixels reais.

A configuração de resolução do monitor determina o tamanho real de exibição dos pixels.

Nota: (Para Fiery ImageViewer 3.0) Se a tarefa tiver configurações de Simulação de meio-tom e o zoom estiver definido como 100% ou superior, o padrão e o formato do ponto de meio-tom serão exibidos. Dependendo da frequência do padrão de pontos, um ponto consistirá em vários pixels.

- 2 Para reduzir o zoom para que a página inteira caiba na visualização da imagem, clique no ícone Ajustar na janela ao lado do controle de zoom ou selecione Exibir > Ajustar à janela.
- 3 (ImageViewer 3.0) Para exibir uma visão ampliada da área em torno da posição do cursor que se move com o cursor, clique no ícone da Lupa ou selecione Exibir > Lupa.

Exibir valores de cor na imagem

O ImageViewer exibe a tarefa com os valores de cor reais que são enviados à impressora. É possível inspecionar os valores de cor de qualquer ponto da imagem.

- Passe o mouse sobre um pixel na imagem.

Os valores para cada pigmento são indicados no painel Separações.

A Área de cobertura total informa a soma das porcentagens dos valores da separação para o pixel rasterizado que está sendo amostrado.

Usando Inspetor de objetos, você também pode ver o tipo de objeto que do qual o pixel na rasterização foi renderizado. Consulte [Inspetor de objetos](#) na página 176.

Inspetor de objetos

O inspetor de objetos exibe o tipo de objeto do qual o pixel selecionado na rasterização foi renderizado.

Valores da porcentagem de cor da separação também são exibidos para o pixel de amostra. Os tipos de objeto incluem a imagem, os gráficos, o texto e os pixels da borda (etiquetados para o realce de borda). Se o pixel de

amostra foi renderizado da mistura de objetos múltiplos da página, o tipo de objeto é exibido como um tipo de objeto desconhecido.

- Para usar o Inspetor de objetos, mova o cursor sobre o pixel no painel Visualização da imagem.

Substituição de cores

A substituição de cor permite substituir cores na rasterização de saída. Funciona melhor com cores sólidas e tonalidades uniformes.

Nota: O recurso Substituição de cores está disponível somente no Fiery ImageViewer 4.0 e posterior.

É possível inserir os valores de matiz da cor que serão substituídos ou selecionar a cor original que será substituída com o conta-gotas. Você poderá então inserir um valor de matiz de substituição da cor ou uma cor de substituição de amostra com o conta-gotas. A ordem da substituições de cores pode ser alterada, e substituições individuais podem ser ocultas ou excluídas.

Você pode ampliar para uma área na imagem até um pixel para substituir as cores.

Para usar o recurso Substituição de cores, no painel Visualização da imagem, clique e mova o conta-gotas ocular (ícone seletor de cor) sobre o pixel da cor original e, em seguida, posicione o conta-gotas ocular sobre o pixel da cor de substituição. O grande quadrado define a área que está sendo visualizada no momento, enquanto o quadrado menor é o pixel. Clique em Aplicar para salvar as alterações.

Os ícones Página () e Local () mostram o tipo de correção de cor feita. As edições de página e local são diferenciadas por uma linha sólida ou uma linha tracejada. Quando uma entrada é modificada, a caixa de seleção, se aplicada, é removida porque a entrada é válida somente para a página atual. Você pode optar por aplicar a modificação de cor local ou modificação de cor da página a todas as páginas selecionando a caixa de seleção Todas as páginas correspondente.

Você pode salvar substituições de cor de página como uma predefinição sozinha ou junto com predefinições de ajuste de curva e aplicar a substituição de cor com a Command WorkStation ou o Fiery Hot Folders com as Propriedades da tarefa. A substituição de cor local não pode ser salva como uma predefinição. Se você combinar a substituição de cor local com ajuste de curva, somente o ajuste de curva será salvo como uma predefinição.

Quando uma correção é aplicada, até trinta e uma substituições de cor adicionais podem ser aplicadas para um total de trinta e duas substituições. A ordem da substituições de cores pode ser alterada, e substituições individuais podem ser ocultas ou excluídas. Uma cor que é substituída pode ser modificada posteriormente. Para isso, basta selecionar as substituições de cores no histórico.

No ImageViewer 4.2, ao aplicar qualquer edição de substituição cor, ela será aplicável somente à página atual, a menos que você selecione explicitamente a caixa de seleção Todas as páginas na lista Histórico. As alterações serão aplicadas durante a impressão da tarefa.

Lembre-se do seguinte:

- Ao desmarcar a caixa de seleção Todas as páginas de qualquer página para qualquer edição de substituição de cor, essa edição específica será excluída de todas as páginas, exceto da página atual.
- Quando um Servidor Fiery está conectado a uma impressora jato de tinta de alta velocidade, a substituição de cor não é exibida no modo Sobreposição de frente e verso.
- Até trinta e duas substituições de cores podem ser feitas por página.
- A alteração da curva é aplicada após a cor original substituta. Por esse motivo, crie sempre substituições de cores antes de definir as curvas.
- O PDF de prova virtual em monitor não mostra as alterações de substituição de cor aplicadas na tarefa.

- Para obter melhores resultados, visualize a rasterização em 100% no Fiery ImageViewer ao aplicar substituições de cores. Se a rasterização for visualizada a menos de 100%, a suavização da visualização da rasterização pode fazer com que a substituição de cores pareça distorcida nas bordas. Isso não afeta a impressão.
- A substituição de cores feita no plano de fundo (áreas de branco do papel) não será exibida na impressão.
- A substituição de cores está disponível somente para tarefas processadas com a opção de impressão Sobreposição composta selecionada.
- Quando a entrada de substituição de cores for excluída de qualquer página, ela será excluída de todas as páginas do documento somente se a caixa de seleção de substituição de cores (Todas as páginas) estiver selecionada. Se a caixa de seleção Todas as páginas da edição de substituição de cores estiver desmarcada, a exclusão da edição será aplicável somente à página atual.

Substituição de cor local

A substituição de cor local permite fazer correções de cor localmente em uma área selecionada da página.

Nota: O recurso Substituição de cor local está disponível apenas no Fiery ImageViewer 4.2 e posterior.

Para usar a substituição de cor local, faça o seguinte:

- Clique no botão Correção local () e use o letreiro para selecionar uma área dentro da imagem para aplicar a correção de cor local. A área de seleção será exibida por uma linha tracejada, de modo que a cor de substituição será aplicada somente à área selecionada.
- Use o quadrado grande para aumentar o zoom em uma área da imagem até um pixel (quadrado menor) para substituir a cor.
- Clique no ícone do selecionador da cor original e vá até a imagem para selecionar uma cor ou alterar os valores do modo de cor, como CMYK, CMYK+, Escala de cinza e CMYK+ de especialidades na coluna Substituição. O quadrado grande usado para o aprimoramento de cor define a área que está sendo visualizada no momento, enquanto o quadrado menor é o pixel para a cor selecionada.

Alterne entre a substituição de cor local e a cor original clicando no ícone de olho para qualquer uma das linhas listadas no histórico. Se você quiser aplicar a substituição de cor local a todas as páginas do documento, clique na caixa de seleção Todas as páginas para essa substituição de cor específica. A área especificada em todas as páginas do documento exibirá a mesma substituição de cor.

Você pode ajustar a área de substituição de cor local clicando na cor de substituição em uma das linhas listadas no histórico e, em seguida, ajustar o letreiro para a área específica.

Sobreposição frontal e traseira

O recurso de Sobreposição frontal e traseira permite a visualização de folhas impostas.

Quatro estilos de imposição (Estilo de trabalho ou Método de impressão) podem ser visualizados configurando a opção de Sobreposição como: Sheetwise (Frente e verso), Perfector (Perfeita), Work & Turn (Tira/retira) e Work & Tumble (Duas pinças).

Para a maioria das impressoras que usam a opção Perfector (Perfeita), se uma tarefa duplex for recebida com o duplex ativado, a única opção de Sobreposição frontal e traseira disponível será Perfector (Perfeita).

Para impressoras duplex, o recurso de Sobreposição frontal e traseira mostrará as quatro opções de duplicação manual ou o(s) estilo(s) de imposição definido(s) pela opção de impressão Duplex na janela Propriedades da tarefa para a imagem rasterizada.

Em todos os casos, a visualização de Sobreposição frontal e traseira pode ser desativada ao definir o controle como Desligado. O controle de sobreposição serve apenas para fins de visualização e não altera a configuração duplex do trabalho.

Comparar superfícies permite a comparação de duas superfícies em uma tarefa.

Para o Modo de exibição, você pode ajustar as seguintes configurações:

- Tom contínuo permite que você escolha visualizar as imposições em cores reais.
- Personalizado permite selecionar uma cor personalizada para visualização de cada imposição de frente e verso.
- Opacidade frontal permite ajustar a opacidade da superfície frontal para que a superfície do verso possa ser vista.
- Opacidade do verso permite ajustar a opacidade da superfície do verso para controlar a visibilidade na visualização.

Posição da imagem

O recurso Posição da imagem permite a colocação da imagem rasterizada de uma superfície de imposição precisamente no substrato de impressão para permitir requisitos de impressora mecânica, como margem de apoio, e também ter folhas que funcionem adequadamente nos fluxos de trabalho de acabamento de dobra, corte e encadernação.

O Fiery ImageViewer permite colocar com precisão as tarefas no substrato com valores de deslocamento numérico ou posicionamento visual. O Fiery ImageViewer mostra as bordas do substrato, bem como os limites da área de impressão no substrato da impressora.

Os benefícios do recurso de posição de imagem são:

- Ver a colocação da imagem rasterizada no substrato sem tentativa e erro.
- Ver a área de imagem na folha para que a imposição possa ser movida para a borda da área de imagem ou a imposição possa ser cortada, se desejado.
- Posicionar com precisão a imposição para permitir a margem de apoio da impressora ou produzir folhas prontas para o acabamento.

A borda da página é realçada em preto por padrão. Você pode editar a borda da página (cor) na janela Preferências.

A área de impressão do substrato é destacada em verde.

Para usar o recurso de posição da imagem:

- 1** Origem - localização do substrato a partir da qual o deslocamento é calculado. As opções são Centro do substrato, Centro da área de impressão, Centro da área de impressão personalizada e Centro inferior à borda frontal.
- 2** Deslocamento (pode ser ativado ou desativado) - permite definir deslocamentos X e Y para posicionar a imagem rasterizada no substrato. Para impressoras duplex, o controle de deslocamento do verso também está disponível se a opção Sobreposição frontal e traseira não estiver Desligada.
- 3** Unidade de deslocamento - define as unidades em que os deslocamentos são ajustados em (mm ou polegadas).
- 4** Alinhas imagens de frente e verso - bloqueia o alinhamento das superfícies frontal e traseira, de modo que o deslocamento da frente seja aplicado inversamente na parte traseira.

Lembre-se do seguinte ao usar o recurso de posição da imagem:

- Em uma impressora duplex, os controles da posição da imagem do verso estarão disponíveis apenas se a opção Sobreposição frontal e traseira estiver ligada.
- A opção Alinhar imagens de frente e verso estará ligada apenas se a opção Sobreposição frontal e traseira estiver ativada.

Limite de tinta de animação

O Fiery ImageViewer ajuda a ver quais pixels na tarefa estão próximos do limite de cobertura de área total (TAC) e qualquer pixel que foi ajustado além do limite de tinta usando as curvas do Fiery ImageViewer curves ou modificações de cores especiais.

Para ativar o recurso de animação, inicie o Fiery ImageViewer, abra uma tarefa processada e em espera e pressione ctrl+shift+L.

As áreas piscando em amarelo em uma tarefa mostram pixels próximos à área de cobertura total (TAC).

As áreas piscando em vermelho em uma tarefa mostram pixels que estão no limite ou além do limite da área de cobertura total (TAC).

O limite da área de cobertura total é carregado a partir do servidor conectado. O limite pode ser ajustado manualmente ou substituído em Preferências no Fiery ImageViewer ativando a opção Limite de tinta para animações para exibir imagens apenas no Fiery ImageViewer.

Nota: Quando a animação do limite de tinta estiver ativada, você não verá uma prova virtual em monitor precisa. O ícone de olho no canto superior direito da janela do Fiery ImageViewer fica âmbar com uma linha diagonal para mostrar que a opção realizar prova virtual em monitor está desativada. Quando a animação for desativada clicando em Ctrl+Shift+L, o ícone de olho ficará verde para mostrar que a prova virtual em monitor está ativada.

Nota: O recurso limite de tinta de animação não está disponível para todos os Servidores Fiery.

Exibir e imprimir separações de cor

O painel Separações controla que separações de cor são exibidas na visualização da imagem e estão incluídas na saída impressa ao imprimir a tarefa a partir do ImageViewer. Cada página da tarefa pode ter diferentes separações habilitadas.

- Para exibir as separações de cores, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para controlar quais separações são exibidas e imprimir, marque ou desmarque a caixa de seleção ao lado do nome da separação no painel Separações.

Nota: O Fiery ImageViewer 4.0 imprimirá todas as separações, independentemente de elas estarem ou não selecionadas no painel Separações.

- Para inverter a seleção atual de separações, selecione Exibir > Separações > Inverter seleções.

A inversão de uma seleção torna as separações não selecionadas na nova seleção. Por exemplo, se as separações CMYK estiverem disponíveis e Ciano e Magenta estiverem selecionados, a inversão da seleção exibe Amarelo e Preto.

- Para exibir rapidamente todas as separações, selecione Exibir > Separações > Selecionar tudo.

Edições do ImageViewer

A opção de impressão ImageViewer Curves permite aplicar edições de curva de cor que tenham sido salvas no servidor como predefinição.

O ImageViewer na Command WorkStation pode ser usado para editar as curvas CMYK de uma tarefa no Servidor Fiery. As configurações da opção Edições do ImageViewer são listadas na área de Predefinição do painel Ajuste de cor. Estas edições de curva podem ser salvas como predefinição e aplicadas a outras tarefas.

Use a opção Edições do ImageViewer para selecionar uma predefinição para a tarefa.

A edição de curva original de fábrica aplica algumas correções típicas de cor:

- Sem correções
- Realces mais claros
- Reforço de meio-tom
- Detalhe da sombra
- Reduzir projeção C (ciano)
- Reduzir projeção M (magenta)
- Reduzir projeção Y (amarelo)

Editar a resposta usando curvas

É possível editar as curvas de resposta no painel Ajuste de cores para fazer edições precisas em uma tarefa. Esse recurso permite que você personalize a curva de resposta para cada separação de cores em uma tarefa.

Nota: Depois de fazer edições de curva para uma tarefa em cores, salve a tarefa antes de mudar para a guia Esfera de cores. Caso contrário, todas as edições de curva serão perdidas.

Editar uma curva graficamente

- 1 Clique na guia Curvas no painel Ajuste de cores.
- 2 Se necessário, ajuste a forma como as curvas de cor são exibidas:
 - Para mostrar ou ocultar uma curva de cor, clique no ícone do olho abaixo do bloco da cor específica.
 - Para selecionar uma curva de cor específica, clique no bloco de cores, que traz a curva para frente.
 - Use as teclas Page Up e Page Down para alternar entre as curvas.
- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para adicionar um ponto na curva, clique em qualquer ponto da curva.
 - Para editar uma curva, arraste um ponto na curva para o valor de resposta desejado.

Nota: No Windows, é possível selecionar um ponto e usar as setas para mover o ponto em 1% em qualquer direção ou, para mover uma grande quantidade, mantenha pressionada a tecla Shift e pressione uma tecla de seta.

- Para excluir um ponto em uma curva, selecione o ponto e pressione Excluir.
Também é possível selecionar um ponto e arrastá-lo sobre o ponto que deseja excluir.
- No Windows, mova de um ponto a outro selecionando um ponto na curva e usando Shift-Page-Up e Shift-Page-Down.

Editar dados de curva de cor

- 1 Clique no separador Curvas, no painel Ajuste de cores, e clique em Editar curva.
- 2 Na tabela exibida, edite os valores numéricos.
Cada linha da tabela corresponde a um ponto de edição no gráfico.
- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para exibir um conjunto predefinido de linhas, selecione o conjunto da lista Pontos de controle.
 - Para adicionar uma linha, digite a linha vazia.
 - Para excluir uma linha, clique em qualquer ponto da linha e clique em Delete Row (Excluir linha).

Editar cores usando a esfera de cores

É possível editar as cores usando a esfera de cores no painel Ajuste de cores.

Nota: As edições que você fizer usando a esfera de cores serão mantidas se você alternar para o separador Curvas. Contudo, as edições que você fizer usando curvas serão perdidas se você alternar para a guia Esfera de cores sem salvar a tarefa primeiro.

- 1 Clique no separador Esfera de cores no painel Ajuste de cores.
- 2 Clique em uma variação de tons (Realces, Geral ou Sombras) para definir a variação de tons da edição.
Nota: A seleção da variação de tons não se aplica ao Brilho. O Brilho sempre se aplica a toda a variação de tons.
- 3 Para editar a matiz e a saturação, clique em uma nova localização dentro da esfera de cores.
A visualização da imagem muda para mostrar o resultado da edição.
- 4 Ajuste a edição arrastando os controles deslizantes para Matiz, Saturação, Preto ou Brilho, ou digite um novo valor numérico à direita do controle deslizante.

Aplicar edições de cor a uma ou a todas as páginas

É possível copiar as edições de cor da página atual e colá-las em outra página ou em todas as páginas de uma tarefa.

- 1 Clique no separador Curvas no painel Ajuste de cores, e clique em Aplicar a.
- 2 Especifique o(s) número(s) da(s) página(s) e clique em OK.

Aplicar edições de cor por meio de um arquivo local

É possível salvar as edições de cor em um arquivo local no seu computador e, em seguida, importá-las do arquivo para a página atual no Fiery ImageViewer. A página atual pode estar na mesma tarefa ou em uma tarefa diferente.

Nota: Para alguns tipos de Servidor Fiery, também é possível salvar as edições de cor como uma predefinição do servidor e aplicar a predefinição a uma tarefa diferente.

Salvar edições de cor em arquivo

- 1 Selecione Arquivo > Exportar > Ajuste de cores.
- 2 Digite um nome para o arquivo e selecione um tipo de arquivo.
- 3 Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo e salve-o.

Importar edições de cor do arquivo

- 1 Selecione Arquivo > Importar > Ajuste de cores.
- 2 Localize e selecione o arquivo de edições de cor desejado.
- 3 Clique em Abrir.
As edições de cor são aplicadas à página atual.

Aplicar edições de cor por meio de uma predefinição do servidor

Se o Servidor Fiery oferecer suporte a esse recurso, será possível salvar as edições de cor como uma predefinição do servidor. Com uma predefinição, é possível aplicar as mesmas edições de cor a uma tarefa diferente no Fiery ImageViewer e também aplicar a predefinição a uma tarefa em espera através da janela na Command WorkStation sem usar o Fiery ImageViewer.

Nota: Também é possível salvar as modificações de cor em um arquivo local no computador e aplicá-las a uma tarefa diferente no ImageViewer.

Salvar edições de cor como uma predefinição

- 1 No painel Ajuste de cores, faça as edições que deseja salvar.
- 2 Clique na guia Curvas e em Predefinição > Salvar como.

- 3 Digite um nome para a predefinição e clique em OK.

A predefinição é adicionada à lista.

Nota: As substituições de cores estão disponíveis com o Fiery ImageViewer 4.0 e são salvas na predefinição como uma correção global. As substituições de cores não podem ser usadas individualmente em cada página.

Aplicar edições de cor por meio de uma predefinição no ImageViewer

- 1 No painel Ajuste de cores, clique no separador Curvas e selecione a predefinição na lista Predefinição.
- 2 Clique em Arquivo > Salvar.
A predefinição é aplicada à tarefa atual.

Aplicar edições de cor por meio de uma predefinição em Propriedades da tarefa

- 1 No Centro de tarefas da Command WorkStation, selecione uma tarefa em espera e clique em Ações > Propriedades.
- 2 Clique no separador Cor, selecione a predefinição na opção ImageViewer Curves e clique em OK.
- 3 Com a mesma tarefa selecionada, clique em Ações > Processar e esperar.
As edições de cor da predefinição são aplicadas à tarefa processada.

Nota: Após o processamento da tarefa, as edições de cor são incorporadas à tarefa e não aparecem mais como edições no ImageViewer.

Excluir uma predefinição

- 1 No painel Ajuste de cores, selecione a predefinição na lista Predefinição.
A predefinição é aplicada à imagem.
- 2 Na lista Predefinição, selecione a predefinição personalizada que foi aplicada à imagem e clique em Deletar.
Clique em Sim para confirmar.
A predefinição é removida da lista e da imagem.

Nota: Se você observar curvas inconsistentes ou inadequadas que não se aplicam ao Fiery ImageViewer e não for possível excluí-las, e as Propriedades da tarefa não exibirem a lista completa de curvas, pressione ctrl+shift+D (Windows) ou cmd+shift+D (Mac OS) no Fiery ImageViewer. Isso excluirá internamente todas as curvas inadequadas e as Propriedades da tarefa exibirão a lista completa de predefinições de curva.

Aplicar curva de cor do arquivo Curve2/Curve3/Curve4

Para uma tarefa em cores, é possível importar uma curva de resposta CMYK que foi criada em CHROMiX Curve2, Curve3 ou Curve4 (software de calibragem G7) e exportada como um arquivo de texto. Quando você importa a curva no Fiery ImageViewer, ela é aplicada à página atual, substituindo a curva de resposta existente.

O arquivo pode estar em formato padrão ou em formato Delta.

- 1 Clique no separador Curvas, no painel Ajuste de cores, e clique em Editar curva.
- 2 Clique em Curva de importação, localize e selecione o arquivo que contém a curva, e clique em Abrir.

Imprimir a tarefa com edições

Depois de fazer edições na tarefa, será possível imprimi-la.

As páginas impressas incluem informações sobre cores compostas para as separações selecionadas no painel Separações. Cada página da tarefa pode ter diferentes separações habilitadas.

- 1 Para cada página de uma tarefa, defina as separações no painel Separações que você deseja imprimir.
- 2 Clique em Arquivo > Salvar.

Exportar prova virtual em monitor para PDF

É possível salvar uma prova virtual em monitor em formato PDF para visualizar em um momento ou local diferente. Ao exportar para pdf, é possível selecionar um intervalo de página e uma resolução

Nota: A prova virtual em monitor não exibe os efeitos da calibragem, que podem afetar a cor, e não mostra as alterações da substituição de cores aplicadas na tarefa.

A resolução da prova virtual em monitor pode ser diferente da resolução da tarefa, já que o objetivo da prova virtual em monitor não é a impressão.

- 1 Clique em Arquivo > Exportar > Prova virtual em monitor do PDF.
- 2 Especifique o intervalo de páginas. Use vírgulas para separar os números ou intervalos de páginas.
- 3 Selecione a resolução desejada.
- 4 Clique em OK.
- 5 Digite um nome para o arquivo. O tipo de arquivo é sempre PDF.
- 6 Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo e clique em Salvar.

Nota: As substituições de cores, que podem ser aplicadas com o Fiery ImageViewer 4.0, não são mostradas na Prova virtual em monitor do PDF.

Comparar o perfil do monitor ao perfil de saída

Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, será possível usar o Fiery Profile Inspector para exibir um modelo da escala de cores do perfil do monitor comparada à escala de cores do perfil de saída especificado para a tarefa.

Essa comparação ajuda a gerar uma prova virtual em monitor precisa. Você fica com uma ideia de como a imagem que você vê no Fiery ImageViewer pode ser comparada com a saída impressa.

O perfil atual do monitor no qual o Fiery ImageViewer está em execução será usado. Para obter melhores resultados, crie o perfil do monitor usando o Fiery Color Profiler Suite.

Nota: (Para Fiery ImageViewer 3.0) Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, será possível clicar em Criar perfil do monitor nas Preferências do Fiery ImageViewer para criar um novo perfil de monitor no Fiery Monitor Profiler.

- No Fiery ImageViewer, selecione Exibir > Comparar o perfil do monitor com o perfil de saída.

Ajustar as preferências do Fiery ImageViewer

Para tarefas em cores, é possível especificar as preferências do Fiery ImageViewer como unidades e perfil do monitor. O tamanho da imagem (dimensões) e a resolução são exibidos na parte inferior da tela.

- 1 Selecione Editar > Preferências (Windows) ou ImageViewer > Preferências (Mac OS).
- 2 Defina essas preferências na caixa de diálogo Preferências:

- Unidades – define as unidades para exibir as dimensões e a resolução.
- Configurações de exibição da separação transparente - Se o Servidor Fiery aceitar uma separação de verniz transparente, além das separações C, M, Y e K, use essas configurações para especificar a Cor da máscara e a Opacidade da separação transparente como mostrado no Fiery ImageViewer.
- Seleccionador de cores da forma de cruz – clique no bloco de cores para selecionar a cor da caixa delimitadora no painel Navigator.
- (Para o Fiery ImageViewer 3.0) Perfil do monitor - Exibe as configurações do sistema operacional para o perfil do monitor ou permite selecionar o perfil do monitor Para obter uma prova soft precisa, use um perfil que seja adequado para seu monitor.

Se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no computador, você pode clicar em Criar perfil do monitor para criar um novo perfil de monitor no Fiery Monitor Profiler.

- Redefinir as preferências – Redefine as configurações de preferências do Fiery ImageViewer de volta aos valores padrão.
- Borda da imagem - Clique no bloco de cores para selecionar a cor da borda em torno da página conforme mostrado no substrato na visualização da imagem.
 - Frente – Clique no bloco de cores para selecionar a cor da borda em torno do tamanho do documento conforme mostrado no substrato na visualização da imagem.
 - Área não imprimível – Clique no bloco de cores para selecionar a cor do preenchimento translúcido da área não imprimível, por exemplo entre a área imprimível e o substrato, conforme mostrado no substrato na visualização da imagem.
 - Zona de inspeção da impressora – Clique no bloco de cores para selecionar a cor da borda da zona de inspeção da impressora na página conforme mostrado no substrato na visualização da imagem.
- Limite de tinta para animações – Permite ajustar manualmente o valor que representa o limite total de tinta (que o valor padrão representa) e os pixels de realce que estão próximos ao limite, de modo que uma edição feita no Fiery ImageViewer pode avisá-lo dos pixels que excedeu o limite.

- (Para o Fiery ImageViewer 3.0) Sempre iniciar o ImageViewer 3-Desmarque a caixa de seleção para executar o Fiery ImageViewer 4.0 em sessões futuras.
- (Para o Fiery ImageViewer 4.0) Sempre iniciar o ImageViewer 3 - Selecione para executar o Fiery ImageViewer 3.0 na sessão atual e em sessões futuras.

Mudanças do Fiery ImageViewer 3.0 para o Fiery ImageViewer 4.0

Descrição das mudanças do Fiery ImageViewer 3,0 para o Fiery ImageViewer 4.0.

- 1** O Fiery ImageViewer 4.0 é baseado na arquitetura de renderização OpenGL. Por isso, o Fiery ImageViewer 4.0 exige uma placa de vídeo/GPU compatível com o OpenGL 3.2 e versões superiores. Se esse requisito não for atendido, o Fiery ImageViewer 3.0 será iniciado. A versão do OpenGL pode ser verificada usando um software de terceiros, como o visualizador de extensão do OpenGL.
 - Para Windows - http://download.cnet.com/OpenGL-Extensions-Viewer/3001-18487_4-34442.html
 - Para Mac OS - <https://itunes.apple.com/in/app/opengl-extensions-viewer/id444052073?mt=>
- 2** O Fiery ImageViewer 3.0 é iniciado se não for possível iniciar o Fiery ImageViewer 4.0 devido às limitações da placa de vídeo.
- 3** O Fiery ImageViewer 4.0 não poderá ser iniciado se você fizer logon no computador do cliente usando a Conexão da área de trabalho remota da Microsoft. Para Conexões da área de trabalho remota, o Fiery ImageViewer 3.0 geralmente é iniciado.
- 4** O Fiery ImageViewer 4.0 pode ter apenas cinco sessões abertas por vez.
- 5** O Fiery ImageViewer 4.0 mostra a rasterização no centro da tela. O Fiery ImageViewer 4.0 tem a capacidade de panorâmica de imagem centralizada.
- 6** A opção Perfil do monitor e as informações para download do Fiery Color Profiler Suite foram removidas da janela Preferências. O Fiery ImageViewer 4.0 usa o perfil padrão do sistema operacional no monitor, mesmo quando forem vários monitores.
- 7** A área sem foco do painel do Navegador estará esmaecida.
- 8** A opção Simulação de meio-tom não é compatível.
- 9** A ferramenta de lupa não é compatível.
- 10** O Fiery ImageViewer 4.0 não é compatível com produtos em preto e branco. Nesses casos, será iniciado o Fiery ImageViewer 3.0.

