



Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery  
Compose

© 2014 Electronics For Imaging. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos Avisos de caráter legal deste produto.

27 de junho de 2014

# Conteúdo

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose .....	7
<b>Fiery JobMaster</b> .....	8
Ativar a licença do Fiery JobMaster .....	8
Abrir uma tarefa no Fiery JobMaster .....	8
Adicionar nova tarefa .....	9
Importar e editar uma digitalização no Fiery JobMaster .....	9
Editar uma página no Fiery JobMaster .....	10
Adicionar números de páginas no Fiery JobMaster .....	11
Inserir e editar separadores no Fiery JobMaster .....	12
Adicionar vários estilos de separadores a um documento .....	13
Separadores de borda de sangramento no Fiery JobMaster .....	14
Adicionar conteúdo aos separadores de borda de sangramento .....	15
Especificar a posição dos separadores de borda de sangramento .....	16
<b>Fiery Impose</b> .....	17
Processamento de APPE no Fiery Impose e no Fiery Compose ou no Fiery JobMaster .....	17
Acessar o Fiery Impose .....	18
Criar uma tarefa em spool/em espera .....	18
Acessar o Fiery Impose a partir da Command WorkStation .....	18
Acessar o Fiery Impose a partir das Propriedades da tarefa .....	18
Layouts de imposição .....	19
Adição de páginas em branco para ajustar o layout .....	19
Impressão em agrupamento no Fiery Impose .....	19
Métodos de imposição de agrupamento para tarefas VDP .....	21
Definir as preferências do Fiery Impose .....	23
Definir escala de imposição e tamanho do acabamento .....	23
Definir caminhos para arquivos de imposição .....	24
Definir conversão de PostScript para imposição .....	24
Definir unidades de medida de imposição .....	24
Definir o idioma do aplicativo .....	25
Visualizar uma tarefa para imposição .....	25
Visualizar e medir dimensões da folha .....	25
Visualizar folhas de tarefas impostas .....	25

Imposição de uma tarefa .....	26
Modelos de imposição .....	26
Aplicar um modelo de imposição .....	27
Salvar um modelo de imposição personalizado .....	27
Excluir um modelo personalizado .....	27
Salvar uma tarefa imposta .....	27
Referência do modelo de imposição .....	28
Escolher um fluxo de trabalho de método de produto .....	39
Configurações de imposição .....	40
Opções do tamanho do acabamento para Fiery Impose .....	40
Definir tamanho da folha no Fiery Impose .....	40
Definir duplex no Fiery Impose .....	41
Configurações de escala no Fiery Impose .....	41
Especificar configurações de escala .....	42
Definir mídia da capa .....	42
Definir a orientação do layout .....	42
Sangramentos para fluxos de trabalho no Fiery Impose .....	42
Definir sangramentos .....	43
Definir marcas de impressora no Fiery Impose .....	43
Definir marcas da impressora .....	43
Definir marcas de corte .....	44
Definir marcas de dobra .....	44
Definir atributos de identificação da tarefa .....	45
Definir texto para página em branco .....	45
Definir marcas de registro e código de barras no Fiery Impose .....	45
Especificar configurações de livreto no Fiery Impose .....	47
Especificar configurações de encadernação para livreto .....	47
Especificar configurações de linha e coluna para livreto .....	47
Especificar configurações de linha e coluna para agrupar .....	48
Especificar configurações de deslocamento .....	48
Especificar configurações de agrupamento no Fiery Impose .....	49
Definir estilo de agrupamento .....	49
Definir ordem das páginas .....	49
Definir medianizes .....	49

Opções de Ajustar à página com medianizes .....	50
Definir métodos de agrupamento no Fiery Impose .....	50
Combinar estilos de agrupamento com métodos de agrupamento .....	51
Especificar recurso de acabamento Repetir livreto .....	51
Estilos disponíveis para opções de encadernação pela borda .....	52
<b>Modificar páginas manualmente no Fiery Impose .....</b>	<b>53</b>
Girar páginas .....	53
Editar o conteúdo da página .....	53
Editar conteúdo de página com o PitStop .....	53
Reordenar páginas .....	54
Inserir páginas em branco manualmente .....	54
Excluir páginas .....	54
<b>VDP no Fiery Impose .....</b>	<b>55</b>
Abrir ou visualizar uma tarefa VDP .....	55
Imposição de uma tarefa VDP .....	55
Faixas de controle de impressão para tarefas VDP .....	56
Especificar livreto, escala ou sangramentos para imposição VDP .....	56
Definir livreto multi-up para tarefas VDP .....	56
Configurar sangramentos ou escala na imposição VDP .....	57
Configurações de agrupamento para imposição VDP .....	57
Imposição de registro único para tarefas VDP .....	58
Imposição de múltiplos registros para tarefas VDP .....	58
Agrupamento VDP Duplo .....	59
<b>Fiery Compose .....</b>	<b>60</b>
Configurar opções de tarefa antes de usar o Fiery Compose .....	60
Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose .....	60
Abrir uma tarefa no Fiery Compose .....	61
Definir a Visualização da folha como miniaturas ou páginas inteiras no Fiery Compose .....	61
Exibir páginas como um livro .....	62
Ajustar tamanho da miniatura .....	62
Trabalhar com páginas no Fiery Compose .....	63
Abrir uma tarefa para edição no Acrobat .....	63
Reordenar, excluir ou configurar duplex para páginas no Fiery Compose .....	63
Inserir páginas de outra tarefa no Fiery Compose .....	63
Inserir uma folha ou uma página em branco no Fiery Compose .....	64

Atribuir mídia a páginas no Fiery Compose .....	64
Trabalhar com inícios de capítulo no Fiery Compose .....	64
Configurar separadores no Fiery Compose .....	65
Configurar texto do separador e outras propriedades no Fiery Compose .....	65
Configurar capas .....	66
Acabamento de subconjunto no Fiery Compose .....	66
Especificar uma definição de conjunto no Fiery Compose .....	67
Aplicar acabamento de subconjunto no Fiery Compose .....	67
Especificar acabamento de subconjunto para Dobra Z no Fiery Compose .....	68
Gerenciar tarefas no Fiery Compose .....	69
Salvar uma tarefa no Fiery Compose .....	69
Excluir uma tarefa que está aberta no Fiery Compose .....	69
<b>Visualização do Fiery .....</b>	<b>70</b>
Exibir informações de tarefas processadas .....	70
Exibir tarefas colocadas em spool e não processadas .....	71
Exibição da página, visualização da folha e exibição do leitor .....	73
Painel Configurações .....	74
Abrir a Exibição do leitor .....	75
Ícones da barra de ferramentas na Visualização .....	76
Visualizar uma imagem de rasterização .....	77
Ícones da barra de ferramentas na visualização de rasterização .....	77
Mesclagem de páginas na visualização de rasterização .....	78
Visualização de rasterização VDP .....	78
<b>Índice .....</b>	<b>81</b>

# Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

O software de preparação de tarefas Fiery integra atividades trabalhosas de preparação de documentos tanto em nível de folha como em nível de página, em uma única interface visual.

Essas ferramentas de preparação de tarefas integradas oferecem os seguintes modos, dependendo de qual licença de cliente estiver disponível:

- O Fiery JobMaster fornece ferramentas avançadas de preparação de tarefa com base em PDF para a digitalização, criação e inserção de separadores, numeração de páginas, criação de capítulos e edição de fase tardia. Ele inclui todas as funções do Fiery Compose.
- O Fiery Impose aplica formatos de imposição a tarefas para impressão personalizada, encadernação e aparamento. O Fiery Impose também aplica imposições a tarefas de dados variáveis e salva tarefas impostas como arquivos PDF.
- O Fiery Compose permite definir as divisões de capítulos de uma tarefa, imprimir intervalos de páginas em diversos tipos de mídia, inserir mídia em branco entre páginas e inserir mídia de separadores contendo etiquetas de texto (se a impressora permitir a impressão de separadores).
- A Visualização permite visualizar uma tarefa antes que ela seja processada e é um recurso padrão da Command WorkStation. Usuários podem fazer uma prova soft da superfície de cada folha de uma tarefa antes que ela seja processada. A interface visual é alterada dinamicamente para exibir as alterações feitas na preparação de documentos para impressão.

Os aplicativos de preparação de tarefas Fiery são suportados em computadores com Windows e com Mac OS. Para obter informações sobre requisitos de sistema, consulte *Configuração e instalação* do Fiery Server.

# Fiery JobMaster

O Fiery JobMaster é uma solução avançada de preparação de tarefas em PDF projetada para ajudar os operadores a lidarem com tarefas complexas de documentos, tais como inserção de separadores, digitalização, divisão em capítulos, numeração de páginas e edição em estágios finais. O Fiery JobMaster, junto com o Fiery Impose e o Fiery Compose, é um dos aplicativos de preparação de tarefas Fiery.

**Nota:** Para usar o Fiery JobMaster (ou o Fiery Impose ou o Fiery Compose), você deve ter uma licença ativada em seu computador cliente. Você precisa de um Código de ativação da licença (LAC); se você não tiver um, entre em contato com o representante Fiery ou o fabricante da impressora.

O Fiery JobMaster inclui opções do Fiery Compose, embora o Fiery Compose também esteja disponível como uma opção licenciada separada.

O Fiery JobMaster é acessado a partir da Command WorkStation e é aberto na janela Fiery JobMaster.

O Adobe Acrobat e o Enfocus PitStop Pro são fornecidos no kit do Fiery JobMaster. O Adobe Acrobat e o PitStop permitem edição no Acrobat a partir do Fiery JobMaster e podem ser usados em alguns casos para converter arquivos PostScript em PDF para o Fiery JobMaster. Para obter mais informações sobre a instalação do Acrobat e do PitStop, consulte *Utilitários*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Para obter informações importantes sobre esta versão do Fiery JobMaster, consulte as notas de versão em <http://help.efi.com/fea>.

## Ativar a licença do Fiery JobMaster

Para ativar a licença do Fiery JobMaster, você deve ter um código de ativação de licença (CAL). Você pode ativar a licença automaticamente, se o seu computador está conectado à Internet, ou manualmente, se o seu computador não está conectado à Internet.

- 1 Na Command WorkStation, clique com botão direito em uma tarefa e selecione JobMaster, ou Visualização se JobMaster não for exibido.
  - Se você escolheu JobMaster e for perguntado se deseja ativar a opção, clique em Sim.
  - Se você escolheu Visualização, selecione Ajuda > Gerenciar licença na janela Fiery Preview.
- 2 Na janela Ativação da licença, clique no ícone Ajuda e siga as instruções.

## Abrir uma tarefa no Fiery JobMaster

Depois de ativar a sua licença, você pode começar a usar o Fiery JobMaster. Abra um arquivo PostScript ou Adobe PDF na Command WorkStation. A tarefa deve estar em estado de spool/espera.

Se você selecionar uma tarefa processada/em espera e escolher Ações > Visualização, a tarefa abrirá na janela Visualização da rasterização. Para editar uma tarefa processada no Fiery JobMaster, você deve antes remover a rasterização da tarefa. Selecione a tarefa na lista Em espera e escolha Ações > Remover rasterização.

- 1 Selecione uma tarefa em spool/em espera na lista Espera da Command WorkStation.
- 2 Escolha Ações > JobMaster.
- 3 Clique na opção (Mac OS) ou Clique em Alt (Windows) em uma página no painel Visualização da folha para selecionar a mesma página no painel Exibição da página.

Agora você pode fazer digitalizações, editá-las e colocá-las na sua tarefa; editar páginas e adicionar numeração de página; e inserir separadores e editar tanto os separadores quanto o respectivo texto.

## Adicionar nova tarefa

Você pode criar uma nova tarefa em branco no Fiery JobMaster (ou no Fiery Impose/Fiery Compose).

### Antes de você começar

Você deve ter o Fiery JobMaster (ou o Fiery Impose/Fiery Compose) licenciado em seu computador para criar uma nova tarefa. Você não pode criar uma nova tarefa na versão de demonstração do Fiery Impose.

Você pode criar uma tarefa inteiramente no Fiery JobMaster, incluindo tarefas de separadores e de digitalização. Isso será útil quando você ainda não possuir um conteúdo digital armazenado no Fiery Server.

- 1 Clique no ícone Nova tarefa na barra de ferramentas da Command WorkStation.  
Se o ícone Nova tarefa não estiver visível na barra de ferramentas, inclua-o usando o recurso Personalizar na Command WorkStation. Consulte a *ajuda da Command WorkStation* para obter mais informações.  
Sua nova tarefa é aberta no Fiery JobMaster com uma única página em branco, com o tamanho da página padrão configurado em Preferências da Command WorkStation.
- 2 Aplique as configurações, conforme necessário.
- 3 Insira páginas de uma tarefa existente, se necessário.  
Só é possível inserir páginas a partir do documento PDF de origem. Não é possível inserir páginas que foram adicionadas anteriormente, como separadores inseridos nessa tarefa.

## Importar e editar uma digitalização no Fiery JobMaster

É possível importar uma digitalização usando o plug-in TWAIN do Fiery Remote Scan quando ele estiver instalado em seu computador. Em seguida, é possível ajustar aspectos da digitalização, como tamanho, brilho e remoção de manchas.

É possível usar as funções na janela Visualizar e editar digitalização somente durante a operação de digitalização. Não é possível aplicar essas funções a páginas que já façam parte de uma tarefa do Fiery JobMaster-Fiery Impose.

- 1 Com o botão direito do mouse, clique em uma tarefa em espera no Centro de tarefas da Command WorkStation e selecione JobMaster.
- 2 Na janela Fiery JobMaster, selecione Ações > Inserir páginas ou Inserir > Inserir páginas.
- 3 Na janela Inserir páginas, selecione Digitalizar.

- 4 Se não estiver selecionado, selecione Fiery Remote Scan 6 na lista de scanners e clique em Digitalizar.  
Você também pode selecionar um scanner diferente se o plugin TWAIN estiver instalado no seu computador.
- 5 Selecione o Fiery Server ao qual deseja se conectar.  
Para obter instruções sobre como usar o Fiery Remote Scan, clique no ícone Ajuda na janela Fiery Remote Scan.
- 6 Selecione Da caixa de correio ou Digitalizar e siga as instruções na *ajuda do Fiery Remote Scan*.
- 7 Para editar a digitalização, use as opções na janela Visualizar e editar digitalização. As seguintes opções estão disponíveis para cada página individual ou, se o botão Aplicar a todos for selecionado, a todas as páginas da tarefa de digitalização.
  - Adquirir  - adquire a digitalização a partir da caixa de correio ou da impressora.
  - Selecionar , Mover  - seleciona ou move a imagem digitalizada no visualizador.
  - Zoom  - aumenta e diminui o zoom. Clique no ícone para ajustar a página digitalizada à janela de visualização.
  - Corrigir distorção - Corrige uma imagem.
  - Remover manchas - Remove pequenos pontos ou manchas que às vezes aparecem em imagens digitalizadas.
  - Tamanho da mídia - Aplica automaticamente à página digitalizada o tamanho de página mais próximo na lista de tamanhos da página, girada conforme necessário. Por exemplo, 8,48 x 10,98 pol. resultaria em 8,5 x 11 pol. retrato e, se a imagem for girada, 8,5 x 11 pol. em paisagem.  
**Nota:** Tamanho da digitalização define o tamanho final da página para o tamanho original da digitalização. Tamanho da página define o tamanho da página do documento importado. A imagem digitalizada será redimensionada ao tamanho dessa página. Os tamanhos de página indicados são determinados pelo driver de impressora.
  - Largura, Altura - determinado pelas seleções em Tamanho da mídia e Orientação.
  - Excluir esta página  - exclui a página selecionada da janela de visualização.  
**Nota:** Também é possível digitalizar mais páginas e adicioná-las à tarefa de digitalização existente.
- 8 Clique em Importar.
- 9 Na janela Inserir páginas, selecione as páginas digitalizadas e arraste-as para o painel Exibição da página na janela Fiery JobMaster.

## Editar uma página no Fiery JobMaster

Com o Fiery JobMaster, é possível editar páginas de uma tarefa girando, mascarando e cortando. Também é possível alterar o tamanho do corte ou o tamanho da caixa de corte.

- 1 Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em spool/em espera na Command WorkStation e escolha JobMaster.
- 2 No painel Exibição da página, selecione a página ou as páginas a serem editadas e escolha Ações > Editar página.

**3** Especifique as configurações. Clique em OK quando tiver terminado.

- Panorâmica  - move a imagem digitalizada na janela de visualização.
- Máscara  - mascara uma ou mais áreas da página. Clique e desenhe a área a ser mascarada. As mesmas áreas mascaradas são aplicadas a todas as páginas selecionadas antes que a janela Editar página seja aberta. Substitua máscaras criadas anteriormente em qualquer uma dessas páginas.
- Zoom  - aumenta e diminui o zoom. (Clique no ícone para ajustar a página digitalizada à janela de visualização.)
- Modo - A Margem permite ajustar a caixa de corte. Aplicando uma margem, é possível definir em quanto a nova caixa de corte/apartamento será maior ou menor que a original. O Deslocamento permite (com a opção Tamanho) definir um tamanho totalmente novo para a caixa de corte/apartamento e pode posicionar o novo tamanho de corte/apartamento diretamente no conteúdo existente. Também ativa o menu Tamanho do corte predefinido da Caixa de corte.
- Caixa de corte, Caixa de apartamento - para ativar, clique no botão Desativado. Consulte Modo.

## Adicionar números de páginas no Fiery JobMaster

No Fiery JobMaster, você pode adicionar números de página e conteúdo a diferentes páginas da sua tarefa e especificar diversos parâmetros.

**1** Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em spool/em espera na Command WorkStation e escolha JobMaster.

**2** No painel Exibição da página, selecione uma página ou páginas e escolha Ações > Editar numeração.

**3** Na janela Números da página e carimbos, especifique as configurações. Na janela Fiery JobMaster, você pode visualizar as escolhas que fez. Ao concluir, clique em OK.

- Selecionar , Mover  - seleciona ou move a imagem.
- Números de página - para ativar, clique no botão Desativado. Exibe opções de número da página, bem como o botão Fundo e suas opções.
- Texto - use o sinal de adição para acessar menus para especificar números de página, data, hora e o nome do documento. A posição padrão deste texto é o canto inferior direito da página. Você pode alterar o tamanho do campo na janela Visualização. Também é possível movê-la para outros locais, usando a ferramenta Selecionar.
- Fundo - para ativar, clique no botão Desativado. Selecione a cor e a opacidade do fundo no campo de número de página.
- Iniciar em - insira o número da página a ser usada como a primeira página da tarefa. A numeração de páginas é sempre contada a partir da primeira página da tarefa. Por exemplo, se a página inicial estiver listada como “6”, então o número da primeira página será “6”, da segunda página será “7” e assim por diante.
- Incremento - especifique o incremento entre os números de página. É possível especificar a contagem de páginas para aumentar página por página ou a cada duas páginas.
- Formato - especifique o formato de numeração de páginas. As opções são: A,B,C; a,b,c; I,II,III; i,ii,iii.

- **Imprimir em** - especifique se deseja imprimir as informações de numeração da página nas duas páginas, somente na frente ou somente no verso.
- **Espelho** - posiciona os números de página na imagem espelhada nas páginas opostas.
- **Contar separadores e inserções** - inclui separadores inseridos ou páginas em branco no cálculo dos números de páginas.
- **Imprimir em separadores** - imprime os números de página nos separadores inseridos.
- **Forçar frente para número de página ímpar** - marque a caixa de seleção para garantir que a frente da folha seja sempre uma página de número ímpar. A frente da folha é geralmente a página da direita da exibição do leitor. Isso é útil para inícios de capítulos em livretos.
- **Zoom**  - aumenta e diminui o zoom. Clique no ícone para ajustar a página digitalizada à janela de visualização.

## Inserir e editar separadores no Fiery JobMaster

Se a impressão de separadores for suportada pelo Fiery Server, será possível inserir separadores e especificar configurações de texto e mídia para eles. Na janela **Mídia do separador**, é possível salvar as configurações de mídia como uma predefinição. Também é possível definir separadores personalizados. Essas configurações são incluídas na predefinição.

Você pode especificar dois estilos de separadores em um único documento. Isso permite identificar capítulos e subcapítulos em documentos longos. Consulte [Adicionar vários estilos de separadores a um documento](#) na página 13.

A janela **Mídia do separador** mostra uma imagem da orelha do separador com as medidas. Quando você altera o número de separadores em um conjunto, as medidas indicadas no separador exibido mudam. Você pode especificar até 50 separadores em um conjunto.

Para converter uma página normal em uma página com separadores, selecione a opção **Converter em separador** da página.

**Nota:** Nas versões anteriores, a opção **Converter em separador** do Fiery Compose foi removida. Para converter uma página existente no documento ou uma página inserida em um separador no Fiery Compose, clique com o botão direito do mouse e selecione **Atribuir mídia** e, em seguida, selecione uma mídia de separador na lista.

- 1 Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em **pool/em espera** na **Command WorkStation** e escolha **JobMaster**.
- 2 Para inserir um separador, selecione uma página ou páginas no painel **Exibição da página** e clique em **Ações > Inserir separador**.
- 3 Para editar um separador, clique com o botão direito do mouse nele no painel **Exibição da página** ou **Visualização da folha** e clique em **Editar separador**.

#### 4 Especifique configurações na janela Editar separador.

- Texto - se você tiver mais de um separador no seu documento, selecione o separador para o qual deseja especificar configurações. Quando você adiciona texto em um separador, é possível selecionar o próximo separador ou o anterior pressionando Ctrl+Seta para a direita (Windows) ou Cmd+Seta para a direita (Mac OS).
- Cor de fundo - clique no botão Desativado para ativar.
- Imagem de fundo - uma imagem de fundo pode ser um arquivo BMP, JPEG (JPG), PNG, TIFF (TIF) ou GIF. Quando você seleciona uma imagem de fundo para colocar no separador, pode especificar a opacidade, a escala, a rotação e definir as margens em relação ao tamanho do separador.

#### 5 Para especificar configurações de mídia, clique no botão Editar ao lado do campo Predefinição de mídia e especifique as configurações:

- Sequência de separadores - indica a ordem na qual os separadores são impressos.
- Band. saí p/ ejetar sep. s/ uso - use essa configuração se estiver imprimindo uma tarefa que não usa todos os separadores do conjunto. Por exemplo, se você estiver usando somente três separadores de um conjunto de cinco separadores, os dois separadores não usados serão retirados da bandeja selecionada.
- Deslocamento de separador (Converter em separador) - use para separadores que tenham sido convertidos a partir de uma página existente.

#### 6 (Opcional) Para salvar as configurações de mídia como uma predefinição, clique no ícone Salvar predefinição ao lado do menu Predefinição de mídia e nomeie a Predefinição.

As predefinições são exibidas na janela Mídia do separador e na janela Editar separador.

#### 7 Clique em OK na janela Mídia de separador.

#### 8 Clique em OK na janela Editar separador.

## Adicionar vários estilos de separadores a um documento

É possível adicionar vários estilos de separadores a um documento no Fiery JobMaster, se sua impressora suportar o recurso. Também é possível aninhar os diferentes estilos de separadores se sua impressora suportar o recurso.

### Antes de você começar

Importe a tarefa em spool para o Fiery JobMaster.

É possível criar vários estilos de separadores e, em seguida, inserir separadores ou converter páginas existentes em separadores em uma única tarefa e atribuir os estilos de separadores.

#### 1 Execute um dos seguintes procedimentos no painel Exibição da página:

- Para converter uma página existente em seu documento, clique com o botão direito do mouse e selecione Converter para separador.
- Para inserir um novo separador, clique com o botão direito do mouse em uma página e selecione Inserir separador. O separador é inserido como a página anterior.

Se sua impressora suportar vários estilos de separadores, os estilos de separadores disponíveis serão listados. Também será possível criar um novo estilo de separador clicando em Criar novo se a opção estiver disponível.

- 2 Selecione um estilo de separador para o estilo de separador selecionado.
- 3 Continue a adicionar separadores e selecione um dos estilos disponíveis. Além disso, você pode fazer o seguinte:
  - Para alterar a mídia de separadores, clique com o botão direito do mouse em uma página de separadores e selecione Alterar mídia do separador.
  - Clique com o botão direito do mouse em uma página de separadores e selecione Editar separador para fazer alterações no estilo do separador. Consulte [Inserir e editar separadores no Fiery JobMaster](#) na página 12.
  - Escolha aninhar vários conjuntos de separadores selecionando Aninhar vários conjuntos de separadores na janela Editar separador.

**Nota:** Se você optar por não selecionar essa opção, cada um dos estilos de separadores será atribuído em sequência, estejam onde estiverem na tarefa. Consulte o exemplo abaixo.

- 4 Para exibir as informações sobre o estilo de separador selecionado para uma página específica, clique na página de separadores.

As informações sobre o estilo do separador usam a seguinte terminologia:

- Orelha do separador – uma única orelha que fica fora da borda da mídia
- Banco de separadores – um único conjunto de orelhas de separadores que se estendem pela borda da mídia
- Corte do separador – a posição do separador dentro de um banco de separadores
- Conjunto de separadores – vários bancos com os mesmos estilos de separadores que compõem um conjunto de separadores
- Estilo de separador – atributos de mídia do conjunto de separadores (número de orelhas, primeiro deslocamento do separador, ordem de leitura)

Quando você opta por aninhar vários estilos de separadores em uma única tarefa, as guias que usam o segundo estilo de separador selecionado serão aninhadas dentro do primeiro banco de estilos de separadores. Por exemplo, você atribui o Banco de separadores 1 com 3 conjuntos de separadores para os dois primeiros separadores na tarefa. Em seguida, você atribui o Banco de separadores 2 com 5 conjuntos de separadores para o terceiro e o quarto separadores na tarefa. Quando você atribui o quinto separador à tarefa para o Banco de separadores 1, o separador terá a posição de número 3 nesse banco. Quando você atribui o sexto separador à tarefa para o Banco de separadores 2, o separador terá a posição de número 1 nesse banco. Se você mover o primeiro separador do Banco de separadores 2 antes do primeiro separador do Banco de separadores 1 na tarefa, então o Banco de separadores 2 se tornará o estilo primário e o Banco de separadores 1 será aninhado dentro do Banco de separadores 2. Os separadores não usados em um banco usarão a opção Band. saí p/ ejetar sep. s/ uso na janela Mídia de separadores.

Se você optar por não aninhar vários estilos de separadores em uma única tarefa, então as guias para cada estilo de separador serão atribuídas em sequência na tarefa. Em seguida, usando o Banco de separadores 1 e o Banco de separadores 2 do exemplo acima, o sexto separador na tarefa que foi atribuído ao Banco de separadores 2 terá a posição de número 3 nesse banco de separadores.

## Separadores de borda de sangramento no Fiery JobMaster

Os separadores de borda de sangramento são impressos na própria página, não nos separadores. Os separadores sangram 1/8 polegadas além da borda definida da página com base na caixa de corte. É possível posicionar os separadores de borda de sangramento em qualquer lugar e especificar diferentes conteúdos para cada conjunto de separadores.

Os separadores de borda de sangramento são aplicados às páginas do documento. Ao adicionar ou remover as páginas antes das páginas com os separadores de borda de sangramento, os intervalos de páginas na Exibição de Lista dos separadores de borda de sangramento são atualizados para refletir a nova posição das páginas originais na tarefa. Quando as páginas são inseridas entre as páginas listadas, ou removidas delas, em um intervalo de páginas do separador de borda de sangramento, o intervalo de página muda para refletir as páginas alteradas.

*Não é possível* adicionar separadores de borda de sangramento aos seguintes tipos de páginas em uma tarefa:

- Folhas inseridas
- Separadores inseridos
- Espaços em branco implícitos
- Páginas convertidas em separadores

Ao adicionar separadores de borda de sangramento a uma tarefa, primeiro especifique o conteúdo dos separadores de borda de sangramento e, em seguida, a posição dos separadores. É possível visualizar as configurações tanto do conteúdo quanto da posição.

### Ferramentas na janela Separadores de borda de sangramento

A janela Separadores de borda de sangramento fornecem várias ferramentas, inclusive o seguinte:

-  - use para selecionar a imagem.
-  - use para mover a imagem.
-  - selecione uma porcentagem de zoom ou clique no ícone para ajustar a página à janela de visualização.

Também é possível folhear o documento usando as setas de navegação ou inserir um número de página no campo de texto da página.

### Adicionar conteúdo aos separadores de borda de sangramento

No Fiery JobMaster, você pode definir conjuntos de separadores de borda de sangramento, adicionar texto com estilo e adicionar cor e imagens de fundo.

- 1 Selecione uma tarefa na lista Em espera da Command WorkStation e escolha Ações > JobMaster.
- 2 Selecione qualquer página da tarefa no painel Exibição da página e escolha Ações > Editar separador de borda de sangramento.

À medida que você especifica configurações na janela Separadores de borda de sangramento, será possível visualizar suas configurações clicando em Visualização.

- 3 Na janela Separadores de borda de sangramento, selecione o separador Conteúdo e, em seguida, selecione Lista.

- 4 Especifique os intervalos para os separadores da borda de sangramento, inserindo os números de página nos campos De e Para. Pressione Enter para criar uma linha para o próximo conjunto.

Os intervalos de páginas devem ser sequenciais e não podem se sobrepor. Você pode ignorar algumas páginas de início de capítulo. Para excluir um intervalo de páginas, selecione o intervalo e o botão de menos na parte inferior da janela.

- 5 Para especificar texto para todos os separadores de borda de sangramento em um intervalo, selecione um intervalo e insira o texto no campo de texto Tipo. Especifique as configurações de texto, como fonte e orientação.

- 6 Para adicionar um preenchimento de fundo, selecione uma cor e a porcentagem de opacidade.

Para ativar a opção Fundo, clique no botão Desativado.

- 7 Para adicionar uma imagem em todos os separadores, clique no botão Desativado para ativar a área Imagem e navegue para selecionar uma imagem.

A imagem pode estar no formato BMP, JPEG, TIFF, TIF, GIF ou PNG. Também é possível especificar configurações, tais como opacidade e definir margens com relação ao tamanho do separador.

- 8 Clique no botão Aplicar estilos a todos para especificar quais estilos você deseja aplicar a quais conjuntos de separadores.

Por padrão, os estilos se aplicam apenas aos separadores na seção atual. Selecionar Aplicar estilos a guias da mesma posição também se aplica aos itens marcados para todas as seções de separador que estão na mesma posição do separador.

## Especificar a posição dos separadores de borda de sangramento

Na janela Separadores de borda de sangramento do Fiery JobMaster, você pode especificar a posição dos separadores de sangramento na saída final. A posição que você especifica se aplica a todos os separadores na tarefa.

- 1 Selecione uma tarefa na lista Em espera da Command WorkStation e escolha Ações > JobMaster.
- 2 Selecione qualquer página da tarefa no painel Exibição da página e escolha Ações > Editar separador de borda de sangramento.
- 3 Na janela Separadores de borda de sangramento, selecione a guia Posição.
- 4 Especifique as configurações. Para visualizar as configurações, clique em Visualização a qualquer momento.

- Número de separadores - especifique até 99 separadores.
- Tamanho da mídia - altera o tamanho da mídia para a saída e altera a visualização.

**Nota:** O valor da caixa de corte especifica que os separadores de borda de sangramento são colocados ao longo da caixa de corte ao lado do documento, conforme definido no arquivo PDF original ou nas configurações da caixa de corte no recurso Editar página.

- Área de impressão - use Automática para basear a altura e a largura da orelha do separador no tamanho da mídia, o número de separadores e as distâncias entre os separadores. Use Personalizado para especificar uma altura e largura diferentes.
- Estilo repetido - altera o padrão de como os separadores são colocados nas páginas.

# Fiery Impose

O Fiery Impose, que é um dos aplicativos de preparação de tarefas Fiery, junto com o Fiery JobMaster e o Fiery Compose, aplica layouts de imposição para necessidades especiais de impressão e encadernação. Também é possível impor tarefas de impressão de dados variáveis ao usar o Fiery Impose.

O Fiery Impose permite que você:

- Especifique de quantas linhas e colunas de páginas se devem exibir na imagem em uma folha. É possível usar layouts predefinidos para imposições comuns ou criar layouts personalizados.
- Defina a colocação de páginas em uma folha; o layout do Fiery Impose designa o local de dobras, recortes e outros elementos com marcas da impressora.

O Fiery Impose permite exibir a imagem de múltiplas páginas em uma única folha.

- Aplique tarefas de preparação de tarefas avançadas à sua tarefa no mesmo fluxo de trabalho usando o Fiery JobMaster, se estiver ativado.
- Aplique configurações de mídia mista à sua tarefa no mesmo fluxo de trabalho das configurações de imposição, se tiver ativado um Fiery Compose.

**Nota:** Os recursos do Fiery Compose são incluídos no Fiery JobMaster.

O Fiery Impose requer o Adobe Acrobat com Enfocus PitStop. Recomendamos utilizar a versão do Acrobat fornecida no kit.

Você acessa o Fiery Impose, o Fiery JobMaster e o Fiery Compose a partir da Command WorkStation e os abre na janela Visualização do Fiery.

Para obter mais informações sobre a instalação do Acrobat e do PitStop, consulte *Utilitários*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

## Licença do Fiery Impose

Sua estação de trabalho deve ter uma licença ativada do Fiery Impose para usar a funcionalidade completa do Impose. Sem uma licença ativada, o Fiery Impose executa no modo Demo, o qual:

- Aplica uma marca d'água nas tarefas de impressão
- Permite salvar tarefas impostas no formato .dbp no Fiery Server
- Não salva tarefas impostas no formato Adobe PDF em uma unidade de disco rígido ou no Fiery Server

## Processamento de APPE no Fiery Impose e no Fiery Compose ou no Fiery JobMaster

O Fiery Impose e o Fiery Compose, ou o Fiery JobMaster suportam APPE (Adobe PDF Print Engine), um processador baseado em PDF que permite o processamento direto de tarefas PDF sem conversão em PostScript.

Você ativa o APPE no Configure na Command WorkStation, mas é possível desativá-lo em uma base por tarefa em Propriedades da tarefa.

Quando as seguintes opções são especificadas, a tarefa é processada por meio do CPSI (Configurable PostScript Interpreter) em vez do APPE:

- Tarefas das guias nos métodos de produto Normal
- Tamanho da folha especificado por meio da Mídia mista nos métodos de produto Normal, Livroto e Agrupar

**Nota:** O Tamanho da folha alterado no método de produto Compose é suportado.

Aplicam-se as seguintes restrições às tarefas impostas nas Propriedades da tarefa:

- Tarefas de Nº pág./folhas com a opção Borda de impressão
- Tarefas de encadernação 1 pág./folha - Perfeito na opção de layout Livroto

As tarefas que usam recursos não suportados serão processadas pelo PostScript Interpreter.

## Acessar o Fiery Impose

Você pode acessar o Fiery Impose diretamente da Command WorkStation ou da caixa de diálogo Propriedades da tarefa de uma tarefa selecionada.

**Nota:** É possível abrir um arquivo PostScript, Adobe PDF (Portable Document Format) ou VDP, mas ele deve mostrar o status em spool/em espera.

## Criar uma tarefa em spool/em espera

Uma tarefa deve ser colocada em spool/em espera para ser aberta no Fiery Impose.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para uma tarefa processada/em espera, selecione a tarefa na lista Em espera e clique em Ações > Remover rasterização.  
Se você selecionar uma tarefa processada/em espera e escolher Ações > Visualização, a tarefa abrirá na janela Visualização da rasterização.
  - Para uma tarefa impressa, selecione a tarefa na lista Impressa e clique em Ações > Em espera.

## Acessar o Fiery Impose a partir da Command WorkStation

É possível abrir uma tarefa no Fiery Impose diretamente da Command WorkStation.

- 1 Selecione uma tarefa em spool/em espera na lista Espera da Command WorkStation.
- 2 Escolha Ações > Impose.

## Acessar o Fiery Impose a partir das Propriedades da tarefa

Quando uma tarefa for aberta na janela Fiery Impose em Propriedades da tarefa, ela aparece na exibição de wireframe no painel Visualização da folha. As configurações do Compose e os controles do método de produto no painel Configurações não estão disponíveis.

- 1 Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Clique em uma tarefa em spool/em espera na lista Em espera.
  - Para um Hot Folder, clique no Hot Folder no Console do Fiery Hot Folders.
- 2 Clique em Ações > Propriedades.
- 3 Clique na guia Layout e, em seguida, em Impose.
- 4 Clique em Editar modelos do Impose.

## Layouts de imposição

O Fiery Impose fornece layouts predefinidos para imposições comuns, tais como livretos e brochuras. Também é possível criar e salvar layouts personalizados.

O Fiery Impose suporta layouts de até 100 páginas por folha, em uma matriz de até 10 linhas por 10 colunas (200 páginas dúples). Métodos de impressão agrupada permitem qualquer layout de linhas e colunas. Métodos de encadernação (Sela, Sela aninhada, Perfeita) aceitam apenas os layouts 1 x 2, 2 x 1 e 2 x 2.

### Impressão duplex

Nem todas as impressoras suportam impressão duplex e, dentre as que suportam, as implementações podem variar. O Fiery Impose suporta a impressão duplex que corresponde às opções de impressão da impressora.

### Tamanhos de medianizes

O Fiery Impose define as localizações das medianizes de acordo com o layout e tamanho da folha que controla a imposição da tarefa.

### Configuração de margens

O tamanho e a localização da margem (a área entre a borda externa de um conjunto de páginas impostas e a borda da folha) depende da impressora associada à tarefa. Não é possível definir margens personalizadas.

## Adição de páginas em branco para ajustar o layout

O Fiery Impose e o Fiery Compose permitem adicionar páginas em branco e também inserir páginas em branco quando necessário para o layout de imposição selecionado.

Um layout livro deve ajustar o posicionamento das páginas de acordo com o número total de páginas na tarefa. Se a contagem total de páginas não for um múltiplo do número de páginas no layout, pode ser definido um caderno, normalmente com páginas em branco, a fim de acomodar a discrepância.

Dependendo da configuração de Linha e Coluna, até sete páginas em branco podem ser criadas. (Por exemplo, sete páginas em branco podem ser criadas para um layout 2X2).

## Impressão em agrupamento no Fiery Impose

O Fiery Impose fornece imposição Agrupamento repetido, Agrupamento único e Único - Intercalar e cortar.

O Fiery Impose também fornece Duplo - Alimentação na borda longa e Duplo - Alimentação na borda curta para tarefas de imposição que estão recebendo acabamento em um acabamento off-line Duplo com recursos de encadernação, como dobra e corte.

### Agrupamento repetido

A opção Repetir permite a impressão do tipo “repetição sequencial”. Repetição sequencial é geralmente usada quando você imprime múltiplas cópias de um único documento.

### Agrupamento único

A opção Único posiciona as páginas da forma mais apropriada à impressão de uma única cópia da tarefa. Essa opção não intercala inteiramente (é necessário intercalar manualmente), porém, ela otimiza o tamanho da folha ao limitar a impressão a uma única cópia.



### Único - Intercalar e cortar

Único - Intercalar e cortar posiciona as páginas de forma que estas caiam na ordem correta quando as folhas forem empilhadas e cortadas. Esta opção reduz a necessidade de intercalar manualmente e é mais apropriada para a impressão de cópias únicas de um documento.



### Duplo - Alimentação na borda curta

Duplo - Alimentação na borda curta define uma direção de paginação que permite que a folha final impressa seja alimentada em um módulo de acabamento Duplo na borda curta da folha. As colunas ou linhas são perpendiculares à borda mais curta da folha.

Tarefas PDF e PostScript VDP e não VDP podem usar acabamento Duplo. É possível configurar automaticamente acabamentos off-line Duplo lendo um simples código de barras impresso nas folhas. O acabamento lê uma marca de registro na folha e posiciona a folha em relação à marca, à medida que a folha é alimentada por meio da máquina. Ao

especificar Duplo para um layout de imposição agrupada, é possível especificar o registro e o código de barras na caixa de diálogo de marcas da impressora.

### **Duplo - Alimentação na borda longa**

A configuração Duplo - Alimentação na borda longa para um layout de imposição agrupada cria uma direção de paginação que permite que a folha final impressa seja alimentada em um acabamento Duplo na borda longa da folha. As colunas ou linhas estão dispostas em uma direção perpendicular à borda mais longa da folha.

É possível usar acabamento Duplo para tarefas PDF e PostScript VDP e não VDP. A leitura de um código de barras simples nas folhas configura automaticamente os acabamentos off-line Duplos. O acabamento compensa a variação da pilha e o deslocamento da imagem lendo uma marca de registro impressa na folha e posicionando a folha em relação à marca, à medida que a folha é alimentada por meio da máquina.

Ao especificar Duplo para um layout de imposição agrupada, é possível especificar o registro e o código de barras na caixa de diálogo de marcas da impressora.

## **Métodos de imposição de agrupamento para tarefas VDP**


Para tarefas Impressão de dados variáveis (VDP), é possível usar métodos de imposição de um único registro ou de múltiplos registros.

- Imposição de registro único pode usar Agrupamento repetido, Agrupamento exclusivo ou Único - Intercalar e cortar. Consulte [Impressão em agrupamento no Fiery Impose](#) na página 20.
- Imposição de múltiplos registros pode usar Intercalação multirregistro, Cortar e empilhar ou Tamanho da pilha.

### **Intercalação multirregistro**

A Intercalação multirregistro posiciona páginas de registros diferentes de forma sequencial na superfície da folha. A primeira página de cada registro é colocada na superfície da folha até que todos os registros tenham esgotado. Em seguida, uma nova folha é iniciada e a segunda página de cada registro é colocada até que todos os registros tenham esgotado. O processo é repetido até que todas as páginas estejam colocadas.


A visualização a seguir mostra um layout 2 a 2, simples, de Intercalação multirregistro aplicado a uma tarefa VDP que contém quatro registros. Os registros consistem em quatro páginas cada. “R” refere-se à registro e “P”, à página. Por exemplo, “R1 P1” refere-se à página 1 do registro 1.

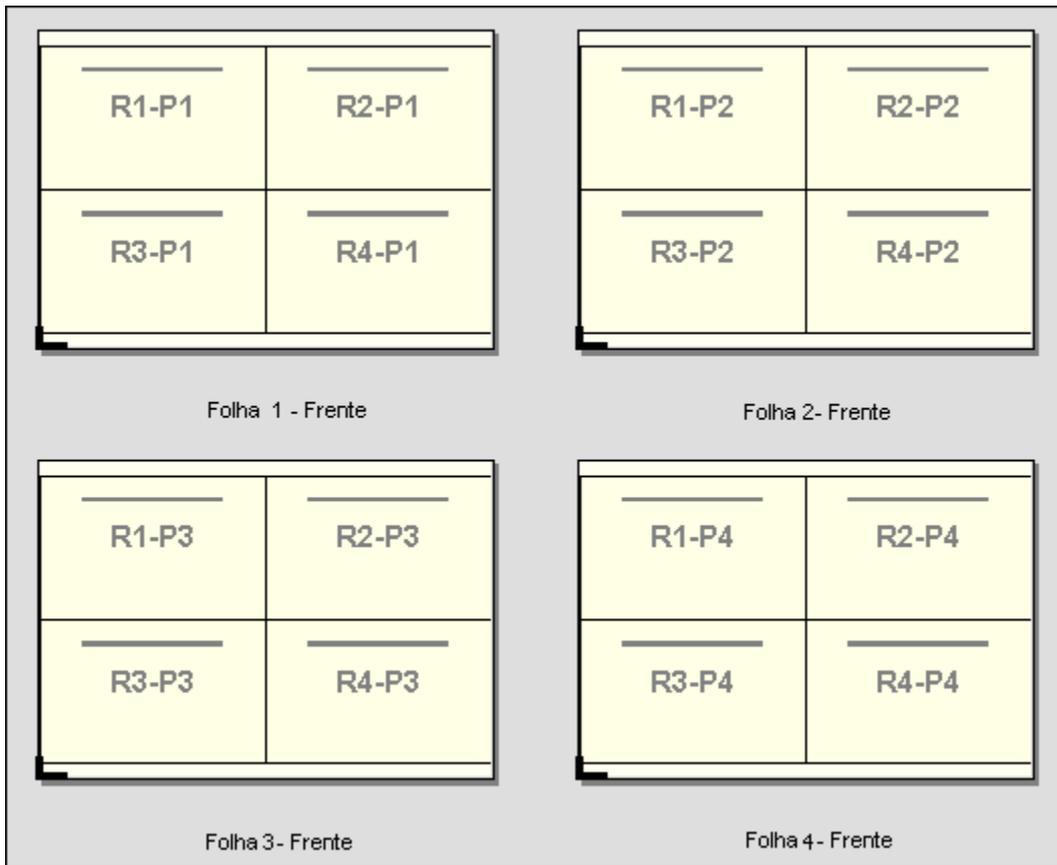

**Cortar e empilhar**

Cortar e empilhar dispõe as páginas na superfície da folha de modo que possam ser empilhadas, cortadas, e colocadas rapidamente em pilhas sem qualquer tipo de classificação adicional. O layout Cortar e empilhar pode ser utilizado em conjunto com a opção Tamanho da pilha.

O seguinte exemplo mostra um layout 2 a 2, simples, Cortar e empilhar aplicado a uma tarefa VDP que contém 100 registros. Cada registro consiste em uma página. Quando as folhas são empilhadas, cortadas e novamente empilhadas, os registros são dispostos em ordem sequencial.

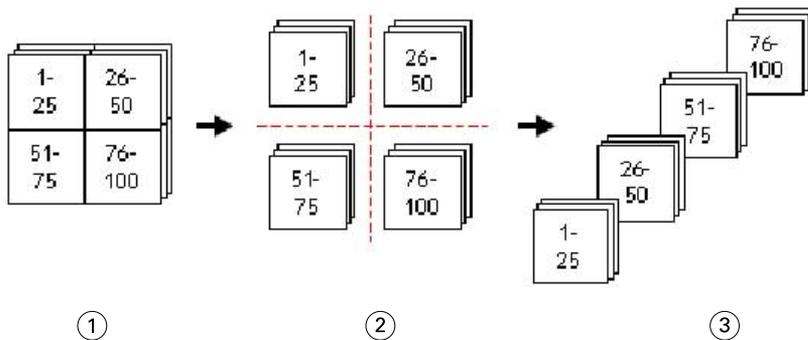


1	Imprimir
2	Cortar
3	Empilhar

### Tamanho da pilha

A opção Tamanho da pilha divide grandes tarefas VDP em lotes menores para simplificar o fluxo de trabalho Cortar e empilhar resultante. Isso permite limitar as folhas empilhadas para quantidades mantidas pelas máquinas de corte padrão. Cada lote é imposto independente de o layout Cortar e empilhar ser utilizado e as folhas de separação são colocadas entre os lotes. (A opção Tamanho da pilha está disponível apenas quando o layout Cortar e empilhar é escolhido.)

O seguinte exemplo mostra um formato 2 a 2, simples, Cortar e empilhar aplicado a uma tarefa VDP que contém 12.000 registros, cada um consistindo em uma única página. Isto resulta em 3.000 folhas. A opção Tamanho da pilha é configurada para 1.500 folhas por lote. O layout resultante consiste em dois lotes, cada um pode ser cortado, classificado, empilhado e, finalmente, empacotado.

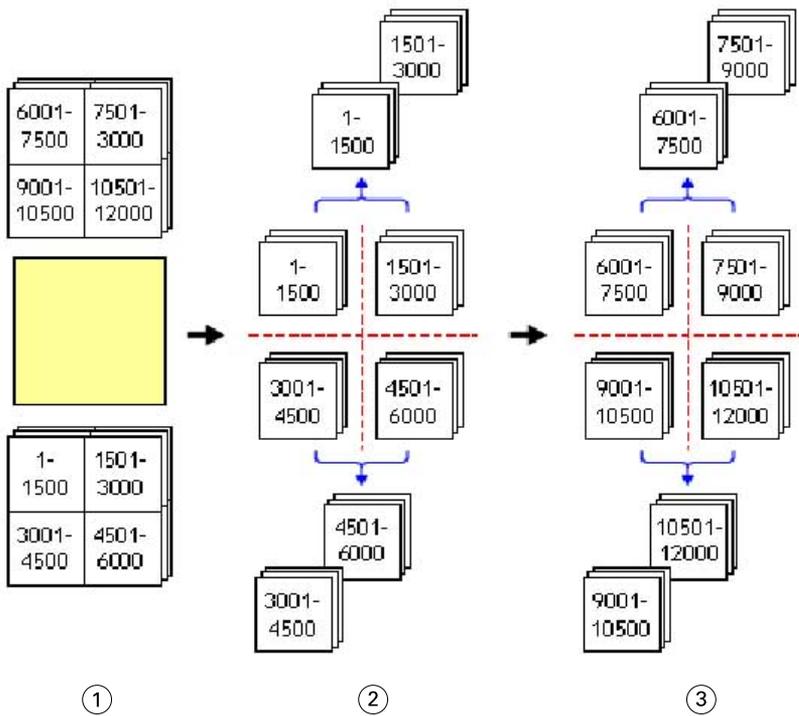

1	Imprimir
2	Cortar primeira pilha e empilhar
3	Cortar segunda pilha e empilhar

### Definir as preferências do Fiery Impose

A caixa de diálogo Preferências permite configurar o caminho para arquivos temporários, padrões para conversão de PostScript em PDF, unidades de medida, idioma do aplicativo, escala e o tamanho do acabamento padrão para tarefas impostas.

Você define as preferências do Fiery Impose em Command WorkStation > Editar > Preferências.

## Definir escala de imposição e tamanho do acabamento

Em Preferências, Escala define o fator de escala padrão quando o Fiery Impose é iniciado. Tamanho do acabamento baseia-se nas configurações de caixa de corte ou caixa de aparamento do PDF. (Nem todos os Fiery Servers suportam a configuração Tamanho do acabamento).

- 1 Clique em Tamanho.
- 2 Para Escala, clique em 100% ou em Ajustar à página.
- 3 Para Tamanho do acabamento, clique em Baseada na caixa corte ou Definição do usuário.
  - Baseada na caixa corte, o fluxo de trabalho padrão e herdado do Fiery Impose, depende da caixa de corte do PDF.
  - Definição do usuário permite que o Impose detecte as configurações da caixa de corte, quando presentes no documento, e as use como o tamanho do acabamento padrão. Ele não depende do tamanho do documento e da caixa de corte.

## Definir caminhos para arquivos de imposição

O painel Caminhos na caixa de diálogo Preferências permite definir caminhos para o local padrão para arquivos temporários e modelos predefinidos.

- 1 Clique em Caminhos
- 2 Defina o seguinte:
  - Para Caminho temporário, defina o local padrão para arquivos temporários.
  - Para Caminho do modelo de imposição, especifique a pasta para armazenar os arquivos de modelo predefinidos.

## Definir conversão de PostScript para imposição

Em Preferências, é possível definir o padrão para conversão de PostScript em PDF. As tarefas de imposição VDP não suportam conversão de PostScript em Adobe PDF.

- 1 Clique em Caminhos.
- 2 No painel Conversão de PS para PDF, selecione uma configuração padrão no menu Configurações padrão.  
Você pode definir configurações de tarefas adicionais no Acrobat Distiller e adicioná-las à lista de opções disponíveis.
- 3 Se desejar, selecione Use a conversão de servidor, se suportado.

## Definir unidades de medida de imposição

Você pode definir a unidade de medida para usar na janela Fiery Impose. Essa configuração não afeta valores de tamanho de página predefinidos.

- 1 Clique em Configurações regionais.
- 2 Se você desejar definir uma unidade padrão de medida para todos os campos, clique em uma unidade de medida no menu Unidades.
- 3 Se desejar definir uma unidade de medida para qualquer campo que aceite entrada, insira um valor no campo. Você pode inserir **i**, **in**, ou o símbolo de polegada (") para polegadas; **mm** para milímetros; ou **pt** ou **pts** para pontos.

## Definir o idioma do aplicativo

Use Configurações regionais para definir o idioma do aplicativo.

- 1 Clique em Configurações regionais.
- 2 Para Idioma do aplicativo, defina o idioma usado pela Command WorkStation.

## Visualizar uma tarefa para imposição

Na janela Visualização da Command WorkStation, você poderá exibir as dimensões da folha e navegar entre as folhas de uma tarefa imposta.

Quando você seleciona uma tarefa para imposição na Command WorkStation, a tarefa é aberta na janela Visualização. As tarefas aparecem como miniaturas da folha no painel Visualização da folha, exibindo o conteúdo ou na exibição de wireframe. A seleção de uma página em uma exibição não seleciona a página correspondente na outra exibição.

Para obter mais informações sobre a visualização de tarefas na Command WorkStation, consulte [Visualização do Fiery](#) na página 70.

## Visualizar e medir dimensões da folha

Use a ferramenta Medida para exibir dimensões da folha básica, para determinar a distância de um ponto de origem até um canto específico ou a borda da página e da folha, e para alterar o ponto de origem (ponto de referência).

- 1 Clique no ícone da ferramenta Medida.
- 2 Mova o cursor em torno de uma página para que os Hot Spots predefinidos apareçam.  
Os Hot Spots são indicados por uma linha horizontal ou vertical de traços vermelhos.
- 3 Pressione a tecla Ctrl key (no Windows) ou a tecla Cmd (no Mac OS X) e aponte e clique para selecionar uma página.  
Os nove possíveis pontos de referência da página são mostrados.
- 4 Aponte e clique para selecionar um ponto de referência desejado. Quando selecionado, o ponto de referência é mostrado com um quadrado vermelho.

## Visualizar folhas de tarefas impostas

É possível visualizar e navegar até as folhas de uma tarefa imposta arrastando ou por número da folha.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Arraste com a ferramenta Arrastar a visualização prévia pela janela para percorrer as folhas da tarefa.
  - Clique na exibição do número da Folha, na parte inferior da exibição da Folha e, em seguida, insira um número de folha na caixa de diálogo Ir para folha.

## Imposição de uma tarefa

Para impor uma tarefa, abra a tarefa na janela Visualização e aplique um modelo.

O Fiery Impose permite escolher entre os modelos predefinidos ou criar um modelo personalizado alterando-se as configurações de imposição e salvando-as. É possível trabalhar na exibição de wireframe ou exibição de conteúdo em miniatura no painel Visualização da folha.

Também é possível importar seus próprios modelos ou especificar configurações de imposição.

Se você especificar configurações de imposição, primeiro escolha um dos quatro fluxos de trabalho (métodos do produto):

- **Compose** - para especificação de configurações no Fiery Compose antes da impressão. Isso é para trabalho com documentos com tamanhos de papel definidos pelo driver da impressora e aplicativo de origem. Permite criar uma tarefa usando recursos do Fiery Compose.
- **Normal** - para imposição 1 pág./folha em que marcas de corte e da impressora podem ser necessárias.
- **Livreto** - para criação de livretos de vários tipos.
- **Agrupar** - para criação de vários esquemas de paginação agrupada.

As páginas de sistema do Fiery Server são projetadas apenas para uso administrativo e informacional. Não é possível impor páginas, tais como configuração, calibragem, páginas de teste, relatórios postflight e livros e gráficos PANTONE.

### Booklet Maker, configurações no Fiery Impose

É possível usar o Fiery Impose para abrir uma tarefa com as configurações do Booklet Maker e, em seguida, visualizar ou modificar o layout de imposição. O Fiery Impose converte e mapeia todas as configurações do Booklet Maker em comandos do Fiery Impose. Consulte a *ajuda do Booklet Maker* na *ajuda da Command WorkStation*.

**Importante:** Depois de editar uma tarefa no Fiery Impose, não será possível editá-la no Booklet Maker.

## Modelos de imposição

O Fiery Impose fornece modelos predefinidos. Você pode também criar modelos personalizados.

Os modelos predefinidos são Normal, Livreto e Agrupamento:

- Normal inclui Modelo padrão e 1 pág./folha - Sangramento total.
- Livreto inclui 2 pág./folha - Perfeito, 2 pág./folha - Sela e 2 pág./folha - Topo com topo.
- Agrupamento inclui 3 pág./folha - Brochura com três dobras, 4 pág./folha - Dobra quadrúpla, 4 pág./folha - Dobra Z.

É possível criar um modelo personalizado alterando as configurações em um modelo predefinido. Clique no ícone de bloqueio para desbloquear o modelo, fazer alterações e salvar o modelo com um novo nome. (Nem todas as configurações podem estar disponíveis para modelos personalizados.) A nova configuração é aplicada imediatamente.

Na caixa de diálogo Preferências, é possível definir um caminho para a pasta ou o diretório em que você deseja armazenar modelos personalizados.

## Aplicar um modelo de imposição

Você aplica um modelo personalizado da mesma forma que aplica um modelo predefinido.

- 1 Clique na seta à direita do campo Modelo na parte superior do painel Configurações para abrir o navegador Modelo.
- 2 Clique no ícone do modelo.

As novas configurações são aplicadas imediatamente quando um modelo é selecionado.

## Salvar um modelo de imposição personalizado

Você pode salvar um modelo personalizado se tiver uma versão licenciada do Fiery Impose. É uma boa ideia usar um nome descritivo para o modelo personalizado.

- 1 Crie um modelo personalizado.
- 2 Clique no ícone Salvar.
- 3 Digite um nome para o arquivo de configurações na caixa de diálogo Salvar modelo.

## Excluir um modelo personalizado

É possível excluir um modelo personalizado. No entanto, a tarefa selecionada atualmente retém as configurações do modelo excluído até que você selecione outro modelo ou especifique novas configurações de imposição.

- 1 Selecione o modelo que deseja excluir no menu Modelo.
- 2 Clique no ícone Excluir.

## Salvar uma tarefa imposta

Você pode salvar uma tarefa imposta como uma tarefa imposta regular ou um PDF “nivelado” no Fiery Server ou no disco local.

Salvar uma tarefa como um PDF “nivelado” permite imprimir a tarefa ou o arquivo em impressoras diferentes que podem não ter um recurso de imposição do processador. O PDF nivelado pode ser facilmente enviado aos clientes para prova remota no nível de assinatura.

**Nota:** O Impose não pode salvar uma tarefa de imposição VDP no formato Adobe PDF.

## Salvar uma tarefa como uma tarefa imposta regular

Quando você salva como uma tarefa imposta regular, salva a tarefa no Fiery Server com a extensão .dbp com o tíquete de tarefas. Em seguida, é possível reabrir a tarefa e fazer alterações.

- 1 Escolha Salvar no menu Arquivo.
- 2 Selecione Salvar como uma tarefa imposta regular e modifique o Nome da tarefa se desejar.

## Salvar uma tarefa como um PDF nivelado

Quando você salva como uma tarefa/um arquivo PDF nivelado, poderá salvar novamente no Fiery Server ou no disco local e arquivar o PDF imposto para impressão futura.

**Importante:** Ao salvar como PDF nivelado, o Fiery Impose adiciona a extensão .dbp para evitar sobregravar o arquivo de origem. Para usar uma extensão diferente e não substituir o arquivo de origem, atribua à tarefa um novo nome de arquivo.

- 1 Escolha Salvar no menu Arquivo.
- 2 Selecione Salvar como arquivo/tarefa de PDF nivelado e clique em Configurações.
- 3 Configure um dos seguintes como Rotação e Segurança.
  - Rotação - da frente e do verso da assinatura
  - Segurança - para o Adobe PDF
- 4 Escolha um dos seguintes procedimentos:
  - Escolha Nome da tarefa se quiser salvar a tarefa como um arquivo PDF nivelado no Fiery Server.
  - Escolha Nome do arquivo se quiser salvar a tarefa como um arquivo PDF nivelado no disco local.

## Referência do modelo de imposição

O Fiery Impose fornece modelos predefinidos. As configurações que um modelo abrange dependem do modelo específico.

**Modelo 1 pág./folha - Sangramento total**

O layout 1 pág./folha - Sangramento total é usado para imprimir uma página por folha. As Marcas da impressora indicam onde cortar o papel para que o conteúdo colorido se estenda até a borda do papel. As configurações a seguir são aplicadas para este layout:

- Sangramentos
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Agrupamento único


O layout 1 pág./folha - Sangramento total não possui restrições de números de página.

**Modelo 2 pág./folha - Perfeito**

O modelo 2 pág./folha - Perfeito cria assinaturas para um livro com encadernação perfeita, com cada folha dobrada uma vez e empilhada uma sobre a outra. As configurações a seguir são aplicadas para este layout:

- Duplex
- Sangramentos
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Encadernação perfeita

O layout 2 pág./folha - Perfeito é para tarefas que tenham múltiplos de quatro páginas, mas também pode ser usado com qualquer tarefa independentemente do número de páginas. O Fiery Impose adiciona páginas em branco adicionais, conforme necessário. As páginas são organizadas em grupos de quatro para que, depois de dobradas, cada folha tenha quatro páginas sequenciais.

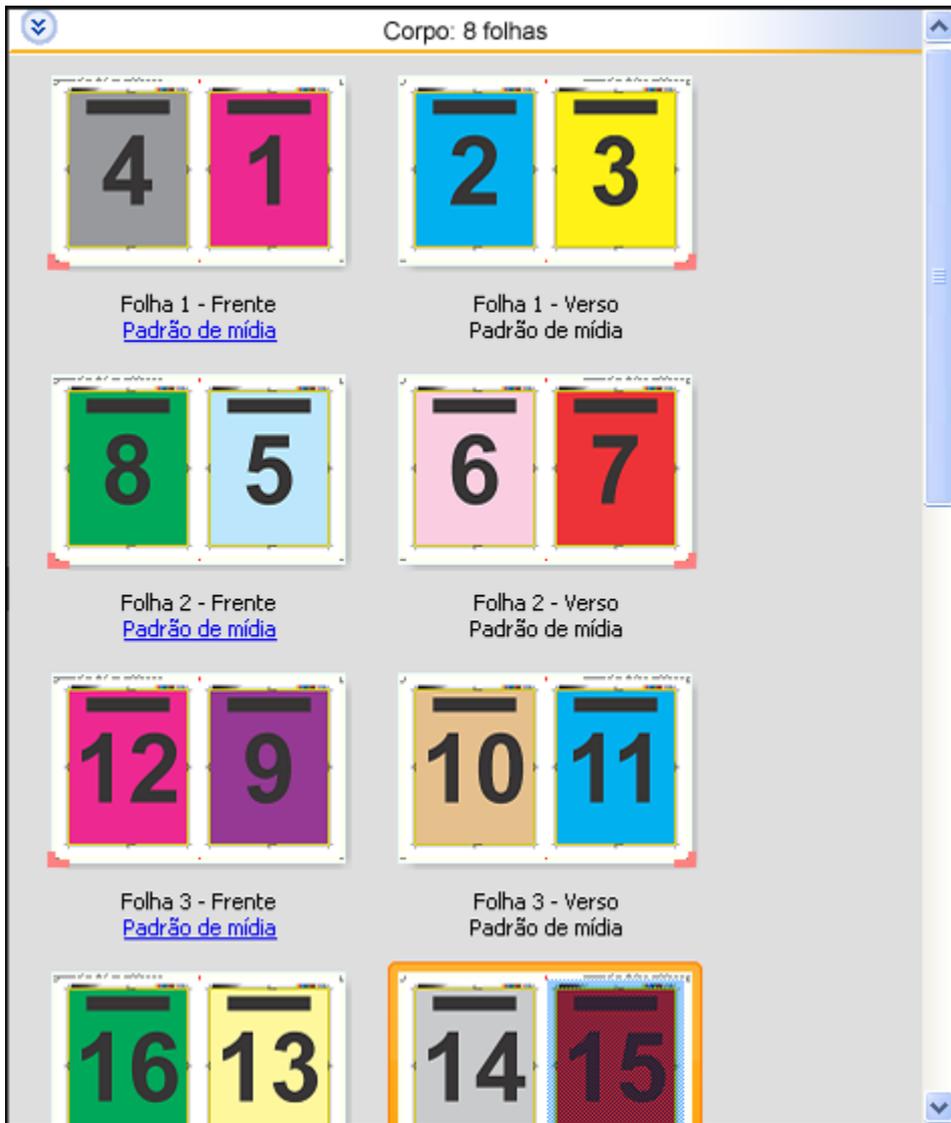

**Nota:** A opção Ajuste de deslocamento não afeta este modelo.


### Modelo 2 pág./folha - Sela

O layout 2 pág./folha - Sela cria folhas para um livro com encadernação de sela. Todas as folhas são dobradas juntas, uma dentro da outra. As configurações a seguir são aplicadas para este layout:

- Duplex
- Sangramentos
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Encadernação com sela e costura

O layout 2 pág./folha - Sela é para tarefas que tenham múltiplos de quatro páginas, mas também pode ser usado com qualquer tarefa independentemente do número de páginas. O Fiery Impose adiciona páginas em branco adicionais,

conforme necessário. As páginas são organizadas de modo que, quando as folhas forem dobradas e costuradas, as páginas sejam sequenciais.

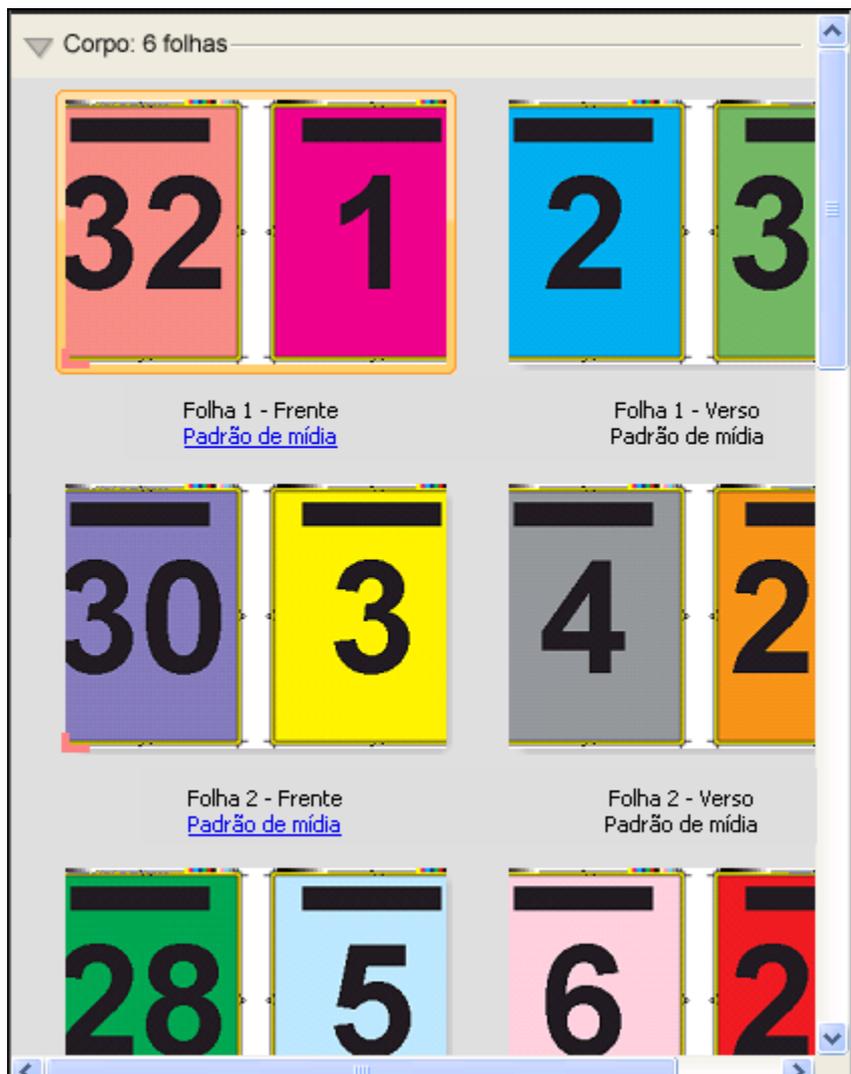


### Modelo 3 pág./folha - Brochura com três dobras

O layout 3 pág./folha - Brochura com três dobras consiste em uma única folha dobrada em três seções. Embora as três seções sejam da mesma largura, o espaço entre cada seção varia para que o painel à esquerda possa ser dobrado sobre os outros dois painéis. As configurações a seguir são aplicadas para este layout:

- Duplex
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Agrupamento único

O layout 3 pág./folha - Brochura com três dobras é para tarefas que tenham seis páginas ou múltiplos de seis páginas, mas também pode ser usado com qualquer tarefa independentemente do número de páginas. O Fiery Impose adiciona páginas em branco adicionais, conforme necessário.

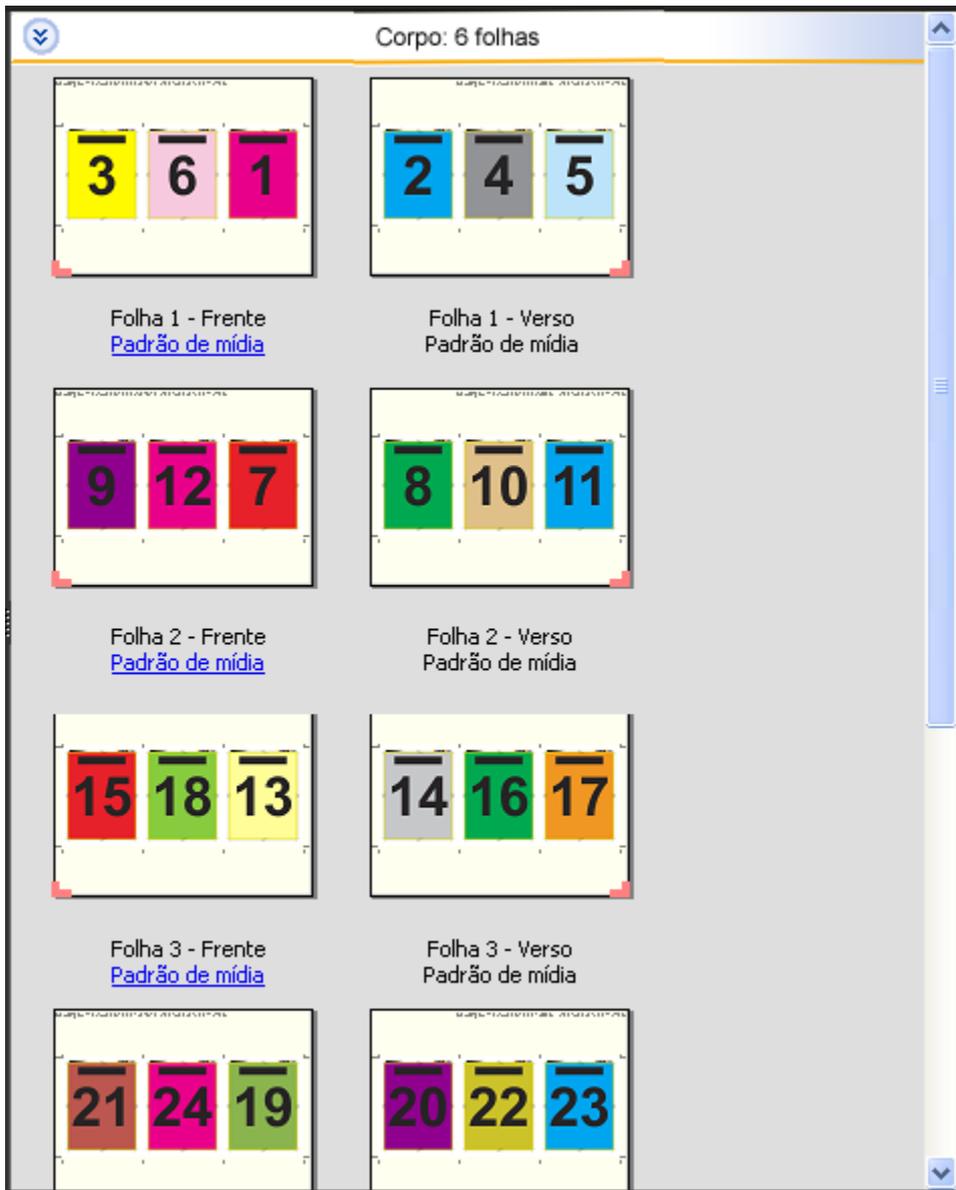

3 pág/folha - Brochura com três dobras em geral, é dobrada conforme a ilustração abaixo.




### **Modelo 4 pág./folha - Dobra quádrupla**


O layout 4 pág./folha - Dobra quádrupla é geralmente usado para uma brochura com quatro painéis. A brochura acabada se desdobra em duas vezes, depois em quatro vezes o tamanho original. As configurações a seguir são aplicadas para este layout:

- Duplex
- Sangramentos
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Agrupamento único

O layout 4 pág./folha - Dobra quádrupla é para tarefas que tenham múltiplos de oito páginas, mas também pode ser usado com qualquer tarefa independentemente do número de páginas. O Impose inclui páginas em branco adicionais, conforme necessário.

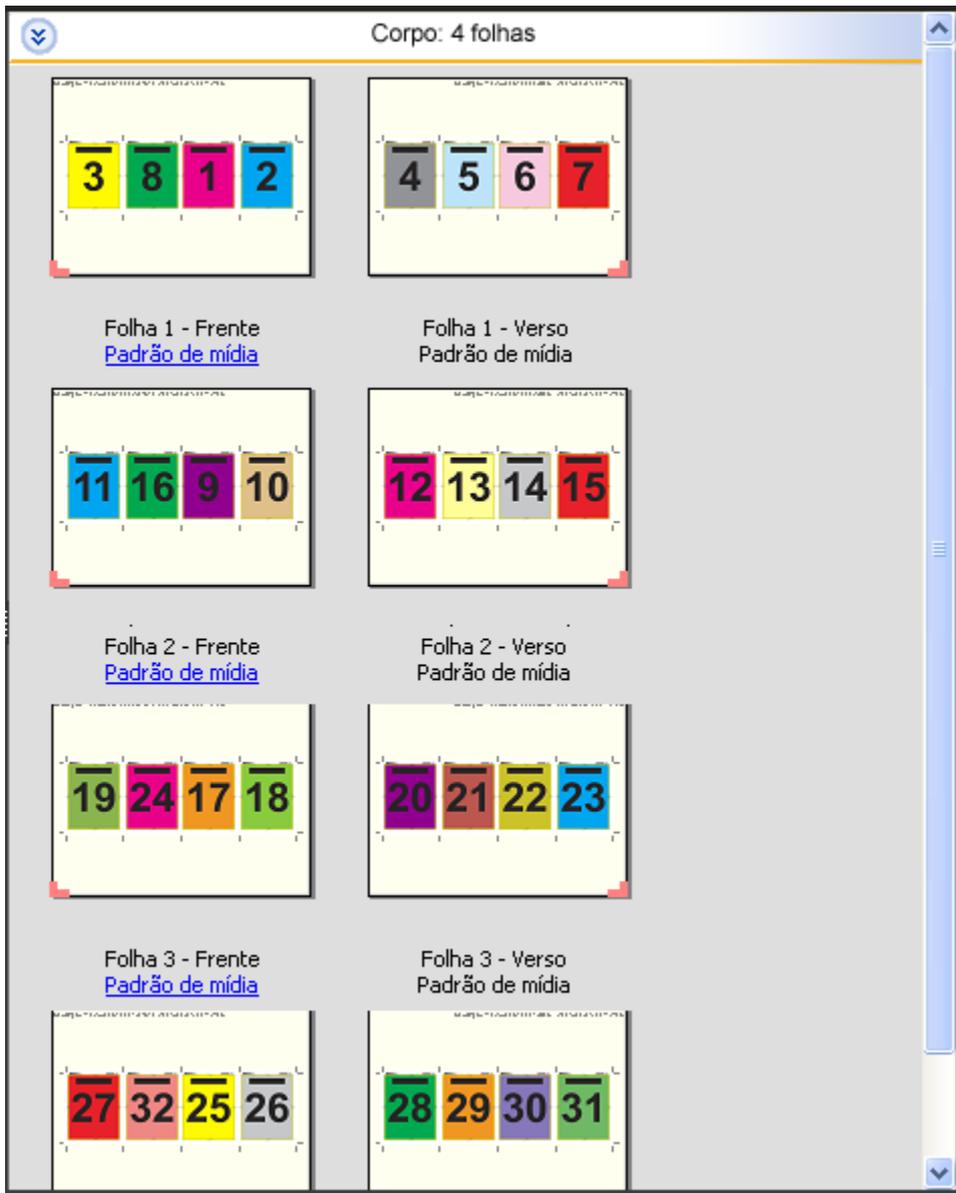

4 pág./folha - Dobra quádrupla, em geral, é dobrada conforme a ilustração abaixo.

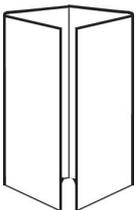

#### Modelo 4 pág./folha - Topo com topo


O layout 4 pág./folha - Topo com topo é utilizado na criação de livretos a partir de um layout de quatro páginas em cada lado da folha impressa. Girar as duas páginas superiores permite dobrar o caderno na horizontal e na vertical, e cortá-lo. O livreto acabado apresenta todas as páginas na ordem e rotação corretas.

As configurações a seguir são aplicadas para este layout:


- Duplex
- Sangramentos
- Medianizes
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Encadernação com sela e costura

O layout 4 pág./folha - Topo com topo é para tarefas que tenham múltiplos de oito páginas, mas também pode ser usado com qualquer tarefa independentemente do número de páginas. O Fiery Impose adiciona páginas em branco adicionais, conforme necessário. As páginas são organizadas de modo que, quando as folhas forem dobradas com duas dobras a noventa graus, aparadas e costuradas em cadernos, as páginas sejam seqüenciais.

**Nota:** Embora este formato necessite de duas dobras, o modelo aplica uma marca de dobra somente na lombada dobrada. Por exemplo:

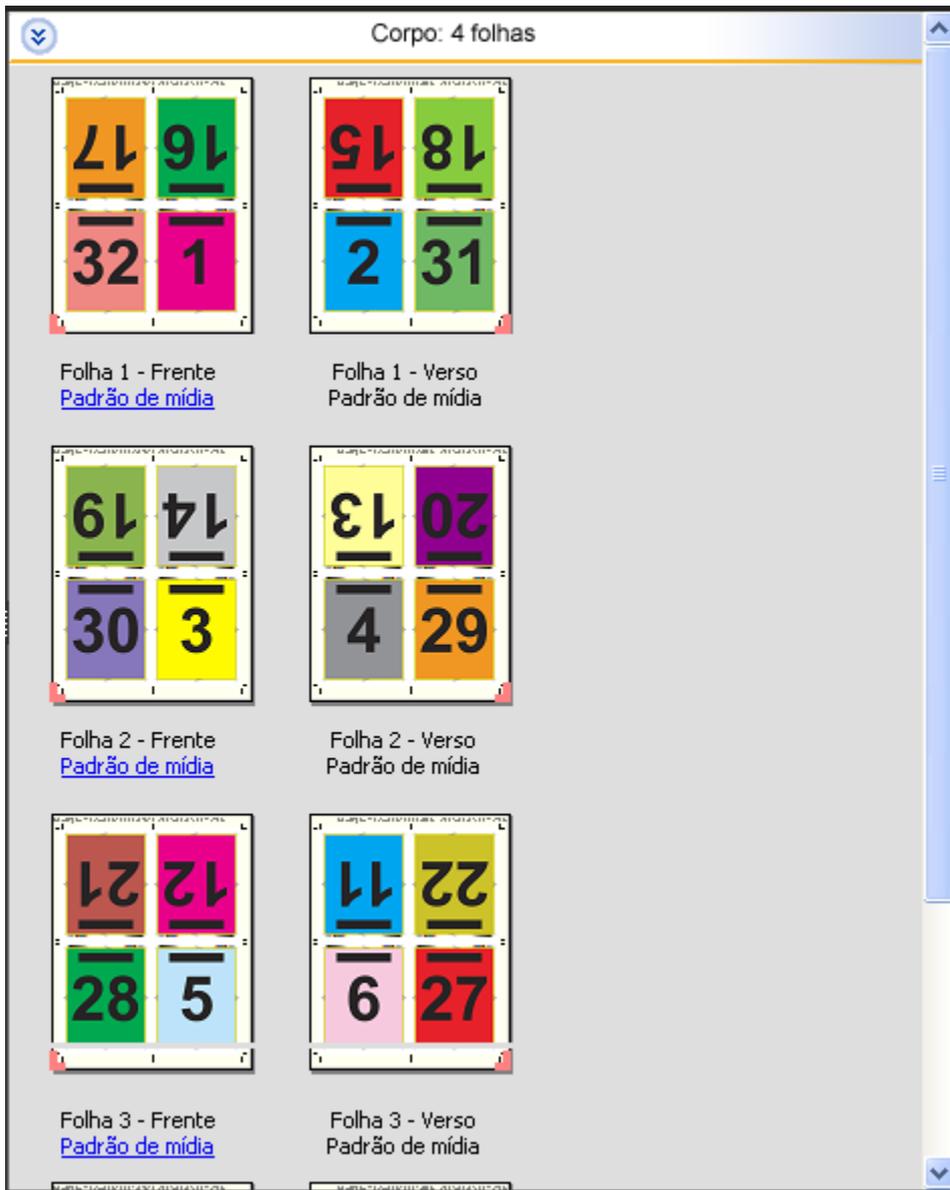

4 pág/folha - Topo com topo, em geral, é dobrada conforme a ilustração abaixo. Se estiver dobrando mais de uma folha, será necessário empilhar todas as folhas e dobrá-las juntas.

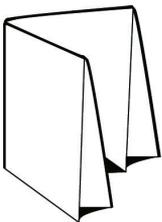


### Modelo 4 pág./folha - Dobra Z


O layout 4 pág./folha - Dobra Z permite dobrar vários painéis um sobre o outro sem sobrecarregar a lombada dobrada. Um exemplo comum é um mapa de estrada. As configurações a seguir são aplicadas para este layout:

- Duplex
- Marcas da impressora
- Ajustar à página
- Agrupamento único

O layout 4 pág./folha - Dobra Z é para tarefas que tenham oito páginas, mas também pode ser usado com qualquer tarefa independentemente do número de páginas. O Fiery Impose adiciona páginas em branco adicionais, conforme necessário.

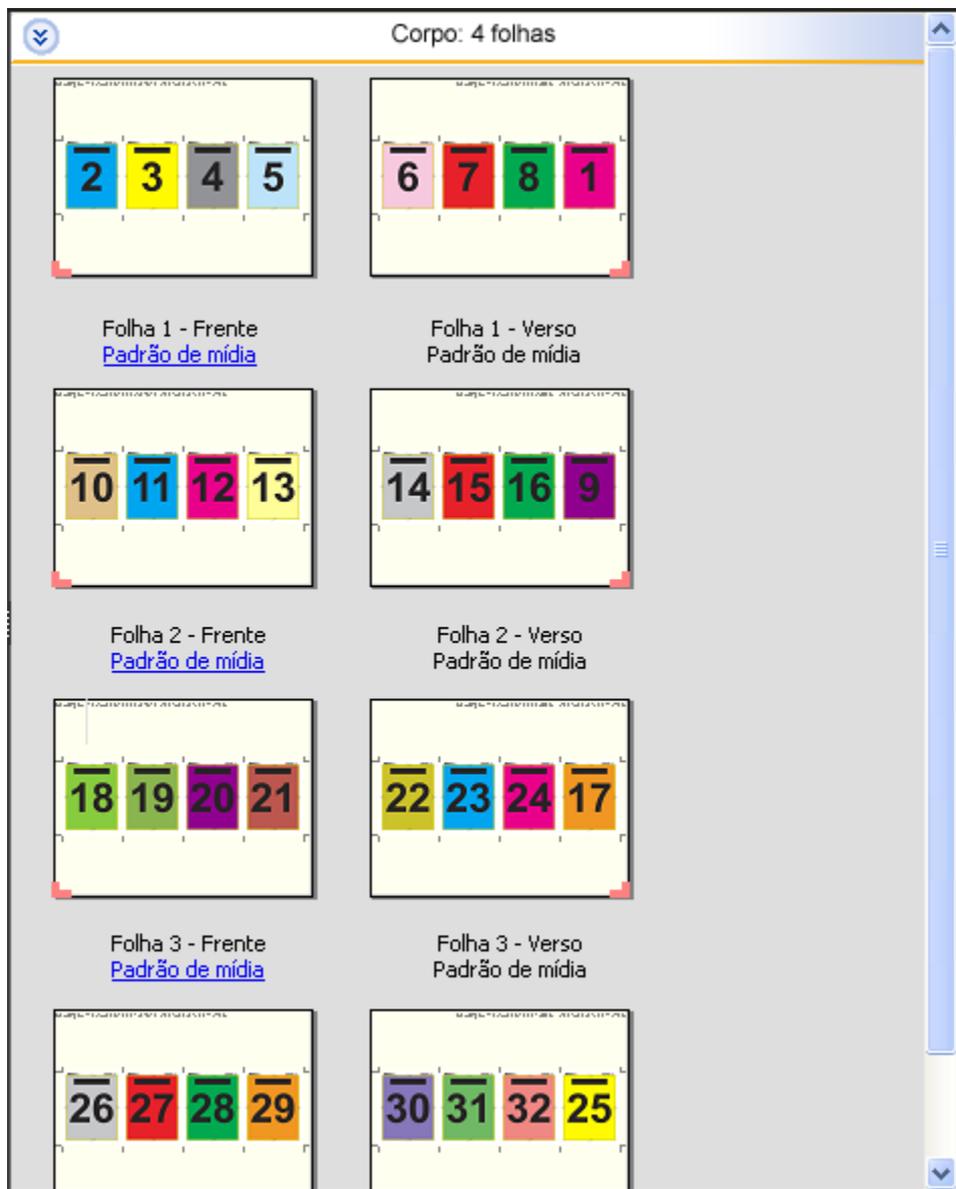

4 pág./folha - Dobra Z, em geral, é dobrada conforme a ilustração abaixo.

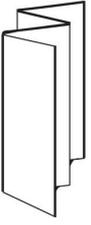

# Escolher um fluxo de trabalho de método de produto

O Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose suporta uma variedade de fluxos de trabalho (métodos de produto). Quando você escolhe um método de produto, o painel Configurações se altera para mostrar as opções relevantes a esse método de produto.

- 1 Clique na seta na caixa de método de produto na parte superior do painel Configurações.
- 2 Clique em Compose, Normal, Livreto ou Agrupar. Em seguida, escolha dentre as opções que aparecem.

Vários dos métodos incluem uma configuração de Tamanho do acabamento, que permite escolher entre um fluxo de trabalho de caixa de corte e um fluxo de trabalho definido pelo usuário. Se a configuração de Tamanho do acabamento *não* for exibida, o fluxo de trabalho definido pelo usuário não será suportado por seu Fiery Server, portanto o fluxo de trabalho padrão - fluxo de trabalho de caixa de corte - será usado.

# Configurações de imposição

O Fiery Impose permite definir opções da tarefa de impressão, incluindo tamanho do acabamento, tamanho da folha, duplex, escala, mídia de capa, orientação de layout, sangramentos e marcas da impressora.

As configurações exibidas no painel Configurações são determinadas pelo método do produto escolhido. Consulte [Escolher um fluxo de trabalho de método de produto](#) na página 39.

Para obter uma descrição dos modelos disponíveis para cada método do produto, consulte [Modelos de imposição](#) na página 26.

## Opções do tamanho do acabamento para Fiery Impose

A configuração Tamanho do acabamento especifica o tamanho do produto final após a impressão e a aplicação de processos de acabamento, como corte, dobra ou encadernação.

Se a configuração Tamanho do acabamento não aparecer, o Fiery Server não suportará o fluxo de trabalho definido pelo usuário descrito abaixo. O fluxo de trabalho padrão é a opção Caixa de corte.

Os dois fluxos de trabalho possíveis são:

- **Baseada na caixa corte** - o layout da tarefa é indicado para a caixa de corte Adobe PDF. Você deve determinar manualmente o tamanho do sangramento do conteúdo da página do documento selecionado e especificar as marcas de apartamento. Neste fluxo de trabalho, você deve fazer manualmente uma estimativa do tamanho do acabamento do produto final subtraindo o tamanho do sangramento do tamanho da caixa de corte.
- **Definição do usuário** - o tamanho do acabamento final e o tamanho do sangramento são detectados automaticamente para a tarefa PDF, mas o usuário pode alterar as duas configurações. O conteúdo da página está alinhado no centro da mídia. No fluxo de trabalho Definição do usuário, o tamanho do acabamento é um valor estático independente do sangramento, caixa de corte ou tamanho da página de documento. Os tamanhos dos acabamentos originais são automaticamente detectados, assim como o posicionamento das marcas de corte.

A dimensão mínima que pode ser inserida para o tamanho do acabamento é de 0,25 pol. O máximo depende do tamanho de papel suportado pela impressora.

### Vantagens do tamanho do acabamento definido pelo usuário

O tamanho do acabamento definido pelo usuário é baseado no tamanho do apartamento especificado no conteúdo original. O usuário especifica o tamanho do acabamento e o Fiery Impose posiciona automaticamente o conteúdo da página no centro de cada folha.

O Fiery Impose define também automaticamente o tamanho de sangramento padrão e o posicionamento das marcas de apartamento. Se a tarefa que estiver sendo imposta abranger conteúdo posicionado de maneira diferente em cada página, cada uma delas com um tamanho de corte diferente, a seleção do tamanho do acabamento definido pelo usuário permite que o Fiery Impose escolha automaticamente o tamanho de corte definido no Adobe PDF.

Com o fluxo de trabalho da caixa de corte, o usuário deve descobrir os sangramentos e as marcas de corte e fazer alguma manipulação para posicionar o conteúdo da página corretamente para o layout de imposição.

## Definir tamanho da folha no Fiery Impose

A configuração padrão de Folha aplica-se a todas as folhas (assinaturas) e define a dimensão do layout de imposição pretendido. Atribuições especiais de tamanho de folha podem ser definidas em Paper Catalog ou Mídia mista em Propriedades da tarefa.

- 1 Clique na seta à direita da caixa do campo Folha para especificar as dimensões de uma folha de papel.
- 2 Clique em Editar para especificar outras configurações de mídia como peso, modo de cor, revestimento e deslocamento do separador.
- 3 Se Paper Catalog for suportado, clique na seta para a direita da caixa Mídia para escolher no menu Paper Catalog.

## Definir duplex no Fiery Impose

Duplex - define como lidar com o conteúdo em lados opostos de uma folha. Você pode definir duplex para encadernação direita e esquerda, encadernação superior ou desativar o duplex. As opções de Duplex dependem do Fiery Server ao qual você está conectado.

O Fiery Impose aplica automaticamente as configurações de duplex ao estilo e à encadernação do livreto selecionado. A configuração de Duplex no Fiery Impose substitui qualquer configuração de Duplex executada em Propriedades da tarefa na Command WorkStation.

- Clique em uma das seguintes opções:
  - Deslig. - desativa a impressão duplex e usa impressão simplex.
  - Encadernação direita e esquerda - define a impressão duplex em ambos os lados das páginas impressas com a mesma orientação.
  - Encadernação superior - define a impressão duplex com o conteúdo de cada lado da página orientado de cabeça para baixo a partir do outro lado. A encadernação superior não está disponível para todas as tarefas.

**Nota:** Duplex não aparece necessariamente em Visualização da folha com a orientação que terá quando for impresso. Por exemplo, duplex com encadernação superior é exibido como ambos os lados da página com o lado direito para cima.

## Configurações de escala no Fiery Impose

As configurações de Escala ampliam ou reduzem a página de acordo com o valor especificado.

Nos métodos de produto Compose e Normal, as configurações de Escala especificadas são aplicadas a todas as páginas da tarefa. Em Livreto e Agrupar, é possível aplicar a escala em intervalos específicos da folha. O número de intervalos na folha depende dos valores de Linha e Coluna. O tamanho do intervalo é igual à área máxima imprimível da folha dividida pelo número de intervalos.

O fluxo de trabalho Tamanho do acabamento definido pelo usuário fornece mais opções de escala que o fluxo de trabalho Tamanho do acabamento da caixa de corte.

Marque a opção Usar área não-imprimível para utilizar as dimensões físicas completas da folha selecionada na imposição da tarefa de impressão. Essa configuração é útil na criação de modelos personalizados que podem ser usados com diversos mecanismos de impressão. Quando essa configuração *não está selecionada*, o Fiery Impose

determina a posição e o fator de escala da tarefa imposta pela área imprimível da folha impressa final, de acordo com a impressora. Essa restrição pode impedir que um modelo personalizado seja usado com outra impressora.

**Nota:** O valor de Linhas e Colunas interage com as configurações da Escala. Quando você seleciona um valor que faz o conteúdo ultrapassar a borda da folha, o Fiery Impose emite um alerta visual.

## Especificar configurações de escala

O fluxo de trabalho do tamanho do acabamento Baseado na caixa corte (o fluxo de trabalho padrão) permite especificar escala, ajustar à página ou impedir escala. O fluxo de trabalho do tamanho do acabamento Definição do usuário fornece opções de escala, que permitem o ajuste ou o preenchimento da imagem da página até o limite estático do tamanho do acabamento ou do sangramento.

- 1 Escolha uma configuração no menu Escala.
- 2 Se você escolher Personalizado, digite um valor de escala na caixa de texto.
- 3 Para usar as dimensões físicas do preenchimento da folha selecionado para imposição da tarefa de impressão, marque a caixa de seleção Usar área não imprimível se ela estiver disponível.

## Definir mídia da capa

Você pode definir se deseja incluir uma capa e especificar suas configurações.

- 1 Clique na caixa de seleção Capa para incluir uma capa.
- 2 Para definir configurações de mídia, clique em Definir.  
Escolha se deseja aplicar as mesmas configurações para as capas frontal e traseira, especificar apenas a capa frontal ou separadamente para as capas frontal e traseira.

## Definir a orientação do layout

Use o menu Orientação do layout no painel Configurações para especificar a orientação de uma folha.

- 1 Clique em Retrato ou em Paisagem no menu Orientação do layout.
- 2 Se o estilo de livreto for Sela aninhada, especifique o tamanho do subconjunto, que é o número de folhas dentro de cada subconjunto.

O número de folhas do último subconjunto não é um número fixo e o Fiery Impose ajusta as folhas necessárias com base na contagem de páginas real da tarefa. A configuração padrão do Tamanho do subconjunto (folha/subconjunto) é 2 e o máximo possível é de 15.

## Sangramentos para fluxos de trabalho no Fiery Impose

A maneira como o Fiery Impose aplica sangramentos depende do fluxo de trabalho definido.

- No fluxo de trabalho do tamanho do acabamento de Caixa de corte, a opção Sangramentos coloca as marcas de corte na imagem de acordo com o valor especificado para assegurar que a área impressa se estenda para além da borda da folha aparada. É possível especificar valores de sangramento separados para as bordas esquerda/direita (horizontal) e para as bordas superior/inferior (vertical) do conteúdo da página.
- No fluxo de trabalho do tamanho do acabamento Definição do usuário, a opção Sangramentos representa a quantidade do conteúdo da página a ser mostrada além do limite do tamanho do acabamento. As marcas de corte são ajustadas automaticamente e permanecem alinhadas em relação à borda do tamanho do acabamento. Quando uma tarefa é aberta no Fiery Impose e a opção Definição do usuário é selecionada para o tamanho do acabamento, as dimensões do tamanho do acabamento e os sangramentos são inseridos automaticamente, mas o usuário pode alterar as configurações.

## Definir sangramentos

O Fiery Impose permite definir os sangramentos horizontal e vertical.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para especificar valores separados de sangramento horizontal e vertical para uma tarefa, digite valores de 0 a 720 pontos, 0 a 10 polegadas ou 0 a 254 mm nos campos apropriados.
  - Para aplicar os mesmos valores de sangramento às quatro bordas do conteúdo da página, clique na caixa de seleção Aplicar ambos e digite um valor.

## Definir marcas de impressora no Fiery Impose

O Fiery Impose permite definir marcas da impressora. Também é possível ativar ou desativar marcas e elementos individuais da identificação da tarefa.

- Utilize Marcas da impressora para adicionar informações sobre os cortes, as dobras e a tarefa a todas as folhas de uma tarefa. A opção Marcas da impressora ativa as marcas da impressora globalmente em toda a tarefa. Layouts exibe somente as marcas da impressora relevantes. Se o layout não exigir a dobra da folha, as marcas de dobra não serão exibidas, mesmo se tiverem sido selecionadas.
- Use a caixa de diálogo Marcas para ativar ou desativar marcas de apartamento, marcas de dobra e os elementos individuais da identificação da tarefa.

**Nota:** As marcas da impressora no fluxo de trabalho do tamanho do acabamento Definição do usuário são sempre alinhadas em relação à borda do tamanho do acabamento.

## Definir marcas da impressora

Você usa a caixa de diálogo Marcas para definir marcas da impressora.

- 1 No painel Configurações, clique em Definir para abrir a caixa de diálogo Marcas.
- 2 Use os separadores Cortar, Dobrar, Identificação da tarefa, Texto para página em branco e Marca de registro e código de barras para especificar configurações.

**Nota:** A Identificação da tarefa de tarefas VDP exibe informações distintas de tarefas não VDP.

## Definir marcas de corte

Use a guia Cortar para definir marcas de aparamento.

- 1 Clique na guia Cortar.
- 2 Marque a caixa de seleção Imprimir marcas cortadas.
- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Defina o comprimento da marca horizontal e vertical de 1 a 216 pontos.
  - Defina tracejado ou sólido para Tipo do pincel.
  - Defina a espessura do pincel de 1/4 a 3 pontos.
  - Defina a Cor do pincel.
  - Nos campos Deslocamento horizontal e Deslocamento vertical, insira valores de -72 a +72 pontos, -1,0 a 1,0 polegada ou -25,4 a 25,4 mm.
- 4 Para desativar ou ativar uma marca individual, pressione a tecla Ctrl (no Windows) ou Cmd (no Mac OS X) e clique na marca na janela do Fiery Impose.  
Um “X” indica que uma marca está desativada.

## Definir marcas de dobra

A guia Dobrar permite definir o comprimento e a aparência da marca de dobradura e desativar marcas individuais.

- 1 Na caixa de diálogo Marcas, clique na guia Dobrar.
- 2 Marque a caixa de seleção Imprimir marcas dobradas.
- 3 Selecione um dos seguintes procedimentos:
  - Defina os tamanhos horizontal e vertical de marcas de 1 a 216 pontos.
  - Defina Tipo do pincel de marcas de Dobra como tracejado ou sólido.
  - Defina Espessura do pincel de marcas de Dobra de 1/4 a 3 pontos.
  - Defina a Cor do pincel.
- 4 Para desativar ou ativar uma marca individual, pressione a tecla Ctrl (no Windows) ou Cmd (no Mac OS X) e clique na marca na janela do Fiery Impose.  
Um “X” indica que uma marca está desativada.

## Definir atributos de identificação da tarefa

A guia Identificação da tarefa permite definir o conteúdo e o local da identificação da tarefa. (O conteúdo da identificação da tarefa para tarefas VDP difere de tarefas não VDP).

- 1 Clique na guia Identificação da tarefa.
- 2 Clique nas caixas de seleção (como Nome da tarefa e Informações da folha) para exibir as informações associadas à identificação da tarefa.

Informações da folha de tarefas padrão incluem o número da folha e as informações da superfície (frente/verso).

Para tarefas VDP, também é possível clicar na caixa de seleção Output sheet number (Número da folha de saída), que exibe o número da folha absoluto. Se o número total de folhas impressas for 500, o número da folha absoluto será de 1 a 500.

- 3 Clique na área em que você deseja colocar a identificação.
- 4 Clique em Horizontal ou Vertical para definir se a identificação da tarefa é colocada na horizontal ou na vertical na folha.
- 5 Se desejado, digite os valores de deslocamento X e Y.  
O deslocamento é medido a partir do ponto de origem.

## Definir texto para página em branco

Use a guia Texto para página em branco para definir o que aparece nas páginas em branco implícitas.

- 1 Clique na guia Texto para página em branco.
- 2 Insira o texto que deseja que apareça em quaisquer páginas em branco implícitas.
- 3 Selecione o texto para Imprimir página em branco.

## Definir marcas de registro e código de barras no Fiery Impose

O layout imposto pode incluir uma marca de registro, um código de barras ou ambos. Essas opções permitem a compensação de variação automática e a configuração da máquina para o dispositivo de acabamento off-line Duplo.

A posição da marca de registro determina a borda principal da folha, visto que o dispositivo de acabamento Duplo requer que a marca esteja à direita da borda principal da superfície superior da folha.

- 1 Na caixa de diálogo Marcas, clique na guia Marca de registro e código de barras.
- 2 Clique em uma das seguintes opções no campo Imprimir:
  - Não imprimir, que é o padrão
  - Marca de registro apenas
  - Somente código de barras
  - Marca de registro e código de barras

- 3** Se tiver selecionado Marca de registro apenas, especifique o seguinte:
  - Posição - o local da marca de registro na folha.
  - Comprimento da marca e Largura da marca - o comprimento possível vai de 5 a 10 mm. A largura possível vai de 0,4 a 1,6 mm.
  - Deslocamento da marca - deslocamento vertical e horizontal para a posição da marca. O padrão para Borda de alimentação e Borda direita é de 5 mm. A faixa possível vai de 3 a 15 mm para cada uma.
  - Deslocamento de layout - valor para mover o layout para fora da borda na alimentação da folha para acomodar a marca de registro e o código de barras. O intervalo possível vai de 0 a 30 mm.
  
- 4** Se você definir Somente código de barras, defina o seguinte:
  - Posição - o local do código de barras na folha.
  - Tipo de código de barras - a fonte do código de barras.
  - Texto do código de barras - um número de 2 dígitos de 01 a 80.
  - Imprimir texto - imprime a representação numérica do código de barras na folha.
  - Deslocamento da marca - deslocamento vertical e horizontal para a posição do código de barras. O padrão para Borda de alimentação é 5 mm, e o intervalo possível vai de 3 a 15 mm. O padrão para Borda direita é 25 mm, e o intervalo possível vai de 25 mm a 42 mm.
  - Deslocamento de layout - valor para mover o layout para fora da borda na alimentação da folha para acomodar a marca de registro e o código de barras. O intervalo possível vai de 0 a 30 mm.
  
- 5** Se tiver selecionado Marca de registro e código de barras, especifique as configurações no painel Registro como descrito na [3](#).

As configurações se aplicam a Marcas de registro e código de barras. No painel Código de barras, especifique o texto e se o texto deve ser impresso ou não.
  
- 6** Selecione Imprimir marca somente na superfície frontal, se necessário.

# Especificar configurações de livreto no Fiery Impose

As configurações de livreto incluem configurações de encadernação para método de produto de livreto, linhas e colunas, e deslocamento (o deslocamento da área de conteúdo causado pela dobra incremental de assinaturas em encadernação Sela e Sela aninhada).

## Especificar configurações de encadernação para livreto

Você pode especificar um método de encadernação e opções de borda. O método de encadernação afeta a ordem na qual as páginas são colocadas na folha. (Não há seleções de encadernação disponíveis para layouts com mais de duas colunas ou linhas).

- 1 Defina um dos seguintes métodos de encadernação:
  - Sela
  - Sela aninhada
  - Perfeita
- 2 Defina uma das seguintes opções de borda de encadernação:
  - Encadernação à esquerda
  - Encadernação à direita
  - Encadernação superior

**Nota:** A encadernação de borda superior estará disponível somente quando a configuração do layout for de 2 linhas x 1 coluna ou 2 linhas x 2 colunas.

## Especificar configurações de linha e coluna para livreto

Para configurações Linha e coluna do livreto, é possível especificar 1X2, 2X2 ou 2X2 - Repetir livreto.

- 1 Clique na seta à direita da caixa Linha e coluna para exibir o menu.
- 2 Selecione 1X2, 2X2 ou 2X2 - Repetir livreto.

As configurações disponíveis dependem do estilo de encadernação.

- 3** Clique em Alinhar no centro para definir o posicionamento inicial do conteúdo da página.

Se especificar uma configuração de deslocamento e selecionar Dentro, será possível usar Alinhar no centro para ajudar a espaçar a página imposta ou especificar uma medianiz para indicar o valor do espaçamento.

## Especificar configurações de linha e coluna para agrupar

Você pode especificar até 25 linhas e colunas para Agrupamento.

- Use as setas para selecionar um número até 25 ou digite o valor desejado em cada campo.

## Especificar configurações de deslocamento

Para Deslocamento, você define uma direção e uma espessura de folha.

- 1** No menu Deslocamento, selecione uma das configurações de direção (ou Nenhuma).
  - Dentro - as posições das páginas na folha mais externa permanecem constantes. As posições das páginas restantes em todas as outras folhas são deslocadas em direção à espinha.
  - Fora - as posições das páginas nas folhas mais internas permanecem constantes. As posições das páginas restantes em todas as outras folhas são deslocadas em direção contrária à espinha.
- 2** Defina a espessura da folha executando um dos seguintes procedimentos:
  - Clique em uma opção no menu de ajuste do deslocamento:
  - Digite um valor de uma espessura personalizada, entre 0 e 2 pts (ou o equivalente em outra unidade de medida).

# Especificar configurações de agrupamento no Fiery Impose

Você pode especificar estilos de agrupamento, ordem de páginas, tamanho da medianiz e método de agrupamento.

Certifique-se de que o estilo e o método de agrupamento possam ser usados juntos. Para obter detalhes sobre quais você pode combinar, consulte [Combinar estilos de agrupamento com métodos de agrupamento](#) na página 51.

## Definir estilo de agrupamento

Você pode definir o estilo de agrupamento.

- No menu sob o menu Modelo, clique em Único, Repetir, Único - Intercalar e cortar, Duplo - Alimentação na borda curta ou Duplo - Alimentação na borda longa.

## Definir ordem das páginas

As opções de Ordem das páginas permite especificar a direção do fluxo de paginação no layout.

- Clique em uma das seguintes opções na seção Ordem das páginas do painel Configurações:
  -  - ordena as páginas da esquerda para a direita na horizontal, por linha, iniciando pela linha superior.
  -  - ordena as páginas da direita para a esquerda horizontalmente, por linha, começando pela linha superior.
  -  - ordena as páginas do topo para a base verticalmente, por coluna, começando pela coluna mais à esquerda.
  -  - ordena as páginas do topo para a base verticalmente, por coluna, começando pela coluna mais à direita.

## Definir medianizes

É possível configurar medianizes para tarefas agrupadas. Medianizes são margens extras que permitem espaço para encadernação ou outras opções de acabamento.

O Fiery Impose define as localizações das medianizes de acordo com o layout e tamanho da folha que controla a imposição da tarefa. Por exemplo, tarefas de encadernação perfeita geralmente necessitam de medianizes maiores do

que as de sela e costura, de forma a prover espaço para desbaste das lombadas e colagem dos cadernos quando o livro é encadernado.

- 1 Clique em Definir na opção Medianiz.
- 2 Na caixa de diálogo Medianiz, defina a medida da medianiz digitando nos campos de entrada de texto disponíveis para cada medianiz no layout.
- 3 Se você inseriu um valor em um dos campos e deseja que todas as medianizes tenham a mesma medida, clique em Aplicar a todos.
- 4 Se você selecionou Ajustar à página antes de configurar as medianizes na caixa de diálogo Medianiz, use a caixa de diálogo "Ajustar à página" para configurar as medianizes para controlar a colocação do conteúdo da página.
  - Não marcar a caixa de seleção (configuração padrão) - Ajustar à página não inclui o tamanho da medianiz no cálculo. Alterar o tamanho da medianiz não amplia o conteúdo da página e, em vez disso, desloca o conteúdo.
  - Marcar a caixa de seleção - Ajustar à página inclui o tamanho da medianiz no cálculo. Alterar o tamanho da medianiz amplia o conteúdo da página para ajustá-lo dentro da área definida pelas linhas e colunas e pelas configurações da medianiz.

## Opções de Ajustar à página com medianizes

O Fiery Impose oferece dois comportamentos diferentes de Ajustar à página com medianizes.

Ajustar à página é necessário quando a página original não se encaixa inteiramente dentro do intervalo de imposição disponível na folha. O tamanho do intervalo de imposição é definido pelo tamanho da folha e pelo número de intervalos de imposição na página (uma função dos números de linhas e colunas). A configuração da medianiz define o espaço entre os intervalos de imposição.

Se você selecionou Ajustar à página, a caixa de diálogo Medianiz oferecerá uma caixa de seleção "Ajustar à página" para usar as configurações da medianiz. O comportamento da caixa de seleção é o seguinte:

- Não marcar a caixa de seleção (configuração padrão) - Ajustar à página não inclui o tamanho da medianiz no cálculo. Alterar o tamanho da medianiz não amplia o conteúdo da página e, em vez disso, desloca o conteúdo.
- Marcar a caixa de seleção - Ajustar à página inclui o tamanho da medianiz no cálculo. Alterar o tamanho da medianiz amplia o conteúdo da página para ajustá-lo dentro da área definida pelas linhas e colunas e pelas configurações da medianiz.

Se o usuário selecionou Ajustar à página, alterar o tamanho da medianiz altera automaticamente a escala. O documento foi redimensionado para que continue a se ajustar à área disponível. Observe o seguinte: O usuário selecionou a opção Ajustar à página para que a página sempre se ajuste dentro do intervalo de imposição disponível, independentemente do tamanho da medianiz ou do tamanho da folha. A alteração de linhas e colunas ou do tamanho da folha afetou o tamanho dimensionado. A alteração do tamanho da medianiz afetou o tamanho dimensionado. Ajustar à página reduz, não amplia.

## Definir métodos de agrupamento no Fiery Impose

É possível definir um dos cinco métodos de Agrupamento: Nem todos os métodos e estilos de Agrupamento são compatíveis.

- Clique em um dos seguintes métodos de Agrupamento no menu Estilo de layout:
  - Padrão
  - Topo com topo
  - Pé com pé
  - Inversão
  - Inversão alternada

## Combinar estilos de agrupamento com métodos de agrupamento

Os estilos e métodos de Agrupamento que podem ser usados juntos dependem se o formato da tarefa for PostScript, PDF ou VDP.

A tabela a seguir mostra quais estilos e métodos de Agrupamento podem ser usados juntos com quais tarefas normais no formato PostScript ou PDF.

<b>Agrupar estilos</b>	<b>Padrão</b>	<b>Topo com topo</b>	<b>Pé com pé</b>	<b>Inversão</b>	<b>Inversão alternada</b>
Repetir	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Único	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Único - Intercalar e cortar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

A tabela a seguir mostra quais estilos e métodos de agrupamento podem ser usados juntos com quais tarefas VDP.

<b>Agrupar estilos</b>	<b>Padrão</b>	<b>Topo com topo</b>	<b>Pé com pé</b>	<b>Inversão</b>	<b>Inversão alternada</b>
Repetir	Sim	Não	Não	Não	Não
Único	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Único - Intercalar e cortar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Intercalação multirregistro	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cortar e empilhar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Duplo - Alimentação na borda curta	Sim	Não	Não	Não	Não
Duplo - Alimentação na borda longa	Sim	Não	Não	Não	Não

O estilo padrão é o único estilo de layout suportado para as tarefas de repetição agrupadas de impressão de dados variáveis. Todos os estilos de layout são suportados para tarefas de impressão de dados não variáveis no formato PostScript ou PDF enviadas para a Command WorkStation pela função Importar ou pelo driver de impressora. Para as tarefas enviadas pelas Hot Folders, o Fiery Impose não consegue distinguir entre tarefas de impressão de dados variáveis e não variáveis, portanto Padrão é o único estilo de repetição de Agrupamento suportado para tarefas de impressão de dados variáveis e não variáveis.

## Especificar recurso de acabamento Repetir livreto

A opção Repetir livreto, que é para acabamento off-line, não para acabamento em linha, permite impressão do tipo repetição sequencial de dois livreto idênticos em uma folha. Repetir livreto exige um layout de 2 linhas por 2 colunas.

- 1 Selecione Livreto para o método de produto.
- 2 Selecione 2 X 2 Repetir livreto na opção Linha e coluna.

## Estilos disponíveis para opções de encadernação pela borda

A tabela a seguir mostra quais configurações de Estilo podem ser utilizadas com as opções de encadernação na borda. Elas são aplicáveis às tarefas PostScript ou PDF, mas não às tarefas VDP.

**Nota:** Para o layout de encadernação Repetir livreto, a configuração Estilo modifica a orientação dos livreto. Para layouts Agrupamento, a configuração Estilo modifica a orientação das páginas.

Método de encadernação	Padrão	Topo com topo	Pé com pé	Inversão	Inversão alternada
Encadernação à esquerda	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Encadernação à direita	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Encadernação superior	Sim	Não	Não	Sim	Sim

# Modificar páginas manualmente no Fiery Impose

Quando você usa o Fiery Impose, pode girar, editar, reordenar, inserir e excluir páginas manualmente.

## Girar páginas

No painel Visualização da folha, só é possível girar páginas no modo wireframe.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para girar uma única página, clique no ícone Girar na página.  
Se tiver reduzido muito a página, talvez não visualize o ícone Girar. É possível ampliá-la até que o ícone se torne visível.
  - Para girar todas as páginas na tarefa, pressione as teclas Shift e Ctrl e clique no ícone Girar em qualquer página.
  - Para girar todas as páginas em um determinado local na frente de cada folha duplex, pressione a tecla Shift e clique no ícone Girar em qualquer página nesse local, em qualquer folha.
  - Para girar todas as páginas em um determinado local na frente e no verso de cada folha duplex, pressione a tecla Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac OS X) e clique no ícone Girar em qualquer página nesse local, em qualquer folha.

## Editar o conteúdo da página

Use o plug-in Enfocus PitStop para Adobe Acrobat para editar o conteúdo de páginas em uma tarefa.

### Antes de você começar

**Importante:** Edite conteúdo da página antes de executar operações de folha, como, por exemplo, adicioná-las, duplicá-las ou excluí-las. A edição do conteúdo da página cancela todas as operações anteriores em nível da folha.

- Para ver a documentação do PitStop, clique em Ajuda > Plug-In Help (Ajuda do plug-in) > Enfocus PitStop Professional no menu Acrobat.

## Editar conteúdo de página com o PitStop

Use o plug-in Enfocus PitStop para Adobe Acrobat para editar o conteúdo de páginas em uma tarefa.

- 1 Clique com o botão direito do mouse em uma folha no painel Exibição da página e, em seguida, escolha Editar página.
- 2 Use as ferramentas de edição do PitStop para editar o conteúdo do documento.

## Reordenar páginas

Pode reordenar páginas individuais manualmente, organizando-as na janela principal.

- No painel Exibição da página, selecione a miniatura que deseja mover e, em seguida, arraste a página para sua nova posição.

## Inserir páginas em branco manualmente

Você pode adicionar uma página em branco em seu layout.

- Selecione a página no painel Exibição da página em que você deseja adicionar uma página e, em seguida, clique no ícone Inserir página em branco na barra de ferramentas Exibição da página.

## Excluir páginas

Você pode excluir páginas com rapidez.

- Clique com o botão direito do mouse em uma página do painel Exibição da página e escolha Excluir no menu exibido.

# VDP no Fiery Impose

No Fiery Impose, a imposição de impressão de dados variáveis (VDP) usa muitos dos recursos disponíveis para uma tarefa de imposição normal. No entanto, existem diferenças entre VDP e a imposição normal, e diferenças na janela Fiery Impose.

Uma tarefa VDP (Variable Data Printing, Impressão de dados variáveis) consiste em um ou mais registros de dados variáveis.

O Fiery Impose permite impor tarefas salvas em qualquer dos seguintes formatos VDP:

- FreeForm 1.0 e FreeForm 2.1 (FreeForm 2.0 não é suportado.)
- VPS
- PPML
- PDF/VT

Você pode impor tarefas VDP usando modelos predefinidos ou modelos personalizados criados no Fiery Impose.

Ao aplicar um modelo a uma tarefa VDP, o layout de imposição do modelo será aplicado na sequência a cada registro na tarefa.

- Cada registro começa em uma nova folha.
- Se um registro não preencher completamente a folha, o Fiery Impose inserirá uma ou mais páginas em branco para compensar os intervalos remanescentes na superfície da folha.
- O número de página em cada registro pode variar. O Fiery Impose insere páginas em branco para compensar as diferenças no comprimento da página entre registros.

## Abrir ou visualizar uma tarefa VDP

Você pode abrir uma tarefa VDP na lista Em espera no Centro de tarefas. Para visualizar uma tarefa VDP processada, use a janela Visualização da rasterização.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para abrir uma tarefa VDP, clique com o botão direito do mouse nela na lista Em espera no Centro de tarefas.
  - Para visualizar uma tarefa VDP aberta, use a janela Visualização da rasterização (Ações > Visualização).

As visualizações incluem quaisquer configurações de imposição aplicadas à tarefa. O conteúdo da tarefa é exibido em tamanho real, organizado por registros ou conjuntos acabados.

## Imposição de uma tarefa VDP

Configurações de imposição aplicam-se a cada página da tarefa VDP. Várias configurações de imposição VDP são semelhantes às aquelas de uma tarefa não VDP.

**Nota:** Normal, Livreto e Agrupar são fluxos de trabalho (métodos de produto) disponíveis para a imposição VDP. O Compose não está disponível.

Ao impor uma tarefa VDP, observe que:

- O menu Tamanho da folha lista todos os tamanhos de folha suportados pelo Fiery Server e determinados pela impressora.
- O menu Modelo permite selecionar um modelo predefinido ou um modelo personalizado não VDP criado com o Fiery Impose.
- Para criar um modelo personalizado na janela Imposição de VDP, você deve definir todos os parâmetros de imposição. Não é possível copiar e modificar um modelo existente para criar um modelo personalizado.

## Faixas de controle de impressão para tarefas VDP

Uma faixa de controle identifica o número de superfície absoluto, o número do conjunto de saída, o número de superfície relativo ao início do conjunto de saída e as páginas lógicas para cada registro.

- Clique em Marcas e, em seguida, em Definir.

## Especificar livreto, escala ou sangramentos para imposição VDP

As configurações de imposição VDP para livreto multi-up, sangramentos e escala diferem ligeiramente das configurações para uma tarefa padrão do Fiery Impose.

### Definir livreto multi-up para tarefas VDP

Você pode especificar um Livreto único 2 x 2 ao selecionar Sela para uma tarefa VDP. (Isso permite imprimir dois registros em uma folha). Para registros de comprimentos diferentes, o Fiery Impose adiciona automaticamente páginas em branco com base nos requisitos de paginação.

Você pode salvar as configurações como uma predefinição que é possível selecionar a partir de Impressoras virtuais ou do Hot Folders.

- 1 Selecione uma tarefa na lista Em espera da Command WorkStation e clique em Ações > Impose.
- 2 Na janela Fiery Impose, selecione Livreto para o método de produto e Sela para o tipo de encadernação.
- 3 Clique em Esquerda, Direita ou Superior para o estilo de encadernação.
- 4 Para especificar o tamanho da folha, clique em Editar ao lado do campo Folha.

5 Para especificar configurações de capa, clique em **Capa** e, em seguida, clique em **Nenhuma**, **Interna**, **Externa** ou **Ambos os lados** nos menus **Capa frontal** e **Capa traseira**.

**Nota:** Não é possível alterar o tipo de mídia da capa de uma tarefa VDP.

6 Especifique **Orientação do layout** e, em seguida, clique em **Livreto único 2 X 2** para **Linha** e **coluna**.

**Nota:** O livreto **Único 2 x 2** está disponível somente para tarefas VDP. Se você estiver impondo uma tarefa **PostScript** ou **PDF** e usar o mesmo modelo, a configuração definirá o padrão como o livreto **2 x 2 Repetir**.

7 Especifique outras configurações, conforme necessário.

## Configurar sangramentos ou escala na imposição VDP

A configuração de sangramentos na imposição VDP afeta a localização de marcas de corte. Por padrão, no Fiery Impose, as marcas de corte são colocadas na borda da imagem. Se você aplicar valores de sangramento para imposição VDP, as marcas de corte serão deslocadas automaticamente pela quantidade do sangramento.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para **Sangramento**, insira os valores de sangramento nos campos **Horizontal** e **Vertical**.
  - No painel **Escala**, no menu **Escala**, selecione **Ajustar à página**, **100%** ou **Personalizado**.  
Se escolher **Personalizado**, digite o fator de escala no campo **Fator de escala**.

## Configurações de agrupamento para imposição VDP

Para imposição VDP, é possível processar **Agrupar** imprimindo em cada nível de página ou no nível do registro.

Escolha um dos seguintes procedimentos:

- **Modo Registro único** – aplica imposição a um registro por vez. O Impose executa a operação **Agrupar** em páginas dentro de um único registro.
- **Modo Múltiplos registros** – aplica imposição a múltiplos registros por vez. O Impose executa a operação **Agrupar** em páginas de múltiplos registros.

<b>Agrupar</b>	<b>Opções VDP</b> <b>Agrupamento VDP</b>	<b>Disponibilidade</b>	<b>Equivalente à versão anterior do Fiery Impose</b>
Único	Modo Registro único	Ativado	Único Agrupamento de registros múltiplos
	Modo Múltiplos registros	Ativado	
Repetir	Modo Registro único	Ativado	Repetir N/D
	Modo Múltiplos registros	N/D	
Único - Intercalar e cortar	Modo Registro único	Ativado	Único - Intercalar e cortar Empilhar e cortar
	Modo Múltiplos registros	Ativado	

Agrupar	Opções VDP Agrupamento VDP	Disponibilidade	Equivalente à versão anterior do Fiery Impose
Duplo – Alimentação na borda curta	Modo Registro único	N/D	N/D
	Modo Múltiplos registros	Ativado	N/D
Duplo - Alimentação na borda longa	Modo Registro único	N/D	N/D
	Modo Múltiplos registros	Ativado	N/D


### Imposição de registro único para tarefas VDP

Com a Imposição de Registro único, cada registro dentro de uma tarefa VDP é imposto a um registro de cada vez. O mesmo esquema de imposição é repetido para todos os registros.


Qualquer folha imposta (caderno) contém páginas de um único registro apenas, e páginas em branco são inseridas se as páginas do registro não puderem completar a folha.

Imposição de registro único para tarefas VDP suporta Agrupamento repetido, Agrupamento único e Único - Intercalar e cortar.


**Figura 1:** Exemplo de imposição de registro único usando Agrupamento repetido para 8 registros, 2 páginas por registro, layout de 1 linha x 2 colunas, simplex. R = Registro, P = Página, S = Folha.

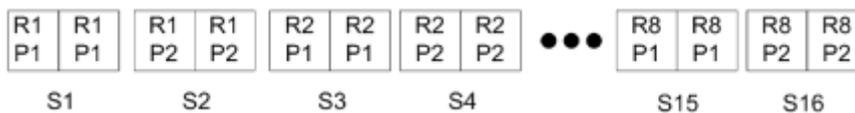

**Figura 2:** Exemplo de imposição de registro único usando Agrupamento Único para 8 registros, 2 páginas por registro, layout de 1 linha x 2 colunas, simplex. R = Registro, P = Página, S = Folha.



**Figura 3:** Exemplo de imposição de registro único usando Único - Intercalar e cortar para 8 registros, 4 páginas por registro, layout de 1 linha x 2 colunas, simplex. R = Registro, P = Página, S = Folha.

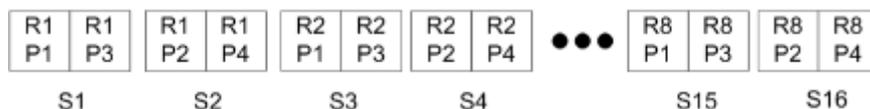


### Imposição de múltiplos registros para tarefas VDP

Com a Imposição de múltiplos registros, múltiplos registros dentro de uma tarefa VDP são impostos em uma folha. Múltiplos registros são processados ao mesmo tempo.

Imposição de múltiplos registros para tarefas VDP suporta Intercalação multirregistro e Recortar e empilhar. Cortar e empilhar permite posicionar vários registros nas folhas de forma que as pilhas cortadas possam ser rapidamente empilhadas sem nenhuma classificação adicional. Para uma tarefa grande, com muitos registros, você poderá dividi-la em conjuntos para facilitar o manuseio.

**Figura 4:** Exemplo de Intercalação multirregistro para 8 registros, 2 páginas por registro, layout de 1 linha x 2 colunas, simplex. R = Registro, P = Página, S = Folha



**Figura 5:** Exemplo de Cortar e empilhar para 8 registros, 2 páginas por registro, layout de 1 linha x 2 colunas, simplex. R = Registro, P = Página, S = Folha



## Agrupamento VDP Duplo

Os layouts do Agrupamento duplo VDP suportam o esquema de paginação exigido pelo equipamento de acabamento cortador/dobrador Duplo alimentado por folhas. O esquema de agrupamento Duplo cria a paginação que permite que as folhas impressas sejam acabadas em sequência folha por folha.

**Nota:** Para layouts de Agrupamento duplo, a configuração de Estilo está indisponível e não é possível especificar uma Capa frontal ou uma Capa traseira.

Os layouts de Agrupamento duplo disponíveis são:

- Duplo - Alimentação na borda curta - cria uma direção de paginação que permite que a folha final impressa seja alimentada em um módulo de acabamento Duplo na borda curta da folha.
- Duplo - Alimentação na borda longa - cria uma direção de paginação que permite que a folha final impressa seja alimentada em um módulo de acabamento Duplo na borda longa da folha.

# Fiery Compose

Fiery Compose, um dos aplicativos de preparação de tarefas Fiery, que inclui também o Fiery Impose e o Fiery JobMaster, permite que você prepare uma tarefa (em spool e em espera na Command WorkStation) para impressão.

O Fiery Compose aparece na janela Visualização do Fiery. O Fiery Impose permite que você especifique configurações de imposição no mesmo fluxo de trabalho e veja imediatamente as ações resultantes tomadas no Fiery Compose e no Fiery Impose.

**Nota:** As opções do Fiery Compose são um subconjunto do Fiery JobMaster, que inclui opções de preparação de tarefas mais avançadas.

O Fiery Compose é um aplicativo dinâmico: As opções disponíveis dependem de qual impressora você seleciona. Para uma tarefa simples, o Fiery Compose pode ser usado para:

- Configurar capítulos e aplicar acabamento de subconjunto, se compatível
- Especificar mídia diferente para capas frontal e traseira, páginas do corpo e seções
- Inserir páginas em branco, folhas, separadores ou outros documentos
- Editar um documento usando o Adobe Acrobat e o Enfocus PitStop

**Nota:** O computador cliente deve ter uma licença ativada do Fiery Compose para usar a funcionalidade total do Fiery Compose.

O Fiery Compose permite trabalhar em qualquer tarefa PDF ou PostScript no nível da página. Se você editar uma tarefa PostScript no Fiery Compose, o Fiery Compose a converterá em PDF. Todas as alterações feitas na tarefa são exibidas no painel Visualização da folha.

Se uma tarefa contém configurações de Mídia mistaMídia mista definidas no driver da impressora ou na Command WorkStation, essas configurações aparecem quando a tarefa é exibida no Fiery Compose. Após salvar a tarefa no Fiery Compose, não será possível voltar e fazer alterações na janela Mídia mista.

## Configurar opções de tarefa antes de usar o Fiery Compose

Você pode definir opções de acabamento, como grampear, dobrar e perfurar na Command WorkStation (nas Propriedades da tarefa), no driver da impressora ou no Fiery Compose.

Esses métodos podem aplicar alterações a uma tarefa inteira. No entanto, o Fiery Compose pode aplicar opções de acabamento a subconjuntos dentro da tarefa. Recomendamos que você defina o acabamento do subconjunto no Fiery Compose.

## Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose

Você usa a janela Fiery Compose para exibir tarefas e fazer alterações. A janela Fiery Compose possui três painéis: Exibição da página, Visualização da folha e Configurações.

- Exibição da página - exibe a tarefa selecionada como miniaturas em uma única página.
- Visualização da folha - exibe a tarefa inteira como miniaturas ou uma página selecionada como uma visualização de tela inteira. Quando você exibe a tarefa inteira, pode alternar entre a exibição de miniatura e a exibição de wireframe. (Exibir miniaturas como as wireframes acelera o desempenho). As alterações aparecem imediatamente na Exibição da página.

Você pode exibir miniaturas da página como páginas únicas. Se a tarefa for duplex, a Visualização da folha exibe a frente e o verso de cada folha. Também é possível usar Exibição do leitor para exibir as páginas esquerda e direita como em um livro.

- Configurações - exibe controles que afetam as características de impressão e o layout na superfície da folha da impressão final. Quais controles aparecem depende do método do produto.

**Nota:** Consulte [Visualização do Fiery](#) na página 70.

## Abrir uma tarefa no Fiery Compose

Você usa a Command WorkStation para abrir uma tarefa em spool/em espera no Fiery Compose.


- 1 Escolha uma tarefa em spool/em espera na lista Espera da Command WorkStation.
- 2 Clique em Ações > Compose.

## Definir a Visualização da folha como miniaturas ou páginas inteiras no Fiery Compose

A Visualização da folha pode alternar entre exibições de miniaturas e página inteira. Também é possível exibir miniaturas como wireframes.

**Nota:** Quando a página inteira é mostrada, o tamanho da página exibido é a caixa delimitadora do documento, não o tamanho da mídia atribuída à página.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para alternar entre exibições de miniatura e tela inteira, clique no ícone Ajustar a página ( ) na parte inferior da janela.
  - Para alterar a exibição de miniatura entre exibições de miniaturas e wireframe, clique no ícone Alternar conteúdo da folha ().

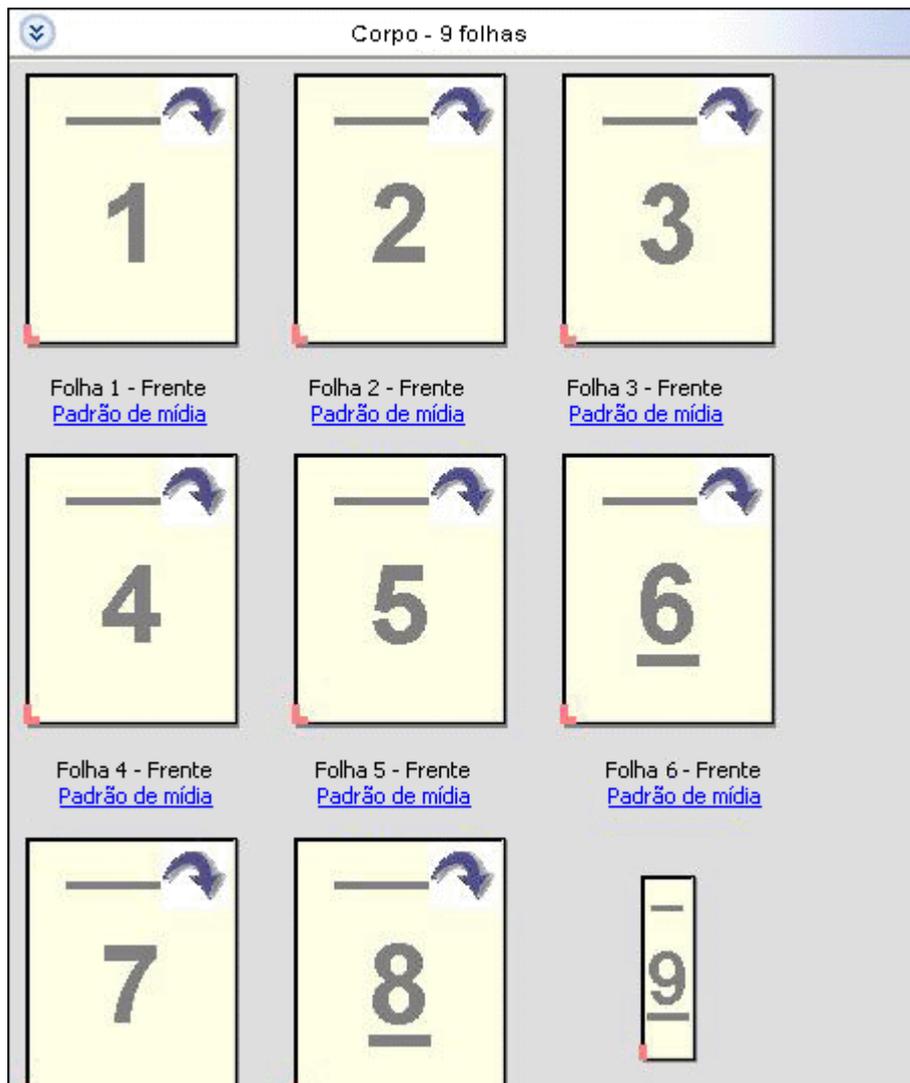

## Exibir páginas como um livro

Exibição do leitor abre uma janela separada para exibir as páginas da esquerda e da direita juntas, como se estivesse lendo um livro.

- Abra a Exibição do leitor clicando em Arquivo > Exibição do leitor.

## Ajustar tamanho da miniatura

O painel Exibição da página permite configurar o tamanho da miniatura. O painel Visualização da folha permite aplicar mais zoom ou especificar a porcentagem de zoom.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para ampliar ou reduzir miniaturas em Exibição da página, clique em Exibir > Ampliar miniaturas ou Exibir > Reduzir miniaturas.
  - Para aumentar o zoom de miniaturas na Visualização da folha, arraste o controle deslizante do painel Visualização da folha.

## Trabalhar com páginas no Fiery Compose

O Fiery Compose permite adicionar, reorganizar e excluir páginas ou inserir páginas de outra tarefa. Também é possível criar separadores de páginas, inícios de capítulos ou capas; atribuir mídia a página; e definir duplex para páginas selecionadas.

**Importante:** Você deve editar a tarefa antes de especificar quaisquer configurações de mídia mista. Editar uma tarefa pode alterar os números de página, o que pode afetar as configurações de mídia mista. Sempre verifique qualquer configuração de mídia mista antes de editar uma tarefa.

### Abrir uma tarefa para edição no Acrobat

O Fiery Compose pode abrir uma tarefa para edição no Adobe Acrobat e no Enfocus PitStop.

- Clique com o botão direito do mouse em uma página no painel Exibição da página e, em seguida, clique em Editar no Acrobat.

### Reordenar, excluir ou configurar duplex para páginas no Fiery Compose

Você pode manipular páginas selecionadas em uma tarefa do Fiery Compose.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para reordenar páginas, clique na miniatura da página no painel Exibição da página e arraste-a para a nova localização.
  - Para excluir páginas, selecione uma ou mais páginas e clique em Editar > Excluir.
  - Para aplicar duplex (se a impressora suportar esse recurso) a páginas ou capítulos selecionados, selecione as páginas, clique com o botão direito do mouse nelas, clique em Página duplex e especifique a configuração desejada.

**Nota:** Para usar impressão duplex em uma tarefa inteira, selecione a configuração apropriada para a tarefa na Command WorkStation antes de abrir a tarefa no Fiery Compose ou escolha Duplex no painel Configurações.

### Inserir páginas de outra tarefa no Fiery Compose

É possível inserir páginas de uma tarefa no Fiery Server ou de outro computador.

- 1 Clique em Ações > Inserir página(s).
- 2 Na caixa de diálogo Inserir páginas, execute um dos seguintes procedimentos:
  - A partir de um sistema local, clique em Procurar, selecione o arquivo e clique em Abrir.
  - A partir de um Fiery Server, clique em Tarefas do servidor e clique no arquivo na lista.
- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para inserir páginas específicas, arraste-as para o painel Exibição da página e organize-as na ordem desejada.
  - Para inserir uma tarefa inteira, arraste a identificação da tarefa para o painel Exibição da página.

## Inserir uma folha ou uma página em branco no Fiery Compose

O Fiery Compose permite inserir folhas ou páginas em branco em qualquer lugar em um documento. O Fiery Compose insere a folha ou a página antes da página selecionada.

**Nota:** Não é possível adicionar uma inserção quando a página selecionada for um separador. Se você quiser adicionar uma inserção antes de um separador, primeiro adicione a inserção e depois adicione o separador após a inserção.

- 1 Selecione uma página no painel Exibição da página.
- 2 Clique em Ações > Inserir folha em branco ou Ações > Inserir página em branco.

## Atribuir mídia a páginas no Fiery Compose

Os painéis Visualização da folha e Exibição da página permitem atribuir mídia a páginas individuais, ou a intervalos de páginas. Também é possível atribuir mídia a uma tarefa inteira no painel Exibição da página.

- 1 Selecione uma ou mais páginas.
- 2 Clique em Ações > Atribuir mídia.
- 3 Especifique a mídia na caixa de diálogo Mídia de página/intervalo de páginas.

## Trabalhar com inícios de capítulo no Fiery Compose

Para dividir um documento em capítulos, você poderá marcar o início de cada capítulo no painel Exibição da página e aplicar opções de acabamento no painel Configurações. Também é possível remover uma marca de início de capítulo.

Uma página de início de capítulo é impressa na frente de uma folha. (Esta é a página à direita em uma distribuição de leitura). Marcas de seleção verdes no painel Exibição da página indicam páginas de início de capítulo.

• Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para adicionar um início de capítulo, selecione uma página que não tenha marca de início de capítulo e clique em **Ações > Início de capítulo**.
- Para remover um início de capítulo, selecione uma página que não tenha marca de início de capítulo e clique em **Ações > Início de capítulo**.
- Para mostrar as páginas em branco que o Fiery Compose insere antes das páginas de início de capítulo, clique em **Exibir > Mostrar brancas implícitas**.

O Fiery Compose insere brancas implícitas, se necessário, para acomodar configurações de inícios de capítulos e duplex e colocar a página de início de capítulo no lado direito na Exibição do leitor.

## Configurar separadores no Fiery Compose

Você pode adicionar uma página de separador em qualquer lugar do documento e selecionar a mídia do separador. (Todos os separadores em uma tarefa precisam usar a mesma mídia, mesmo se várias mídias de separador estiverem disponíveis.)

Nas versões anteriores, a opção Converter em separador do Fiery Compose foi removida. Para converter uma página existente no documento ou uma página inserida em um separador no Fiery Compose, clique com o botão direito do mouse e selecione **Atribuir mídia e**, em seguida, selecione uma mídia de separador na lista, como descrito a seguir.

Para adicionar uma inserção antes de um separador, adicione primeiro a inserção e depois adicione o separador após a inserção. Não é possível adicionar uma inserção quando a página selecionada for um separador.

Você pode adicionar um separador de cada vez no painel Visualização. Também pode configurar e adicionar vários separadores na janela Configuração de texto do separador.

**1** Selecione a página onde quer adicionar um separador.

**2** Clique em **Ações > Inserir separador**.

Um separador usando a mídia padrão de separador é adicionado antes da página selecionada. (Se um separador já existir na tarefa, você poderá optar por usar a mesma mídia do separador existente.)

**3** Clique no separador inserido e escolha **Ações > Atribuir mídia**.

**4** Especifique a mídia na janela Editar separador.

Alterar a mídia de um separador, altera de todos os outros separadores na tarefa.

**Nota:** No Fiery JobMaster, é possível adicionar múltiplas mídias para separadores em uma tarefa. Consulte [Adicionar vários estilos de separadores a um documento](#) na página 13.

## Configurar texto do separador e outras propriedades no Fiery Compose

Você usa a janela Editar separador para definir as propriedades de texto e posição do separador, e a mídia do separador.

**Nota:** Versões anteriores do Fiery Compose têm a opção Texto do separador. Editar separador substituiu essa opção em versões posteriores.

- 1 Selecione a página do separador.
- 2 Clique com o botão direito do mouse na página de separador selecionada e clique em Texto do separador.
- 3 Digite o texto desejado no campo Texto.
- 4 Use os menus e botões abaixo do campo Texto para especificar atributos de texto, como fonte, tamanho, alinhamento e rotação do texto.  
  
Se a tarefa usar layout retrato, o texto do separador aparecerá na vertical para que você possa verificar o alinhamento do texto.
- 5 Para aplicar as mesmas configurações de texto a todos os separadores, clique em Aplicar o mesmo atributo de texto para todos os separadores.

## Configurar capas

O Fiery Compose permite configurar as capas frontal e traseira do documento independentemente e escolha a mídia do Paper Catalog. É possível optar por designar as páginas frontal e traseira do documento como as capas frontal e traseira, ou é possível inserir capas.

**Nota:** Não é possível adicionar uma inserção ou separador ou marcar o início de um capítulo quando a página selecionada for a frente ou o verso do documento. Consulte a *ajuda do Paper Catalog*, que faz parte da *ajuda da Command WorkStation*.

- 1 No painel Configurações, clique em Capa > Definir.
- 2 Execute um dos seguintes procedimentos na caixa de diálogo Mídia de capa:
  - Para aplicar as mesmas configurações às capas frontal e traseira, clique em Aplicar a mesma configuração para as capas frontal e traseira.
  - Para configurar as capas frontal e traseira separadamente, selecione Capa frontal e Capa traseira.
- 3 Especifique as configurações.

## Acabamento de subconjunto no Fiery Compose

Se a impressora suportar esse recurso, será possível aplicar opções de acabamento individuais aos subconjuntos na tarefa, além de aplicar uma variedade de opções de acabamento em uma única passagem. É possível definir subconjuntos de acordo com capítulos, intervalos de folhas ou um intervalo personalizado.

Primeiro, você deve especificar opções de acabamento para a tarefa inteira, incluindo mídia e configuração duplex, se desejado. Para obter detalhes, consulte [Definir tamanho da folha no Fiery Impose](#) na página 41 e [Definir duplex no Fiery Impose](#) na página 41.

Em seguida, você cria subconjuntos dentro da tarefa e especifica opções de acabamento e define mídia para subconjuntos individuais, intervalos de folhas/páginas ou folhas/páginas individuais.

## Regras de acabamento de subconjunto

- As folhas em um subconjunto devem ser contínuas, incluindo todas as inserções ou separadores adicionados no Fiery Compose.
- Você usa o painel Exibição da página para definir inícios de capítulos para acabamento de subconjunto de capítulo.
- O painel Configurações especifica a contagem de folhas para acabamento de subconjunto de capítulo. Cada subconjunto possui o mesmo número de folhas.
- O painel Visualização da folha define subconjuntos personalizados. Cada subconjunto pode estar em qualquer comprimento.
- Se você alternar a Definição de conjunto de capítulo ou “número de folhas” para personalizada, os subconjuntos definidos anteriormente serão o ponto inicial para as configurações Personalizadas.
- Alternar a Definição de conjunto de personalizado para capítulo ou número de folhas remove os subconjuntos personalizados e os substitui pela nova definição.
- Todas as folhas em um subconjunto devem ter o mesmo tamanho, com exceção dos separadores e das inserções com dobra em Z.
- Não é possível especificar capas para subconjuntos de acabamento.
- Se você definir subconjuntos como uma tarefa em um lado, ou simplex, e especificar duplex para a tarefa, observe que:
  - Para acabamento de subconjunto de folha, os subconjuntos mantêm a contagem de folhas. Por exemplo, um subconjunto que tinha três páginas em três folhas permanece com três folhas, mas com seis páginas.
  - Para acabamento de subconjunto personalizado e de capítulo, os subconjuntos mantêm a contagem de páginas, adicionando espaços em branco conforme necessário para atender ao requisito de duplex.

## Especificar uma definição de conjunto no Fiery Compose

Especifique o acabamento do subconjunto, especificando a Definição de conjunto no painel Configurações e, em seguida, aplicando opções de acabamento.

- 1 No painel Configurações clique em uma das seguintes opções no menu Definição de conjunto:
  - Personalizado - define subconjuntos selecionando intervalos diferentes de folhas conforme desejado no painel Visualização da folha.
  - Capítulos - especifica o início de capítulo para criar subconjuntos.
  - Número de folhas - especifica um número fixo de folhas para um subconjunto, de forma que cada subconjunto contenha o mesmo número de folhas.
- 2 Clique em OK.

## Aplicar acabamento de subconjunto no Fiery Compose

Você pode aplicar acabamento de subconjunto de capítulo, folha ou personalizado.

Para aplicar acabamento de subconjunto de capítulo, especifique inícios de capítulos e, em seguida, configure acabamento e mídia para os subconjuntos de capítulo. O painel Visualização da folha mostra a tarefa dividida em subconjuntos de capítulo.

Para aplicar acabamento de subconjunto de folha, especifique quantas folhas há em um subconjunto. Em seguida, o Fiery Compose divide a tarefa em subconjuntos de igual comprimento.

O acabamento de subconjunto personalizado fornece controle total do comprimento dos subconjuntos. Você especifica subconjuntos no painel Visualização da folha. Cada subconjunto personalizado pode consistir em um número de folhas diferente.

- 1 No painel Configurações, clique em opções nos menus Dobrar, Furo e Grampeamento.
- 2 Se você estiver aplicando acabamento de subconjunto de capítulo, execute o seguinte procedimento:
  - a) Selecione uma página de início de capítulo no painel Exibição da página e clique em Ações > Início de capítulo.
  - b) No painel Configurações, clique em Capítulos no menu Definição de conjunto.
- 3 Atribua mídia global, se desejado.
- 4 Se você desejar subconjuntos de igual comprimento (subconjuntos de folhas), selecione Número de folhas no menu Definição de conjunto no painel Configurações. Em seguida, digite o número de folhas que deseja em um subconjunto.
- 5 Se você estiver aplicando acabamento de subconjunto personalizado, execute o seguinte procedimento:
  - a) No painel Configurações, clique em Personalizado no menu Definição de conjunto.
  - b) No painel Visualização da folha, selecione a folha de início de um subconjunto, clique com o botão direito do mouse e clique em Criar subconjunto. Repita para cada subconjunto.
- 6 Remova as opções de acabamento indesejadas dos subconjuntos individuais.
- 7 Para atribuir mídia, execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para atribuir mídia a subconjuntos individuais, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do subconjunto e selecione Atribuir mídia.
  - Para atribuir mídia a folhas individuais ou a um intervalo de folhas em um subconjunto, selecione as folhas, clique com o botão direito do mouse e selecione Atribuir mídia.
- 8 Para executar outras funções no subconjunto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e escolha uma opção no menu.
- 9 Para remover um subconjunto, selecione-o, clique com o botão direito do mouse e selecione Remover subconjunto.

## Especificar acabamento de subconjunto para Dobra Z no Fiery Compose

Se a copiadora contemplar acabamento de dobra em Z, você poderá especificar a dobra em Z para folhas individuais em um subconjunto.

A inserção com dobra Z tem o dobro do tamanho do papel do corpo do subconjunto, e ambos devem ser tamanhos padrão compatíveis com a impressora e o dispositivo de acabamento de dobra. (Tamanhos personalizados não são compatíveis). As bordas na alimentação do papel do corpo e da inserção com dobra em Z devem ter o mesmo tamanho.

Por exemplo, se você tiver uma tarefa tamanho carta, a inserção com dobra em Z será 11 x 17, com alimentação na borda curta. Caso a sua tarefa seja A4, a inserção com dobra em Z será A3, com alimentação na borda curta.

- 1 No painel Configurações, clique em Dobra Z no menu Dobrar.
- 2 No painel Visualização da folha, selecione uma folha, clique com o botão direito do mouse e, em seguida, clique em Dobra Z.

## Gerenciar tarefas no Fiery Compose

O Fiery Compose fornece ferramentas para salvar, excluir e imprimir uma tarefa.

### Salvar uma tarefa no Fiery Compose

Se você fizer alterações em uma tarefa no Fiery Compose, deverá salvá-la antes de imprimi-la.

- 1 Clique em Arquivo > Salvar.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:
  - Salvar como uma tarefa regular - salva no Fiery Server.
  - Salvar como arquivo PDF - salva em um disco local.

### Excluir uma tarefa que está aberta no Fiery Compose

Para excluir uma tarefa que está aberta no Fiery Compose, retorne à interface da Command WorkStation.

- 1 Feche a tarefa no Fiery Compose.
- 2 Exclua a tarefa da Command WorkStation.

Para obter mais informações, consulte a *ajuda da Command WorkStation*.

# Visualização do Fiery

Você pode exibir o conteúdo da página e da folha de uma tarefa na Visualização do Fiery e especificar opções de impressão. Você pode executar tarefas de criação adicionais na preparação de tarefas de impressão, incluindo a imposição.

A Visualização do Fiery é uma visualização do processo de imagem de pré-rasterização (pre-RIP) e exibe as tarefas que foram colocadas em spool, mas não processadas. Se você tiver o Fiery Impose e o Fiery Compose ou o Fiery JobMaster ativados, será possível integrar as funções dos fluxos de trabalho combinados na janela Visualização e visualizar os resultados de suas ações antes da impressão.

- O Fiery Impose converte tarefas em formato de arquivo PDF e permite criar layouts de imposição.
- O Fiery Compose permite definir capítulos, adicionar páginas em branco e especificar diferentes mídias para uma tarefa.
- O Fiery JobMaster fornece acesso para tarefas complexas de preparação de documentos, como inserção de separadores, digitalização, divisão em capítulos, numeração de páginas e edição em estágios finais. O JobMaster inclui opções do Fiery Compose.

**Nota:** Para obter informações sobre o Fiery Impose/Compose/JobMaster, consulte a ajuda do JobMaster.

**Nota:** Você pode criar uma nova tarefa de impressão na janela Fiery Impose/Compose/JobMaster selecionando o ícone Nova tarefa na barra de ferramentas da Command WorkStation. Crie uma nova tarefa quando desejar preparar uma tarefa a partir de um documento digitalizado, imprimir uma tarefa somente de divisórias ou combinar as tarefas existentes, iniciando a partir de uma tarefa vazia.

A Visualização do leitor é acessada a partir da janela principal da Visualização do Fiery e exibe as tarefas como elas aparecerão depois de impressas.

Se você selecionar Visualização para uma tarefa processada, a tarefa será aberta no modo de visualização da rasterização. As tarefas impressas e arquivadas com dados rasterizados podem ser visualizadas. As tarefas arquivadas com dados rasterizados devem ser arquivadas no Fiery Server.

Se você tiver o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, instalado, poderá ver a imagem rasterizada de uma tarefa processada no ImageViewer e ajustar as cores e executar outras ações de prova eletrônica. O ImageViewer é acessado a partir de um botão na janela de visualização de rasterização.

Para abrir uma tarefa rasterizada e especificar configurações no Fiery Impose/JobMaster/Compose, selecione a tarefa no Centro de tarefas da Command WorkStation e selecione Remover rasterização no menu Ações.

## Exibir informações de tarefas processadas


O painel Resumo da tarefa lista informações específicas para uma tarefa selecionada que foi processada e exibe miniaturas de todas as páginas nessa tarefa. O nome do arquivo da tarefa selecionada é mostrado no topo do painel, juntamente com as miniaturas de todas as páginas da tarefa, apenas se processadas e em espera.

Se uma tarefa é processada, é possível exibi-la no painel Resumo da tarefa no Centro de tarefas. A janela Visualização da rasterização de uma tarefa processada não abre o Fiery Compose, o Fiery JobMaster ou o Fiery Impose. Você pode

abrir o ImageViewer se o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition do Fiery Productivity Package for suportado no Fiery Server.

Inicie a Command WorkStation e selecione uma tarefa processada na lista em espera para exibi-la no painel Resumo da tarefa.

O painel Resumo da tarefa está à direita da janela Command WorkStation.

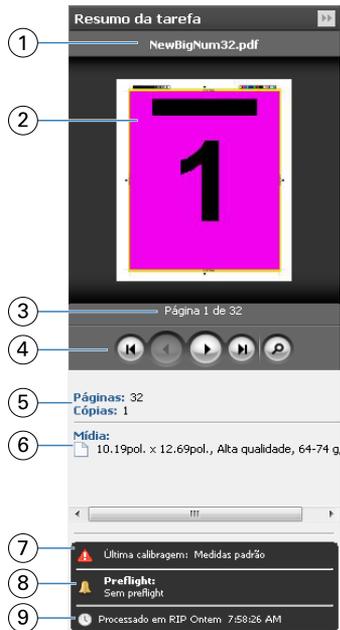

1	Nome da tarefa
2	Miniatura da tarefa processada
3	Número de páginas exibidas
4	Ferramentas de navegação. A lupa abre a tarefa na janela de visualização da rasterização.
5	O número total de páginas na tarefa ou o número de registros de VDP (somente para tarefas VDP) e o número de cópias
6	Informações de mídia, como tamanho da página, orientação, tipo de mídia ou peso da mídia
7	Instruções da tarefa/observações ao operador
8	Execute preflight na tarefa ou exiba o relatório do preflight
9	Última ação executada na tarefa, como em spool, processada ou impressa, junto com um carimbo de data e hora

## Exibir tarefas colocadas em spool e não processadas

Para exibir tarefas colocadas em spool, use a janela Visualização.

1 No Centro de tarefas, selecione uma tarefa em spool na fila Em espera.


**Nota:** Se a tarefa for processada, você a verá na visualização da rasterização e terá acesso a funções limitadas.

**2** Escolha uma das maneiras a seguir para abrir a janela Visualização:

- Clique com o botão direito do mouse e selecione Visualização.
- No menu Ações, selecione Visualização.
- Clique no ícone Visualização na barra de ferramentas da Command WorkStation.
- No painel Resumo da tarefa, clique no ícone Iniciar visualização (o ícone da lupa abaixo da miniatura).
- Clique no ícone Nova tarefa na barra de ferramentas da Command WorkStation.

**Nota:** Escolher Nova tarefa cria uma tarefa em branco no espaço de trabalho Fiery Impose/Compose/JobMaster. Você pode então aplicar configurações do Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery JobMaster à tarefa.

A ilustração a seguir mostra a janela Visualização padrão. Se os painéis Exibição da página e Configurações estiverem ocultos quando a Visualização for aberta pela primeira vez, clique nas setas à esquerda e à direita da barra de ferramentas, respectivamente.

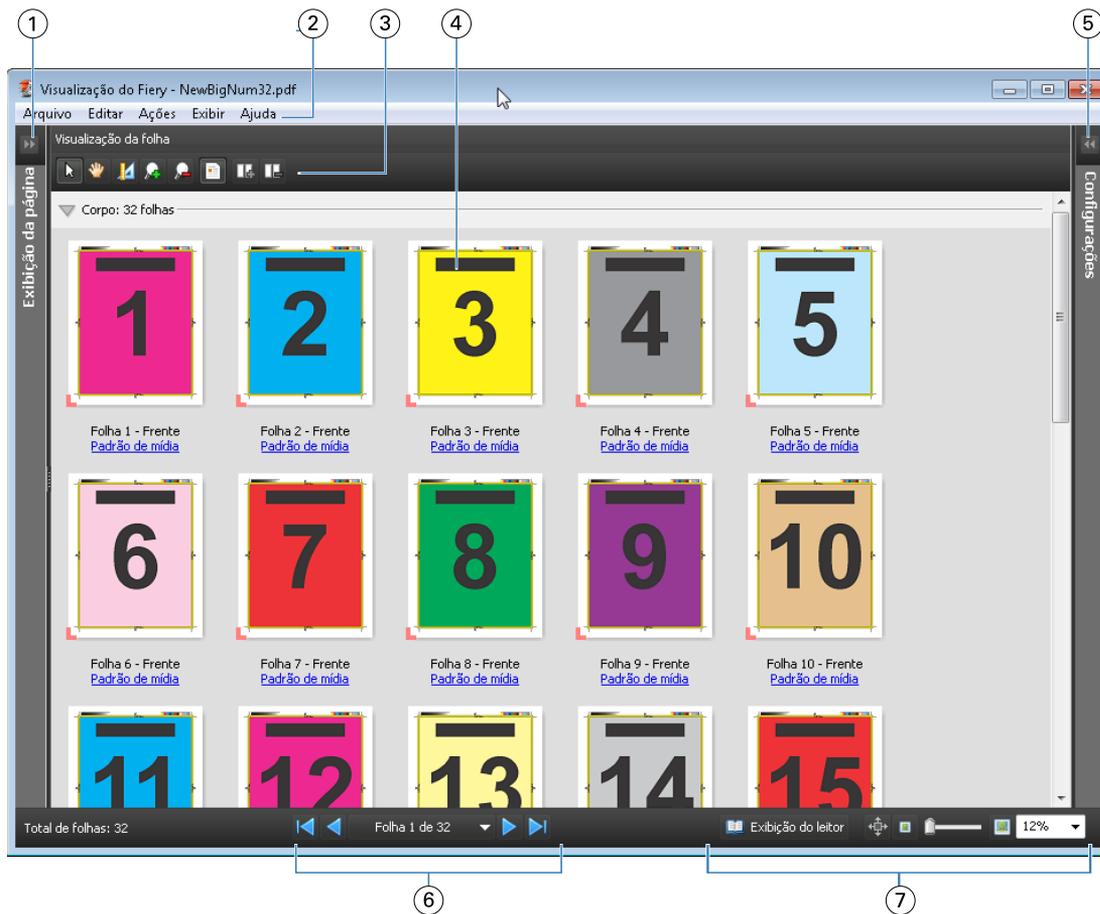

1	Setas para alternar o acesso à visualização de página	Consulte <a href="#">Exibição da página, visualização da folha e exibição do leitor</a> na página 73
2	Menus	Consulte <a href="#">Fiery JobMaster</a> na página 8
3	Ícones da barra de ferramentas	Consulte <a href="#">Ícones da barra de ferramentas na Visualização</a> na página 76
4	Miniaturas na visualização da folha	Consulte <a href="#">Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose</a> na página 61

5	Setas para acessar o painel de configurações	Consulte <a href="#">Painel Configurações</a> na página 74
6	Ferramentas de navegação	Consulte <a href="#">Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose</a> na página 61
7	Controles de zoom	Consulte <a href="#">Fiery JobMaster</a> na página 8

## Exibição da página, visualização da folha e exibição do leitor

A Exibição da página exibe a visualização da miniatura do documento de trabalho – a entrada.

Se você tiver o Fiery Compose ou o Fiery JobMaster ativado, em Exibição da página, poderá realizar as seguintes tarefas:

- Inserir página(s) de outros documentos
- Inserir páginas em branco
- Adicionar separadores
- Inserir outras tarefas
- Mesclar tarefas
- Excluir páginas
- Reordenar página(s)
- Substituir página(s)
- Editar conteúdo

Para obter mais informações, consulte a [ajuda do JobMaster](#) e [Fiery Compose](#) na página 60.

A Visualização da folha mostra a imposição (layout do conteúdo das folhas à medida que serão impressas na impressora) da tarefa. É uma visualização pre-RIP da folha real.

A Exibição do leitor abre uma janela secundária para exibir o documento como ele aparecerá para o leitor quando impresso, depois de dobrado, recortado e encadernado.

A ilustração a seguir mostra as miniaturas exibidas nos painéis Exibição da página e Visualização da folha. Todas as ações executadas no painel Exibição da página são imediatamente exibidos na Visualização da folha.




- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Painel Exibição da página                               | Consulte <a href="#">Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose</a> na página 61        |
| 2 | Ícones da barra de ferramentas da Exibição da página    | Consulte <a href="#">Ícones da barra de ferramentas na Visualização</a> na página 76 |
| 3 | Miniaturas na Exibição da página                        | Consulte <a href="#">Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose</a> na página 61        |
| 4 | Ícones da barra de ferramentas da Visualização da folha | Consulte <a href="#">Ícones da barra de ferramentas na Visualização</a> na página 76 |
| 5 | Painel Visualização da folha                            | Consulte <a href="#">Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose</a> na página 61.       |
| 6 | Miniaturas na Visualização da folha                     | Consulte <a href="#">Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose</a> na página 61        |

## Painel Configurações

No painel Configurações da janela Visualização, é possível especificar configurações de imposição e as alterações feitas são exibidas no painel Visualização da folha.

As configurações de imposição são executadas com o software Fiery Impose. Se você não ativou uma licença do Fiery Impose, poderá ainda impor uma tarefa colocada em spool na janela Visualização e usar o Fiery Impose no modo do programa Demo. Você poderá salvar a tarefa como um arquivo .dbp no Fiery Server, mas não como Adobe PDF. É possível imprimir a tarefa com uma marca d'água.

**Nota:** Se o painel Configurações não for exibido na janela Visualização, clique nas setas na barra de ferramentas da janela Visualização. Para exibir configurações de imposição, selecione Livreto ou Agrupamento no menu, na parte superior do painel Configurações.

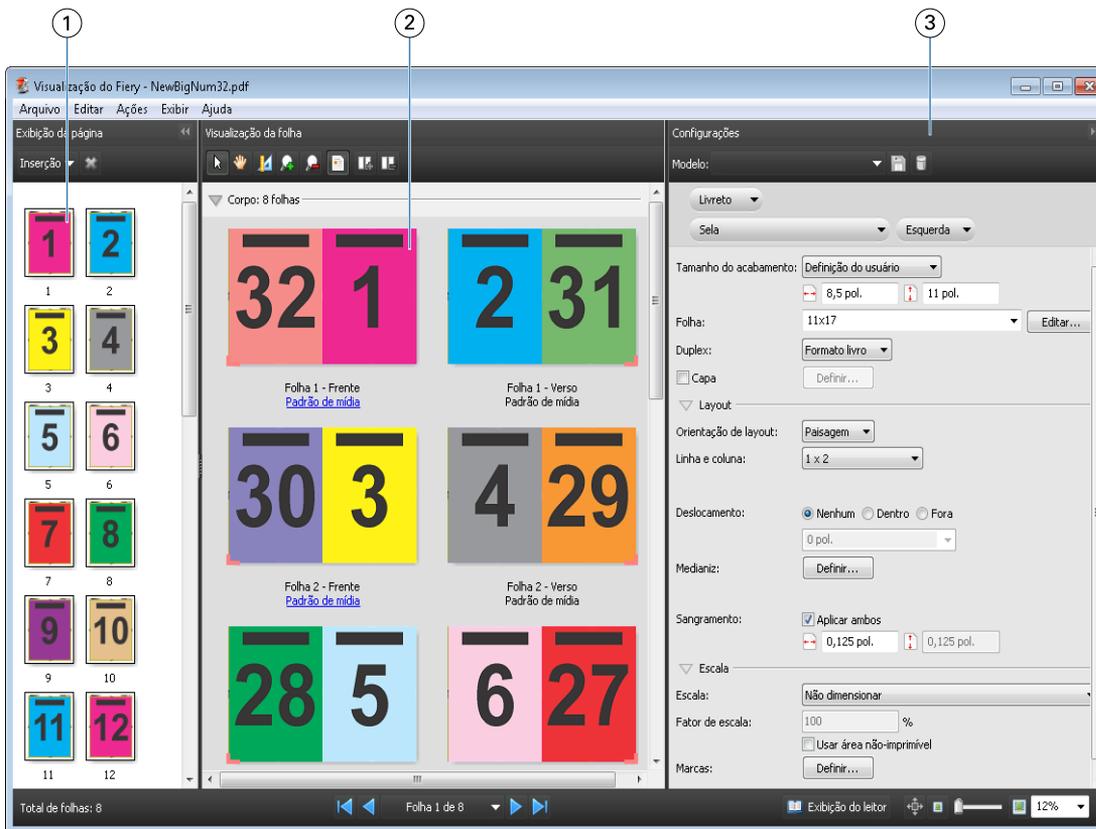

- 1 *Miniaturas no painel Exibição da página* Consulte [Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose na página 61](#)
- 2 *Miniaturas no painel Visualização da folha* Consulte [Abrir e exibir tarefas no Fiery Compose na página 61](#)
- 3 *Painel Configurações* Consulte [Fiery Impose na página 17](#)

## Abrir a Exibição do leitor

A Exibição do leitor exibe uma “distribuição de leitura”, que mostra páginas na ordem e no layout em que elas devem ser lidas.


1 Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa não processada na lista Em espera da Command WorkStation e selecione Visualização.

Será possível selecionar o Fiery Impose, Fiery Compose ou Fiery JobMaster se algum dos aplicativos estiver ativado.

2 Aplique as configurações à tarefa na janela Visualização Fiery e salve.

3 Clique no ícone Exibição do leitor  na barra de ferramentas inferior.

- Use as setas na parte inferior da janela para percorrer o documento. Os controles de zoom estão à direita.
- O ícone da ferramenta Panorâmica  permite mover a imagem pela janela.
- Clique em Informação de mídia para exibir as informações sobre o documento.
- Gire o documento mantendo pressionada a tecla Alt e o botão esquerdo do mouse. Girar a roda do mouse permite ampliar da imagem.

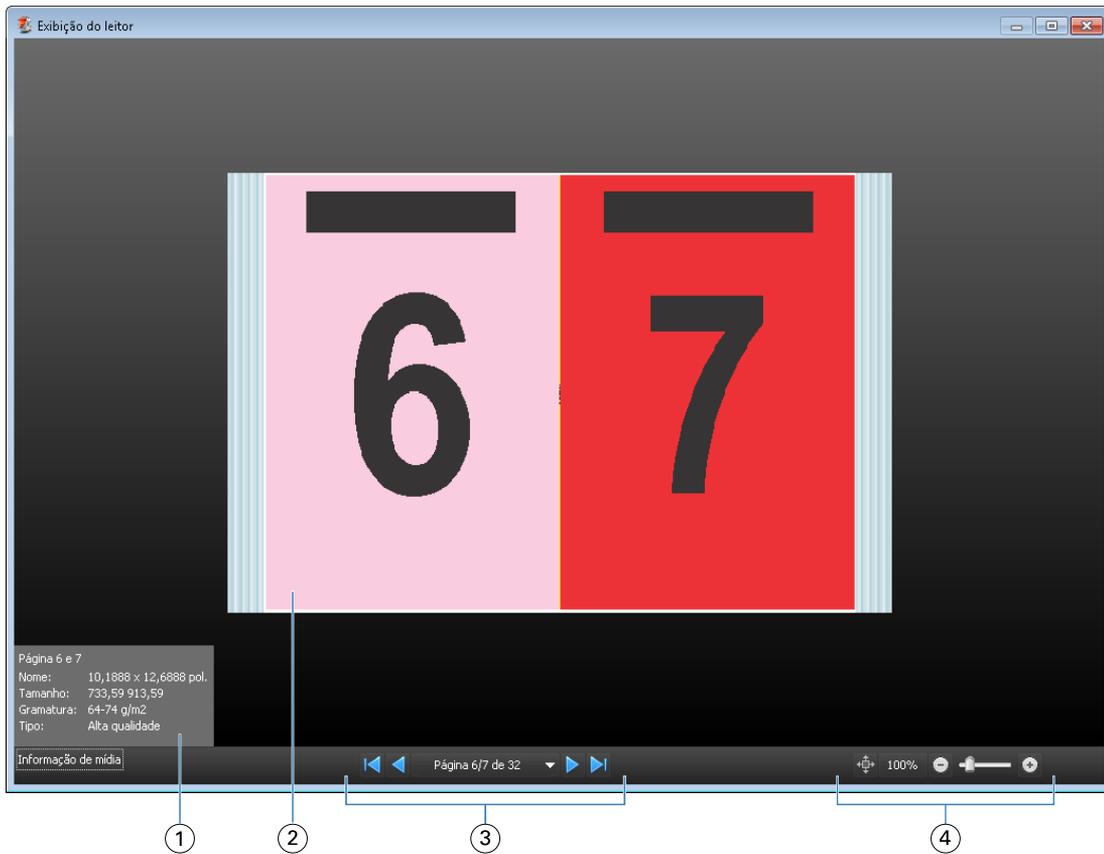

1	Informações de mídia sobre as páginas exibidas
2	Páginas do documento exibidas
3	Controles de navegação
4	Controles de zoom

## Ícones da barra de ferramentas na Visualização

Os ícones mostrados a seguir aparecem na barra de ferramentas da Visualização padrão. Se você tiver o Fiery Compose ou o Fiery JobMaster ativado, terá acesso a mais ferramentas.

 Selecionar uma folha ou página na janela Visualização.

 Arrastar a visualização pela janela.

 Mostrar medidas de elementos da página.

 Mais zoom.

 Menos zoom.

 Mostrar conteúdo de folha alterna entre exibição de miniatura e a exibição de wireframe. A exibição de wireframe mostra a paginação de registros.

## Visualizar uma imagem de rasterização

Se uma tarefa for processada, você poderá exibi-la no painel Resumo da tarefa no Centro de tarefas, ou na janela Visualização da rasterização, e você verá a imagem da rasterização que será produzida na saída do papel. Uma tarefa deve ser processada. A funcionalidade mínima é suportada.

Se uma tarefa é processada, é possível exibi-la no painel Resumo da tarefa no Centro de tarefas. A janela de visualização da rasterização de uma tarefa processada não abre o Fiery Compose, o Fiery JobMaster ou o Fiery Impose. Você pode abrir o ImageViewer se o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ou o Fiery Productivity Package for suportado no Fiery Server

Para abrir a visualização de rasterização, siga um destes procedimentos:

- Clique em Visualização no menu Ações.
- Clique no botão Visualização na barra de ferramentas.
- Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou clique com a tecla Ctrl pressionada (Mac OS) na tarefa selecionada na lista Em espera e selecione Visualização.

A ilustração a seguir mostra a visualização de rasterização de uma tarefa.



1	Ícones da barra de ferramentas para salvar, duplicar ou excluir a tarefa
2	Miniaturas no painel Exibição da página
3	Arquivo de rasterização no painel Exibição da rasterização
4	Ferramentas de navegação para folhear a tarefa e exibir o número da folha


## Ícones da barra de ferramentas na visualização de rasterização

Os ícones mostrados a seguir aparecem na barra de ferramentas padrão da visualização de rasterização. Se Compose estiver ativado, mais ferramentas poderão ser acessadas.

 Salvar o arquivo exibido atualmente com um novo nome.

 Duplicar a(s) página(s) selecionada(s).

 Excluir a(s) página(s) selecionada(s).

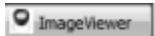 Iniciar ImageViewer abre a janela do ImageViewer se o Fiery Server suportar o Fiery Graphic Arts Package ou o Fiery Productivity Package.

## Mesclagem de páginas na visualização de rasterização

É possível abrir várias janelas de Visualização com diferentes tarefas, mas todas as tarefas devem vir do mesmo Fiery Server. É possível editar tarefas em cada janela separadamente. Também é possível arrastar páginas de uma janela para a outra.

Quando você arrasta uma página de uma janela para outra, a janela de origem (da qual você arrastou a tarefa) fica em modo Somente leitura. A janela de destino é editável, mas você deve salvar a nova tarefa com as páginas mescladas na janela de destino para que a janela de origem se torne editável novamente.

## Visualização de rasterização VDP

É possível visualizar uma tarefa VDP (Variable Data Printing, Impressão de dados variáveis) processada na janela de visualização de rasterização. As visualizações incluem quaisquer configurações de imposição que possam ter sido aplicadas à tarefa. O conteúdo da tarefa é exibido em tamanho real, organizado por registros ou conjuntos acabados.

Na Visualização da rasterização VDP, você pode fazer o seguinte:

- Navegar pela tarefa por registros ou conjuntos acabados e páginas ou superfícies. Os parâmetros de navegação se alteram de forma dinâmica, dependendo se a tarefa é imposta ou não.
- Alterar o tamanho das miniaturas na Exibição de página.
- Expandir ou reduzir registros ou miniaturas.
- Abrir a tarefa na janela ImageViewer.

**Nota:** As funções Salvar, Duplicar e Excluir não estão disponíveis para as tarefas VDP exibidas na janela de visualização de rasterização.

## Visualização de uma tarefa VDP antes da imposição

Quando uma tarefa VDP processada for exibida antes da imposição na janela de visualização de rasterização, você poderá navegar por registros e páginas. Poderá também abrir a tarefa na janela ImageViewer, caso isso seja suportado pelo Fiery Server.

**Nota:** As funções Salvar, Duplicar e Excluir não estão disponíveis para as tarefas VDP exibidas na janela de visualização de rasterização.



## Visualização de uma tarefa VDP após a imposição

Quando uma tarefa VDP processada for exibida após a imposição na janela Visualização de rasterização, você poderá navegar por conjuntos e superfícies de acabamento.

Se desejar impor uma tarefa VDP processada, você deverá remover os dados de rasterização, impor a tarefa, salvá-la em formato .dbp, processá-la e depois abri-la na janela Visualização de rasterização. Poderá também abrir a tarefa na janela ImageViewer, caso seja suportado pelo Fiery Server.

**Nota:** As funções Salvar, Duplicar e Excluir não estão disponíveis para as tarefas VDP exibidas na janela Visualização de rasterização.



### Exibição de tarefas VDP agrupadas

Se uma tarefa VDP for imposta como Agrupar (Recortar e empilhar ou Implementar) e o Tamanho da pilha estiver configurado como Todos, a tarefa consistirá em um conjunto de acabamento. Nesse fluxo de trabalho, é possível navegar apenas por superfície. Se o Tamanho da pilha estiver configurado como mais de um, será possível navegar por conjunto e superfície de acabamento, como com qualquer outra tarefa VDP imposta.

# Índice

## A

- abertura de uma tarefa no Impose 18
- Agrupamento
  - estilos 50, 51
- agrupamento Repetir, registro único 58
- Agrupar
  - para VDP 57

## C

- Caminho do modelo de imposição, preferência 24
- 17
- Compose, sobre 7
- configurações de Mídia mista 60
- Cortar e empilhar 58

## D

- dimensões da folha básica, exibição 25
- duplex 19

## E

- encadernação
  - especificação 47

## F

- Fiery JobMaster 7
- folhas
  - exclusão 54

## I

- ImageViewer
  - visualização de uma tarefa com 70
- Impose, sobre 7
- imposição
  - Agrupamento 20
  - Agrupamento repetido 20
  - Agrupamento único 20
  - modelos 28
  - Único - Intercalar e cortar 20
- imposição, formatos 7
- imposição de tarefas 7
- Impressão de dados variáveis
  - Cortar e empilhar 21
  - Intercalação multirregistro 21
  - Tamanho da pilha 21
- Intercalação multirregistro 58

## J

- JobMaster, sobre 7

## M

- Marcas da impressora
  - adição 43
- medianizes
  - configuração para tarefa padrão 19
- medição de distâncias 25
- modelo
  - criação 26
- modelo de tarefa, aplicação 27
- Múltiplos registros, imposição 58

## P

- páginas
  - inserção de páginas em branco 54
- Preferências
  - Caminho do modelo de imposição 24
- propriedades do separador 65

## R

- registros únicos, imposição 58

## S

- sangramentos
  - configuração para tarefa padrão 43
  - configuração para VDP 57
- simplex 19
- Sobre
  - assinaturas 19
  - folhas 19
- substituição do arquivo de origem 28

## T

- tamanho da margem 19
- tarefa imposta
  - salvamento 28
- tarefas
  - VDP 7
- texto do separador 65

## U

- unidades de medida 24

## V

- VDP, tarefas
  - imposição 7
- visualização

com o ImageViewer 70  
rolagem de páginas 70  
visualização da página 62