



# Applicazioni Fiery per la preparazione dei documenti v4.8

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in Avvisi legali.

27 luglio 2017

# Indice

<b>Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose</b> .....	9
<b>Fiery JobMaster</b> .....	10
Attivare la licenza di Fiery JobMaster .....	10
Aprire un lavoro in Fiery JobMaster .....	10
Aggiungere un nuovo lavoro .....	11
Aggiunta automatica degli inizi di capitolo .....	11
Riepilogo lavoro in Fiery JobMaster .....	12
Filtra pagine in Riepilogo lavoro .....	12
Seleziona pagine per intervallo .....	14
Importare e modificare una scansione in Fiery JobMaster .....	15
Modificare una pagina in Fiery JobMaster .....	16
Flusso di lavoro Modifica pagina .....	17
Flusso di lavoro di stampa blocco termico multisezione .....	20
Numerazione avanzata delle pagine .....	21
Spazio di lavoro per la numerazione avanzata delle pagine .....	22
Impostare le opzioni di numerazione avanzata delle pagine .....	23
Aggiungere Separatori automatici .....	25
Inserire e modificare i separatori in Fiery JobMaster .....	26
Aggiungere più stili di separatori a un documento .....	27
Linguette al vivo in Fiery JobMaster .....	29
Aggiungere contenuto alle linguette al vivo .....	29
Specificare la posizione delle linguette al vivo .....	30
<b>Fiery Impose</b> .....	32
Elaborazione APPE in Fiery Impose e Fiery Compose o Fiery JobMaster .....	32
Accedere a Fiery Impose .....	33
Lavoro inviato in spool/messo in attesa .....	33
Accedere a Fiery Impose da Command WorkStation .....	33
Accedere a Fiery Impose da Proprietà del lavoro .....	34
Informazioni sui layout di imposizione .....	34
Creare un modello di piegatura .....	34
Layout di imposizione .....	35
Metodi di rilegatura .....	36

Scorrimento .....	37
Aggiungere pagine vuote per compensare il layout .....	38
Stampa multipla in Fiery Impose .....	38
Stampa multipla con bordo di finitura in alto .....	40
Creare un lavoro di stampa multipla con bordo di finitura in alto .....	40
Metodi di imposizione Stampa multipla per i lavori VDP .....	41
Impostare le preferenze di Fiery Impose .....	43
Impostare la scala di imposizione e il formato di finitura .....	44
Impostare i percorsi per i file di imposizione .....	44
Impostare la conversione PostScript per l'imposizione .....	44
Impostare le unità di misura per l'imposizione .....	45
Impostare la lingua dell'applicazione .....	45
Visualizzare in anteprima un lavoro per l'imposizione .....	45
Visualizzare e misurare le dimensioni del foglio .....	45
Visualizzare i fogli di lavori sottoposti a imposizione .....	46
Imposizione di un lavoro .....	46
Modelli di imposizione .....	47
Supporto per modelli del formato di finitura Definito dall'utente .....	47
Applicare un modello di imposizione .....	49
Salvare un lavoro sottoposto a imposizione .....	50
Modelli di imposizione di riferimento .....	51
<b>Impostazioni di imposizione .....</b>	<b>61</b>
Selezionare un flusso di lavoro (stile) .....	61
Opzioni di Formato di finitura per Fiery Impose .....	61
Impostare il formato foglio in Fiery Impose .....	62
Impostare il fronte-retro in Fiery Impose .....	62
Impostazioni di Scala in Fiery Impose .....	63
Specificare le impostazioni di Scala .....	63
Impostare i supporti per le copertine .....	64
Impostare l'orientamento del layout .....	64
Margini al vivo per flussi di lavoro in Fiery Impose .....	64
Impostare i margini al vivo .....	64
Impostare i segni di stampa in Fiery Impose .....	65
Definizione dei segni di stampa .....	65
Impostare i segni di rifilo .....	65
Impostare i segni di piegatura .....	66
Impostare gli attributi di Etichetta lavoro .....	66

Impostare il testo della pagina vuota .....	67
Impostare i segni di registro e il codice a barre in Fiery Impose .....	67
<b>Specificare le impostazioni di Booklet in Fiery Impose .....</b>	<b>69</b>
Specificare le impostazione di rilegatura per i booklet .....	69
Specificare le impostazioni per Riga e colonna per i booklet .....	69
Specificare le impostazioni di Scorrimento .....	70
<b>Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti .....</b>	<b>71</b>
Specificare Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti .....	71
<b>Specificare le impostazioni di Stampa multipla in Fiery Impose .....</b>	<b>74</b>
Impostare lo stile di stampa multipla .....	74
Impostare l'ordine delle pagine .....	74
Impostare i margini interni .....	74
Opzioni Adatta alla pagina con margini interni .....	75
<b>Impostare i metodi di Stampa multipla in Fiery Impose .....</b>	<b>76</b>
<b>Combinazione degli stili e dei metodi di Stampa multipla .....</b>	<b>77</b>
<b>Specificare le impostazioni per Riga e colonna per la stampa multipla .....</b>	<b>78</b>
Specificare la funzione di finitura Ripeti booklet .....	78
<b>Stili disponibili per le opzioni di rilegatura .....</b>	<b>79</b>
<b>Modificare le pagine manualmente in Fiery Impose .....</b>	<b>80</b>
Ruotare le pagine .....	80
Modificare il contenuto della pagina .....	80
Modificare il contenuto delle pagine con PitStop .....	80
Riordinare le pagine .....	81
Inserire pagine vuote manualmente .....	81
Eliminare pagine .....	81
<b>VDP in Fiery Impose .....</b>	<b>82</b>
Aprire o visualizzare in anteprima un lavoro VDP .....	82
Imposizione di un lavoro VDP .....	82
Stampare le strisce di controllo per i lavori VDP .....	83
Specificare booklet, scala o margini al vivo per l'imposizione VDP .....	83

Impostare booklet di più pagine per i lavori VDP .....	83
Impostare i margini al vivo o il ridimensionamento nell'imposizione VDP .....	84
Impostazioni di stampa multipla per l'imposizione VDP .....	84
Imposizione di record singoli per i lavori VDP .....	85
Imposizione di record multipli per i lavori VDP .....	86
Stampa multipla VDP Duplo .....	86
<b>Fiery Compose .....</b>	<b>87</b>
Impostazione delle opzioni del lavoro prima di usare Fiery Compose .....	87
Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose .....	87
Aprire un lavoro in Fiery Compose .....	88
Impostare la Vista foglio in anteprime ridotte o pagine intere in Fiery Compose .....	88
Visualizzare le pagine sotto forma di libro .....	89
Regolare le dimensioni delle anteprime ridotte .....	89
Gestire le pagine in Fiery Compose .....	90
Aprire un lavoro da modificare in Acrobat .....	90
Riordinare, eliminare le pagine o impostarne il fronte-retro in Fiery Compose .....	90
Inserire le pagine da un altro lavoro in Fiery Compose .....	91
Inserire una pagina o un foglio vuoto in Fiery Compose .....	91
Assegnare i supporti alle pagine in Fiery Compose .....	91
Converti in scala di grigi .....	92
Usare gli inizi di capitoli in Fiery Compose .....	92
Impostare i separatori in Fiery Compose .....	93
Impostare il testo e altre proprietà dei separatori in Fiery Compose .....	93
Impostare le copertine .....	94
Finitura per sezioni in Fiery Compose .....	94
Specificare una definizione di gruppo in Fiery Compose .....	95
Applicare la finitura per sezioni in Fiery Compose .....	95
Specificare la finitura per sezioni per la piegatura a Z in Fiery Compose .....	96
Gestire i lavori in Fiery Compose .....	96
Salvare un lavoro in Fiery Compose .....	96
Eliminare un lavoro aperto in Fiery Compose .....	97
<b>Anteprima Fiery .....</b>	<b>98</b>
Visualizzare le informazioni per i lavori elaborati .....	98
Visualizzare i lavori inviati in spool, ma non elaborati .....	99
Vista pagina, Vista foglio e Layout di lettura .....	101
Area Impostazioni .....	103

Aprire Layout di lettura .....	103
Icone della barra degli strumenti in Anteprima .....	105
Visualizzare in anteprima un'immagine raster .....	105
Icone della barra degli strumenti in anteprima raster .....	106
Unione delle pagine in Anteprima .....	107
Anteprima raster VDP .....	107





# Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Il software di preparazione Fiery integra le attività di preparazione dei documenti, sia a livello di foglio che di pagina in un'unica interfaccia visiva.

Questi strumenti integrati di preparazione dei lavori offrono le seguenti modalità, in base alla licenza client che è disponibile:

- Fiery JobMaster offre strumenti avanzati per la preparazione dei lavori in formato PDF per la scansione, la creazione e l'inserimento dei separatori, la numerazione delle pagine, la creazione dei capitoli e le modifiche dell'ultimo minuto. Comprende tutte le funzioni di Fiery Compose.
- Fiery Impose applica i layout di imposizione ai lavori che richiedono specifiche particolari per la stampa, la rilegatura e il rifilo. Fiery Impose applica inoltre le funzioni di imposizione ai lavori con dati variabili e salva i lavori di imposizione come file PDF.
- Fiery Compose consente di definire la suddivisione in capitoli di un lavoro, stampare intervalli di pagine su tipi diversi di supporto, inserire supporti vuoti tra le pagine e separatori con linguette contenenti testo (se la stampante supporta la stampa dei separatori).
- Anteprima fornisce l'anteprima di un lavoro prima che venga elaborato ed è una funzione di serie di Command WorkStation. Gli utenti possono verificare a video una prova di ciascuna facciata del foglio prima della rasterizzazione. L'interfaccia visiva cambia in modo dinamico per visualizzare tutte le modifiche apportate nella preparazione dei documenti per la stampa.

Le applicazioni Fiery per la preparazione dei documenti sono supportate sia su computer Windows che su computer Mac OS. Per informazioni sui requisiti di sistema, vedere il manuale *Configurazione e impostazione* per Fiery Server.

# Fiery JobMaster

Fiery JobMaster è una soluzione avanzata per la preparazione dei lavori in formato PDF ideata per aiutare gli operatori a gestire in modo efficace le attività di preparazione di documenti complessi come l'inserimento dei separatori, la scansione, la divisione in capitoli, la numerazione delle pagine e i ritocchi dell'ultimo minuto. Fiery JobMaster, insieme a Fiery Impose e Fiery Compose, è una delle applicazioni Fiery per la preparazione dei documenti.

**Nota:** Per usare Fiery JobMaster (o Fiery Impose o Fiery Compose), è necessario disporre di una licenza attivata sul computer client. È necessario disporre di un codice di attivazione della licenza (LAC); se non se ne ha uno, contattare il rivenditore Fiery o il produttore della stampante.

Fiery JobMaster comprende le opzioni di Fiery Compose, sebbene Fiery Compose sia anche disponibile come opzione separata dotata di licenza.

Fiery JobMaster è accessibile da Command WorkStation e si apre nella finestra Fiery JobMaster.

Adobe Acrobat e Enfocus PitStop Pro sono compresi nel kit Fiery JobMaster. Adobe Acrobat e PitStop consentono i ritocchi in Acrobat da Fiery JobMaster e possono essere usati in alcuni casi per convertire i file PostScript in PDF per Fiery JobMaster. Per ulteriori informazioni sull'installazione di Acrobat e PitStop, vedere il manuale *Programmi di utilità*, che fa parte della documentazione per l'utente.

Per le informazioni importanti su questo release di Fiery JobMaster, vedere le note di release su <http://help.efi.com/fea>.

## Attivare la licenza di Fiery JobMaster

Per attivare la licenza di Fiery JobMaster, è necessario disporre di un codice di attivazione della licenza (LAC). La licenza è attivabile automaticamente se il computer è collegato a Internet oppure manualmente se il computer non è collegato a Internet.

- 1 In Command WorkStation, fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro e selezionare JobMaster oppure Anteprima se JobMaster non appare.
  - Se si è selezionato JobMaster e viene chiesto di attivare l'opzione, fare clic su Sì.
  - Se si è selezionato Anteprima, selezionare? > Gestione licenza nella finestra Anteprima Fiery.
- 2 Nella finestra Attivazione della licenza, fare clic sull'icona ? e seguire le istruzioni.

## Aprire un lavoro in Fiery JobMaster

Dopo aver attivato la licenza, è possibile usare Fiery JobMaster. Aprire un file PostScript o Adobe PDF da Command WorkStation. Il lavoro deve avere lo stato di inviato in spool/messo in attesa.

Se si seleziona un lavoro elaborato/messo in attesa e si seleziona Azioni > Anteprima, il lavoro si apre nella finestra Anteprima raster. Per modificare un lavoro elaborato in Fiery JobMaster, è necessario prima rimuovere il raster dal lavoro. Selezionare il lavoro dall'elenco In coda di attesa e selezionare Azioni > Rimuovi raster.

- 1 Selezionare un lavoro inviato in spool/messo in attesa nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation.
- 2 Selezionare Azioni > JobMaster.
- 3 Premere il tasto Opzione (Mac OS) o il tasto Alt (Windows) e fare clic su una pagina nell'area Vista foglio per selezionare la stessa pagina nell'area Vista pagina.

Ora è possibile acquisire le scansioni, modificarle e inserirle nel lavoro, modificare le pagine e aggiungere la numerazione e inserire i separatori e modificare i separatori e il testo dei separatori.

## Aggiungere un nuovo lavoro

È possibile creare un nuovo lavoro vuoto in Fiery JobMaster (oppure Fiery Impose/Fiery Compose).

È necessario che Fiery JobMaster (oppure Fiery Impose/Fiery Compose) dotato di licenza sia installato sul computer per creare un nuovo lavoro. Non è possibile creare un nuovo lavoro con la versione demo di Fiery Impose.

È possibile creare un lavoro interamente in Fiery JobMaster, compresi separatori e scansioni. Questo è utile quando non si hanno contenuti digitali già memorizzati su Fiery Server.

- 1 Fare clic sull'icona Nuovo lavoro nella barra degli strumenti di Command WorkStation.  
Se l'icona Nuovo lavoro non è visibile nella barra degli strumenti, aggiungerla con la funzione Personalizza in Command WorkStation. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida di Command WorkStation*.  
Il nuovo lavoro si apre in Fiery JobMaster con una sola pagina vuota, con il formato pagina predefinito impostato in Preferenze di Command WorkStation.
- 2 Applicare le impostazioni necessarie.
- 3 Inserire le pagine prelevandole da un documento, se necessario.  
È possibile inserire pagine solo dal documento PDF di origine. Non è possibile inserire pagine che sono state precedentemente aggiunte come separatori inseriti in quel lavoro.

## Aggiunta automatica degli inizi di capitolo

Gli inizi di capitolo possono essere aggiunti automaticamente quando i file PDF vengono inseriti in Fiery JobMaster.

Un inizio di capitolo viene aggiunto automaticamente alla prima pagina del file aggiunto quando si trascina il file su Vista pagina nella finestra Fiery JobMaster. Se vengono inseriti più file PDF, l'inizio capitolo sarà aggiunto alla prima pagina di ciascun file PDF.

Se si inseriscono le pagine tramite Azioni > Inserisci pagine, trascinando il nomefile dalla finestra di dialogo Inserisci pagine si aggiunge automaticamente un inizio di capitolo. Tuttavia, trascinando le singole pagine non si aggiunge un inizio di capitolo.

**Nota:** Se non si desidera l'aggiunta di un inizio di capitolo, selezionare tutte le pagine nella finestra di dialogo Inserisci pagine (o premere la combinazione di tasti Ctrl-A sulla tastiera Windows o Cmd-A sulla tastiera Mac OS) e quindi trascinare le pagine.

## Riepilogo lavoro in Fiery JobMaster

L'area Riepilogo lavoro nella finestra Fiery JobMaster fornisce un'interfaccia di gestione semplificata dei lavori lunghi. È possibile filtrare e selezionare le sezioni del lavoro in base agli attributi.

Riepilogo lavoro si trova sotto l'area Vista pagina. Se non viene visualizzata quando si apre un lavoro in Fiery JobMaster, fare clic sulla doppia freccia nella barra del titolo Riepilogo lavoro.

**Nota:** L'area Riepilogo lavoro è disponibile solo se è stato attivato un Fiery JobMaster.

Riepilogo lavoro visualizza tutti gli attributi di pagina utilizzabili per il filtraggio o la selezione di determinati gruppi di pagine nell'area Vista pagina. L'elenco include solo gli attributi attualmente utilizzati nel lavoro ed è aggiornato ogni volta che vengono apportate delle modifiche al lavoro.

Le proprietà della pagina, o attributi, possono contenere una delle seguenti impostazioni:

- Formato pagina
- Formato supporto
- Tipo supporto
- Tipo pagina
- Grammatatura supporto
- Colore supporto
- Orientamento pagina
- Fronte-retro pagina

**Nota:** Questo filtro è applicabile solo alla stampa fronte-retro a livello di pagina. Non riflette l'impostazione fronte-retro nell'area Impostazioni. Le opzioni visualizzate dipendono dalle proprietà di lavoro/opzioni driver di stampa disponibili per il Fiery Server.

- Converti in scala di grigi
- Segna inizio capitolo

**Nota:** Gli inizi di capitolo possono essere aggiunti automaticamente alla prima pagina di un lavoro PDF aggiunto. Vedere [Aggiunta automatica degli inizi di capitolo](#) alla pagina 11.

- Segnalibri

### Filtra pagine in Riepilogo lavoro

Filtra e seleziona le sezioni dei lavori lunghi nell'area Riepilogo lavoro.

**1** Selezionare un lavoro inviato in spool/non elaborato nell'elenco Coda di attesa in Command WorkStation.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e selezionare JobMaster.
- Nel menu Azioni, selezionare JobMaster.
- Fare clic sull'icona JobMaster nella barra degli strumenti Centro lavori, se è stata aggiunta.

Quando si apre la finestra Fiery JobMaster, se l'area Riepilogo lavoro non viene visualizzata, fare clic sulle frecce nella barra del titolo di Riepilogo lavoro sotto l'area Vista pagina.



**2** Per ordinare e visualizzare le pagine per un attributo specifico, deselegionare tutte le altre caselle di controllo. Ad esempio, per visualizzare le pagine dispari, tenere selezionata la casella Tipo pagina > Pagine dispari.

**Nota:** La visualizzazione in Vista pagina cambia; la visualizzazione in Vista foglio non cambia.

**3** Fare clic sul nome con collegamento ipertestuale di un attributo per visualizzare tutte le pagine con quell'attributo.

Le pagine vengono selezionate in Vista pagina e tutte le selezioni precedenti vengono cancellate.

- 4 Per sincronizzare la selezione in Vista pagina su Vista foglio, fare clic con il pulsante sinistro del mouse su una pagina selezionata in Vista pagina.

Per sincronizzare la selezione in Vista foglio su Vista pagina, è possibile usare Alt + clic con il pulsante sinistro del mouse sulla tastiera di un computer Windows o Opzione + clic con il pulsante sinistro del mouse sulla tastiera di un computer Mac OS.

- 5 Fare clic sull'icona Cancella filtro (con una X rossa) nella barra del titolo Riepilogo lavoro per selezionare tutte le caselle di controllo e rimuovere eventuali filtri.


È anche possibile selezionare intervalli di pagine aprendo la finestra di dialogo Seleziona pagine per intervallo. È possibile utilizzare il comando Inverti selezione nel menu Modifica per attivare la selezione in Vista pagina. Tutte le pagine selezionate diventano non selezionate e le pagine non selezionate diventano selezionate.

## Seleziona pagine per intervallo

L'opzione Seleziona pagine per intervallo è disponibile nella finestra principale di Fiery JobMaster e nella finestra Numeri di pagina e marcatura.


Questa funzione può essere utilizzata in combinazione con le opzioni di filtraggio nell'area Riepilogo lavoro. Le selezioni effettuate nella finestra Fiery JobMaster si applicano alla finestra Numeri di pagina e marcatura, che è possibile aprire selezionando Modifica numerazione dal menu Azioni.

- 1 Selezionare un lavoro inviato in spool/non elaborato nell'elenco Coda di attesa in Command WorkStation.
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e selezionare JobMaster.
  - Nel menu Azioni, selezionare JobMaster.
  - Fare clic sull'icona JobMaster nella barra degli strumenti Centro lavori, se è stata aggiunta.
- 2 Selezionare dal passo 3 alla pagina 14 o dal passo 4 alla pagina 14.
- 3 Immettere le informazioni direttamente nella finestra di dialogo Seleziona pagine per intervallo.
  - 1 Fare clic su Seleziona pagine per intervallo nel menu Modifica nella finestra Fiery JobMaster.

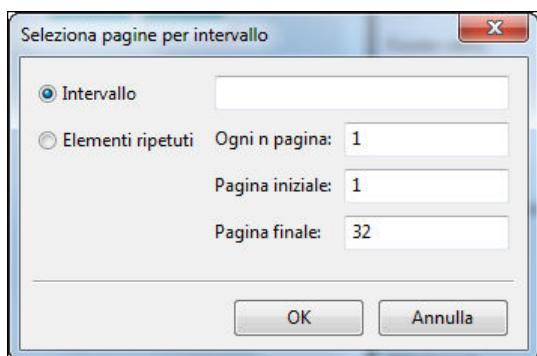

- 2 Immettere un intervallo con un trattino per specificare un intervallo, e le virgole per separare i singoli numeri o intervalli (ad esempio, 1-9). Oppure selezionare il pulsante di opzione Ripeti e immettere le informazioni richieste.
- 4 Selezionare le pagine in Vista pagina e aprire la finestra di dialogo Seleziona pagine per intervallo.

- 1 Selezionare un intervallo di pagine utilizzando le opzioni di filtraggio nell'area Riepilogo lavoro.  
Ad esempio, selezionare la casella Pagine dispari.
- 2 Fare clic su Seleziona pagine per intervallo nel menu Modifica.

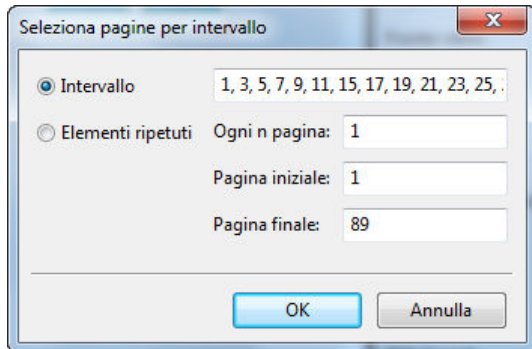





Se si apre la finestra Numeri di pagina e marcatura sarà visualizzato l'intervallo di pagine selezionato. È possibile aggiungere più intervalli nella finestra Numeri di pagina e marcatura.

## Importare e modificare una scansione in Fiery JobMaster


È possibile importare una scansione con un modulo aggiuntivo TWAIN di Fiery Remote Scan se è installato sul computer. È quindi possibile regolare aspetti della scansione, come formato, luminosità ed eliminazione delle imperfezioni.

È possibile usare le funzioni nella finestra Anteprima e modifica scansione solo durante l'operazione di scansione. Non è possibile applicare queste funzioni alle pagine che fanno già parte di un lavoro Fiery JobMaster-Fiery Impose.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro messo in coda di attesa in Centro lavori di Command WorkStation e selezionare JobMaster.
- 2 Nella finestra Fiery JobMaster, selezionare Azioni > Inserisci pagine oppure selezionare Inserito > Inserisci pagine.
- 3 Nella finestra Inserisci pagine, selezionare Scansione.
- 4 Se non è selezionato, selezionare Fiery Remote Scan 6 dall'elenco degli scanner e fare clic su Scansione.  
È possibile selezionare uno scanner diverso se sul computer è installato il relativo modulo aggiuntivo TWAIN.
- 5 Selezionare il Fiery Server a cui collegarsi.  
Per istruzioni su come usare Fiery Remote Scan, fare clic sull'icona ? nella finestra Fiery Remote Scan.
- 6 Selezionare Da mailbox o Scansione e seguire le istruzioni riportate nella *Guida di Fiery Remote Scan*.
- 7 Per modificare la scansione, usare le opzioni nella finestra Anteprima e modifica scansione. Queste opzioni sono disponibili per pagine specifiche oppure, se si seleziona il pulsante Applica a tutti, a tutte le pagine del lavoro di scansione.
  - Acquisisci  - acquisisce la scansione dalla mailbox o dalla stampante.
  - Seleziona , Sposta  - seleziona o sposta l'immagine acquisita nel visualizzatore.

- Zoom  - esegue lo zoom avanti e indietro. Fare clic sull'icona per far entrare la pagina acquisita nella finestra di anteprima.
- Correggi - raddrizza l'immagine.
- Elimina imperfezioni - rimuove i puntini che talvolta appaiono sulle immagini acquisite.
- Formato supporto - applica automaticamente il formato pagina più simile presente nell'elenco dei formati pagina alla pagina acquisita, ruotandola se necessario. Ad esempio, il formato 8,48 x 10,98 pollici diventa 8,5 x 11 pollici con orientamento verticale e se l'immagine è ruotata, 8,5 x 11 pollici con orientamento orizzontale.

**Nota:** Dimensioni scansione imposta il formato pagina finale al formato di scansione originale. Formato pagina definisce il formato pagina del documento importato. L'immagine acquisita verrà riadattata a quel formato pagina. I formati pagina elencati dipendono dal driver di stampa.





- Larghezza, Altezza - dipendente dalle selezioni in Formato supporto e Orientamento.
- Elimina questa pagina  - elimina la pagina selezionata nella finestra di anteprima.

**Nota:** È possibile acquisire e aggiungere anche altre pagine a un lavoro di scansione esistente.

- 8 Fare clic su Importa.
- 9 Nella finestra Inserisci pagine, selezionare le pagine acquisite e trascinarle nell'area Vista pagine nella finestra Fiery JobMaster.

## Modificare una pagina in Fiery JobMaster

Con Fiery JobMaster, è possibile modificare le pagine di un lavoro di finitura ruotandole, mascherandole e ritagliandole. È possibile specificare le modifiche in base al formato di finitura del riquadro ritaglio o del riquadro rifilo.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro inviato in spool/messo in attesa in Command WorkStation e selezionare JobMaster.
- 2 Nell'area Vista pagina, selezionare la pagina o le pagine che si desidera modificare e selezionare Azioni > Modifica pagina.  
La finestra Modifica pagina visualizza gli indicatori di misurazione a sinistra e nella parte superiore della finestra.
- 3 Specificare le impostazioni.
  - Panoramica  - Sposta l'immagine acquisita nella finestra di anteprima.
  - Maschera  - Maschera una o più aree della pagina. Fare clic e poi tracciare l'area da mascherare. Applica le stesse aree mascherate a tutte le pagine selezionate prima di aprire la finestra Modifica pagina. Le maschere applicate in precedenza su una di queste pagine vengono ignorate.
  - Zoom  - Esegue lo zoom avanti e indietro. Fare clic sull'icona per far entrare la pagina acquisita nella finestra di anteprima.
  - Ruota  - Ruota la pagina con incrementi di 90 gradi.



- **Modo - Margine** consente di regolare il riquadro di ritaglio o di rifilo. Applicando un margine, è possibile definire quanto dovrà essere più piccolo (o più grande) il nuovo riquadro di ritaglio/rifilo rispetto a quello originale. **Offset** consente (con l'opzione **Formato**) di definire un formato completamente nuovo per il riquadro di ritaglio/rifilo e di posizionarlo direttamente sul contenuto esistente. Abilita anche il menu **Formato taglio** predefinito per **Riquadro ritaglio**.
- **Riquadro ritaglio, Riquadro rifilo** - per abilitare l'uno o l'altro, fare clic sul pulsante **Disabilitato**.

#### 4 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.
- Fare clic sul pulsante **Ripristina** per ripristinare le impostazioni originarie.
- Fare clic su **Annulla** per uscire.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere [Flusso di lavoro Modifica pagina](#) alla pagina 17.


## Flusso di lavoro Modifica pagina

La funzione **Modifica pagina** consente all'utente di spostare il contenuto alle pagine selezionate per evitare il taglio del contenuto della pagina quando si applica la pinzatura o un tipo di finitura perforata.

**Modifica pagina** può essere usato per ritagliare o spostare le pagine regolando il formato della pagina in base a **Riquadro ritaglio** o **Riquadro rifilo**.

### Riquadro ritaglio e Riquadro rifilo

Per abilitare il **Riquadro ritaglio** o il **Riquadro rifilo**, fare clic sul pulsante di attivazione per visualizzare il segno di spunta verde. Per disabilitare uno o l'altro, fare clic sul pulsante di attivazione per visualizzare la 'X' rossa.

Abilitato: 

Disabilitato: 


Selezionare **Margine** o **Formato** e **offset** per effettuare le regolazioni **Riquadro ritaglio** e/o **Riquadro rifilo**.

Il **Riquadro ritaglio** consente di definire i limiti di ritaglio per il contenuto di una pagina. Acrobat utilizza questo formato per la visualizzazione a schermo e la stampa. Il **Riquadro rifilo** consente di definire le dimensioni previste della pagina finita. Nella maggior parte dei documenti, per impostazione predefinita, il riquadro di ritaglio e di rifilo sono di uguali dimensioni.

Quando si imposta uno o l'altro, Fiery JobMaster legge le informazioni di ritaglio e rifilo del file. La cornice del riquadro di ritaglio viene indicata da una linea tratteggiata. La cornice del riquadro di rifilo viene indicata da una linea a tratti e punti.

### Margine


Nell'esempio in basso, il contenuto della pagina 4 deve essere spostato verso destra per consentire la perforazione a sinistra della pagina. Il **Riquadro rifilo** è regolato per spostare il margine sinistro ulteriormente a sinistra con un valore di -0,5 e il margine destro verso sinistra con un valore di 0,5. Queste regolazioni spostano il contenuto della pagina verso destra e creano più spazio bianco per la perforazione sul lato sinistro della pagina.

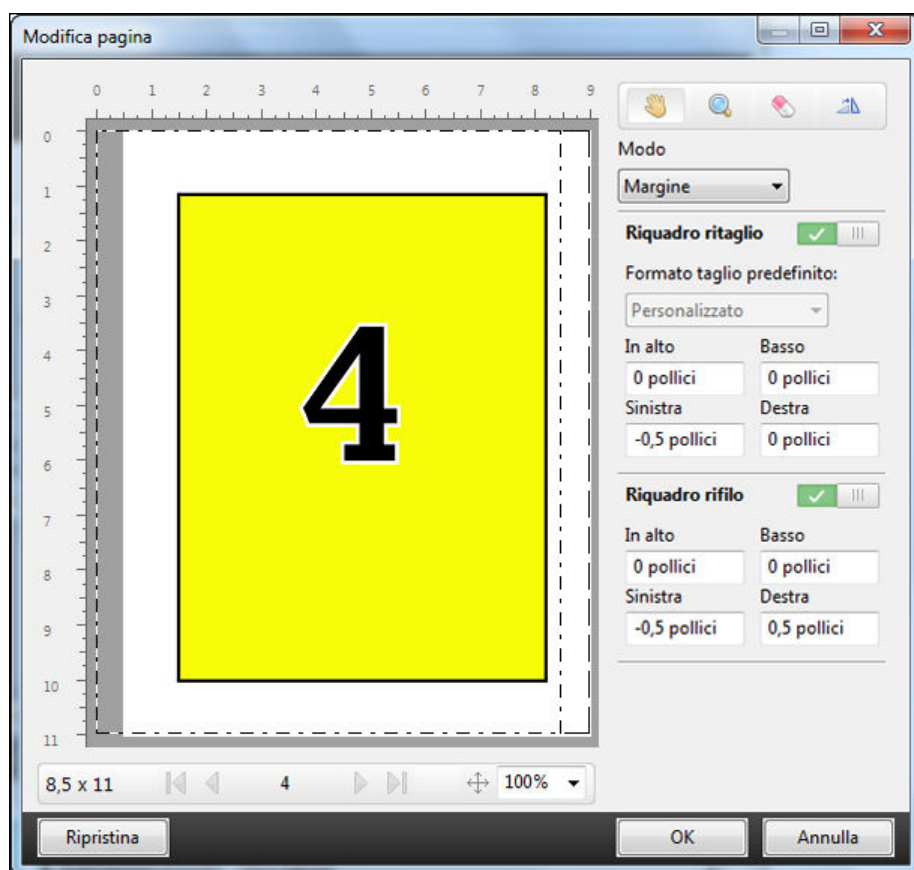


### Formato e offset

Quando Riquadro ritaglio è abilitato, Formato e offset consente di personalizzare Riquadro ritaglio selezionando un formato del foglio standard o specificando la Larghezza e l'Altezza di Riquadro ritaglio. Sinistra e Alto vengono utilizzati per specificare la distanza tra il lato sinistro e la parte superiore del Riquadro rifilo in relazione al Riquadro ritaglio. Una volta abilitato Riquadro rifilo, è possibile personalizzare Riquadro ritaglio specificando la Larghezza e l'Altezza.

Nell'esempio in basso, Riquadro ritaglio e Riquadro rifilo inizialmente hanno lo stesso formato, 8,5 pollici per 11 pollici. Con 0,5 come scostamento a sinistra per Riquadro ritaglio, il Riquadro ritaglio viene spostato verso destra di 0,5 pollici. Poiché Riquadro rifilo è rimasto nella stessa posizione, Riquadro rifilo è ridotto di 0,5 mm a sinistra ed ora misura 8 pollici per 11 pollici.

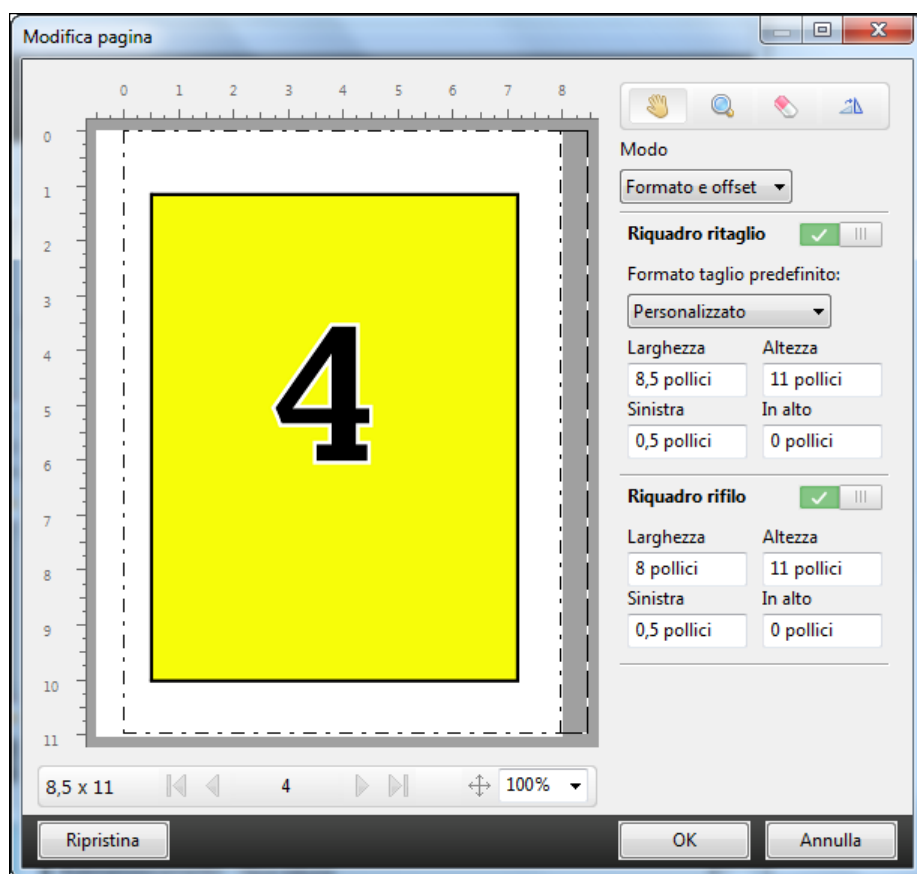

Per un lavoro che richiede la finitura con perforazione sul bordo superiore, l'utente ha immesso un valore negativo nel campo Alto per Riquadro rifilo (vedere l'esempio seguente). Il formato Riquadro rifilo viene mantenuto, ma il contenuto è stato spostato verso il basso, fornendo più spazio per la perforazione. Si noti che l'opzione Formato taglio predefinito non è abilitata, ma l'utente può modificare i valori nei campi Larghezza e Altezza.

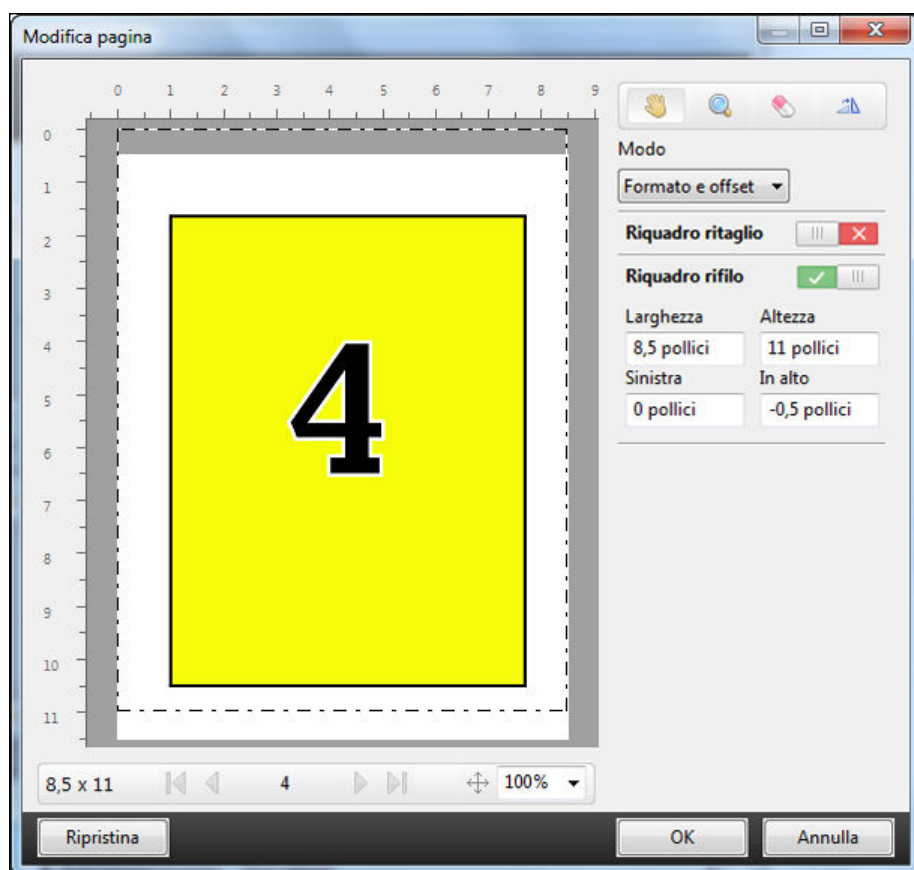

## Flusso di lavoro di stampa blocco termico multisezione

La stampa blocco multisezione viene usata per lavori come fatture o tagliandi in più parti, o biglietti della lotteria.

Fiery JobMaster fornisce le opzioni per creare un flusso di lavoro di stampa blocco termico multisezione (senza carbone). I moduli o blocchi possono essere composti da più parti, generalmente da due a quattro, con lato singolo o fronte retro misti. Ad esempio, un modulo in tre parti può avere le prime due parti con testo su entrambi i lati del foglio e la terza parte con testo solo sul fronte.

Un possibile flusso di lavoro comprende i seguenti passaggi:

- Iniziare con un lavoro che comprende tutte le pagine necessarie per creare un set.
- Se il lavoro inizia con una pagina, è possibile duplicare la pagina (applicando **Duplica** dal menu **Modifica**) per creare il numero di copie necessario per creare un set.
- Specificare quale supporto/cassetto è necessario per ciascuna pagina o foglio.
- Applicare **Duplica lavoro** dal menu **Modifica** per creare il numero di set totali richiesti.
- Applicare la numerazione avanzata per la marcatura personalizzata delle pagine e/o dei set.
- Applicare il layout usando **Fiery Impose**.

Le funzioni che consentono questo flusso di lavoro sono:

- **Duplica e Duplica lavoro** nel menu Modifica  
 Duplica duplica un modulo o una parte alla volta. Per creare più copie, è necessario applicare ripetutamente la funzione Duplica. Duplica lavoro duplica il lavoro tutte le volte in cui viene specificato nella finestra di dialogo Duplica lavoro.
- Ripetere la numerazione nel flusso di lavoro avanzato dei numeri di pagina, ottenuto tramite la finestra di dialogo Seleziona pagine per intervallo e l'opzione del numero personalizzato Volte da ripetere nella finestra Numeri di pagina e marcatura.

## Numerazione avanzata delle pagine

La numerazione avanzata delle pagine consente di aggiungere una numerazione personalizzata alle sezioni di un lavoro, cioè a un intervallo di pagine o a specifici capitoli.

È possibile specificare stili diversi per le diverse sezioni di un documento (ad esempio, i numeri romani per il frontespizio e le appendici e i numeri arabi per il corpo del documento). È anche possibile specificare che su alcune pagine non debba essere stampato il numero di pagina, pur includendo anche queste pagine nel conteggio totale.

Nei seguenti esempi vengono riportati alcuni possibili utilizzi della funzione di numerazione avanzata delle pagine:

- In un lavoro con cinque pagine in cui ogni pagina viene contata, le pagine sono numerate (1, 2, 3, 4, 5).
- In un lavoro con cinque pagine in cui ogni pagina viene contata e il numero iniziale è 10, le pagine sono numerate (10, 11, 12, 13, 14).
- In un lavoro con cinque pagine in cui ogni pagina viene contata e il valore dell'incremento è pari a 2, le pagine sono numerate (1, 3, 5, 7, 9).
- In un lavoro con cinque pagine in cui viene contata solo l'ultima pagina, le pagine sono numerate (x, x, x, x, 1) dove "x" indica una pagina su cui non è stampato alcun numero.
- In un lavoro con cinque pagine in cui le prime due pagine vengono saltate, le pagine sono numerate (x, x, 3, 4, 5) dove "x" indica una pagina su cui non è stampato alcun numero.
- In un lavoro con dieci pagine suddiviso in capitoli da due pagine l'uno (per un totale di cinque capitoli), le pagine sono numerate ([1, 2], [1, 2], [1, 2], [1, 2], [1, 2]) dove [] indica ciascun capitolo.
- In un blocco termico multisezione, tutte le pagine di un set hanno la stessa numerazione (1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3), e ogni set è suddiviso in tre sezioni.

Per informazioni sui comandi disponibili nella funzione di numerazione avanzata delle pagine e sul loro utilizzo, vedere [Spazio di lavoro per la numerazione avanzata delle pagine](#) alla pagina 22 e [Impostare le opzioni di numerazione avanzata delle pagine](#) alla pagina 23.

### Tipo e Intervallo

Aggiungere un intervallo di pagine o capitoli o un intero documento per rendere disponibili le opzioni di numerazione avanzata delle pagine. Le possibili impostazioni disponibili nella finestra Tipo e Intervallo sono le seguenti:

Tipo	Intervallo
Pagina	Numeri di pagina o intervalli di pagine separati da virgole.

Tipo	Intervallo
Documento	Tutte le pagine
Capitolo	Numeri di capitoli o intervalli di capitoli separati da virgole.

### Proprietà di numerazione


Aggiungere le proprietà di numerazione per ciascun intervallo. Le opzioni disponibili sono:



Elemento	Opzioni	
Pagina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagina corrente</li> <li>Totale pagine</li> <li>Pagina {corrente}</li> <li>Pagina {corrente} di {totale}</li> <li>Pagina {corrente}/{totale}</li> <li>{corrente} di {totale}</li> <li>{corrente}/{totale}</li> </ul>	Diversi formati: 1,2,3 a,b,c A,B,C i,ii,iii I,II,III
Capitolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagina corrente</li> <li>Totale pagine</li> <li>Capitolo corrente</li> <li>Totale capitoli</li> </ul>	Diversi formati: 1,2,3 a,b,c A,B,C i,ii,iii I,II,III
Documento	Nome	
Data e ora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data</li> <li>Ora</li> <li>Data e ora</li> <li>Formati data</li> <li>Formati ora</li> <li>Specificatori data</li> <li>Specificatori ora</li> </ul>	Diversi formati

### Spazio di lavoro per la numerazione avanzata delle pagine

La finestra Numeri di pagina e marcatura fornisce uno spazio di lavoro per la numerazione avanzata delle pagine.

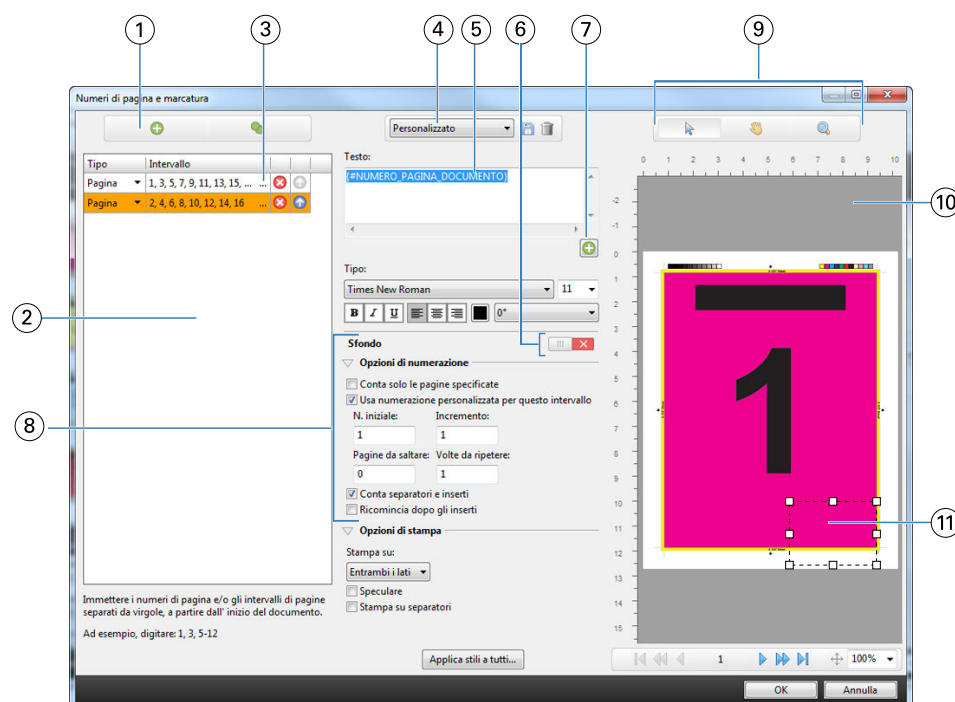È possibile accedere alla finestra Numeri di pagina e marcatura facendo clic su Modifica numerazione per il lavoro nell'area Vista pagina della finestra Fiery JobMaster.








- 1 Le icone *Aggiungi intervallo* e *Duplica* per aggiungere e duplicare gli intervalli.
- 2 La finestra *Tipo* e *Intervallo* visualizza gli intervalli aggiunti per i documenti, i capitoli e le pagine.
- 3 Selezionare il secondo set di ellissi per aprire la finestra di dialogo *Seleziona pagine per intervallo*.
- 4 Menu *Preimpostazioni* e icone *Salva* ed *Elimina*.
- 5 Il campo *Testo* visualizza le macro per le opzioni di numerazione specificate facendo clic sul segno più  che si trova sotto il campo. È possibile aggiungere del testo alle macro.
- 6 Comandi per abilitare/disabilitare uno sfondo per il campo del numero di pagina nel documento.
- 7 Il segno più  apre i menu per specificare i numeri di pagina, i numeri dei capitoli, la data, l'ora e il nome del documento.
- 8 *Opzioni di stampa* e di numerazione avanzata.
- 9 I icone *Seleziona*, *Sposta* e *Zoom* per l'area di anteprima.
- 10 Anteprima del lavoro. I comandi di navigazione e zoom si trovano sotto l'anteprima.
- 11 Campo per la visualizzazione della numerazione delle pagine (può essere ridimensionato e spostato).

## Impostare le opzioni di numerazione avanzata delle pagine


- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro inviato in spool/messo in attesa in Command WorkStation e selezionare *JobMaster*.
- 2 Nell'area *Vista pagina*, selezionare una o più pagine e selezionare *Azioni > Modifica numerazione*.


**Nota:** Se si desidera aggiungere gli inizi di capitolo al lavoro, farlo prima di selezionare *Modifica numerazione*.

- 3** Nella finestra Numeri di pagina e marcatura, fare clic sull'icona Aggiungi intervallo  sopra la finestra di dialogo Tipo e Intervallo.
- Selezionare il tipo di intervallo dal menu Tipo.
  - Immettere un intervallo nel campo Intervallo.
  - Per duplicare un intervallo, selezionarlo e fare clic su .
  - Per spostare un intervallo più in alto nell'elenco, fare clic su .
  - Per eliminare un intervallo, fare clic su .
  - Per aprire la finestra di dialogo Seleziona pagine per intervallo, fare clic sulle ellisse nel campo Intervallo. Vedere [Seleziona pagine per intervallo](#) alla pagina 14
- Per informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere "Tipo e Intervallo" in [Numerazione avanzata delle pagine](#) alla pagina 21.

- 4** Per aggiungere le proprietà di numerazione, fare clic  sotto il campo Testo.
- Per informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere "Proprietà di numerazione" in [Numerazione avanzata delle pagine](#) alla pagina 21.

Le selezioni di numerazioni vengono visualizzate sulla pagina nell'area di anteprima e la macro o le macro vengono visualizzate nel campo Testo.


- 5** Per modificare la dimensione del campo del numero di pagina e per spostarlo in un'altra posizione sulla pagina, usare l'icona Seleziona  sopra l'area di anteprima.


L'icona Sposta  sposta l'immagine nell'area di anteprima quando si usa la funzione di ingrandimento.

- 6** Per personalizzare le proprietà di numerazione selezionate, apportare le modifiche desiderate nel campo Testo.

**Nota:** Se si aggiungono più elementi di numerazione a un intervallo (ad esempio, numeri di pagina, numeri di capitoli, data, ora), nel campo Testo vengono aggiunte delle macro nell'ordine in cui gli elementi sono stati selezionati dal menu (tra le macro non sono presenti spazi).

- Per aggiungere degli spazi tra gli elementi di numerazione, inserire degli spazi tra le macro.
- Per creare più righe nella visualizzazione del numero di pagina, usare il tasto Invio per inserire un ritorno a capo tra le macro.
- Per rimuovere un elemento di numerazione, eliminare la macro corrispondente nel campo Testo.
- Per aggiungere del testo statico all'elemento di numerazione, digitare il testo dove si desidera inserirlo rispetto alla macro o alle macro.
- Per riempire un numero di pagina con zeri, asterischi o spazi, immettere il carattere di riempimento seguito dalla cifra che indica quanti caratteri di riempimento devono essere aggiunti, seguito da due punti. Ad esempio, per aggiungere gli zeri per riempire il numero con 7 caratteri, modificare il testo del numero di pagina nel seguente modo: `{#07:DOCUMENT_PAGE_NUMBER}`. Se il numero di pagina è 6, il risultato sarà: "0000006".

- 7** Per aggiungere uno sfondo al campo del numero, fare clic su . Selezionare colore e opacità dello sfondo nel campo del numero di pagina.

L'icona cambia in .

- 8** Selezionare le impostazioni di Tipo, quali font, colore, dimensione, stile, angolazione.




## 9 Scegliere tra le Opzioni di numerazione.

- Conta solo le pagine specificate - selezionare questa opzione per indicare che devono essere contate solo le pagine selezionate.
- Usa numerazione personalizzata per questo intervallo -
  - Pagine da saltare - se una pagina viene saltata, la pagina viene inclusa nel conteggio, ma non riporta alcun numero di pagina.
  - N. iniziale - il documento viene numerato a partire dal numero immesso. Se si seleziona l'opzione per contare solo le pagine specificate nell'intervallo, la sezione viene numerata a partire dal numero immesso.
  - Incremento - per ciascuna pagina nel documento o nell'intervallo, il numero di pagina aumenta rispetto al precedente del valore immesso.
  - Volte da ripetere - Specificare quante volte ripetere il numero di pagina in base ad un intervallo.
- Conta separatori e inserti - include i separatori o le pagine vuote inserite nel calcolo dei numeri di pagina.
- Ricomincia dopo gli inserti - ricomincia la numerazione delle pagine dopo un inserto, in base al numero iniziale immesso.

## 10 Selezionare le Opzioni di stampa.

- Stampa su - specificare se stampare i numeri di pagina su entrambe le pagine, solo sul fronte o solo sul retro.
- Speculare - posiziona i numeri di pagina specularmente su pagine affiancate.
- Stampa su separatori - stampa i numeri di pagina sui separatori inseriti, se l'opzione Conta separatori e inserti è stata selezionata in Opzioni di numerazione.
- Applica stili a tutti - selezionare gli stili da applicare a tutti gli intervalli.

## 11 Fare clic su OK.

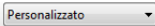È possibile visualizzare in anteprima la numerazione delle pagine nell'area Vista foglio nella finestra Fiery JobMaster. È anche possibile salvare le impostazioni come preimpostazione nel menu delle preimpostazioni . Per informazioni sulle preimpostazioni, vedere la *Guida di Command WorkStation*.

## Aggiungere Separatori automatici

Inserire i separatori in corrispondenza dei segnalibri del PDF o dell'inizio dei capitoli.

Per inserire i separatori in corrispondenza dei segnalibri del PDF, il lavoro importato deve essere un file Acrobat PDF con i segnalibri già specificati nel documento. Per inserire i separatori in corrispondenza dell'inizio dei capitoli, aggiungere gli inizi di capitolo in Fiery JobMaster. È necessario disporre di una licenza attivata di Fiery JobMaster.

- 1 Importare un lavoro PDF nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation.
- 2 Selezionare il lavoro dall'elenco In coda di attesa e selezionare JobMaster dal menu Azioni.
- 3 Nel menu Visualizza, selezionare Mostra segnalibri.  
I segnalibri del PDF sono contrassegnati con un segno rosso.

- 4 Per aggiungere gli inizi di capitolo nel PDF, selezionare una pagina e scegliere Inizio capitolo dal menu Azioni. Gli inizi di capitolo sono contrassegnati con un segno blu. Se una pagina è sia un segnalibro che un inizio di capitolo, è contrassegnata con un segno blu e uno rosso.
- 5 Nel menu Azioni, accedere a Separatori automatici e selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
<b>Converti i segnalibri in separatori</b>	Tutte le pagine con segnalibri vengono convertite in separatori. Viene automaticamente aperta la finestra di dialogo Modifica separatore; nei campi per il testo delle linguette viene automaticamente inserito il titolo di ciascun segnalibro. (Abilitata solo se nel PDF importato sono presenti dei segnalibri.)
<b>Inserisci prima dei segnalibri</b>	Un separatore viene inserito prima di ciascun segnalibro. Viene automaticamente aperta la finestra di dialogo Modifica separatore; nei campi per il testo delle linguette viene automaticamente inserito il titolo di ciascun segnalibro. (Abilitata solo se nel PDF importato sono presenti dei segnalibri.)
<b>Converti i capitoli in separatori</b>	Tutte le pagine iniziali dei capitoli vengono convertite in separatori. Viene automaticamente aperta la finestra di dialogo Modifica separatore. (Abilitata solo se sono stati impostati gli inizi di capitolo.)
<b>Inserisci prima dei capitoli</b>	Un separatore viene inserito prima di ciascuna pagina di inizio capitolo. Viene automaticamente aperta la finestra di dialogo Modifica separatore. (Abilitata solo se sono stati impostati gli inizi di capitolo.)

**Nota:** Tenere presente che:

- Solo i segnalibri di livello superiore nel file Acrobat PDF vengono estratti per Separatori automatici. Se su una stessa pagina sono presenti due o più segnalibri di livello superiore, viene usato il primo.
- Se il titolo del segnalibro è troppo lungo per il campo del testo delle linguette, appare tagliato su entrambe le estremità.
- I Separatori automatici vengono sempre inseriti nel primo set, se su Fiery Server sono supportati più set di separatori.
- Anche se sono stati inseriti dei Separatori automatici, è possibile usare la funzione Inserisci separatore per inserire i separatori.

Dopo aver aggiunto i separatori a un documento, è possibile usare l'icona Filtra separatori sulla barra degli strumenti Vista pagina per visualizzare solo le pagine con i separatori.

## Inserire e modificare i separatori in Fiery JobMaster

Se Fiery Server ne supporta la stampa, è possibile inserire i separatori e specificarne impostazioni di testo e supporti. Nella finestra Supporto separatore, è possibile salvare le impostazioni dei supporto come preimpostazione. È possibile definire separatori personalizzati, le cui impostazioni vengono incluse nella preimpostazione.

È possibile specificare due stili di separatori in un unico documento. Questo consente di individuare i capitoli e i sottocapitoli in documenti lunghi. Vedere [Aggiungere più stili di separatori a un documento](#) alla pagina 28.

La finestra Supporto separatore visualizza un'immagine della linguetta del separatore con le misurazioni. Quando si cambia il numero di separatori in un gruppo, le misurazioni mostrate nel separatore visualizzato cambiano. È possibile specificare fino a 50 separatori in un gruppo.

Per convertire una pagina normale in una pagina con separatore, selezionare l'opzione Converti in separatore della pagina.

**Nota:** L'opzione Converti in separatore nelle versioni precedenti di Fiery Compose è stata rimossa. Per convertire una pagina esistente in un documento o una pagina inserita in un separatore in Fiery Compose, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Assegna supporto, quindi selezionare un supporto dall'elenco.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro inviato in spool/messo in attesa in Command WorkStation e selezionare JobMaster.
- 2 Per inserire un separatore, selezionare una pagina o delle pagine nell'area Vista pagina e fare clic su Azioni > Inserisci separatore.
- 3 Per modificare un separatore, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area Vista pagina o Vista foglio e fare clic su Modifica separatore.
- 4 Specificare le impostazioni nella finestra Modifica separatore.
  - Testo - se vi è più di un separatore nel documento, selezionare il separatore per specificarne le impostazioni. Quando si aggiunge del testo a un separatore, è possibile selezionare il separatore successivo o precedente premendo Ctrl+freccia destra (Windows) oppure Cmd+freccia destra (Mac OS).
  - Colore di sfondo - fare clic sul pulsante Disabilitato per abilitarlo.
  - Immagine di sfondo - un'immagine di sfondo può essere un file BMP, JPEG (JPG), PNG, TIFF (TIF) o GIF. Quando si seleziona un'immagine di sfondo da collocare sul separatore, è possibile specificare opacità, scala, rotazione e impostare i margini relativi al formato del separatore.
- 5 Per specificare le impostazioni del supporto, fare clic sul pulsante Modifica accanto al campo Preimpostazione supporto e specificare le impostazioni:
  - Sequenza separatori - indica l'ordine in cui vengono stampati i separatori.
  - Vassoio di uscita per separatori inutilizzati - usare questa impostazione se si stampa un lavoro che non usa tutti i separatori del gruppo. Ad esempio, se si usano solo tre separatori di un gruppo di cinque, i due separatori inutilizzati verranno depositati nel vassoio selezionato.
  - Spostamento separatore (Converti in separatore) - usare questa impostazione per i separatori che sono stati convertiti da una pagina esistente.
- 6 (Opzionale) Per salvare le impostazioni del supporto come preimpostazione, fare clic sull'icona Salva preimpostazione accanto al menu Preimpostazione supporto e assegnare un nome alla preimpostazione. Le preimpostazioni sono visualizzate nella finestra Supporto separatore e nella finestra Modifica separatore.
- 7 Fare clic su OK nella finestra Supporto separatore.
- 8 Fare clic su OK nella finestra Modifica separatore.

Dopo aver aggiunto i separatori a un documento, è possibile usare l'icona Filtra separatori sulla barra degli strumenti Vista pagina per visualizzare solo le pagine con i separatori.

## Aggiungere più stili di separatori a un documento

È possibile aggiungere più stili di separatori a un documento Fiery JobMaster, se la stampante supporta la funzione. È inoltre possibile nidificare diversi stili di separatori, se la stampante supporta la funzione.

Importare il lavoro inviato in spool in Fiery JobMaster.

È possibile creare più stili di separatori e quindi inserire i separatori o convertire le pagine esistenti in separatori in un singolo lavoro e assegnare gli stili.

**1** Nell'area Vista pagina, procedere in uno dei seguenti modi:

- Per convertire una pagina esistente nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Converti in separatore**.
- Per inserire un nuovo separatore, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Inserisci separatore**. Il separatore viene inserito come pagina precedente.

Se la stampante supporta più stili di separatori, sono elencati gli stili di separatori disponibili. È inoltre possibile creare un nuovo stile facendo clic su **Crea nuovo** se l'opzione è disponibile.

**2** Selezionare uno stile per quello selezionato.

**3** Aggiungere altri separatori, se necessario, e selezionare uno degli stili disponibili. Inoltre, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Per cambiare il supporto del separatore, fare clic con il pulsante destro del mouse su un separatore e selezionare **Cambia supporto separatore**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un separatore e selezionare **Modifica separatore** per apportare le modifiche allo stile. Vedere [Inserire e modificare i separatori in Fiery JobMaster](#) alla pagina 26.
- Per raggruppare più set di separatori selezionare **Raggruppa più set di separatori** nella finestra **Modifica separatore**.

**Nota:** Se si decide di non selezionare questa opzione, ciascuno degli stili verrà assegnato in sequenza in qualunque punto ci si trovi nel documento. Vedere l'esempio seguente.

**4** Per visualizzare le informazioni sullo stile selezionato per una pagina specifica, fare clic sul separatore.

Le informazioni sullo stile usano la seguente terminologia:

- **Separatore:** un singolo separatore che sporge dal bordo del supporto
- **Banco di separatori:** una singola serie di separatori che spesso sporge dal bordo del supporto
- **Linguetta:** la posizione di una linguetta in un banco di separatori
- **Gruppo di separatori:** più serie di separatori dello stesso stile che formano un gruppo di separatori
- **Stile del separatore:** l'insieme di attributi del gruppo di separatori (numero di linguette, scostamento del primo separatore, ordine di lettura)

Quando si decide di raggruppare più stili in un singolo lavoro, i separatori che usano lo stile del secondo separatore selezionato verranno raggruppati nella serie di linguette dello stile del primo separatore. Ad esempio, si assegna il banco (o serie) 1 con 3 set di separatori ai primi due separatori nel lavoro. Poi si assegna il banco (o serie) 2 con 5 set di separatori ai separatori terzo e quarto nel lavoro. Quando si assegna il quinto separatore nel lavoro al banco (o serie) 1, il separatore occuperà in quel banco la posizione numero 3. Se poi si assegna il sesto separatore nel lavoro al banco (o serie) 2, il separatore occuperà in quel banco la posizione numero 1. Se si sposta il primo separatore del

banco (o serie) 2 prima del primo separatore del banco 1 nel lavoro, allora il banco 2 diventa lo stile primario e il banco 1 è nidificato nel banco 2. I separatori inutilizzati sono gestiti dall'opzione Cassetto di uscita per separatori inutilizzati nella finestra Supporto separatore.

Se si decide di non raggruppare più stili in un singolo lavoro, i separatori di ciascuno stile verranno assegnati in sequenza nel lavoro. Quindi, usando l'esempio del banco 1 e del banco 2 sopra riportato, il sesto separatore nel lavoro che è stato assegnato al banco 2 occuperà in quel banco la posizione numero 3.

## Linguette al vivo in Fiery JobMaster

Le linguette al vivo vengono stampate sulla pagina stessa, non sui separatori. Le linguette fuoriescono di 1/8 di pollice dal bordo definito della pagina in base al riquadro di rifilo. È possibile posizionare le linguette al vivo in qualsiasi punto e specificare un contenuto diverso per ciascun gruppo di separatori.

Le linguette al vivo vengono applicate alle pagine del documento. Quando vengono aggiunte o rimosse delle pagine prima di quelle con le linguette al vivo, gli intervalli di pagine nella vista Elenco delle linguette al vivo vengono aggiornati in base alla nuova posizione delle pagine originali nel lavoro. Quando si inseriscono o si rimuovono delle pagine tra quelle comprese nell'intervallo di pagine con linguette al vivo, l'intervallo di pagine cambia di conseguenza.





*Non* è possibile aggiungere linguette al vivo ai seguenti tipi di pagine di un lavoro:

- Fogli inseriti
- Separatori inseriti
- Pagine vuote intenzionali
- Pagine convertite in separatori

Quando si aggiungono linguette al vivo a un lavoro, prima specificarne il contenuto, quindi posizionarle. È possibile visualizzare in anteprima le impostazioni per contenuto e posizione.

### Strumenti nella finestra Linguette al vivo

La finestra Linguette al vivo fornisce diversi strumenti, tra cui:

-  - da usare per selezionare l'immagine.
-  - da usare per spostare l'immagine.
-  100%  - selezionare una percentuale di zoom oppure fare clic sull'icona per adattare la pagina alla finestra di anteprima.

È inoltre possibile sfogliare le pagine del documento con le frecce di navigazione oppure immettendo un numero di pagina nel campo di testo.

## Aggiungere contenuto alle linguette al vivo

In Fiery JobMaster, è possibile definire set di linguette al vivo, aggiungere testo con stile e aggiungere immagini e colore di sfondo.

- 1 Selezionare un lavoro dall'elenco In coda di attesa di Command WorkStation e selezionare Azioni > JobMaster.

- 2** Selezionare una pagina del lavoro nell'area Vista pagina e selezionare Azioni > Modifica linguetta al vivo.  
Mentre si specificano le impostazioni nella finestra Linguette al vivo, è possibile visualizzare in anteprima le impostazioni facendo clic su Anteprima.
- 3** Nella finestra Linguette al vivo, selezionare la scheda Contenuto, quindi selezionare Elenco.
- 4** Specificare gli intervalli delle linguette al vivo immettendo i numeri di pagina nei campi Da e A. Premere Invio per creare una riga per il set successivo.  
Gli intervalli di pagine devono essere sequenziali e non possono sovrapporsi. Alcune pagine possono essere saltate per gli inizi capitolo. Per eliminare un intervallo di pagine, selezionarlo e poi selezionare il pulsante meno in fondo alla finestra.
- 5** Per specificare il testo per tutte le linguette al vivo in un intervallo, selezionare un intervallo e immettere il testo nel campo di testo Tipo. Specificare le impostazioni del testo come font e orientamento.
- 6** Per aggiungere un riempimento di sfondo, selezionare un colore e l'opacità in percentuale.  
Per abilitare l'opzione Sfondo, fare clic sul pulsante Disabilitato.
- 7** Per aggiungere un'immagine a tutti i separatori, fare clic sul pulsante Disabilitato per abilitare l'area Immagine e selezionare un'immagine.  
L'immagine può essere nel formato BMP, JPEG, TIFF, TIF, GIF o PNG. È inoltre possibile specificare le impostazioni come opacità e impostare i margini relativi al formato del separatore.
- 8** Fare clic sul pulsante Applica stili a tutti per specificare gli stili da applicare ai set di linguette.  
Per impostazione predefinita, gli stili si applicano solo alle linguette nella sezione corrente. Se si seleziona Applica stili a linguette della stessa posizione si applicano anche gli elementi selezionati a tutte le sezioni delle linguette che sono nella stessa posizione.

## Specificare la posizione delle linguette al vivo

Nella finestra Linguette al vivo di Fiery JobMaster, è possibile specificare la posizione delle linguette al vivo nella stampa finale. La posizione che si specifica si applica a tutte le linguette del lavoro.

- 1** Selezionare un lavoro dall'elenco In coda di attesa di Command WorkStation e selezionare Azioni > JobMaster.
- 2** Selezionare una pagina del lavoro nell'area Vista pagina e selezionare Azioni > Modifica linguetta al vivo.
- 3** Nella finestra Linguette al vivo, selezionare la scheda Posizione.
- 4** Specificare le impostazioni. Per visualizzare in anteprima le impostazioni, fare clic su Anteprima in qualsiasi momento.
  - Numero di linguette - specificare fino a 99 linguette.
  - Formato supporto - cambia il formato del supporto per la stampa e cambia l'anteprima.

**Nota:** Il valore del riquadro di rifilo disponibile in Formato supporto specifica la posizione delle linguette al vivo lungo il riquadro di rifilo lateralmente al documento, come definito nel file PDF originale o nelle impostazioni del riquadro di rifilo nella funzione Modifica pagina.

- Area di stampa - usare Auto per basare l'altezza e la larghezza della linguetta sul formato del supporto, sul numero di linguette e sulle distanze tra le linguette. Usare Personalizza per specificare una diversa altezza e larghezza.
- Stile ripetizione - cambia la disposizione dei separatori sulle pagine.

# Fiery Impose

Fiery Impose, una delle applicazioni Fiery per la preparazione dei documenti insieme a Fiery JobMaster e Fiery Compose, applica i layout di imposizione a lavori che richiedono specifiche particolari per la stampa e la rilegatura. È possibile eseguire l'imposizione anche dei lavori di stampa di dati variabili quando si usa Fiery Impose.

Fiery Impose consente di:

- Specificare quante righe e colonne di pagine riprodurre su un foglio. È possibile usare layout predefiniti per imposizioni comuni o creare layout personalizzati.
- Impostare la posizione delle pagine su un foglio; il layout di Fiery Impose indica la posizione delle pieghe, dei tagli e di altri elementi dei segni di stampa.

Fiery Impose consente di impostare più pagine su un singolo foglio.

- Applicare opzioni avanzate di preparazione al lavoro nello stesso flusso di lavoro con Fiery JobMaster, se abilitato.
- Applicare al lavoro le impostazioni per i supporti misti nello stesso flusso di lavoro delle impostazioni di imposizione se è stato abilitato Fiery Compose.

**Nota:** Le funzioni di Fiery Compose sono incluse in Fiery JobMaster.

Fiery Impose richiede Adobe Acrobat con Enfocus PitStop. Si consiglia di usare la versione di Acrobat fornita nel kit.

Fiery Impose, Fiery JobMaster e Fiery Compose sono accessibili da Command WorkStation e si aprono nella finestra Anteprima Fiery.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di Acrobat e PitStop, vedere il manuale *Programmi di utilità*, che fa parte della documentazione per l'utente.

## Licenza di Fiery Impose

La stazione di lavoro deve disporre di una licenza attivata di Fiery Impose per usare tutte le funzionalità di Impose. Se non si ha la licenza attivata, Fiery Impose si avvia in modalità Demo, che:

- Applica una filigrana ai lavori di stampa
- Consente di salvare i lavori impostati in formato .dbp su Fiery Server
- Non consente di salvare i lavori sottoposti a imposizione in formato Adobe PDF su un'unità disco fisso o su Fiery Server

## Elaborazione APPE in Fiery Impose e Fiery Compose o Fiery JobMaster

Fiery Impose e Fiery Compose o Fiery JobMaster supporta APPE (Adobe PDF Print Engine), un processore basato su PDF che consente l'elaborazione diretta dei lavori PDF senza conversione in PostScript.



APPE si attiva in Configure in Command WorkStation, ma può essere disattivata lavoro per lavoro in Proprietà del lavoro.

Se sono impostate le seguenti opzioni, il lavoro viene elaborato da CPSI (Configurable PostScript Interpreter) invece che da APPE:

- Lavori con separatori nello stile Normale.
- Formato foglio specificato da Supporti misti negli stili Normale, Booklet e Stampa multipla.

**Nota:** È supportato il cambio del Formato foglio nello stile Compose.

Queste restrizioni sono valide per i lavori sottoposti a imposizione in Proprietà del lavoro:

- Lavori con Layout N pagine con l'opzione Stampa bordo.
- Lavori Senza cuciture 1 pagina all'interno dell'opzione di layout Booklet.

I lavori che usano funzioni non supportate verranno elaborati dall'interprete PostScript.

## Accedere a Fiery Impose

È possibile accedere a Fiery Impose direttamente da Command WorkStation o dalla finestra di dialogo Proprietà del lavoro per un lavoro selezionato.

**Nota:** È possibile aprire un file PostScript, Adobe PDF (Portable Document Format) o VDP, ma deve essere nello stato di inviato in spool/messo in attesa.

### Lavoro inviato in spool/messo in attesa

Un lavoro deve essere elaborato/messo in attesa per essere aperto in Fiery Impose.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per un lavoro elaborato/messo in attesa: selezionare il lavoro dall'elenco In coda di attesa e fare clic su Azioni > Rimuovi raster.  
Se si seleziona un lavoro elaborato/messo in attesa e si seleziona Azioni > Anteprima, il lavoro si apre nella finestra Anteprima raster.
  - Per un lavoro stampato: selezionare il lavoro dall'elenco Stampato e fare clic su Azioni > Attesa.

### Accedere a Fiery Impose da Command WorkStation

È possibile aprire un lavoro in Fiery Impose direttamente da Command WorkStation.

- 1 Selezionare un lavoro inviato in spool/messo in attesa nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation.
- 2 Selezionare Azioni > Impose.

## Accedere a Fiery Impose da Proprietà del lavoro

Quando un lavoro viene aperto nella finestra Fiery Impose da Proprietà del lavoro, viene visualizzato in modalità layout nell'area Vista foglio. Le impostazioni di Compose e i comandi degli stili nell'area Impostazioni non sono disponibili.

- 1 Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Fare clic su un lavoro inviato in spool/messo in attesa nell'elenco In coda di attesa.
  - Per una cartella automatica, fare doppio clic sulla cartella automatica nella Console di Fiery Hot Folders.
- 2 Fare clic su Azioni > Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Layout, quindi fare clic su Impose.
- 4 Fare clic su Modifica modello Impose.

## Informazioni sui layout di imposizione

Fiery Impose consente di disporre le pagine di un file di un'applicazione specifica con l'ordine e l'orientamento corretti per la stampa e di scegliere tra diversi metodi di rilegatura per ottenere un libro rilegato.

Le macchine da stampa offset commerciale e le rotative usano bobine di carta e grandi lastre di stampa, capaci di riprodurre più pagine su un singolo foglio. Le stampanti riescono a stampare normalmente fino a 32 pagine su un singolo foglio di stampa, un processo sicuramente più veloce che stampare una singola pagina alla volta. Fiery Impose consente di stampare più pagine su un singolo foglio, ma le periferiche di stampa supportate sono fotocopiatrici digitali e non macchine da stampa tradizionali. La carta sulla quale viene stampato il lavoro viene chiamata foglio.


Il foglio stampato viene piegato in una sorta di booklet con le pagine unite. Il foglio piegato, chiamato segnatura, viene successivamente tagliato per ottenere il formato finale.

Per fare in modo che le pagine appaiano nel normale ordine di lettura e nella posizione corretta nel booklet finale, l'ordine e la posizione sul foglio devono differire dal normale ordine di lettura di un comune libro. Alcune pagine devono essere stampate sul foglio nel verso contrario per poter apparire nella giusta posizione nel booklet finale; le pagine devono, inoltre, essere stampate sul foglio senza numerazione progressiva in modo da apparire nella sequenza numerica corretta nel booklet finale.


## Creare un modello di piegatura

È possibile creare un modello di piegatura di una segnatura per vedere il modo in cui le pagine verranno disposte sul foglio e il modo in cui il foglio finito verrà tagliato e piegato.

- 1 Piegare orizzontalmente un foglio di formato standard in modo che il bordo superiore combaci con il bordo inferiore.
- 2 Piegare di nuovo il foglio verticalmente in modo che il bordo sinistro combaci con il bordo destro.
- 3 Posizionare la segnatura in modo che la piega verticale si trovi a sinistra e la piega orizzontale nella parte superiore.

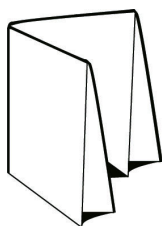

- 4** Sfolgiare la segnatura piegata come se fosse un libro che si sta leggendo.
- Numerare ciascuna pagina in sequenza, su entrambi i lati, iniziando con la pagina 1 sul fronte (copertina anteriore) e la pagina 8 sul retro (copertina posteriore).
  - Sottolineare ogni numero per evidenziare l'orientamento della pagina.
- 5** Aprire il foglio di carta.  
L'immagine in basso mostra entrambi i lati della carta.

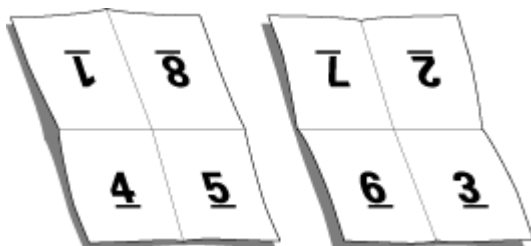

Il risultato è un modello del layout per una segnatura con 8 pagine. Tenere presente che:

- Le pieghe suddividono il foglio in aree che corrispondono alle pagine del booklet finale.
- I numeri di pagina non appaiono nell'ordine normale di lettura di un libro.
- Alcuni numeri di pagina sono capovolti.

## Layout di imposizione

Fiery Impose fornisce layout predefiniti per imposizioni comuni come booklet e brochure. È anche possibile creare e salvare dei layout personalizzati.

Fiery Impose supporta i layout fino a 100 pagine per foglio, in base a una matrice di massimo 10 righe per 10 colonne (200 pagine in fronte-retro). I metodi di Stampa multipla supportano tutti i layout di righe e colonne. I metodi di rilegatura (A sella, Gruppi a sella e Senza cuciture) supportano solo i layout 1 x 2, 2 x 1 e 2 x 2.

I seguenti elementi hanno effetto sul layout del lavoro.

### Stampa fronte-retro

La stampa fronte-retro non è disponibile su tutte le stampanti e comunque tale funzione varia sulle stampanti su cui è disponibile. Fiery Impose supporta la stampa fronte-retro che corrisponde alle opzioni di stampa della stampante.

Vedere [Impostare il fronte-retro in Fiery Impose](#) alla pagina 62.

## Dimensioni dei margini interni

Fiery Impose definisce la posizione dei margini interni in base al layout e alle dimensioni del foglio che condizionano l'imposizione del lavoro. Ad esempio, i lavori con rilegatura senza cuciture richiedono generalmente margini interni più ampi rispetto a quelli con rilegatura a sella, per fare in modo che ci sia più spazio per rifilare i dorsi e incollare le segnature quando viene rilegato il libro.

Vedere [Impostare i margini interni](#) alla pagina 74.

## Impostazione dei margini


La definizione delle dimensioni e della posizione dei margini perimetrali (l'area tra il bordo esterno di un gruppo di pagine sottoposte a imposizione e il bordo del foglio) dipende dalla stampante associata al lavoro. Non è possibile specificare margini personalizzati. È però possibile usare *Adatta alla pagina* per ridimensionare il contenuto sul foglio. Anche l'impostazione *Formato di finitura* fornisce diverse opzioni per posizionare il contenuto tenendo conto della rifilatura.

## Metodi di rilegatura

Il layout di un libro specifica anche il modo in cui i fogli vengono raccolti e legati. I tre metodi standard sono A sella, Senza cuciture e Gruppi a sella.

Il metodo di rilegatura incide sull'ordine in cui le pagine vengono collocate sul foglio. Le impostazioni di imposizione devono specificare il metodo in base al quale il lavoro finito verrà rilegato per ottenere il layout corretto e il lavoro di stampa finito.


- **A sella:** le segnature vengono piegate insieme a formare un gruppo, quindi vengono cucite o graffate lungo la piega centrale che rappresenta il dorso del booklet.

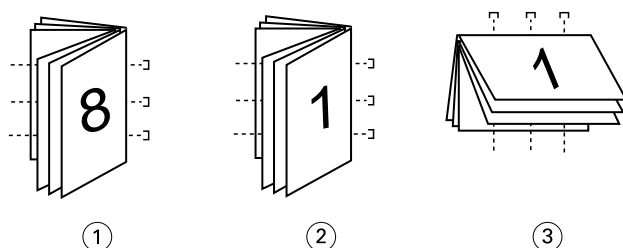

### Legenda Indica

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Rilegatura A sella (lato sinistro) |
| 2 | Rilegatura A sella (lato destro)   |
| 3 | Rilegatura A sella (in alto)       |


- **Gruppi a sella:** combina i metodi A sella e Senza cuciture. Le segnature vengono piegate insieme in gruppi. Ciascun gruppo forma una sezione. Le sezioni vengono quindi poste una sopra l'altra ed incollate come con il metodo Senza cuciture. Quando si specifica la rilegatura Gruppi a sella per un booklet in Fiery Impose, le impostazioni per i fogli/la sezione consentono di specificare il numero dei fogli piegati in un gruppo (sezione). La copertina solitamente viene stampata come lavoro a sé perché, per stamparla, si utilizzano un supporto, un layout di imposizione e un formato foglio diversi.

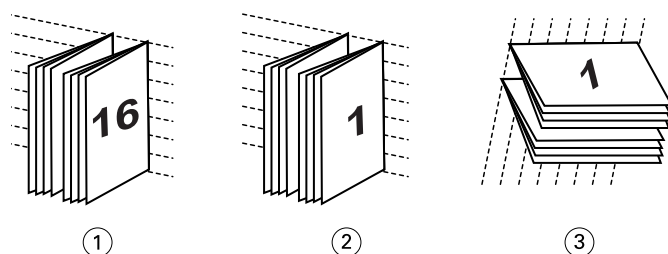

**Legenda Indica**

- 1 *Rilegatura Gruppi a sella (lato sinistro)*
- 2 *Rilegatura Gruppi a sella (lato destro)*
- 3 *Rilegatura Gruppi a sella (in alto)*


- Senza cuciture: le pagine separate e piegate vengono stampate e raccolte nell'ordine di stampa del booklet. Le pagine finite vengono rifilate e quindi incollate in sequenza. La copertina solitamente viene stampata come lavoro a sé perché, per stamparla, si utilizzano un supporto, un layout di imposizione e un formato foglio diversi.

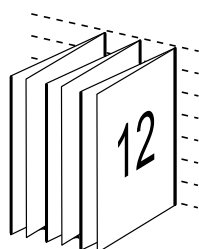


**Scorrimento**

Lo scorrimento corrisponde al movimento delle pagine con rilegatura a sella. A seguito di questo scorrimento, le pagine interne vengono spostate in direzione opposta al dorso.

Per realizzare libri e brochure, si utilizza un foglio che viene piegato in modo da creare aree di pagina separate. Dal momento che il foglio ha un certo spessore, ciascuna piega comporta uno spostamento incrementale minimo del bordo di ciascuna pagina rispetto alle altre. Il risultato è che i bordi delle pagine più lontane dalla piega più interna della sella si allontanano sempre di più da quelli delle pagine più vicine. Man mano che il numero delle pagine nella sella cresce, aumenta anche l'entità di questo spostamento. Per ovviare a questo effetto, la macchina pareggia i bordi del libro finito rifilandoli.

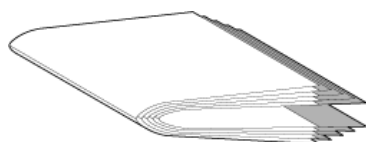

Tuttavia, tagliare le pagine rilegate risolve solo una parte del problema. Infatti, man mano che i bordi delle pagine si spostano, si sposta anche il contenuto. Questo effetto di spostamento apparente del contenuto causato dalla piegatura multipla di un foglio è conosciuto come scorrimento o scorrimento da rilegatura. L'effetto di scorrimento fa in modo che il contenuto delle pagine più vicino alla piega interna nella sella si sposti verso i margini più esterni.

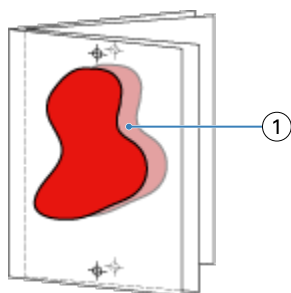

1	Scorrimento
---	-------------

Lo scorrimento è più evidente quando il numero di fogli in una sella è maggiore ed il relativo effetto si nota di più sulle pagine più lontane dalla piega centrale della sella. Di conseguenza, il layout di un libro deve anche specificare il numero di fogli in ciascuna sella. Tale numero sarà il fattore che consente di determinare l'entità dello scorrimento da correggere.

## Aggiungere pagine vuote per compensare il layout

Fiery Impose e Fiery Compose consentono di aggiungere pagine vuote e di inserirle automaticamente dove necessario a seconda del layout di imposizione selezionato.

Il layout di un libro serve ad adattare la disposizione delle pagine al numero totale di pagine del lavoro. Tuttavia, se il numero totale delle pagine non è un multiplo pari del numero di pagine nel layout, è possibile inserire una segnatura, in genere con pagine vuote, per ovviare a questa discrepanza.

Le pagine vuote inserite automaticamente sono chiamate "pagine vuote intenzionali". Poiché le pagine vuote intenzionali non fanno parte del documento di lavoro originale, è possibile specificare se si desidera visualizzarle o meno.

- Per visualizzare le pagine vuote intenzionali, selezionare **Mostra pagine bianche intenzionali** dal menu **Visualizza** in Fiery Compose.

A seconda dell'impostazione di Riga e colonna, possono essere create fino a sette pagine vuote. (Ad esempio, è possibile creare sette pagine vuote per un layout 2X2).

## Stampa multipla in Fiery Impose

Fiery Impose fornisce l'imposizione **Stampa multipla con elementi ripetuti**, **Stampa multipla con elementi unici** e **Elementi unici - Fascicolazione e taglio**.

Fiery Impose offre anche **Duplo - Lato lungo** e **Duplo - lato corto** per l'imposizione di lavori finiti su un'unità di finitura Duplo offline con funzioni di rilegatura come piegatura, rifilo, taglio e cordonatura.

### Stampa multipla Elementi ripetuti

L'opzione **Elementi ripetuti** abilita la stampa "Step-and-Repeat". Step-and-Repeat è usata più spesso quando si stampano copie multiple di un singolo documento.

La funzione **Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti** verifica automaticamente il contenuto sul foglio in modo ottimale del formato foglio, con un flusso di lavoro **Stampa multipla ed Elementi ripetuti**. Per informazioni, vedere [Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti](#) alla pagina 71.

## Stampa multipla con elementi unici

Con l'opzione Elementi unici, le pagine vengono disposte secondo un ordine che è spesso più appropriato per la stampa di una singola copia di un lavoro. Questa opzione non consente di eseguire una fascicolazione completa (è necessario ricorrere alla fascicolazione manuale), ma consente di ottimizzare il formato del foglio limitando la tiratura a una copia singola.



## Elementi unici-Fascicolazione e taglio

Con Elementi unici - Fascicolazione e taglio, le pagine vengono disposte in modo che si trovino nell'ordine corretto quando i fogli vengono raccolti e tagliati. Questa opzione riduce al minimo la fascicolazione manuale ed è la più appropriata per stampare copie singole di un documento.



## Duplo - Lato corto

Duplo - Lato corto - imposta una direzione di impaginazione in modo che il foglio stampato finale venga inserito nell'unità di finitura Duplo dal lato corto. Le colonne o righe sono perpendicolari al lato più corto del foglio.

I lavori PDF e PostScript VDP e non VDP possono usare la finitura Duplo. Le unità di finitura offline Duplo possono essere automaticamente configurate tramite lettura di un semplice codice a barre stampato sui fogli. L'unità di finitura legge un segno di registro stampato sul foglio e posiziona il foglio in relazione al segno quando il foglio entra nella macchina. Quando si specifica Duplo per un layout di impostazione per la stampa multipla, è possibile specificare il segno di registro e il codice a barre nella finestra di dialogo dei segni di stampa.

## Duplo - Lato lungo

Se si imposta Duplo - Lato lungo per un layout di impostazione per la stampa multipla, si crea una direzione di impaginazione che consente di alimentare il foglio stampato finale in un'unità di finitura Duplo dal lato lungo. Le colonne o righe sono disposte in una direzione perpendicolare al lato più lungo del foglio.

La finitura Duplo può essere usata per i lavori PDF e PostScript, VDP e non VDP. Tramite la lettura di un semplice codice a barre stampato sui fogli, si configurano automaticamente le unità di finitura offline Duplo. L'unità di finitura compensa lo scorrimento della risma e lo spostamento delle immagini tramite la lettura di un segno di registro stampato sul foglio e posizionando il foglio in relazione al segno mentre il foglio entra nella macchina.

Quando si specifica Duplo per un layout di imposizione per la stampa multipla, è possibile specificare il segno di registro e il codice a barre nella finestra di dialogo dei segni di stampa.

## Stampa multipla con bordo di finitura in alto

La stampa multipla con bordo di finitura in alto consente di ruotare automaticamente le singole “celle” (pagine) sulla facciata posteriore di un foglio di 180° rispetto al bordo di finitura in alto in un lavoro fronte-retro.

La stampa multipla con bordo di finitura in alto (rotazione cella) è compatibile con gli stili di layout presenti in Fiery Impose. È possibile configurare dei modelli per la rotazione cella che possono poi essere usati per Hot Folders e stampanti virtuali.

La stampa multipla con bordo di finitura in alto è disponibile per i seguenti stili:

- Elementi ripetuti
- Elementi unici-Fascicolazione e taglio
- Duplo

Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni necessarie per la stampa multipla con bordo di finitura in alto.

Stile di stampa multipla	Bordo di finitura	Fronte-retro	Stile layout	Rotazione cella
Elementi ripetuti	In alto	Sì	Uno di questi stili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard</li> <li>• Testa contro testa</li> <li>• Piede contro piede</li> <li>• Inversione</li> <li>• Inversione alternata</li> </ul>	Sì
Elementi unici-Fascicolazione e taglio	In alto	Sì		Sì
Duplo - Lato corto	In alto	Sì		Sì
Duplo - Lato lungo	In alto	Sì		Sì

## Creare un lavoro di stampa multipla con bordo di finitura in alto

- 1 Importare il lavoro nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation.
- 2 Selezionare il lavoro, quindi selezionare Impose nel menu Azioni o nel menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse.
- 3 Selezionare Stampa multipla nell'area Impostazioni della finestra Fiery Impose e scegliere uno dei seguenti stili:
  - Elementi ripetuti
  - Elementi unici-Fascicolazione e taglio
  - Duplo



#### 4 Specificare le impostazioni come indicato di seguito:

- Bordo di finitura: In alto
- Fronte-retro: Sì
- Stile layout: Qualsiasi

**Nota:** Le impostazioni riportate sopra sono obbligatorie. Specificare altre impostazioni, se necessario.  
Il risultato delle selezioni effettuate viene visualizzato nell'area Vista foglio.

## Metodi di imposizione Stampa multipla per i lavori VDP


Per i lavori di stampa con dati variabili (VDP), è possibile usare i metodi di imposizione a singolo record o a record multipli.

- Per l'imposizione a record singolo, è possibile usare Stampa multipla con elementi ripetuti, Stampa multipla con elementi unici, o Stampa multipla - fascicolazione e taglio. Vedere [Stampa multipla in Fiery Impose](#) alla pagina 38.
- Per l'imposizione a record multipli, è possibile usare Raccogli record multipli, Taglia e raccogli o Dimensione risma.

### Fascicolazione record multipli

Con Raccogli record multipli, le pagine di diversi record vengono disposte in sequenza sulla facciata del foglio. La prima pagina di ciascun record viene posizionata sulla facciata del foglio, fino a esaurimento di tutti i record. Successivamente, la seconda pagina di ciascun record viene posizionata su un nuovo foglio, fino all'esaurimento di tutti i record. Questo processo viene ripetuto finché tutte le pagine non saranno state posizionate sui fogli.


L'anteprima sotto riportata mostra il layout di Raccogli record multipli per la stampa su facciata singola 2x2 applicato a un lavoro VDP contenente quattro record. Ciascun record è composto da quattro pagine. "R" sta per record, mentre "P" indica la pagina. Ad esempio, "R1 P1" indica la pagina 1 per il record 1.

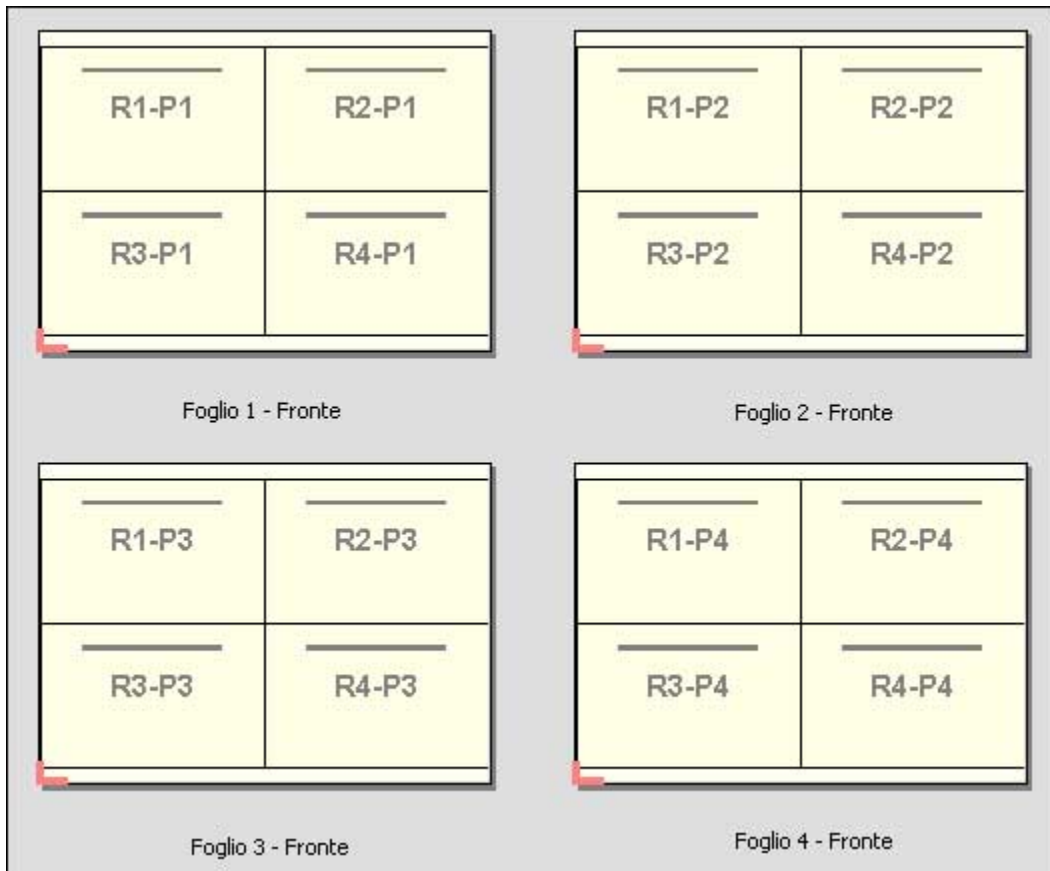

### Taglia e raccogli

Con la funzione Taglia e raccogli, le pagine vengono disposte sulla facciata del foglio in modo tale che i fogli possano essere raccolti e tagliati e, una volta impilati, possano essere facilmente raccolti senza eseguire alcuna fascicolazione aggiuntiva. Il layout Taglia e raccogli può essere utilizzato in combinazione con l'opzione Dimensione risma.

L'esempio seguente mostra il layout di Taglia e raccogli per la stampa su facciata singola 2x2 applicato ad un lavoro VDP contenente 100 record. Ciascun record corrisponde a una pagina. Quando i fogli vengono raccolti, tagliati e nuovamente raccolti, i record vengono disposti in sequenza.

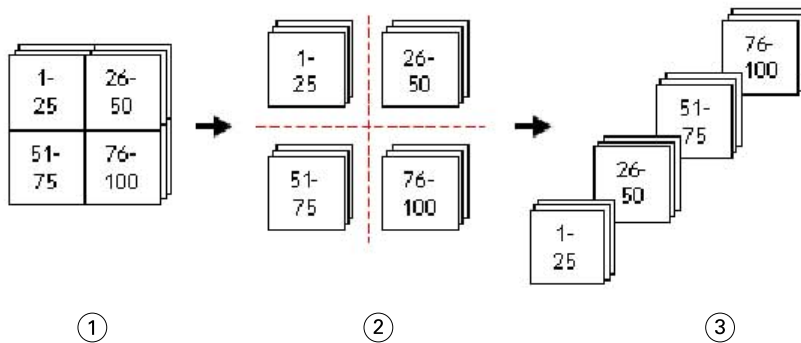


1	Stampa
2	Taglia

3	Raccogli
---	----------

### Dimensione risma

Dimensione risma divide i lavori VDP di grandi dimensioni in lotti più piccoli per semplificare il risultante flusso di lavoro Taglia e raccogli. Questo consente di limitare i fogli raccolti in quantità compatibili con le taglierine standard. Ciascun lotto viene sottoposto a imposizione individualmente nel layout Taglia e raccogli e, tra i diversi lotti, vengono posizionati fogli di separazione. L'opzione Dimensione risma è disponibile solo se si seleziona il layout Taglia e raccogli.

L'esempio seguente mostra il layout Taglia e raccogli per la stampa su 2x2 applicato a un lavoro VDP che contiene 12000 record, ciascuno dei quali è composto da una sola pagina. Di conseguenza, saranno necessari 3000 fogli. L'opzione Dimensione risma è impostata su 1500 fogli per lotto. Il layout ottenuto sarà composto da due lotti, che verranno tagliati, fascicolati, raccolti e impacchettati l'uno dopo l'altro.

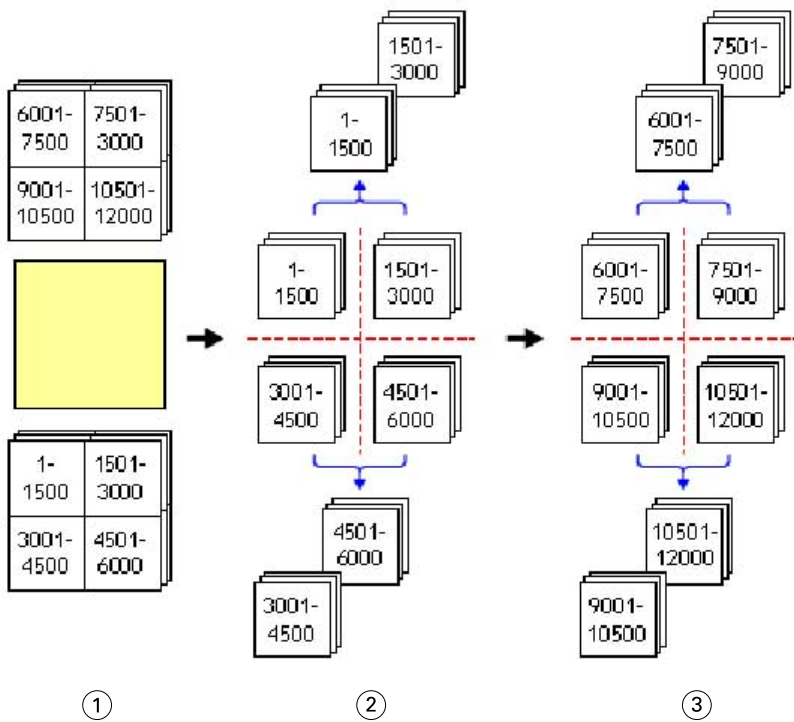

1	Stampa
2	Taglia la prima pila e compatta
3	Taglia la seconda pila e compatta

### Impostare le preferenze di Fiery Impose

La finestra di dialogo Preferenze consente di impostare il percorso per i file temporanei, le impostazioni predefinite per la conversione di PostScript in PDF, le unità di misura, la lingua dell'applicazione, il ridimensionamento e il formato di finitura predefinito per i lavori sottoposti a imposizione.

Le preferenze di Fiery Impose si impostano in Command WorkStation > Modifica > Preferenze.

## Impostare la scala di imposizione e il formato di finitura

In Preferenze, Scala imposta il fattore di scala predefinito quando si avvia Fiery Impose. Formato di finitura si basa sulle impostazioni di riquadro di ritaglio o riquadro di rifilo del PDF. (Non tutti i Fiery Servers supportano l'impostazione Formato di finitura).

- 1 Fare clic su Formato.
- 2 Per Scala, fare clic su 100% o Adatta alla pagina.
- 3 Per Formato di finitura, fare clic su In base al riquadro ritaglio o Definito dall'utente.
  - In base al riquadro ritaglio, il flusso di lavoro predefinito e quello della versione precedente di Fiery Impose dipende dal riquadro di ritaglio PDF.
  - Definito dall'utente consente a Impose di rilevare le impostazioni del riquadro di ritaglio, se presenti nel documento, e di usarle come formato di finitura predefinito. Non dipende dal formato documento e dal riquadro di ritaglio.

## Impostare i percorsi per i file di imposizione

L'area Percorsi nella finestra di dialogo Preferenze consente di impostare i percorsi predefiniti dei file temporanei e dei modelli di imposizione.

- 1 Fare clic su Percorsi.
- 2 Impostare le seguenti opzioni:
  - Per Percorso temporaneo, impostare la cartella predefinita per i file temporanei.
  - Per Percorso modelli di imposizione, specificare la cartella in cui memorizzare i modelli di imposizione.

## Impostare la conversione PostScript per l'imposizione

In Preferenze, è possibile impostare il valore predefinito per la conversione da PostScript a PDF. I lavori di imposizione VDP non supportano la conversione da PostScript a Adobe PDF.

- 1 Fare clic su Percorsi.
- 2 Nell'area Conversione da PS a PDF, selezionare l'impostazione predefinita dal menu Impostazioni predefinite.

È possibile definire altre impostazioni per il lavoro in Acrobat Distiller e aggiungerle all'elenco di quelle disponibili.
- 3 Se lo si desidera, selezionare Usa conversione server.

## Impostare le unità di misura per l'imposizione

È possibile impostare l'unità di misura da usare nella finestra Fiery Impose. Questa impostazione non ha effetto sui valori dei formati pagina predefiniti.

- 1 Fare clic su Impostazioni internazionali.
- 2 Se si desidera impostare un'unità di misura predefinita per tutti i campi, fare clic su un'unità di misura nel menu Unità di misura.
- 3 Se si desidera impostare un'unità di misura per qualsiasi campo di immissione, immettere un valore nel campo. È possibile immettere **i**, **in** o il simbolo del pollice (") per i pollici; **mm** per i millimetri; oppure **pt** o **pts** per i punti.

## Impostare la lingua dell'applicazione

Usare Impostazioni internazionali per impostare la lingua dell'applicazione.

- 1 Fare clic su Impostazioni internazionali.
- 2 Per Lingua applicazione, impostare la lingua usata da Command WorkStation.

## Visualizzare in anteprima un lavoro per l'imposizione

Nella finestra Anteprima di Command WorkStation, è possibile visualizzare le dimensioni del foglio e navigare tra i fogli di un lavoro sottoposto a imposizione.

Quando si seleziona un lavoro per l'imposizione in Command WorkStation, il lavoro si apre nella finestra Anteprima. I lavori vengono visualizzati sotto forma di anteprime ridotte del foglio nell'area Vista foglio, sia nella visualizzazione del contenuto che in layout. La selezione della pagina desiderata in una delle due viste non consente di selezionare la pagina corrispondente nell'altra vista.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione in anteprima dei lavori in Command WorkStation, vedere [Anteprima Fiery](#) alla pagina 98.

## Visualizzare e misurare le dimensioni del foglio

Usare lo strumento Misurazione per visualizzare le dimensioni base del foglio, per determinare la distanza tra un punto di origine e un angolo o un bordo specifico della pagina e del foglio e per cambiare il punto di origine (punto di riferimento).

- 1 Fare clic sull'icona dello strumento di misurazione.
- 2 Spostare il cursore intorno a una pagina per far apparire gli Hot Spot predefiniti.  
Gli Hot Spot sono indicati da una linea tratteggiata rossa orizzontale o verticale.

- 3 Premere il tasto Ctrl (in Windows) o Cmd (in Mac OS X), quindi puntare e fare clic per selezionare una pagina. Vengono visualizzati i nove punti di riferimento possibili per la pagina.
- 4 Puntare e fare clic per selezionare il punto di riferimento desiderato. Non appena selezionato, il punto di riferimento assume la forma di un quadrato rosso.

## Visualizzare i fogli di lavori sottoposti a imposizione

È possibile visualizzare e scorrere i fogli di un lavoro sottoposto a imposizione per trascinamento o per numero di foglio.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Trascinare con lo strumento Trascina per scorrere tra i fogli di un lavoro.
  - Fare clic sul numero di Foglio visualizzato in fondo alla vista Foglio, quindi immettere un numero di foglio nella finestra di dialogo Vai a foglio.

## Imposizione di un lavoro

Per eseguire l'imposizione di un lavoro, è possibile aprirlo nella finestra Anteprima e applicargli un modello.

Fiery Impose consente di selezionare un modello predefinito oppure creare un modello personalizzato modificando le impostazioni di imposizione e salvandole. È possibile lavorare sia nella vista layout sia nella vista del contenuto delle anteprime ridotte all'interno dell'area Vista foglio.

È inoltre possibile importare i modelli personali o specificare le impostazioni di imposizione.

Se si specificano le impostazioni di imposizione, occorre selezionare innanzitutto uno dei quattro flussi di lavoro (stili) disponibili:

- **Compose** - per specificare le impostazioni in Fiery Compose prima della stampa. Questo è per lavorare con documenti aventi formati pagina definiti dal driver di stampa e dall'applicazione di origine. Consente di creare un lavoro con le funzioni di Fiery Compose.
- **Normale** - per l'imposizione di una pagina per cui potrebbero essere necessari il ritaglio e i segni di stampa.
- **Booklet** - per creare booklet di vario tipo.
- **Stampa multipla** - per creare vari schemi di impaginazione per la stampa multipla.

Le pagine di sistema di Fiery Server hanno esclusivamente scopo amministrativo e informativo. Non è possibile eseguire l'imposizione di pagine quali le pagine di configurazione, di calibrazione e di test, i rapporti post-flight e i cataloghi e i campioni PANTONE.

### Impostazioni di Creazione booklet in Fiery Impose

È possibile usare Fiery Impose per aprire un lavoro con le impostazioni Creazione booklet e quindi visualizzare in anteprima o modificare il layout di imposizione. Fiery Impose converte e associa tutte le impostazioni di Creazione booklet ai comandi di Fiery Impose. Vedere la *Guida di Creazione booklet* nella *Guida di Command WorkStation*.

 **Importante:** Dopo aver modificato un lavoro in Fiery Impose, non è possibile modificarlo in Creazione booklet.

## Modelli di imposizione

Fiery Impose fornisce modelli predefiniti. È possibile inoltre creare dei modelli personalizzati.

I modelli predefiniti sono Normale, Booklet e Stampa multipla:

- Normale comprende Modello predefinito e 1 pagina-senza margini.
- Booklet comprende 2 pagine-legatura senza cuciture, 2 pagine-legatura a sella e 4 pagine-testa contro testa.
- Stampa multipla comprende 3 pagine-piegatura a pannello, 4 pagine-piegatura a battente e 4 pagine-piegatura a Z.

**Nota:** I modelli di imposizione predefiniti usano il formato di finitura In base al riquadro ritaglio.

È possibile creare un modello personalizzato cambiando le impostazioni in un modello predefinito. Selezionare il modello desiderato, apportare le modifiche e salvare il modello con un nuovo nome. È possibile che per i modelli personalizzati non siano disponibili tutte le impostazioni. Le nuove impostazioni vengono applicate immediatamente.

**Nota:** I modelli personalizzati creati coi segni di carattere giapponese possono essere utilizzati solo in Fiery Impose.

Nella finestra di dialogo Preferenze, è possibile impostare un percorso alla cartella o directory in cui memorizzare i modelli personalizzati.

I modelli di imposizione possono essere modificati anche da Hot Folders, se si dispone di una licenza di Fiery Impose. Ora i modelli di imposizione personalizzati supportano il flusso di lavoro del formato di finitura Definito dall'utente che usa il formato di rifilo impostato per il lavoro PDF originale.

**Nota:** Per usare il flusso di lavoro del formato di finitura Definito dall'utente i file di origine devono essere in formato PDF. I file PostScript non sono supportati.

## Supporto per modelli del formato di finitura Definito dall'utente

I modelli di imposizione personalizzati possono essere creati con le impostazioni del formato di finitura Definito dall'utente su un Fiery Server con un software di sistema Fiery FS200 Pro o versioni successive, o su un computer client collegato a un Fiery Server con il software di sistema Fiery FS200 Pro o versioni successive.

I modelli possono essere utilizzati in qualsiasi metodo di inoltro lavori o flussi di lavoro, compresi Fiery Hot Folders, stampanti virtuali, Proprietà lavoro e Preimpostazioni server.

**Nota:** I Fiery Servers dotati del software di sistema Fiery FS200 non supportano il formato di finitura Definito dall'utente per i modelli di imposizione personalizzati.

Quando si imposta un flusso di lavoro è necessario attivare la licenza di Fiery Impose presso il client e/o il server Fiery FS200 Pro (basato su Windows). La tabella seguente spiega dove è necessario attivare la licenza di Fiery Impose per i flussi di lavoro con formato di finitura Definito dall'utente:

**Tabella 1:** Attivazione della licenza per i modelli con formato di finitura Definito dall'utente

Software di sistema Fiery Server	Attivazione licenza		Flusso di lavoro supportato			
	Licenza server	Licenza client	Proprietà del lavoro	Preimpostazioni server	Stampanti virtuali	Hot Folders
FS200 Pro (per Windows) o versioni successive	Si	Si	Supportato (1,3)	Supportato (3)	Supportato (2)	Supportato (3)
	Si	No	Supportato (1)	Supportato	Supportato	Non supportato
	No	Si	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Supportato (3)
	No	No	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato
Fiery Servers FS200, FS150 Pro e versioni precedenti	Si	Si	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Supportato (3)
	Si	No	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato
	No	Si	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Supportato (3)
	No	No	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato
			<p>(1) Quando viene creato un modello Formato di finitura &gt; Definito dall'utente su Fiery Server è necessario creare anche una Preimpostazione server per ottenere l'accesso da Proprietà del lavoro.</p> <p>(2) Il flusso di lavoro Stampante virtuale è disponibile solo se il modello Formato di finitura &gt; Definito dall'utente viene creato sul Fiery Server.</p> <p>(3) Quando i flussi di lavoro Proprietà lavoro, Preimpostazioni server o Hot Folders basati su Formato di finitura &gt; Definito dall'utente vengono impostati su un computer client, è possibile accedere a tali flussi di lavoro solo su quel determinato client.</p>			

La tabella seguente spiega dove è necessario attivare la licenza di Fiery Impose per i flussi di lavoro con formato di finitura Riquadro ritaglio:

**Tabella 2:** Attivazione della licenza per i modelli col formato di finitura Riquadro ritaglio

Software di sistema Fiery Server	Attivazione licenza		Flusso di lavoro supportato			
	Licenza server	Licenza client	Proprietà del lavoro	Preimpostazioni server	Stampanti virtuali	Hot Folders
FS200 Pro (per Windows) o versioni successive	Si	Si	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato (4)
	Si	No	Supportato	Supportato	Supportato	Non supportato



Software di sistema Fiery Server	Attivazione licenza		Flusso di lavoro supportato			
	Licenza server	Licenza client	Proprietà del lavoro	Preimpostazioni server	Stampanti virtuali	Hot Folders
	No	Si	Supportato (4)	Supportato	Non supportato	Supportato (4)
	No	No	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato
FS200, FS150 Pro e versioni precedenti	Si	Si	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato (4)
	Si	No	Supportato	Supportato	Supportato	Non supportato
	No	Si	Supportato (4)	Supportato (4)	Non supportato	Supportato (4)
	No	No	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato
			(4) Quando i flussi di lavoro Proprietà lavoro, Preimpostazioni server o Hot Folders basate sul formato di finitura Riquadro ritaglio vengono impostati su un computer client, è possibile accedere a tali flussi di lavoro solo su quel determinato client.			

## Applicare un modello di imposizione

Si applica un modello personalizzato nello stesso modo in cui si applica un modello predefinito.

- 1 Fare clic sulla freccia a destra del campo Modello sopra l'area Impostazioni per aprire la finestra di ricerca dei modelli.
- 2 Fare clic sull'icona del modello.

Le nuove impostazioni vengono applicate non appena si seleziona un modello.

## Salvare un modello di imposizione personalizzato

È possibile salvare un modello personalizzato se si dispone di una versione con licenza di Fiery Impose. È opportuno usare un nome descrittivo per il modello personalizzato.

- 1 Creare un modello personalizzato.
- 2 Fare clic sull'icona Salva.
- 3 Nella finestra di dialogo Salva modello, digitare un nome per il file delle impostazioni.

## Eliminare un modello personalizzato

È possibile eliminare un modello personalizzato. Tuttavia, il lavoro selezionato al momento conserva le impostazioni del modello eliminato finché non si seleziona un altro modello o non si specificano nuove impostazioni di imposizione.

- 1 Selezionare il modello che si desidera eliminare dal menu Modello.
- 2 Fare clic sull'icona Elimina.

## Salvare un lavoro sottoposto a imposizione

È possibile salvare un lavoro sottoposto a imposizione come un normale lavoro sottoposto a imposizione o PDF con i livelli unificati su Fiery Server o un disco locale.

Se si salva un lavoro come PDF con i livelli unificati, è possibile stampare il lavoro o il file su diverse stampanti che potrebbero non disporre di funzionalità di imposizione basate su processore. Il PDF con i livelli unificati può essere facilmente inviato ai clienti per le prove in remoto a livello di signature.

I lavori che utilizzano i segni di carattere giapponese possono essere salvati solo come PDF con i livelli unificati. Vedere [Impostare i segni di rifilo](#) alla pagina 65.

**Nota:** Impose non può salvare un lavoro di imposizione VDP in formato Adobe PDF.


## Salvare un lavoro come un normale lavoro sottoposto a imposizione

Quando si salva un lavoro come un normale lavoro sottoposto a imposizione, viene salvato su Fiery Server con l'estensione .dbp con il Job Ticket. È possibile quindi riaprire il lavoro e apportare le modifiche.

- 1 Selezionare Salva dal menu File.
- 2 Selezionare Salva come normale lavoro di imposizione e modificare Nome lavoro se lo si desidera.

## Salvare un lavoro come PDF con i livelli unificati

Quando si salva un lavoro/file PDF con i livelli unificati, è possibile risalvarlo su Fiery Server o sul disco fisso e archiviare il PDF sottoposto a imposizione per ristampe future.

 **Importante:** Quando si salva un PDF con i livelli unificati, Fiery Impose vi aggiunge l'estensione .dbp per evitare di sovrascrivere il file di origine. Per usare una diversa estensione e non sovrascrivere il file di origine, assegnare al lavoro un nuovo nome file.

- 1 Selezionare Salva dal menu File.
- 2 Selezionare Salva come lavoro/file PDF con livelli unificati e fare clic su Impostazioni.
- 3 Impostare le seguenti opzioni Rotazione e Sicurezza.
  - Rotazione - per il fronte e il retro della signature
  - Sicurezza - per il file Adobe PDF

**4** Selezionare una delle opzioni seguenti:

- Selezionare Nome lavoro se si desidera salvare il lavoro come file PDF con i livelli unificati di nuovo su Fiery Server.
- Selezionare Nome file se si desidera salvare il lavoro come file PDF con i livelli unificati sul disco locale.

## Modelli di imposizione di riferimento

Fiery Impose fornisce modelli predefiniti. Le impostazioni di un modello dipendono dal tipo di modello specifico.

### Modello 1 pagina-senza margini

Il layout 1 pagina-senza margini consente di stampare una pagina per foglio. I segni di stampa mostrano il punto in cui tagliare il foglio in modo che il contenuto a colori si estenda fino al bordo della carta. Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:

- Senza margini
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Stampa multipla con elementi unici


Il layout 1 pagina-senza margini non ha limiti di numeri di pagina.

### Modello 2 pagine-legatura senza cuciture

Il modello 2 pagine-legatura senza cuciture crea segnature per un libro rilegato in brossura, con ciascun foglio piegato una volta e impilato l'uno sull'altro. Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:

- Fronte-retro
- Senza margini
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Rilegatura Senza cuciture

Il layout 2 pagine-legatura senza cuciture è adatto per i lavori che hanno un numero di pagine multiplo di quattro, ma può essere usato anche con lavori composti da qualsiasi numero di pagine. Fiery Impose aggiunge pagine vuote aggiuntive, a seconda delle necessità. Le pagine vengono ordinate in gruppi di quattro in modo che, quando viene piegato, ciascun foglio avrà quattro pagine in sequenza.

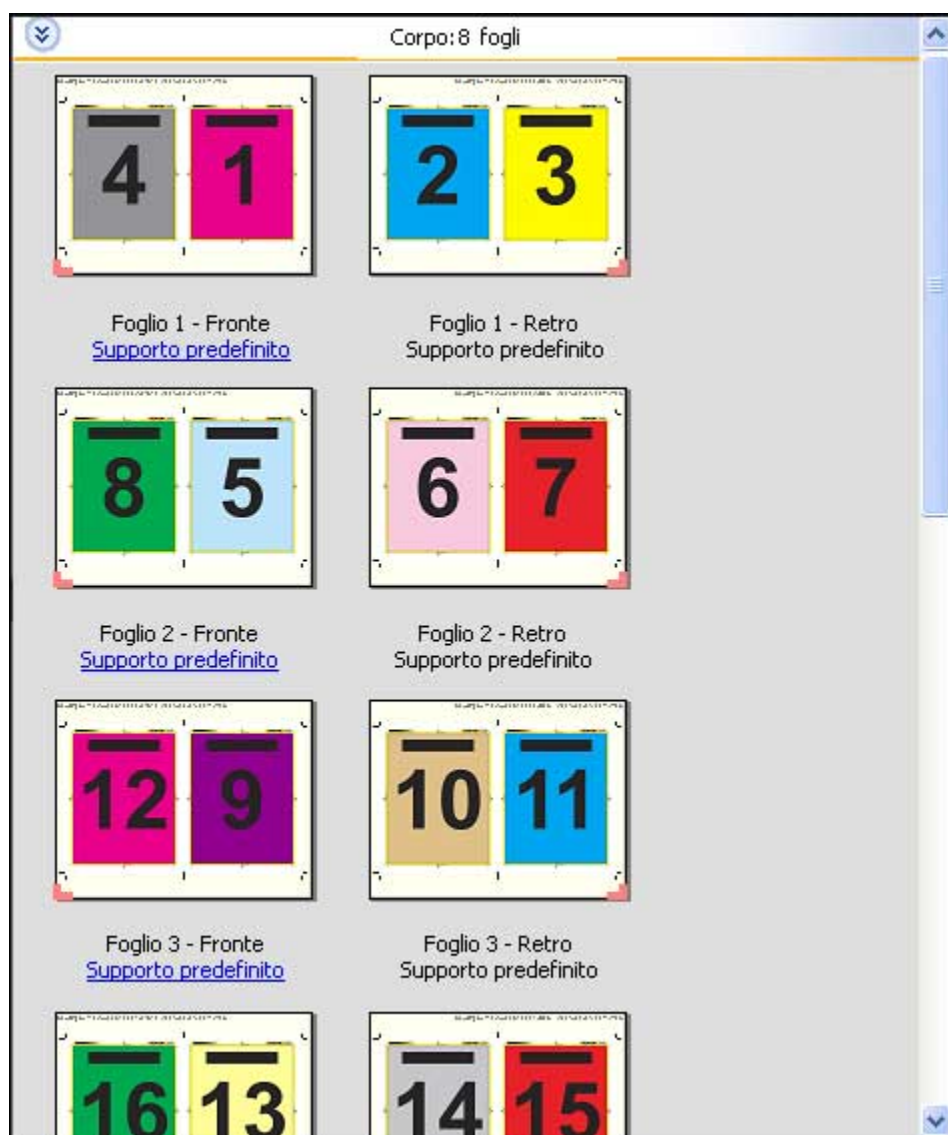

**Nota:** L'opzione Regolazione scorrimento non ha effetto su questo modello.


### Modello 2 pagine-legatura a sella

Il layout 2 pagine-legatura a sella consente di creare i fogli per un libro legato a sella. Tutti i fogli vengono piegati insieme, uno dentro l'altro. Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:

- Fronte-retro
- Senza margini
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Cucitura in piegatura

Il layout 2 pagine-legatura a sella è adatto per i lavori che hanno un numero di pagine multiplo di quattro, ma può essere usato anche con lavori composti da qualsiasi numero di pagine. Fiery Impose aggiunge pagine vuote

aggiuntive, a seconda delle necessità. Le pagine vengono ordinate in modo che, dopo che i fogli saranno stati piegati e cuciti insieme, le pagine risultino in sequenza.

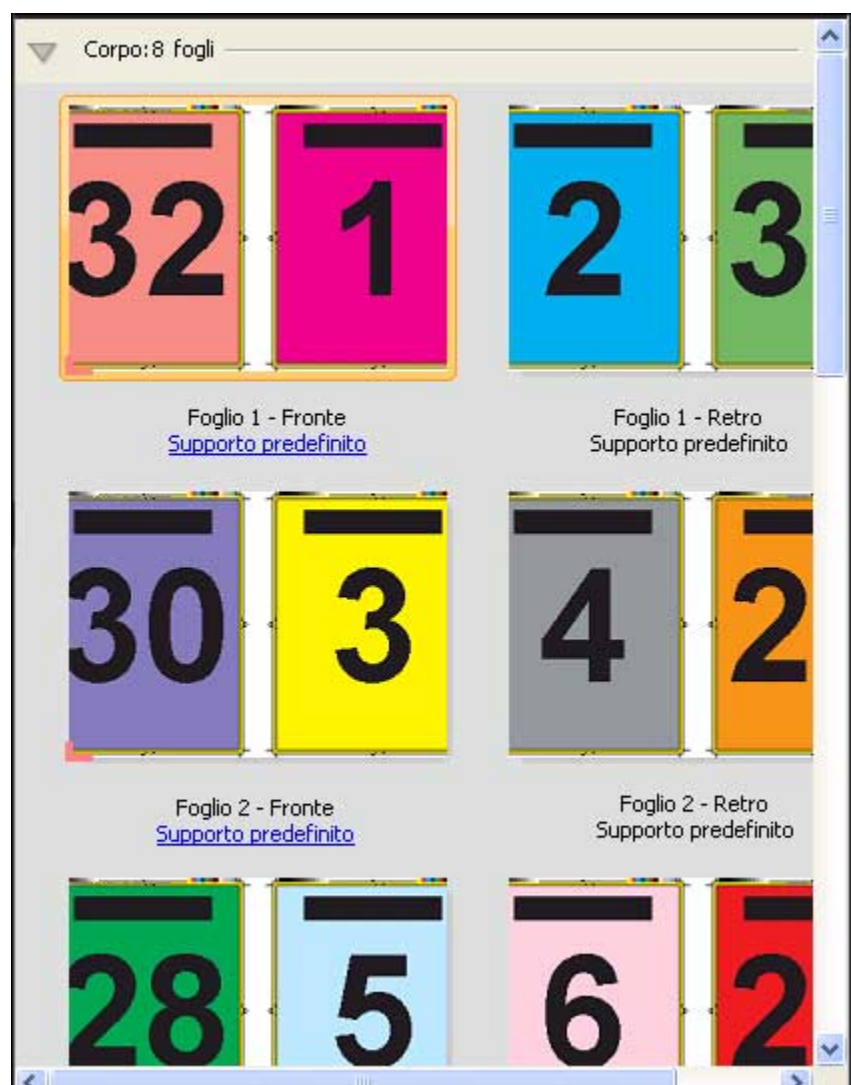

### Modello 3 pagine-piegatura a pannello

Il layout 3 pagine-piegatura a pannello consiste in un singolo foglio piegato in tre sezioni. Nonostante le tre sezioni siano della stessa larghezza, lo spazio tra le tre sezioni varia in modo che il pannello più a sinistra possa essere piegato sopra gli altri due pannelli. Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:

- Fronte-retro
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Stampa multipla con elementi unici

Il layout 3 pagine-piegatura a pannello è adatto per i lavori che hanno sei pagine o un numero multiplo di sei, ma può essere usato anche con lavori composti da qualsiasi numero di pagine. Fiery Impose aggiunge pagine vuote aggiuntive, a seconda delle necessità.



La brochure di 3 pagine con piegatura a pannello viene generalmente piegata come illustrato qui di seguito.




### **Modello 4 pagine-piegatura a battente**


Il layout 4 pagine-piegatura a battente viene utilizzato più spesso nel caso di una brochure a quattro pannelli. La brochure finita si apre una prima volta raddoppiando le dimensioni originali e poi una seconda volta fino a raggiungere quattro volte le dimensioni originali. Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:

- Fronte-retro
- Senza margini
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Stampa multipla con elementi unici

Il layout 4 pagine-piegatura a battente è adatto per i lavori che hanno un numero di pagine multiplo di otto, ma può essere usato anche con lavori composti da qualsiasi numero di pagine. Impose aggiunge pagine vuote aggiuntive, a seconda delle necessità.

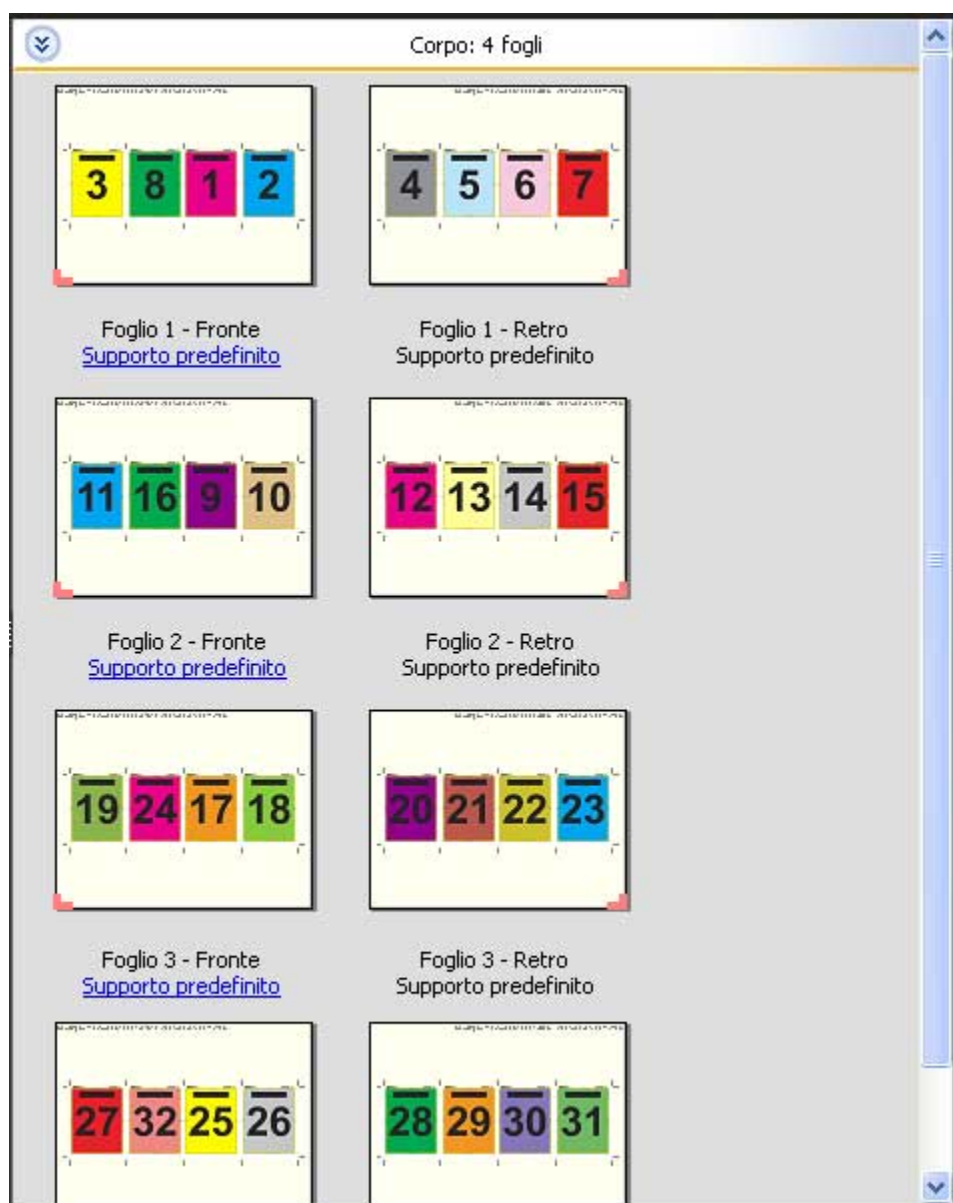

Il layout 4 pagine-piegatura a battente viene generalmente piegato come illustrato qui di seguito.

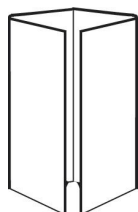

#### Modello 4 pagine-testa contro testa

Il layout 4 pagine-testa contro testa viene utilizzato per creare booklet con un layout di quattro pagine su ciascun lato del foglio stampato. Ruotando le due pagine più in alto, la segnatura può essere piegata sia orizzontalmente che verticalmente, per poi essere ritagliata. Il booklet finito avrà le pagine nell'ordine e nella rotazione corretti.




Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:


- Fronte-retro
- Senza margini
- Margine interno
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Cucitura in piegatura

Il layout 4 pagine-testa contro testa è adatto per i lavori che hanno un numero di pagine multiplo di otto, ma può essere usato anche con lavori composti da qualsiasi numero di pagine. Fiery Impose aggiunge pagine vuote, a seconda delle necessità. Le pagine vengono ordinate in modo che, dopo che i fogli saranno stati piegati e cuciti insieme in signature, le pagine risultino in sequenza.

**Nota:** Sebbene questo layout richieda due piegature, il modello applica solo un segno di piegatura sulla piega del dorso. Ad esempio:

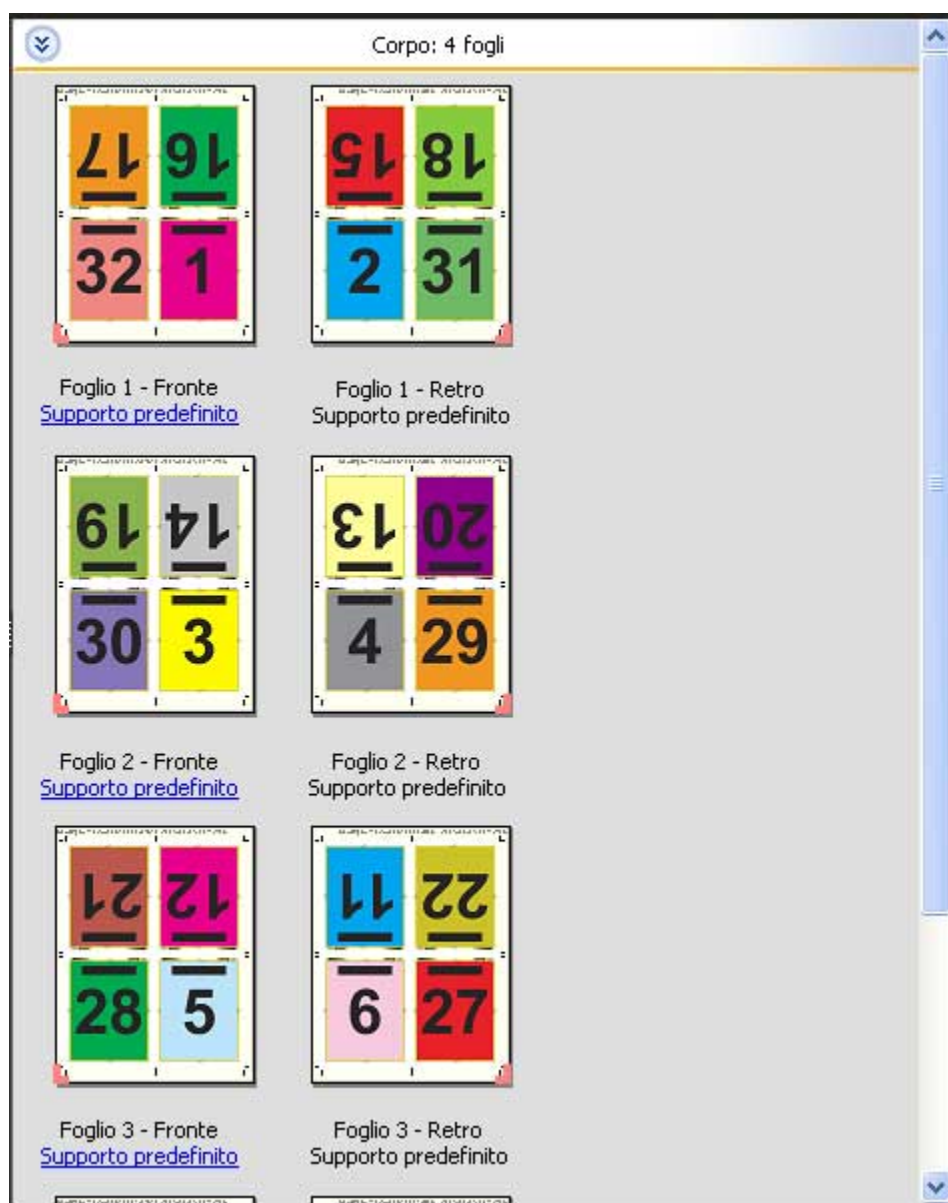

La brochure di 4 pagine-testa contro testa viene generalmente piegata come illustrato qui di seguito. Se si piega più di un foglio, è necessario raccogliere tutti i fogli e piegarli insieme.

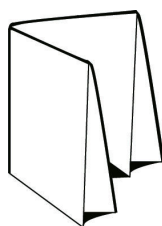


### Modello 4 pagine-piegatura a Z

Il layout 4 pagine-piegatura a Z consente di piegare molti pannelli uno sopra l'altro senza esercitare un'eccessiva pressione sul dorso piegato. L'esempio più comune è quello di una cartina stradale. Per questo layout vengono applicate le seguenti impostazioni:

- Fronte-retro
- Segni di stampa
- Adatta alla pagina
- Stampa multipla con elementi unici

Il layout 4 pagine-piegatura a Z è adatto per i lavori che hanno otto pagine, ma può essere usato anche con lavori composti da qualsiasi numero di pagine. Fiery Impose aggiunge pagine vuote, a seconda delle necessità.

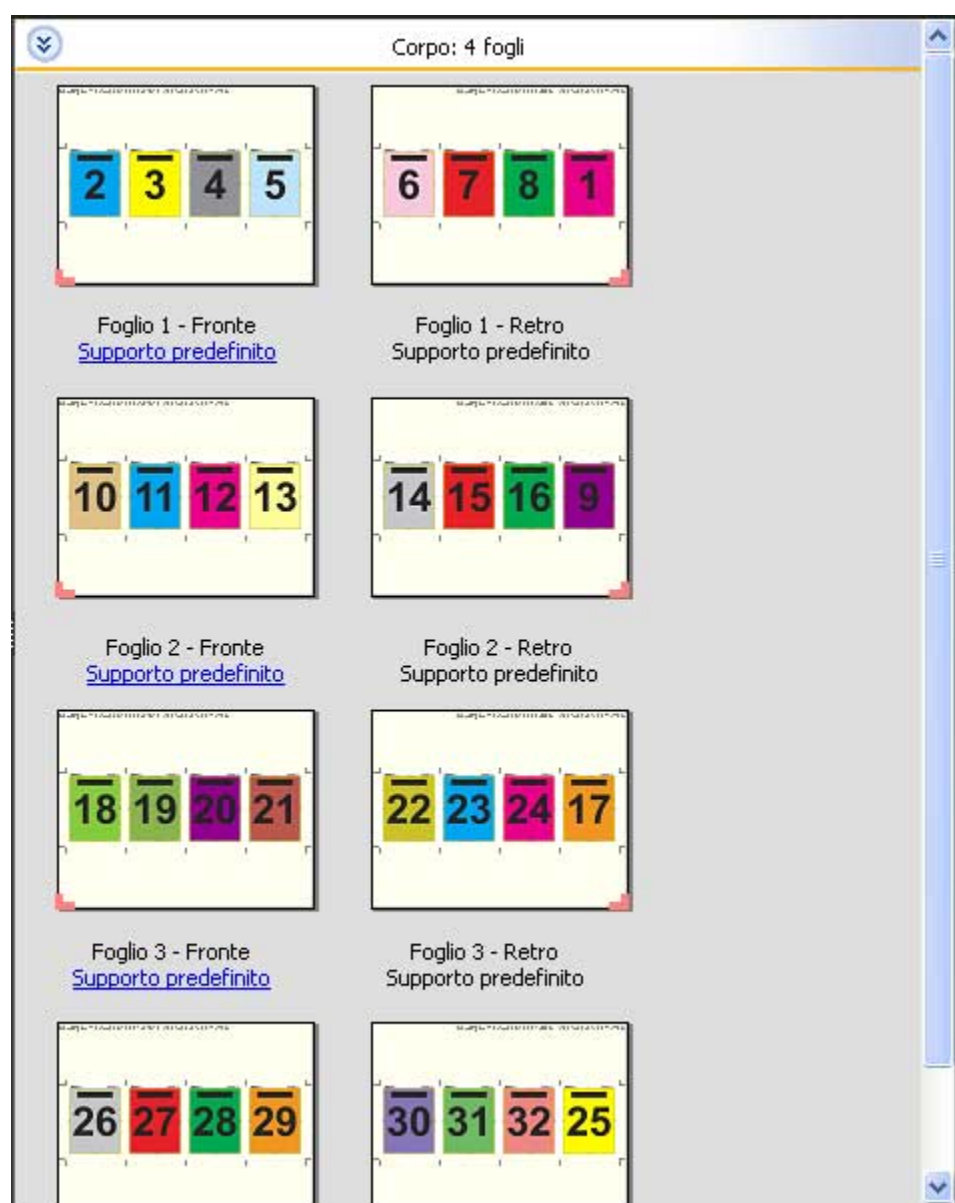

La brochure 4 pagine-piegatura a Z viene generalmente piegata come illustrato qui di seguito.



# Impostazioni di imposizione

Fiery Impose consente di impostare le opzioni di stampa tra cui formato di finitura, formato foglio, fronte-retro, scala, supporto per copertine, orientamento layout, margini al vivo e segni di stampa.

Le impostazioni visualizzate nell'area Impostazioni dipendono dallo stile selezionato. Vedere [Selezionare un flusso di lavoro \(stile\)](#) alla pagina 61.

Per la descrizione dei modelli disponibili per ciascuno stile, vedere [Modelli di imposizione](#) alla pagina 47.

## Selezionare un flusso di lavoro (stile)

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose supporta diversi flussi di lavoro (stili). Quando si sceglie uno stile, l'area Impostazioni cambia e visualizza le opzioni relative allo stile selezionato.

- 1 Fare clic sulla freccia nella casella degli stili nella parte superiore dell'area Impostazioni.
- 2 Fare clic su Compose, Normale, Booklet o Stampa multipla. Selezionare le opzioni che appaiono.
- 3 Se nel passo 2 alla pagina 61 si seleziona lo stile Booklet, specificare il metodo e il lato di rilegatura.
- 4 Se nel passo 2 alla pagina 61 si seleziona Stampa multipla, specificare l'opzione di stampa multipla e il lato di rilegatura.
- 5 Se viene visualizzato il menu Formato di finitura, selezionare un formato.

Diversi stili (Normale, Booklet, Stampa multipla) comprendono un'impostazione di Formato di finitura che consente di scegliere tra un flusso di lavoro basato sul riquadro di ritaglio e un flusso di lavoro definito dall'utente. Se l'impostazione Formato di finitura *non* viene visualizzata, significa che Fiery Server non supporta il formato di finitura definito dall'utente, quindi viene usato il flusso di lavoro basato sul riquadro di ritaglio.

## Opzioni di Formato di finitura per Fiery Impose

L'impostazione Formato di finitura specifica il formato del prodotto finale dopo la stampa e l'applicazione dei processi di finitura come il rifilo, la piegatura o la rilegatura.

Se l'impostazione Formato di finitura non appare, significa che Fiery Server non supporta il flusso di lavoro definito dall'utente descritto di seguito. Il flusso di lavoro predefinito è l'opzione In base al riquadro ritaglio.

I due flussi di lavoro possibili sono:

- **In base al riquadro ritaglio** - il layout del lavoro fa riferimento al riquadro di ritaglio di Adobe PDF. È necessario impostare manualmente il formato al vivo in base al contenuto del documento selezionato e specificare i segni di rifilo. In questo flusso di lavoro, è necessario stimare manualmente il formato di finitura del prodotto finale sottraendo il formato al vivo dal formato di ritaglio.
- **Definito dall'utente** - il formato di finitura finale e il formato al vivo vengono rilevati automaticamente per il lavoro PDF, ma l'utente può cambiare entrambe le impostazioni. Il contenuto della pagina è allineato al centro del supporto. Nel flusso di lavoro Definito dall'utente, il formato di finitura è un valore statico indipendente dal margine al vivo, dal riquadro di ritaglio o dal formato pagina del documento. I formati al vivo originali vengono rilevati automaticamente, come la posizione dei segni di rifilo.

La dimensione minima che è possibile immettere per il formato di finitura finale è 0,25 pollici. Il valore massimo dipende dal formato carta massimo supportato dalla stampante.

### Vantaggi del formato di finitura definito dall'utente

Il formato di finitura definito dall'utente è basato sul formato di rifilo specificato nel contenuto originale. L'utente specifica il formato di finitura e Fiery Impose posiziona automaticamente il contenuto delle pagine al centro di ciascun foglio.

Fiery Impose inoltre imposta automaticamente il formato al vivo predefinito e la posizione dei segni di rifilo. Se il lavoro in fase di imposizione comprende del contenuto posizionato in modo diverso su ciascuna pagina, ciascuna con un formato di ritaglio diverso, selezionando il formato di finitura definito dall'utente Fiery Impose può selezionare automaticamente il formato di rifilo impostato in Adobe PDF.

Con il flusso di lavoro In base al riquadro ritaglio, l'utente deve stimare in modo approssimativo i margini al vivo e i segni di rifilo e apportare poi dei ritocchi per posizionare correttamente il contenuto delle pagine in base al layout di imposizione.

## Impostare il formato foglio in Fiery Impose

L'impostazione predefinita per Foglio si applica a tutti i fogli (signature) e definisce la dimensione del layout di imposizione. In Paper Catalog o da Supporti misti in Proprietà del lavoro, è possibile definire formati foglio speciali.

- 1 Fare clic sulla freccia a destra del campo di testo Foglio per impostare le dimensioni del foglio di carta.
- 2 Fare clic su Modifica per specificare le altre impostazioni per il supporto, come il peso, il modo colore, la patinatura e lo spostamento separatore.
- 3 Se Paper Catalog è supportato, fare clic sulla freccia a destra della casella Supporti per selezionare dal menu Paper Catalog.

## Impostare il fronte-retro in Fiery Impose

Fronte-retro imposta come gestire il contenuto sui lati opposti di un foglio. È possibile impostare il fronte-retro per la rilegatura destra e sinistra, la rilegatura in alto oppure disattivarlo. Le opzioni Fronte-retro dipendono dal Fiery Server a cui ci si collega.

Fiery Impose applica automaticamente le impostazioni fronte-retro per lo stile e la rilegatura booklet selezionati. L'impostazione Fronte-retro in Fiery Impose sovrascrive qualsiasi impostazione Fronte-retro specificata in Proprietà del lavoro di Command WorkStation.

- Fare clic su una delle seguenti opzioni:
  - No - disattiva la stampa fronte-retro e usa la stampa su lato singolo.
  - Se si seleziona Rilegatura a dx e sx, il lavoro viene stampato in fronte-retro con i lati delle pagine stampati con lo stesso orientamento.
  - Se si seleziona Rilegatura alto, il lavoro viene stampato in fronte-retro con i lati della pagina stampati in senso contrario l'uno rispetto all'altro. Rilegatura alto non è disponibile per tutti i lavori.

**Nota:** Fronte-retro non appare necessariamente nell'area Vista foglio con l'orientamento che avrà in stampa. Ad esempio, se si seleziona la stampa fronte-retro con rilegatura in alto il documento viene visualizzato con entrambi i lati della pagina orientati verso l'alto.

## Impostazioni di Scala in Fiery Impose

Le impostazioni di Scala allargano o riducono la pagina in base a un valore specificato.

Negli stili Compose e Normale, le impostazioni specificate per Scala vengono applicate a tutte le pagine del lavoro. Con gli stili Booklet e Stampa multipla, è possibile applicare i valori di scala a celle specifiche di un foglio. Il numero di celle su un foglio dipende dai valori specificati per i valori Riga e Colonna. La dimensione delle celle è pari all'area massima stampabile del foglio diviso il numero di celle.

Il flusso di lavoro formato di finitura definito dall'utente fornisce più opzioni di scala del flusso di lavoro formato di finitura in base al riquadro di ritaglio.

L'opzione Usa area non stampabile usa interamente le dimensioni fisiche del foglio selezionato per l'imposizione del lavoro di stampa. Questo è utile quando si creano modelli personalizzati da utilizzare anche con motori di stampa diversi. Se questa opzione *non* è selezionata, Fiery Impose determina la posizione e il fattore di scala del lavoro impostato in base all'area stampabile del foglio di stampa finale, a seconda della stampante. In questo modo si evita che un modello personalizzato venga utilizzato con un'altra stampante.

**Nota:** Il valore impostato per Righe e colonne interagisce con le impostazioni di Scala. Se si seleziona un valore che fa fuoriuscire il contenuto oltre il bordo del foglio, Fiery Impose visualizza un messaggio di avviso.

## Specificare le impostazioni di Scala

Il formato di finitura in base al riquadro di ritaglio (il flusso di lavoro predefinito) consente di specificare il fattore di scala, Adatta alla pagina o impedire il ridimensionamento. Il formato di finitura definito dall'utente offre altre opzioni di scala e consente di ridurre o riempire la pagina fino al limite statico del formato di finitura o del margine al vivo.

- 1 Selezionare un'impostazione dal menu Scala.
- 2 Se si seleziona Personalizzato, digitare un valore nella casella di testo.
- 3 Per usare interamente le dimensioni fisiche del foglio selezionato per l'imposizione del lavoro, selezionare la casella Usa area non stampabile, se disponibile.

## Impostare i supporti per le copertine

È possibile impostare se includere una copertina e specificarne le impostazioni.

- 1 Fare clic sulla casella Copertina per includere una copertina.
- 2 Fare clic su Definisci per specificare le impostazioni relative ai supporti.

È possibile applicare le stesse impostazioni a entrambe le copertine anteriore e posteriore, specificare le impostazioni solo per la copertina anteriore o specificare le impostazioni separate per le copertine anteriore e posteriore.

## Impostare l'orientamento del layout

Usare il menu Orientamento layout nell'area Impostazioni per specificare l'orientamento di un foglio.

- 1 Fare clic su Verticale o Orizzontale nel menu Orientamento layout.
- 2 Se lo stile del booklet è Gruppi a sella, specificare il formato delle sezioni, che è il numero di fogli in ciascuna sezione.

Il numero di fogli dell'ultima sezione non è un numero fisso, ma viene calcolato da Fiery Impose in base all'effettivo numero di pagine del lavoro. L'impostazione predefinita per Formato sezioni (foglio/sezione) è 2. Il massimo valore consentito è 15.

## Margini al vivo per flussi di lavoro in Fiery Impose

Il modo in cui Fiery Impose applica i margini al vivo dipende dal flusso di lavoro impostato.

- Nel flusso di lavoro Formato di finitura In base al riquadro ritaglio, l'opzione Margine al vivo sposta i segni di ritaglio all'interno dell'immagine in base al valore specificato in modo che l'area stampata si estenda oltre il bordo del foglio tagliato. È possibile specificare valori diversi per i bordi sinistro/destro (orizzontali) e per i bordi superiore/inferiore (verticali).
- Nel flusso di lavoro Formato di finitura Definito dall'utente, l'opzione Margine al vivo rappresenta la quantità del contenuto della pagina da mostrare oltre il limite del formato di finitura. I segni di ritaglio si regolano automaticamente e restano allineati al bordo del formato di finitura. Quando si apre un lavoro in Fiery Impose e per l'opzione Formato di finitura è selezionata l'impostazione Definito dall'utente, le dimensioni del formato di finitura e del formato al vivo vengono immesse automaticamente, ma l'utente può comunque cambiarle.

## Impostare i margini al vivo

Fiery Impose consente di impostare i margini al vivo orizzontali e verticali.



- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per specificare valori diversi per i margini al vivo orizzontali e verticali di un lavoro, specificare i valori da 0 a 720 punti, da 0 a 10 pollici o da 0 a 254 mm nei campi appropriati.
  - Per applicare gli stessi valori di margini al vivo ai quattro lati della pagina, fare clic sulla casella **Applica a entrambi** e digitare un valore.

## Impostare i segni di stampa in Fiery Impose

Fiery Impose consente di impostare i segni di stampa. È inoltre possibile attivare o disattivare i segni e gli elementi singoli dell'etichetta lavoro.

In un layout, la posizione della piega viene indicata da una linea tratteggiata chiamata segno di piegatura; la posizione del taglio viene indicata da una linea continua chiamata segno di ritaglio. Segni speciali definiscono anche le dimensioni e la posizione dei margini (spazio che circonda l'area di contenuto della pagina), i margini interni (spazio tra le pagine) e i margini al vivo (quando il testo stampato esce al di fuori del segno di ritaglio; usati per garantire che l'area stampata si estenda fino al bordo di una pagina rifilata). È possibile scegliere tra i segni di stile standard o giapponese.

- Usare i segni di stampa per aggiungere il ritaglio, la piegatura e le informazioni sul lavoro per tutti i fogli di un lavoro. L'opzione Segni di stampa attiva i segni su tutto il lavoro. Layout visualizza solo i segni di stampa rilevanti. Se il layout non richiede la piegatura del foglio, i segni di piegatura non sono visualizzati, anche se sono stati selezionati.
- Usare la finestra di dialogo Segni per attivare o disattivare i segni di rifilo, i segni di piegatura e i singoli elementi dell'etichetta del lavoro.

**Nota:** I segni di stampa nel flusso di lavoro Definito dall'utente si allineano sempre al bordo del formato di finitura.

### Definizione dei segni di stampa

La finestra di dialogo Segni consente di impostare i segni di stampa.

- 1 Nell'area Impostazioni, fare clic su **Definisci** per aprire la finestra di dialogo Segni.
- 2 Usare le schede **Rifila**, **Piegatura**, **Etichetta lavoro**, **Testo pagina vuota** e **Segni di registro e codice a barre** per specificare le impostazioni.

**Nota:** Etichetta lavoro visualizza informazioni diverse per i lavori VDP rispetto ai lavori non VDP.

### Impostare i segni di rifilo

Usare la scheda **Rifila** per impostare i segni di rifilo.

- 1 Fare clic sulla scheda **Rifila**.
- 2 Selezionare la casella **Stampa segni di rifilo**.

### 3 Selezionare un profilo dal menu Stile.

- Standard - stampa i segni nel formato stile occidentale standard (singoli segni agli angoli). Si tratta dell'impostazione predefinita.
- Giapponese - stampa i segni nel formato stile giapponese (segni all'angolo e al centro di ogni lato della pagina).

Se il margine al vivo è 0, i segni giapponesi sono su una sola riga, in modo analogo allo stile standard. Se il margine al vivo è impostato, vengono visualizzati due segni all'angolo per indicare la rifilatura e il vivo.

**Nota:** I lavori che utilizzano segni di carattere giapponese possono essere salvati solo come PDF con livelli unificati, e non in formato .dbp. I modelli salvati coi segni di carattere giapponese possono essere utilizzati solo in Fiery Impose.

### 4 Impostare le seguenti opzioni per i segni di rifilatura stampati:

- Impostare la lunghezza orizzontale e verticale dei segni inserendo un valore da 1 a 216 punti.
- Impostare il tipo di cornice per i segni di rifilo (tratteggiato o a linea continua).
- Impostare la larghezza della cornice inserendo un valore compreso tra 1/4 a 3 punti.
- Impostare il colore della cornice.
- Nei campi Offset orizzontale e verticale, immettere i valori da -72 a +72 punti, da -1,0 a 1,0 pollici o da -25,4 a 25,4 mm.

## Impostare i segni di piegatura

La scheda Piegatura consente di impostare la lunghezza e l'aspetto dei segni di piegatura e disabilitare i segni individuali.

1 Nella finestra di dialogo Segni, fare clic sulla scheda Piegatura.

2 Selezionare la casella Stampa segni di piegatura.

3 Procedere in uno dei modi seguenti:

- Impostare la lunghezza orizzontale e verticale dei segni inserendo un valore da 1 a 216 punti.
- Impostare il Tipo cornice per i segni di piegatura (linea tratteggiata o linea continua).
- Specificare la Larghezza cornice inserendo un valore compreso tra 1/4 a 3 punti.
- Specificare il Colore cornice.

## Impostare gli attributi di Etichetta lavoro

La scheda Etichetta lavoro consente di impostare il contenuto e la posizione dell'etichetta lavoro. (Il contenuto dell'etichetta lavoro per i lavori VDP differisce da quello per i lavori non VDP).

1 Fare clic sulla scheda Etichetta lavoro.

- 2 Fare clic sulle caselle (come Nome lavoro e Info foglio) per visualizzare le informazioni associate sull'etichetta lavoro.

Per i lavori standard le informazioni sul foglio comprendono il numero del foglio e l'indicazione della facciata (fronte o retro).

Per i lavori VDP, è possibile anche fare clic sulla casella Numero di fogli stampati, che visualizza il numero di foglio assoluto. Se il numero totale di fogli stampati è 500, il numero assoluto del foglio è compreso tra 1 e 500.

- 3 Fare clic sull'area in cui si desidera posizionare l'etichetta.
- 4 Fare clic su Orizzontale o Verticale per impostare se l'etichetta lavoro viene posizionata in orizzontale o verticale sul foglio.
- 5 Se si desidera, specificare i valori di posizione X e Y.  
La posizione viene misurata in base al punto di origine.

## Impostare il testo della pagina vuota

Usare la scheda Personalizza pagina vuota per impostare il contenuto che deve apparire sulle pagine vuote intenzionali.

- 1 Fare clic sulla scheda Personalizza pagina vuota.
- 2 Immettere il testo che si desidera che appaia sulle pagine vuote intenzionali.
- 3 Selezionare Stampa testo pagina vuota.

## Impostare i segni di registro e il codice a barre in Fiery Impose

Il layout di imposizione può comprendere un segno di registro, un codice a barre o entrambi. Queste opzioni consentono la compensazione automatica dello spostamento e l'impostazione in macchina per l'unità di finitura Duplo offline.

La scelta della posizione definisce quale sarà il bordo di entrata del foglio, in quanto per l'unità di finitura Duplo è necessario che il segno si trovi a destra del bordo di entrata della facciata superiore del foglio.

- 1 Nella finestra di dialogo Segni, fare clic sulla scheda Segno di registro e codice a barre.
- 2 Fare clic su una delle seguenti impostazioni nel campo Stampa:
  - Non stampare, impostazione predefinita
  - Solo segno di registro
  - Solo codice a barre
  - Segno di registro e codice a barre

**3** Se è stato selezionato Solo segno di registro, specificare le seguenti impostazioni:

- Posizione - la posizione del segno di registro sul foglio.
- Lunghezza segno e Larghezza segno - i valori possibili per la lunghezza sono compresi tra 5 e 10 mm. I valori possibili per la larghezza sono compresi tra 0,4 e 1,6 mm.
- Distanza segno - distanza verticale e orizzontale della posizione del segno. Il valore predefinito per il lato di alimentazione e il bordo destro è 5 mm. I valori possibili sono compresi tra 3 e 15 mm per ciascuno.
- Posizione layout - distanza che allontana il layout dal lato di alimentazione del foglio per fare spazio al segno di registro e al codice a barre. I valori possibili sono compresi tra 0 e 30 mm.

**4** Se è stato selezionato Solo segno di registro, specificare le seguenti impostazioni:

- Posizione - la posizione del codice a barre sul foglio.
- Tipo codice a barre - il font del codice a barre.
- Testo codice a barre - un numero di 2 cifre compreso tra 01 e 80.
- Stampa testo - stampa la rappresentazione numerica del codice a barre sul foglio.
- Distanza segno - distanza verticale e orizzontale della posizione del codice a barre. Il valore predefinito per il lato di alimentazione è 5 mm e i valori possibili sono compresi tra 3 e 15 mm. Il valore predefinito per il bordo destro è 25 mm e i valori possibili sono compresi tra 25 e 42 mm.
- Posizione layout - distanza che allontana il layout dal lato di alimentazione del foglio per fare spazio al segno di registro e al codice a barre. I valori possibili sono compresi tra 0 e 30 mm.

**5** Se è stato selezionato Segno di registro e codice a barre, specificare le impostazioni nell'area Segno di registro come descritto al passo [3](#) alla pagina 68.

Le impostazioni si riferiscono a entrambi, segno di registro e codice a barre. Nell'area Codice a barre, specificare il testo e se stamparlo.

**6** Selezionare Stampa segno solo sulla facciata anteriore, se necessario.

# Specificare le impostazioni di Booklet in Fiery Impose

Le impostazioni di Booklet comprendono le impostazioni di rilegatura per lo stile, le righe e le colonne e scorrimento del booklet (lo spostamento dell'area del contenuto causato dalla piegatura incrementale delle segnature nella rilegatura A sella e Gruppi a sella).

## Specificare le impostazioni di rilegatura per i booklet

È possibile specificare il metodo e il lato di rilegatura. Il metodo di rilegatura incide sull'ordine in cui le pagine vengono collocate sul foglio. (Non sono disponibili selezioni di rilegatura per layout con più di due colonne o righe).

**1** Impostare uno dei seguenti metodi di rilegatura:

- A sella
- Gruppi a sella
- Senza cuciture

**2** Impostare uno dei seguenti lati di rilegatura:

- Sinistra
- Destra
- In alto

**Nota:** L'impostazione di rilegatura In alto è disponibile solo se il layout è stato impostato su 2 righe x 1 colonna o 2 righe x 2 colonne.

## Specificare le impostazioni per Riga e colonna per i booklet

Per le impostazioni Riga e colonna del booklet, è possibile specificare 1X2, 2X2 o 2X2 Ripeti booklet.

- 1** Fare clic sulla freccia a destra della casella Riga e colonna per visualizzare il menu.
- 2** Selezionare 1X2, 2X2 o 2X2 Ripeti booklet.

Le impostazioni disponibili dipendono dallo stile di rilegatura.

- 3** Fare clic su Allinea al centro per definire la posizione iniziale del contenuto della pagina.

Se lo scorrimento è stato specificato e impostato su Interno, è possibile utilizzare Allinea al centro per definire la spaziatura per la pagina impostata o un margine interno che indichi il valore dello scorrimento.

## Specificare le impostazioni di Scorrimento

Per Scorrimento, si impostano una direzione e uno spessore dei fogli.

- 1** Nel menu Scorrimento, selezionare una delle impostazioni di direzione (oppure No).
  - Interno - la posizione delle pagine sul foglio più esterno rimane costante. La posizione delle pagine su tutti gli altri fogli si sposta verso il dorso.
  - Esterno - la posizione delle pagine sul foglio più interno rimane costante. La posizione delle pagine su tutti gli altri fogli si allontana dal dorso.
- 2** Impostare lo spessore dei fogli procedendo in uno dei modi seguenti:
  - Fare clic su un'opzione nel menu Regolazione scorrimento.
  - Immettere un valore per lo spessore personalizzato compreso tra 0 e 2 punti (o l'equivalente in un'altra unità di misura).

# Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti

Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti verifica automaticamente il contenuto sul foglio per l'utilizzo ottimale del formato foglio con un flusso di lavoro Stampa multipla e Elementi ripetuti.

Fiery Impose calcola quanti fogli del supporto sono necessari per il numero di prodotti finiti desiderato. Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti è ideale per i biglietti da visita o per qualsiasi tipo di lavoro in cui la stampante produce una grande quantità di contenuto ripetibile. Il layout è calcolato utilizzando il formato di finitura Basato su Riquadro ritaglio o Definito dall'utente, con qualsiasi impostazione di Formato di finitura nell'area Impostazioni.

## Utilizzare Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti con le Hot Folders e Proprietà del lavoro

Prima di poter utilizzare Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti mentre si apportano modifiche ai modelli impone dalle Hot Folders, è necessario:

- Specificare le dimensioni del foglio.
- Impostare il formato finitura per lavori impone come Definito dall'utente.

Tali prerequisiti si applicano anche quando vengono modificati modelli impone da Proprietà del lavoro.

## Specificare Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti

Selezionare l'opzione Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti per il layout del lavoro di stampa multipla ed elementi ripetuti.

Il lavoro deve essere tra quelli disponibili per stampa multipla ed elementi ripetuti, come ad esempio un biglietto da visita.

Importare un lavoro in una coda Di attesa in Command WorkStation.

**1** Selezionare un lavoro nell'elenco Coda di attesa in Command WorkStation e aprire Fiery Impose in uno dei seguenti modi:



- Selezionare Impose dal menu Azioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e fare clic su Impose.

**2** Nella finestra di Fiery Impose, selezionare Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti dal menu Azioni.

È anche possibile fare clic sul pulsante Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti nell'area Impostazioni quando è selezionato Elementi ripetuti come flusso di lavoro (stile).



**3** Impostare le opzioni seguenti:

Opzione	Descrizione
<b>Numero di prodotti finiti</b>	Esegue un completamento automatico a 100, ma può essere impostato su un valore maggiore o minore.  <b>Nota:</b> Il numero massimo di prodotti finiti non può essere un numero di copie superiore a 9999. In questo caso il numero di copie sarà visualizzato come “Non valido”. Per ovviare a questo problema, impostare uno dei valori in modo che il numero delle copie sia inferiore a 10.000.
<b>Foglio</b>	Selezionare dal menu dei supporti consentiti.
<b>Orientamento layout</b>	Automatico, Verticale o Orizzontale.
<b>Margine</b>	Consente di controllare lo spazio esterno al layout per utilizzi di altro tipo. Per abilitare i margini, fare clic sul pulsante di attivazione per visualizzare il segno di spunta verde. Per disabilitare i margini, fare clic sul pulsante di attivazione per visualizzare la 'X' rossa.  Margine abilitato:  Margine disabilitato:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilitato: Popolato coi margini non stampabili dal driver di stampa.</li> <li>• Zero abilitato: L'immissione dello zero produce lo stesso comportamento della casella Usa area non stampabile nell'area Impostazioni.</li> <li>• Abilita personalizzato: Inserire un margine personalizzato.</li> </ul>
<b>Margine interno</b>	Immettere i parametri dello spazio tra prodotti adiacenti nel layout, in posizione sia orizzontale sia verticale. Si noti la differenza tra il margine interno e il margine, che è lo spazio intorno al layout.
<b>Scarto</b>	Specificare il numero di fogli aggiuntivi che devono essere stampati per tener conto dei segni del morsetto delle macchine, di eventuale sporcizia sul fondo dei fogli, e di altri motivi che possono causare uno scarto.
<b>Copie</b>	Il numero di copie del lavoro che è necessario stampare per ottenere la quantità di prodotti finiti. Questo valore è solo informativo e non può essere sovrascritto.  <b>Nota:</b> Ciò non corrisponde necessariamente al numero di fogli, perché il documento originale può contenere diversi elementi, come ad esempio due distinti biglietti da visita.
<b>Pagine stampate</b>	Il numero di prodotti finiti che viene stampato oltre il numero desiderato. Quando il numero di prodotti finiti richiesto non riempie completamente un foglio, si verifica un'eccedenza. Fiery Impose riempirà sempre il foglio, creando così l'eccedenza.

È possibile modificare le impostazioni e apportare modifiche all'area Impostazioni dopo la chiusura della finestra di dialogo Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti, ma tale operazione può comportare una stampa maggiore o minore di prodotti finiti, a meno che non si regoli manualmente il numero di copie nell'opzione Copie nelle



Impostazioni. Se si desidera il calcolo automatico del layout, è necessario aprire di nuovo la finestra di dialogo Adatta per stampa multipla con elementi ripetuti.

# Specificare le impostazioni di Stampa multipla in Fiery Impose

È possibile specificare gli stili di stampa multipla, l'ordine delle pagine, le dimensioni del margine interno e il metodo di stampa multipla.

Controllare che lo stile e il metodo di stampa multipla possano essere usati insieme. Per i dettagli sulle possibili combinazioni, vedere [Combinazione degli stili e dei metodi di Stampa multipla](#) alla pagina 77.

## Impostare lo stile di stampa multipla





È possibile impostare lo stile di stampa multipla.

- Nel menu sotto il menu Modello, fare clic su Elementi unici, Elementi ripetuti, Elementi unici - Fascicolazione e taglio, Duplo - Lato corto o Duplo - Lato lungo.

## Impostare l'ordine delle pagine

Le opzioni per Ordine pagine consentono di specificare l'ordine di impaginazione del layout.

- Fare clic su una delle seguenti opzioni nella sezione Ordine pagine dell'area Impostazioni:

-  - ordina le pagine da sinistra a destra orizzontalmente, per riga, a partire dalla riga in alto.
-  - ordina le pagine da destra a sinistra orizzontalmente, per riga, a partire dalla riga in alto.
-  - ordina le pagine dall'alto verso il basso verticalmente, per colonna, a partire dalla colonna più a sinistra.
-  - ordina le pagine dall'alto verso il basso verticalmente, per colonna, a partire dalla colonna più a destra.

## Impostare i margini interni

È possibile impostare i margini interni per i lavori di stampa multipla. I margini interni sono margini aggiuntivi che consentono di lasciare uno spazio sufficiente per la rilegatura o altre opzioni di finitura.

Fiery Impose definisce la posizione dei margini interni in base al layout e al formato del foglio che condizionano l'imposizione del lavoro. Ad esempio, i lavori con rilegatura senza cuciture richiedono generalmente margini interni più ampi rispetto a quelli con rilegatura a sella, per fare in modo che ci sia più spazio per rifilare i dorsi e incollare le segnature quando viene rilegato il libro.

- 1 Fare clic su **Definisci** nell'opzione **Margine interno**.
- 2 Nella finestra di dialogo **Margine interno**, impostare per ciascun margine interno del layout il valore desiderato utilizzando i campi di testo disponibili.
- 3 Se è stato immesso un valore in uno dei campi e si desidera che tutti i margini interni abbiano lo stesso valore, fare clic su **Applica a tutti**.
- 4 Se è stato selezionato **Adatta alla pagina** prima di impostare i margini interni nella finestra di dialogo **Margine interno**, usare la casella **Adatta alla pagina** usa le impostazioni dei margini interni per controllare la posizione del contenuto della pagina.
  - Se non si seleziona la casella (impostazione predefinita) - **Adatta alla pagina** non include i margini interni nel calcolo. Se si cambiano i margini interni, il contenuto non si adatta alla pagina, ma viene spostato.
  - Se si seleziona la casella - **Adatta alla pagina** include i margini interni nel calcolo. Se si cambiano i margini interni, il contenuto si adatta alla pagina entro l'area definita dalle righe e dalle colonne e dalle impostazioni dei margini interni.

## Opzioni **Adatta alla pagina con margini interni**

Fiery Impose offre due diversi comportamenti di **Adatta alla pagina** con i margini interni.

**Adatta alla pagina** è necessario quando la pagina originale non entra interamente nella cella di imposizione disponibile sul foglio. La dimensione della cella di imposizione è definita dal formato del foglio e dal numero di celle di imposizione nella pagina (una funzione dei numeri di righe e colonne). L'impostazione del margine interno definisce lo spazio tra le celle di imposizione.

Se è stato selezionato **Adatta alla pagina**, la finestra di dialogo **Margine interno** offre la casella "**Adatta alla pagina**" usa le impostazioni dei margini interni. Il comportamento della casella è il seguente:

- Se non si seleziona la casella (impostazione predefinita) - **Adatta alla pagina** non include i margini interni nel calcolo. Se si cambiano i margini interni, il contenuto non si adatta alla pagina, ma viene spostato.
- Se si seleziona la casella - **Adatta alla pagina** include i margini interni nel calcolo. Se si cambiano i margini interni, il contenuto si adatta alla pagina entro l'area definita dalle righe e dalle colonne e dalle impostazioni dei margini interni.

Se l'utente ha selezionato **Adatta alla pagina**, se si cambiano i margini interni automaticamente cambia il ridimensionamento. Il documento è stato ridimensionato per adattarlo all'area disponibile. Si noti quanto segue: L'utente ha selezionato l'opzione **Adatta alla pagina** in modo che la pagina venga sempre adattata alla cella di imposizione disponibile, indipendentemente dalle dimensioni dei margini interni o del foglio. Se si cambiano le righe e le colonne o le dimensioni del foglio si alterano le dimensioni del ridimensionamento. Se si cambiano i margini interni si alterano le dimensioni del ridimensionamento. **Adatta alla pagina** riduce le dimensioni, non le aumenta.

**Nota:** Nota : la selezione della casella "**Adatta alla pagina**" usa le impostazioni dei margini interni non può essere salvata per i modelli Impose. Se si seleziona la casella e si salvano le impostazioni come un modello Impose, la casella verrà deselezionata.

# Impostare i metodi di Stampa multipla in Fiery Impose

È possibile impostare uno dei seguenti metodi per la Stampa multipla: Non tutti i metodi e stili di Stampa multipla sono compatibili.

- Fare clic sui seguenti metodi di Stampa multipla nel menu Stile layout :
  - Standard
  - Testa contro testa
  - Piede contro piede
  - Inversione
  - Inversione alternata

# Combinazione degli stili e dei metodi di Stampa multipla

Gli stili e metodi di Stampa multipla che è possibile utilizzare insieme dipendono dal formato del lavoro: PostScript, PDF o VDP.

Nella seguente tabella si indica quali stili di Stampa multipla possono essere usati con i vari metodi nei lavori di stampa multipla normali in formato PostScript o PDF.

stili di stampa multipla	Standard	Testa contro testa	Piede contro piede	Inversione	Inversione alternata
Ripeti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Elementi unici	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Elementi unici - Fascicolazione e taglio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

La seguente tabella mostra quali stili e metodi di stampa multipla possono essere usati insieme per i lavori VDP.

Stili di stampa multipla	Standard	Testa contro testa	Piede contro piede	Inversione	Inversione alternata
Ripeti	Sì	No	No	No	No
Elementi unici	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Elementi unici - Fascicolazione e taglio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Fascicolazione record multipli	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Taglia e raccogli	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Duplo - Lato corto	Sì	No	No	No	No
Duplo - Lato lungo	Sì	No	No	No	No

Lo stile Standard è l'unico stile di layout supportato per i lavori ripetuti di stampa multipla per la stampa dati variabili. Tutti gli stili di layout sono supportati per i lavori di stampa di dati non variabili in formato PostScript o PDF inoltrati a Command WorkStation tramite la funzione Importa o dal driver di stampa. Per i lavori inoltrati tramite Hot Folders, Fiery Impose non riesce a distinguere tra i lavori di stampa di dati variabili e non, per cui Standard è l'unico stile supportato per i lavori ripetuti di Stampa multipla per la stampa dati variabili e non.

# Specificare le impostazioni per Riga e colonna per la stampa multipla

È possibile specificare fino a 25 righe e colonne per Stampa multipla.

- Utilizzare le frecce per selezionare un numero massimo di 25 o digitare il valore desiderato in ciascun campo.

## Specificare la funzione di finitura Ripeti booklet

Ripeti booklet è un'opzione di finitura che consente la stampa "step-and-repeat" di due booklet identici sullo stesso foglio. Ripeti booklet richiede un layout di 2 righe per 2 colonne.

- 1 Selezionare Booklet come stile.
- 2 Impostare su 2 X 2 Ripeti booklet l'opzione Riga e colonna.

## Stili disponibili per le opzioni di rilegatura

La tabella seguente mostra quali impostazioni di Stile possono essere utilizzate con le varie opzioni di rilegatura. Queste possono essere applicate ai lavori PostScript o PDF, ma non VDP.

**Nota:** Con il layout di rilegatura Ripeti booklet, l'impostazione di Stile modifica l'orientamento del booklet. Con i layout di Stampa multipla, l'impostazione di Stile modifica l'orientamento delle pagine.

Metodo di rilegatura	Standard	Testa contro testa	Piede contro piede	Inversione	Inversione alternata
Rilegatura lato sinistro	Sì	Sì	Sì	No	No
Rilegatura lato destro	Sì	Sì	Sì	No	No
Rilegatura lato corto (superiore)	Sì	No	No	Sì	Sì

# Modificare le pagine manualmente in Fiery Impose

Quando si usa Fiery Impose, è possibile ruotare, riordinare, inserire ed eliminare manualmente le pagine.


## Ruotare le pagine

Nell'area Vista foglio, è possibile ruotare le pagine solo nella modalità layout.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per ruotare una pagina singola, fare clic sull'icona Rotazione di quella pagina.  
Se è stato impostato un livello di zoom troppo basso, potrebbe non essere possibile visualizzare l'icona Rotazione. In questo caso, aumentare lo zoom finché l'icona non diventerà visibile.
  - Per ruotare tutte le pagine del lavoro, premere i tasti Maiuscole e Ctrl e fare clic sull'icona Rotazione su una pagina qualsiasi.
  - Per ruotare tutte le pagine in una determinata posizione sul fronte di ciascun foglio stampato in fronte-retro, premere il tasto delle Maiuscole e fare clic sull'icona Rotazione su una pagina qualsiasi in quel punto su un foglio.
  - Per ruotare tutte le pagine in una determinata posizione sul fronte e sul retro di ciascuna pagina stampata in fronte-retro, premere il tasto Ctrl (Windows) o Cmd (Mac OS X) e fare clic sull'icona Rotazione su una pagina qualsiasi in quel punto su un foglio.

## Modificare il contenuto della pagina

Il modulo aggiuntivo Enfocus PitStop per Adobe Acrobat consente di modificare il contenuto delle pagine di un lavoro.

 **Importante:** Apportare le modifiche desiderate al contenuto delle pagine prima di eseguire operazioni a livello del foglio come l'aggiunta, la duplicazione o l'eliminazione di fogli. La modifica del contenuto delle pagine annulla tutte le operazioni eseguite a livello del foglio.

- Per vedere la documentazione di PitStop, fare clic su ? > Informazioni sui moduli aggiuntivi > Enfocus PitStop Professional nel menu di Acrobat.



## Modificare il contenuto delle pagine con PitStop

Il modulo aggiuntivo Enfocus PitStop per Adobe Acrobat consente di modificare il contenuto delle pagine di un lavoro.

- 1 Fare clic su un foglio con il pulsante destro del mouse nell'area Vista pagina, quindi fare clic su Modifica pagina.
- 2 Usare gli strumenti di modifica di PitStop per modificare il contenuto del documento.

## Riordinare le pagine

È possibile riordinare le singole pagine manualmente nella finestra principale.

- Nell'area Vista pagina, selezionare l'anteprima ridotta che si desidera spostare, quindi trascinare la pagina nella sua nuova posizione.

## Inserire pagine vuote manualmente

È possibile aggiungere una pagina vuota al layout.

- Selezionare la pagina nell'area Vista pagina in cui si desidera aggiungere una pagina, quindi fare clic sull'icona Inserisci pagina vuota nella barra degli strumenti di Vista pagina.

## Eliminare pagine

Le pagine possono essere eliminate rapidamente.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una pagina nell'area Vista pagina e selezionare Elimina dal menu che appare.

# VDP in Fiery Impose

Per eseguire l'imposizione di lavori VDP (Variable Data Printing) in Fiery Impose, è possibile utilizzare molte delle funzioni disponibili per un normale lavoro di imposizione. Tuttavia, tra l'imposizione VDP e l'imposizione standard vi sono delle differenze, così come vi sono delle differenze anche nella finestra di Fiery Impose.

Un lavoro VDP (Variable Data Printing) è composto da uno o più record di dati variabili.

Fiery Impose consente di eseguire l'imposizione dei lavori salvati in uno dei seguenti formati VDP:

- FreeForm 1.0 e FreeForm 2.1 (FreeForm 2.0 non è supportato)
- VPS
- PPML
- PDF/VT

È possibile eseguire l'imposizione di lavori VDP con modelli predefiniti o personalizzati creati in Fiery Impose.

Quando a un lavoro VDP viene applicato un modello, il layout di imposizione del modello viene applicato in sequenza a ciascun record del lavoro.

- Ciascun record inizia su un foglio nuovo.
- Se un record non riempie completamente il foglio, Fiery Impose inserisce una o più pagine vuote per compensare le restanti celle sulla superficie del foglio.
- Il numero di pagine contenute in ciascun record può variare. Fiery Impose inserisce delle pagine vuote per compensare le differenze relative alla lunghezza delle pagine tra i record.

## Aprire o visualizzare in anteprima un lavoro VDP

È possibile aprire un lavoro VDP dall'elenco In coda di attesa di Centro lavori. Per visualizzare in anteprima un lavoro VDP elaborato, usare la finestra Anteprima raster.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per aprire un lavoro VDP, fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro nell'elenco In coda di attesa di Centro lavori.
  - Per visualizzare in anteprima un lavoro VDP aperto, usare la finestra Anteprima raster (Azioni > Anteprima).

Le anteprime comprendono eventuali impostazioni di imposizione applicate al lavoro. Il contenuto del lavoro viene visualizzato nel formato effettivo, organizzato per record o gruppi di finitura.

## Imposizione di un lavoro VDP

Le impostazioni di imposizione vengono applicate a ciascuna pagina del lavoro VDP. Molte impostazioni per l'imposizione dei lavori VDP sono simili a quelle relative ai lavori non VDP.

**Nota:** Normale, Booklet e Stampa multipla sono gli stili disponibili per l'imposizione VDP. Compose non è disponibile.

Quando si sottopone a imposizione un lavoro VDP, si noti che:

- Il menu Formato foglio elenca tutti i formati pagina supportati da Fiery Server e definiti dal motore di stampa.
- Il menu Modello consente di selezionare un modello predefinito o un modello personalizzato non VDP creato con Fiery Impose.
- Per creare un modello personalizzato nella finestra Imposizione VDP è necessario che tutti i parametri di imposizione siano stati definiti. Non è possibile copiare e modificare un modello esistente per creare un modello personalizzato.

## Stampare le strisce di controllo per i lavori VDP

Una striscia di controllo identifica il numero assoluto della facciata, il numero della facciata relativo all'inizio di uscita set e le pagine logiche per ciascun record.

- Fare clic su Segni, quindi fare clic su Definisci.

## Specificare booklet, scala o margini al vivo per l'imposizione VDP

Le impostazioni di imposizione VDP per i booklet di più pagine, margini al vivo e scala differiscono leggermente dalle impostazioni per un lavoro Fiery Impose standard.

### Impostare booklet di più pagine per i lavori VDP

È possibile specificare un Booklet con elementi unici 2x2 quando si seleziona A sella per un lavoro VDP. (Questo consente di stampare due record su un foglio). Per record di lunghezza diverse, Fiery Impose aggiunge automaticamente pagine vuote in base ai requisiti di impaginazione.

È possibile salvare le impostazioni come preimpostazione da selezionare dalle stampanti virtuali o da Hot Folders.

- 1 Selezionare un lavoro dall'elenco In coda di attesa di Command WorkStation e fare clic su Azioni > Impose.
- 2 Nella finestra Fiery Impose, fare clic su Booklet come stile e A sella per tipo di rilegatura.
- 3 Fare clic su Sinistra, Destra o In alto come stile di rilegatura.
- 4 Per specificare il formato Foglio, fare clic su Modifica accanto al campo di testo Foglio.

- 5 Per specificare le impostazioni delle copertine, fare clic su Copertina, quindi fare clic su No, Interno, Esterno o Entrambi i lati nei menu Copertina anteriore e Copertina posteriore.

**Nota:** Non è possibile cambiare il tipo di supporto della copertina per i lavori VDP.

- 6 Specificare Orientamento layout, quindi fare clic su Booklet con elementi unici 2x2 per Riga e colonna.

**Nota:** Booklet con elementi unici 2x2 è disponibile solo per i lavori VDP. Se si sottopone a imposizione un lavoro PostScript o PDF e si usa lo stesso modello, l'impostazione predefinita diventa 2 x 2 Ripeti booklet.

- 7 Specificare altre impostazioni, se necessario.

## Impostare i margini al vivo o il ridimensionamento nell'imposizione VDP

L'impostazione dei margini al vivo nell'imposizione VDP ha effetto sulla posizione dei segni di rifilo. Per impostazione predefinita, Fiery Impose posiziona i segni di rifilo sul bordo dell'immagine. Se si applicano i valori dei margini al vivo per l'imposizione VDP, i segni di rifilo vengono spostati automaticamente del valore del margine al vivo.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per Margine al vivo, immettere i valori dei margini al vivo nei campi Orizzontale e Verticale.
  - Nell'area Scala dal menu Ridimensionamento, selezionare Adatta alla pagina, 100% o Personalizzato. Se si specifica Personalizzato, occorre digitare un fattore di scala nel campo Fattore di scala.

## Impostazioni di stampa multipla per l'imposizione VDP

Per l'imposizione VDP, è possibile elaborare la Stampa multipla sia a livello di pagina che di record.

Selezionare una delle opzioni seguenti:

- Modo record singolo - l'imposizione viene applicata a un solo record per volta. Impose esegue l'operazione di Stampa multipla alle pagine in un singolo record.
- Modo record multipli - l'imposizione viene applicata a più record alla volta. Impose esegue l'operazione di Stampa multipla alle pagine da record multipli.

Stampa multipla	Opzioni VDP Stampa multipla VDP	Disponibilità	Equivalente nella versione precedente di Fiery Impose
Elementi unici	Modo record singolo	Abilitata	Elementi unici
	Modo record multipli	Abilitata	Stampa multipla record
Ripeti	Modo record singolo	Abilitata	Ripeti
	Modo record multipli	N/A	N/A

Stampa multipla	Opzioni VDP Stampa multipla VDP	Disponibilità	Equivalente nella versione precedente di Fiery Impose
Elementi unici - Fascicolazione e taglio	Modo record singolo Modo record multipli	Abilitata Abilitata	Elementi unici - Fascicolazione e taglio Taglia e raccogli
Duplo - Lato corto	Modo record singolo Modo record multipli	N/A Abilitata	N/A N/A
Duplo - Lato lungo	Modo record singolo Modo record multipli	N/A Abilitata	N/A N/A

## Imposizione di record singoli per i lavori VDP

Con l'imposizione di record singoli, i record dei lavori VPD vengono impostati uno alla volta. Per ogni record viene ripetuto lo stesso schema di imposizione.

Qualsiasi foglio impostato (segnatura) contiene le pagine relative a un solo record e, se le pagine del record non riempiono completamente il foglio, vengono automaticamente inserite delle pagine vuote.

L'imposizione di record singoli per i lavori VDP supporta Stampa multipla con elementi ripetuti, stampa multipla con elementi unici e Elementi unici - Fascicolazione e taglio.


**Figura 1:** Esempio di imposizione di record singoli con stampa multipla con elementi ripetuti per 8 record, 2 pagine per record, layout 1 riga x 2 colonne, lato singolo. R = Record, P = Pagina, S = Foglio



**Figura 2:** Esempio di imposizione di record singoli con stampa multipla con elementi unici per 8 record, 2 pagine per record, layout 1 riga x 2 colonne, lato singolo. R = Record, P = Pagina, S = Foglio



**Figura 3:** Esempio di imposizione di record singoli con Elementi unici - Fascicolazione e taglio per 8 record, 4 pagine per record, layout 1 riga x 2 colonne, lato singolo. R = Record, P = Pagina, S = Foglio



## Imposizione di record multipli per i lavori VDP

Con l'imposizione di record multipli, più record di un lavoro VDP vengono impostati sullo stesso foglio. Più record vengono elaborati simultaneamente.

L'imposizione di record multipli per i lavori VDP supporta Raccogli record multipli e Taglia e raccogli. Taglia e raccogli consente di posizionare più record sui fogli in modo che i fogli, una volta tagliati e impilati, possano essere facilmente raccolti senza alcuna fascicolazione aggiuntiva. Se il lavoro contiene molti record, è possibile suddividerlo in più gruppi per semplificarne la gestione.

**Figura 4:** Esempio di Raccogli record multipli per 8 record, 2 pagine per record, layout 1 riga x 2 colonne, su lato singolo. R = Record, P = Pagina, S = Foglio



**Figura 5:** Esempio di Taglia e raccogli per 8 record, 2 pagine per record, layout 1 riga x 2 colonne, su lato singolo. R = Record, P = Pagina, S = Foglio



## Stampa multipla VDP Duplo

I layout di Stampa multipla VDP Duplo supportano lo schema di impaginazione per l'unità di finitura Duplo per la cordonatura, taglio e rifilo alimentata a foglio. Lo schema di stampa multipla Duplo crea un'impaginazione che consente di eseguire la finitura dei fogli stampati in modo sequenziale, foglio per foglio.

**Nota:** Per i layout di Stampa multipla Duplo, l'impostazione di Stile non è disponibile e non è possibile specificare una Copertina anteriore o una Copertina posteriore.

I layout disponibili per la Stampa multipla Duplo sono:

- Duplo - Lato corto - crea una direzione di impaginazione in modo che il foglio stampato finale venga inserito nell'unità di finitura Duplo dal lato corto.
- Duplo - Lato lungo - crea una direzione di impaginazione in modo che il foglio stampato finale venga inserito nell'unità di finitura Duplo dal lato lungo.

# Fiery Compose

Fiery Compose, una delle applicazioni Fiery per la preparazione dei documenti che comprende anche Fiery Impose e Fiery JobMaster, consente di preparare un lavoro (inviato in spool e messo in coda di attesa in Command WorkStation) per la stampa.

Fiery Compose appare nella finestra Anteprema Fiery. Fiery Impose consente di specificare le impostazioni di imposizione nello stesso flusso di lavoro e visualizzare immediatamente i risultati dell'interazione tra le operazioni eseguite in Fiery Compose e Fiery Impose.

**Nota:** Le opzioni di Fiery Compose sono un sottogruppo di Fiery JobMaster, che comprende altre opzioni avanzate di preparazione dei lavori.

Fiery Compose è un'applicazione dinamica: Le opzioni disponibili dipendono dalla stampante selezionata. Per un lavoro singolo, è possibile usare Fiery Compose per:

- Impostare i capitoli e applicare la finitura per sezioni, se disponibile
- Specificare supporti diversi per le copertine anteriore e posteriore, le pagine del corpo e le sezioni
- Inserire pagine vuote, fogli, separatori o altri documenti
- Modificare un documento con Adobe Acrobat e Enfocus PitStop

**Nota:** Il computer client deve disporre di una licenza attivata di Fiery Compose per usare tutte le funzionalità di Fiery Compose.

Fiery Compose consente di lavorare su qualsiasi lavoro PDF o PostScript a livello di pagina. Se si modifica un lavoro PostScript in Fiery Compose, Fiery Compose lo converte in PDF. Qualsiasi modifica apportata al lavoro viene visualizzata nell'area Vista foglio.

Se un lavoro contiene impostazioni per Supporti misti specificate sul driver di stampa o in Command WorkStation, queste appariranno quando il lavoro viene visualizzato in Fiery Compose. Una volta che il lavoro è stato salvato in Fiery Compose, non è possibile tornare indietro e apportare modifiche nella finestra Supporti misti.

## Impostazione delle opzioni del lavoro prima di usare Fiery Compose

È possibile impostare le opzioni di finitura, come la graffatura, la piegatura e la perforazione, in Command WorkStation (in Proprietà del lavoro), nel driver di stampa o in Fiery Compose.

Questi metodi possono applicare le modifiche a un lavoro intero. Tuttavia, Fiery Compose può applicare le opzioni di finitura alle sezioni del lavoro. Si consiglia di impostare la finitura per sezioni in Fiery Compose.

## Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose

La finestra Fiery Compose consente di visualizzare i lavori e apportarvi modifiche. La finestra Fiery Compose comprende tre aree: Vista pagina, Vista foglio e Layout di lettura.

- Vista pagina - visualizza il lavoro selezionato sotto forma di pagine singole in anteprime ridotte.
- Vista foglio - visualizza il lavoro intero sotto forma di anteprime ridotte o la pagina selezionata in anteprima a schermo intero. Quando si visualizza il lavoro intero, si può passare dalla vista di anteprima ridotta alla vista layout. (La visualizzazione delle anteprime ridotte in modalità layout aumenta la velocità). Le modifiche appaiono subito nella Vista pagina.

È possibile visualizzare le anteprime ridotte delle pagine come pagine singole. Se il lavoro è in fronte-retro, la Vista foglio visualizza il fronte e il retro di ciascun foglio. È possibile anche usare Layout di lettura per visualizzare le pagine sinistre e destre come in un libro.

- Impostazioni - visualizza i comandi che hanno effetto sulle caratteristiche di stampa e sul layout della facciata del foglio di stampa. I comandi disponibili dipendono dallo stile.

**Nota:** Vedere [Anteprima Fiery](#) alla pagina 98.

### Aprire un lavoro in Fiery Compose



Command WorkStation viene usato per aprire un lavoro inviato in spool/messo in coda di attesa in Fiery Compose.

- 1 Selezionare un lavoro inviato in spool/messo in attesa nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation.
- 2 Fare clic su Azioni > Compose.


### Impostare la Vista foglio in anteprime ridotte o pagine intere in Fiery Compose

La Vista foglio può passare dalla visualizzazione delle anteprime alla pagina intera. È inoltre possibile visualizzare le anteprime e la vista layout.

**Nota:** Quando si visualizza la pagina intera, le dimensioni mostrate sono quelle di rilegatura e non quelle del supporto assegnato alla pagina.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per passare dalla vista delle anteprime allo schermo intero, fare clic sull'icona Adatta alla pagina () nella parte inferiore della finestra.
  - Per passare dalla vista delle anteprime alla vista layout, fare clic sull'icona Mostra/nascondi contenuto foglio ()



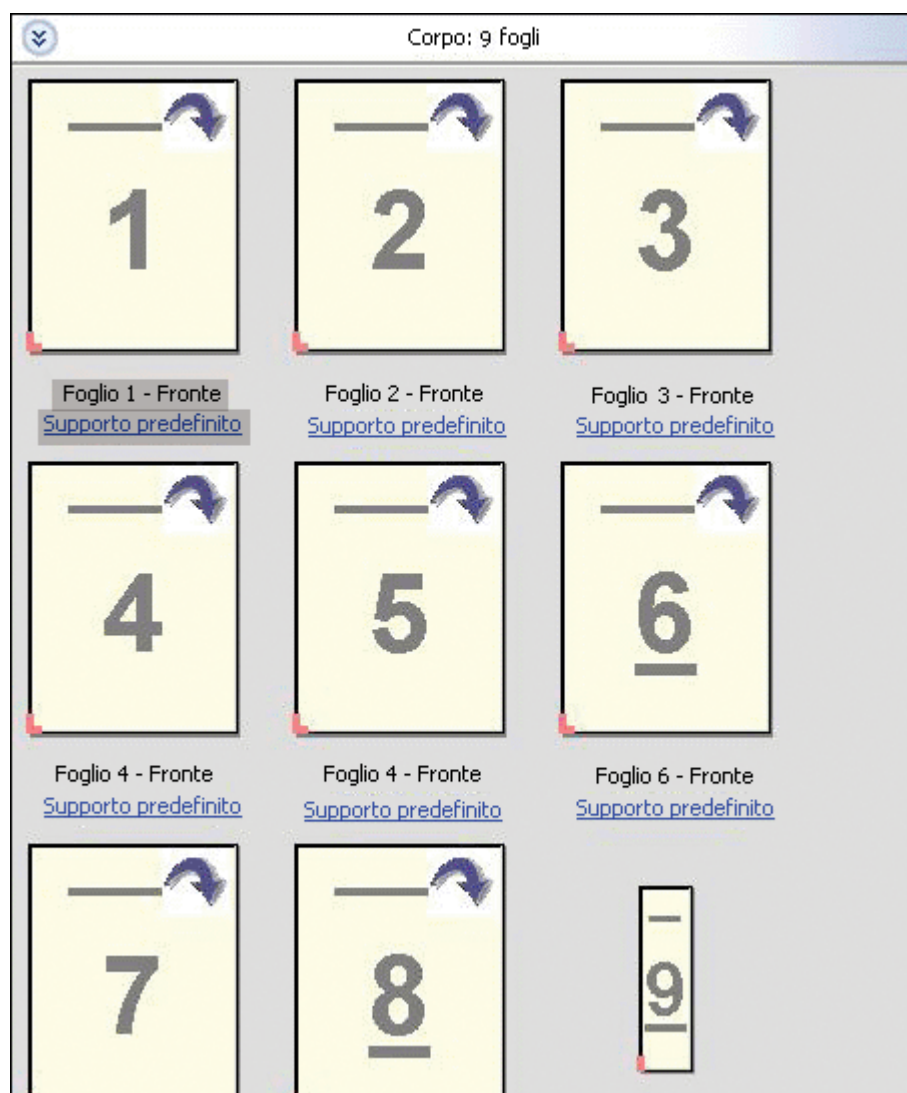

## Visualizzare le pagine sotto forma di libro

Layout di lettura apre una finestra separata in cui le pagine di destra e di sinistra vengono visualizzate contemporaneamente, come quando si legge un libro.

- Aprire Layout di lettura facendo clic su File > Layout di lettura.


## Regolare le dimensioni delle anteprime ridotte

L'area Vista pagina consente di impostare le dimensioni delle anteprime ridotte. L'area Vista foglio consente di impostare lo zoom o specificare la percentuale di zoom.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per ingrandire o ridurre le anteprime ridotte in Vista pagina, fare clic su **Visualizza > Ingrandisci anteprime** o **Visualizza > Riduci anteprime**.
  - Per cambiare lo zoom delle anteprime nella Vista foglio, trascinare la barra di scorrimento nella parte inferiore dell'area Vista foglio.

## Gestire le pagine in Fiery Compose

Fiery Compose consente di aggiungere, riordinare ed eliminare le pagine o di inserirle prelevandole da un altro lavoro. È inoltre possibile trasformare le pagine in separatori, inizi di capitoli o copertine; assegnare i supporti alle pagine e impostare il fronte-retro per le pagine selezionate.

 **Importante:** Prima di specificare le impostazioni per i supporti misti, è necessario modificare il lavoro. La modifica di un lavoro può comportare la modifica dei numeri delle pagine e può di conseguenza influire sulle impostazioni per i supporti misti. Dopo aver modificato un lavoro, verificare sempre le impostazioni definite per i supporti misti.

### Aprire un lavoro da modificare in Acrobat

Fiery Compose consente di aprire un lavoro da modificare in Adobe Acrobat e Enfocus PitStop.

- Fare clic su una pagina con il pulsante destro del mouse nell'area Vista pagina, quindi fare clic su **Modifica in Acrobat**.

### Riordinare, eliminare le pagine o impostarne il fronte-retro in Fiery Compose

È possibile manipolare pagine selezionate in un lavoro Fiery Compose.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per riordinare le pagine, fare clic sull'anteprima ridotta nell'area Vista pagina e trascinarla nella nuova posizione.
  - Per eliminare le pagine, selezionarne una o più e fare clic su **Modifica > Elimina**.
  - Per applicare il fronte-retro (se la stampante lo supporta) a capitoli o pagine selezionate, selezionare le pagine, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esse, fare clic su **Fronte-retro pagina** e specificare l'impostazione desiderata.

**Nota:** Per applicare la stampa fronte-retro all'intero lavoro, selezionare l'impostazione appropriata in Command WorkStation prima di aprire il lavoro in Fiery Compose oppure selezionare l'opzione **Fronte-retro** nell'area Impostazioni.

## Inserire le pagine da un altro lavoro in Fiery Compose

È possibile inserire le pagine di un altro lavoro ubicato su Fiery Server o nel computer.

- 1 Fare clic su Azioni > Inserisci pagine.
- 2 Nella finestra di dialogo **Inserisci pagine**, procedere in uno dei modi seguenti:
  - Da un sistema locale, fare clic su **Sfogli**, selezionare il file e fare clic su **Apri**.
  - Da Fiery Server, fare clic su **lavori server** e fare clic sul file nell'elenco.
- 3 Procedere in uno dei seguenti modi:
  - Per inserire pagine specifiche, trascinarle nell'area **Vista pagina** e disporle nell'ordine desiderato.
  - Per inserire un lavoro intero, trascinare l'etichetta lavoro nell'area **Vista pagina**.

## Inserire una pagina o un foglio vuoto in Fiery Compose

Fiery Compose consente di inserire pagine o fogli vuoti in qualsiasi punto del documento. Fiery Compose inserisce il foglio o la pagina prima della pagina selezionata.

Le pagine vuote intenzionali possono essere inserite automaticamente dopo l'assegnazione al documento originale degli inizi di capitolo e delle impostazioni di fronte-retro. Poiché le pagine vuote intenzionali non fanno parte del documento di lavoro originale, è possibile specificare se si desidera visualizzarle o meno.

- Per visualizzare le pagine vuote intenzionali, selezionare **Mostra pagine bianche intenzionali** dal menu **Visualizza** in Fiery Compose.

È possibile inserire pagine vuote manualmente.

**Nota:** Non è possibile inserire una pagina se quella selezionata è un separatore. Se si desidera inserire una pagina prima di un separatore, aggiungere prima la pagina e poi il separatore.

- 1 Selezionare una pagina nell'area **Vista pagina**.
- 2 Fare clic su Azioni > Inserisci foglio vuoto oppure Azioni > Inserisci pagina vuota.

## Assegnare i supporti alle pagine in Fiery Compose

Le aree **Vista foglio** e **Vista pagina** consentono di assegnare i supporti a pagine singole o a gruppi di pagine. È inoltre possibile assegnare il supporto a un intero lavoro nell'area **Vista pagina**.

- 1 Selezionare la pagina o le pagine.
- 2 Fare clic su Azioni > Assegna supporto.
- 3 Specificare il supporto nella finestra di dialogo **Supporto per pagine/intervalli pagine**.

## Converti in scala di grigi

È possibile convertire le singole facciate o pagine a colori in scala di grigi.

Il lavoro deve contenere colore ed è necessario disporre di una licenza attivata di Fiery Compose o Fiery JobMaster.

- 1 Importare il lavoro nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation.
- 2 Selezionare il lavoro nell'elenco In coda di attesa e selezionare Fiery Compose o Fiery JobMaster.  
È anche possibile accedere a questa funzione aprendo Fiery Impose, se è attivato e se è attivato anche Fiery Compose o Fiery JobMaster.
- 3 Nell'area Vista pagina o Vista foglio, selezionare una pagina a colori e fare clic con il pulsante destro del mouse o accedere al menu Azioni, quindi selezionare Converti in scala di grigi.  
La pagina o la facciata selezionata viene visualizzata come scala di grigi nell'area Vista foglio. Quando quella pagina è selezionata, l'opzione Converti in scala di grigi nel menu Azioni è contrassegnata da un segno di spunta.
- 4 Per selezionare più pagine o facciate in Vista pagina o Vista foglio, procedere in uno dei seguenti modi:
  - Per selezionare un gruppo di pagine/facciate consecutive, fare clic sul primo elemento, quindi, tenendo premuto il tasto delle maiuscole, fare clic sull'ultimo elemento.
  - Per selezionare un gruppo di pagine/facciate non consecutive, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic su ciascun elemento desiderato.

È possibile ripristinare il colore su gruppi o singole pagine/facciate selezionando gli elementi desiderati e scegliendo Converti in scala di grigi nel menu Azioni (anche se le pagine/facciate erano state selezionate come parte di un gruppo). Il segno di spunta viene rimosso.

**Nota:** La conversione effettiva delle pagine/facciate viene eseguita quando si salva il lavoro. Se si modifica il lavoro dopo che è stato salvato, tutte le eventuali modifiche che implicano l'aggiunta di colore non vengono convertite in scala di grigi.

## Usare gli inizi di capitoli in Fiery Compose

Per suddividere un documento in capitoli, è possibile specificare l'inizio di ciascun capitolo nell'area Vista pagina e applicare le opzioni di finitura nell'area Impostazioni. È possibile anche rimuovere un inizio di capitolo.

Una pagina di inizio di capitolo viene stampata sul lato fronte di un foglio. (Questa è la pagina sul lato destro del layout di lettura). I segni di spunta verde nell'area Vista pagina indicano le pagine di inizio di capitolo.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
  - Per aggiungere un inizio di capitolo, selezionare una pagina senza segni di inizio di capitolo e fare clic su Azioni > Inizio capitolo.
  - Per rimuovere un inizio di capitolo, selezionare una pagina che abbia un segno di inizio di capitolo e fare clic su Azioni > Inizio capitolo.
  - Per visualizzare le pagine vuote che Fiery Compose inserisce prima delle pagine di inizio di capitolo, fare clic su Visualizza > Mostra pagine bianche intenzionali.

Fiery Compose inserisce le pagine bianche intenzionali per compensare gli inizi di capitoli e le impostazioni di fronte-retro e per posizionare la pagina di inizio di capitolo sul lato destro in Layout di lettura.

## Impostare i separatori in Fiery Compose

È possibile inserire un separatore in qualsiasi punto del documento e selezionare il supporto. Tutti i separatori del medesimo lavoro devono utilizzare lo stesso supporto, anche nel caso in cui i supporti disponibili per i separatori siano diversi.

L'opzione Converti in separatore nelle versioni precedenti di Fiery Compose è stata rimossa. Per convertire una pagina esistente in un documento o una pagina inserita in un separatore in Fiery Compose, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Assegna supporto, quindi selezionare un supporto dall'elenco.

Per inserire una pagina prima di un separatore, aggiungere prima la pagina e, quindi, il separatore. Non è possibile inserire una pagina se quella selezionata è un separatore.

È possibile aggiungere un separatore alla volta nell'area Anteprima. È anche possibile specificare e aggiungere più separatori nella finestra Configurazione testo separatore. Dopo aver aggiunto i separatori a un documento, è possibile usare l'icona Filtra separatori sulla barra degli strumenti Vista pagina per visualizzare solo le pagine con i separatori.

**1** Selezionare la pagina in corrispondenza della quale si desidera aggiungere un separatore.

**2** Fare clic su Azioni > Inserisci separatore.

Prima della pagina selezionata viene inserito un separatore che utilizza il supporto predefinito. Se nel lavoro è già presente un separatore, per i nuovi separatori sarà possibile scegliere solo il supporto già impostato per quello esistente.

**3** Fare clic sul separatore inserito e selezionare Azioni > Assegna supporto.

**4** Specificare il supporto nella finestra Modifica separatore.

Se si cambia il supporto per un separatore, il nuovo supporto sarà applicato anche a tutti gli altri presenti nel lavoro.

**Nota:** In Fiery JobMaster, è possibile aggiungere più supporti per i separatori presenti in un lavoro. Vedere [Aggiungere più stili di separatori a un documento](#) alla pagina 28.

## Impostare il testo e altre proprietà dei separatori in Fiery Compose

La finestra Modifica separatore viene usata per impostare le proprietà di posizione e testo dei separatori, oltre al supporto.

**Nota:** Le versioni precedenti di Fiery Compose hanno l'opzione Testo separatore. Modifica separatore ha sostituito questa opzione nelle versioni successive.

**1** Selezionare il separatore.

**2** Fare clic con il pulsante destro del mouse sul separatore e selezionare Modifica separatore.

**3** Digitare il testo desiderato nel campo Testo.

**4** Usare i menu e i pulsanti sotto il campo Testo per specificare gli attributi di testo come font, formato, allineamento e rotazione del testo.

Se il lavoro usa il layout verticale, il testo del separatore appare in verticale per poter controllare l'allineamento del testo.

- 5 Per applicare le stesse impostazioni per il testo a tutti i separatori, fare clic su **Applica stili a tutti**.

## Impostare le copertine

Fiery Compose consente di impostare le copertine anteriore e posteriore del documento in modo indipendente e selezionarne i supporti da Paper Catalog. È anche possibile usare la pagina anteriore e quella posteriore del documento rispettivamente come copertina anteriore e copertina posteriore o scegliere di inserire le copertine.

**Nota:** Non è possibile aggiungere una pagina o un separatore né impostare un inizio di capitolo se la pagina selezionata corrisponde al fronte o al retro del documento. Vedere la *Guida di Paper Catalog*, che fa parte della *Guida di Command WorkStation*.

- 1 Nell'area Impostazioni, fare clic su **Definisci > copertina**.
- 2 Nella finestra di dialogo **Supporto per copertine**, procedere in uno dei seguenti modi:
  - Per applicare le stesse impostazioni alle copertine anteriore e posteriore, selezionare **Applica le stesse impostazioni** ad entrambe le copertine anteriore e posteriore.
  - Per impostare le copertine anteriore e posteriore separatamente, selezionare **Copertina anteriore** e **Copertina posteriore**.
- 3 Specificare le impostazioni.

## Finitura per sezioni in Fiery Compose

Se la stampante lo supporta, è possibile impostare opzioni di finitura individuali alle sezioni del lavoro, applicando così diverse opzioni di finitura in un unico passaggio. È possibile definire le sezioni in base ai capitoli, agli intervalli di fogli o a un intervallo personalizzato.

Innanzitutto, è necessario specificare le opzioni di finitura per l'intero lavoro, inclusi il supporto e la stampa fronte-retro, se lo si desidera. Per dettagli, vedere [Impostare il formato foglio in Fiery Impose](#) alla pagina 62 e [Impostare il fronte-retro in Fiery Impose](#) alla pagina 62.

Poi si creano le sezioni all'interno del lavoro, si specificano le opzioni di finitura e si imposta il supporto per le sezioni individuali, gli intervalli di fogli/pagine o i fogli/pagine individuali.

### Regole della finitura per sezioni

- I fogli in una sezione devono essere continui, inclusi gli inserti o i separatori aggiunti in Fiery Compose.
- L'area **Vista pagina** viene usata per definire gli inizi di capitoli per la finitura a sezioni.
- L'area **Impostazioni** specifica il numero di fogli per la finitura a sezioni. Ogni sezione contiene lo stesso numero di fogli.
- L'area **Vista foglio** definisce le sezioni personalizzate. Ciascuna sezione può essere di qualsiasi lunghezza.
- Se si cambia l'impostazione di **Definizione gruppo** da **capitolo** o "numero di fogli" a **personalizzato**, le sezioni definite in precedenza sono il punto iniziale delle impostazioni **Personalizzato**.
- Se si cambia l'impostazione di **Definizione gruppo** da **personalizzato** a **capitolo** o **numero di fogli**, le sezioni personalizzate vengono rimosse e vengono sostituite dalla nuova definizione.

- Tutti i fogli di una sezione devono essere dello stesso formato, ad eccezione dei separatori e degli inserti piegati a Z.
- Non è possibile specificare le copertine per le sezioni.
- Se si definiscono le sezioni per un lavoro su lato singolo e poi si specifica fronte-retro, si noti quanto segue:
  - Per la finitura per foglio, le sezioni mantengono il numero di fogli. Ad esempio, una sezione che era di 3 pagine su 3 fogli mantiene 3 fogli, ma con 6 pagine.
  - Per la finitura per capitolo o sezioni personalizzate, le sezioni mantengono il numero di pagine, con l'aggiunta di pagine vuote se necessario per rendere possibile la stampa fronte-retro.

## Specificare una definizione di gruppo in Fiery Compose

Per specificare la finitura per sezioni, si imposta prima Definizione gruppo nell'area Impostazioni, quindi si applicano le opzioni di finitura.

- 1 Nell'area Impostazioni, fare clic su una delle impostazioni seguenti nel menu Definizione gruppo:
  - Personalizzato - definisce le sezioni selezionando diverse sequenze di fogli in base alle esigenze nell'area Vista foglio.
  - Capitoli - specifica gli inizi di capitolo per creare le sezioni.
  - Numero di fogli - specifica un numero fisso di fogli per una sezione, in modo che ogni sezione sia formata dallo stesso numero di fogli.
- 2 Fare clic su OK.

## Applicare la finitura per sezioni in Fiery Compose

È possibile applicare la finitura per sezioni personalizzata, per capitoli o fogli.

Per applicare la finitura per capitoli, specificare gli inizi di capitoli e poi impostare la finitura e i supporti per le sezioni dei capitoli. L'area Vista foglio visualizza il lavoro diviso in capitoli.

Per applicare la finitura per sezioni di fogli, specificare quanti fogli devono esserci in una sezione. Fiery Compose quindi divide il lavoro in sezioni di pari lunghezza.

La finitura per sezioni personalizzata offre il totale controllo sulla lunghezza delle sezioni. Le sezioni si specificano nell'area Vista foglio. Ogni sezione personalizzata può contenere un diverso numero di fogli.

- 1 Nell'area Impostazioni, fare clic sulle opzioni nei menu Piegatura, Perforazione e Graffatura.
- 2 Se si applica la finitura per capitoli, procedere nel modo seguente:
  - a) Selezionare una pagina di inizio capitolo nell'area Vista pagina e fare clic su Azioni > Inizio capitolo.
  - b) Nell'area Impostazioni, fare clic su Capitoli nel menu Definizione gruppo.
- 3 Assegnare i supporti globalmente, se lo si desidera.
- 4 Se si desidera avere le sezioni di pari lunghezza (sezioni di fogli), selezionare Numero di fogli dal menu Definizione gruppo nell'area Impostazioni. Quindi digitare il numero di fogli che si desidera in una sezione.

- 5 Se si applica la finitura per sezioni personalizzata, procedere nel modo seguente:
  - a) Nell'area Impostazioni, fare clic su Personalizza nel menu Definizione gruppo.
  - b) Nell'area Vista foglio, selezionare il foglio iniziale della sezione, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Crea sezione. Ripetere la procedura per ciascuna sezione.
- 6 Rimuovere le opzioni di finitura non desiderate dalle singole sezioni.
- 7 Per assegnare i supporti, procedere in uno dei seguenti modi:
  - Per assegnare i supporti alle singole sezioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della sezione e selezionare Assegna supporto.
  - Per assegnare i supporti a singoli fogli o a una sequenza di fogli all'interno di una sezione, selezionare i fogli, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Assegna supporto.
- 8 Per eseguire altre funzioni sulla sezione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra dell'intestazione e selezionare la funzione desiderata dal menu.
- 9 Per rimuovere una sezione, selezionarla, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Rimuovi sezione.

## Specificare la finitura per sezioni per la piegatura a Z in Fiery Compose

Se la stampante supporta la piegatura a Z, è possibile specificare la piegatura a Z per singoli fogli della sezione.

L'inserto piegato a Z è il doppio del formato carta del corpo ed entrambi devono essere dei formati standard supportati dalla stampante e dalla pieghatrice. I formati personalizzati non sono supportati. Il lato di alimentazione del formato carta della sezione e dell'inserto piegato a Z deve essere della stessa dimensione.

Ad esempio, per un lavoro in formato Lettera, l'inserto piegato a Z sarà in formato 11 x 17, con alimentazione dal lato corto. Se il lavoro è in formato A4, l'inserto piegato a Z sarà in formato A3, con alimentazione dal lato corto.

- 1 Nell'area Impostazioni, fare clic su Piegatura a Z nel menu Piegatura.
- 2 Nell'area Vista foglio, selezionare un foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Piegatura a Z.

## Gestire i lavori in Fiery Compose

Fiery Compose fornisce gli strumenti per salvare, eliminare e stampare un lavoro.

### Salvare un lavoro in Fiery Compose

Se si apportano modifiche a un lavoro in Fiery Compose, è necessario salvarlo prima di stamparlo.

- 1 Fare clic su File > Salva.



**2** Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Salva come normale lavoro - il lavoro viene salvato su Fiery Server.
- Salva come file PDF - il lavoro viene salvato su un disco locale.

## **Eliminare un lavoro aperto in Fiery Compose**

Per eliminare un lavoro aperto in Fiery Compose, tornare all'interfaccia di Command WorkStation.

- 1** Chiudere il lavoro in Fiery Compose.
- 2** Eliminare il lavoro da Command WorkStation.

Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida di Command WorkStation*.

# Anteprima Fiery

È possibile visualizzare la pagina e il contenuto del foglio di un lavoro in Anteprima Fiery e specificare le opzioni di stampa. È possibile eseguire ulteriori operazioni per la preparazione della stampa di lavori, compresa l'imposizione.

Anteprima Fiery è un'anteprima di elaborazione preraster (pre-RIP) che visualizza i lavori inviati in spool, ma non elaborati. Se si dispone di Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster abilitato, è possibile integrare le funzioni dei flussi di lavoro combinati nella finestra Anteprima Fiery e visualizzare i risultati delle azioni eseguite prima di stampare.

- Fiery Impose converte i lavori in formato PDF e consente di creare layout di imposizione.
- Fiery Compose consente di impostare i capitoli, aggiungere pagine vuote e specificare un diverso supporto per un lavoro.
- Fiery JobMaster offre accesso a complesse operazioni di preparazione dei documenti come l'inserimento dei separatori, la scansione, la divisione in capitoli, la numerazione delle pagine e le modifiche dell'ultimo minuto. Fiery JobMaster comprende delle opzioni.

**Nota:** Per informazioni su Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster, vedere la Guida di *Fiery JobMaster*.

**Nota:** Se si dispone di una licenza attivata per Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster, è possibile creare un nuovo lavoro di stampa che si apre nella finestra Anteprima Fiery selezionando l'icona Nuovo lavoro nella barra degli strumenti di Command WorkStation. Crea un nuovo lavoro se si desidera preparare un lavoro da un documento acquisito, stampare un lavoro con separatori o combinare i lavori esistenti a partire da un lavoro vuoto.

Layout di lettura è accessibile dalla finestra Anteprima Fiery principale e visualizza i lavori come appariranno una volta stampati.

Se si seleziona Anteprima per un lavoro elaborato, il lavoro si apre in modo anteprima raster. È possibile visualizzare in anteprima i lavori stampati e archiviati con i dati raster. I lavori archiviati con i dati raster devono essere archiviati su Fiery Server.

Se si dispone di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, installato, è possibile visualizzare l'immagine raster di un lavoro elaborato in Fiery ImageViewer e regolare i colori ed eseguire altre azioni di prove colore su monitor. Fiery ImageViewer è accessibile tramite un pulsante nella finestra di anteprima raster.

Per aprire un lavoro rasterizzato e specificare le impostazioni in Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster, selezionare il lavoro in Command WorkStation Centro lavori e selezionare Rimuovi raster dal menu Azioni.

## Visualizzare le informazioni per i lavori elaborati

L'area Riepilogo lavori riporta informazioni specifiche relative al lavoro selezionato. Se il lavoro è stato elaborato, vengono visualizzate le anteprime di tutte le pagine del lavoro.

Se un lavoro è stato elaborato, è possibile visualizzare le anteprime nell'area Riepilogo lavori in Centro lavori. La finestra Anteprima di un lavoro elaborato non apre la finestra per Fiery Compose, Fiery JobMaster o Fiery Impose. È

possibile aprire un lavoro elaborato in Fiery ImageViewer se Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o Fiery Productivity Package è supportato sul Fiery Server.

Avviare Command WorkStation e selezionare un lavoro elaborato nell'elenco In coda di attesa per visualizzarlo nell'area Riepilogo lavori. Se il lavoro viene inviato in spool, ma non è stato elaborato, vengono visualizzate le informazioni relative al lavoro, ma non le anteprime.

L'area Riepilogo lavori si trova a destra della finestra di Command WorkStation.



1	Nome lavoro
2	Anteprima del lavoro elaborato
3	Numero di pagine visualizzate
4	Strumenti di navigazione. La lente di ingrandimento apre il lavoro nella finestra Anteprima, se elaborato, o nella finestra Anteprima Fiery, se non elaborato.
5	Numero totale di pagine del lavoro o numero di record VDP (solo per i lavori VDP) e numero di copie
6	Informazioni sul supporto, come formato pagina, orientamento, tipo di supporto e grammatura
7	Istruzioni/note sul lavoro per l'operatore
8	Eseguire il Preflight sul lavoro o visualizzare il rapporto Preflight
9	L'ultima azione eseguita sul lavoro, come invio in spool, elaborazione o stampa, insieme alla data e all'ora

## Visualizzare i lavori inviati in spool, ma non elaborati

È possibile visualizzare i lavori inviati in spool nella finestra Anteprima Fiery.

**1** In Centro lavori, selezionare un lavoro inviato in spool nell'elenco In coda di attesa.


**Nota:** Se il lavoro è elaborato, sarà visibile in anteprima raster e si avrà accesso solo ad alcune funzioni.

**2** Selezionare uno dei seguenti modi per aprire la finestra Anteprima Fiery:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e selezionare Anteprima.
- Nel menu Azioni, selezionare Anteprima.
- Fare clic sull'icona Anteprima nella barra degli strumenti di Command WorkStation.
- Nell'area Riepilogo lavoro, fare clic sull'icona Avvia anteprima (l'icona della lente di ingrandimento sotto l'anteprima).
- Fare clic sull'icona Nuovo lavoro nella barra degli strumenti di Command WorkStation.

**Nota:** È necessario disporre di una licenza attivata di Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster per utilizzare la funzione Nuovo lavoro. Se si seleziona Nuovo lavoro, si crea un lavoro vuoto nella finestra Anteprima Fiery. È possibile applicare al lavoro le impostazioni di Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster.

La seguente illustrazione mostra la finestra Anteprima Fiery standard. Se le aree Vista pagina e Impostazioni sono nascoste la prima volta che si apre Anteprima Fiery, fare clic sulle frecce a sinistra e a destra della barra degli strumenti.

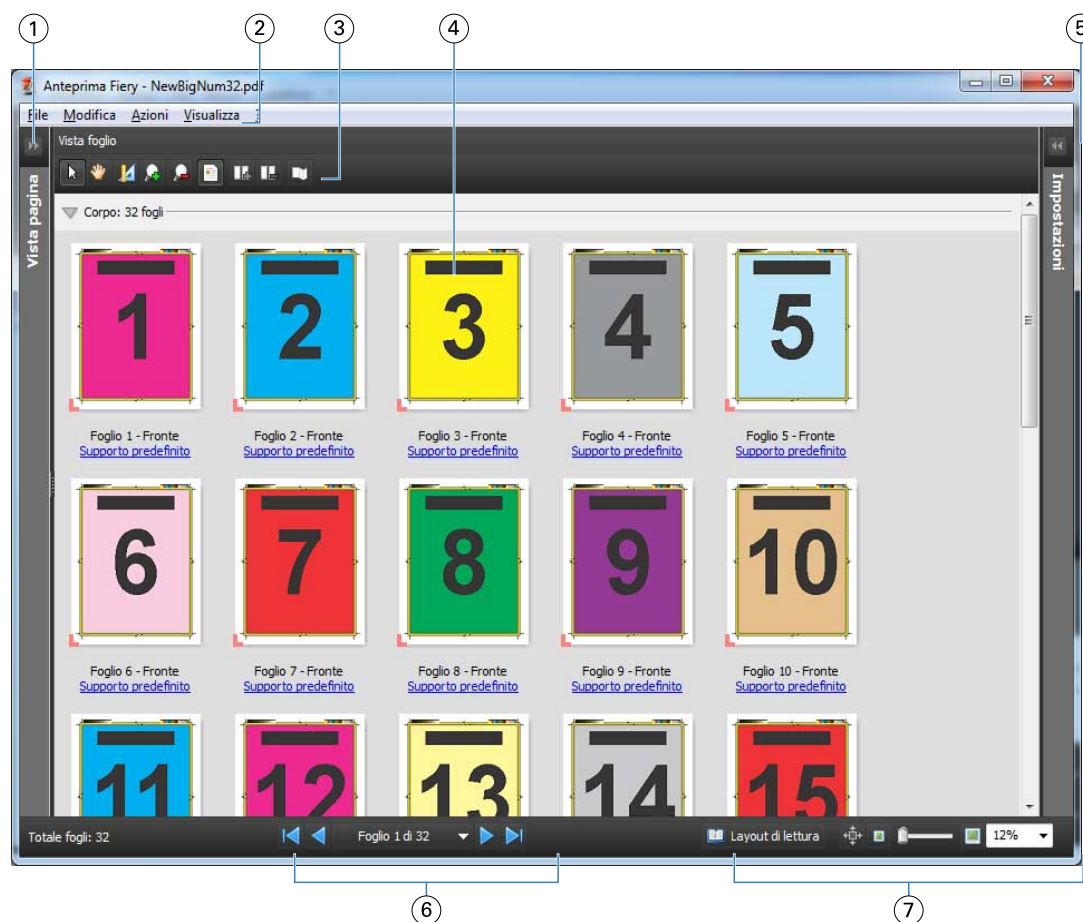

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Selezionare le frecce per accedere alla vista pagina | Vedere <a href="#">Vista pagina, Vista foglio e Layout di lettura</a> alla pagina 101 |
| 2 | Menu   | Vedere <a href="#">Fiery JobMaster</a> alla pagina 10                                 |
| 3 | Icone della barra degli strumenti                    | Vedere <a href="#">Icone della barra degli strumenti in Anteprima</a> alla pagina 105 |
| 4 | Anteprime ridotte in Vista foglio                    | Vedere <a href="#">Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose</a> alla pagina 88 |
| 5 | Frecce per accedere all'area Impostazioni            | Vedere <a href="#">Area Impostazioni</a> alla pagina 103                              |
| 6 | Strumenti di navigazione                             | Vedere <a href="#">Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose</a> alla pagina 88 |
| 7 | Comandi zoom   | Vedere <a href="#">Fiery JobMaster</a> alla pagina 10                                 |

## Vista pagina, Vista foglio e Layout di lettura

Le anteprime in formato ridotto del documento di lavoro vengono visualizzate nella finestra Anteprima Fiery

Se si seleziona una licenza attivata di Fiery Compose o Fiery JobMaster, è possibile eseguire le seguenti operazioni in Vista pagina e Vista foglio:

- Inserire pagine da altri documenti
- Inserire pagine vuote
- Aggiungere separatori
- Inserire altri lavori

- Unisci lavori
- Eliminare pagine
- Riordinare le pagine
- Sostituire le pagine
- Modificare il contenuto

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di *Fiery JobMaster*.

Vista foglio mostra l'imposizione (layout del contenuto del lavoro sui fogli così come verranno stampati sulla stampante) del lavoro. È un'anteprima del foglio reale prima della rasterizzazione.

Layout di lettura apre una finestra secondaria che visualizza il documento come apparirà al lettore una volta stampato, piegato, tagliato e rilegato.

L'illustrazione seguente mostra le anteprime visualizzate nelle aree Vista pagina e Vista foglio. Eventuali azioni eseguite nell'area Vista pagina vengono immediatamente visualizzate in Vista foglio.



1 Area Vista pagina

Vedere [Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose](#) alla pagina 88

2 Icone della barra degli strumenti Vista pagina

Vedere [Icone della barra degli strumenti in Anteprima](#) alla pagina 105

3 Anteprime ridotte in Vista pagina

Vedere [Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose](#) alla pagina 88

4 Icone della barra degli strumenti Vista foglio

Vedere [Icone della barra degli strumenti in Anteprima](#) alla pagina 105

5 Area Vista foglio

Vedere [Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose](#) alla pagina 88.

6 Anteprime ridotte in Vista foglio


Vedere [Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose](#) alla pagina 88

## Area Impostazioni

Nell'area Impostazioni della finestra Anteprima Fiery si specificano le impostazioni di imposizione e le modifiche apportate vengono visualizzate nell'area Vista foglio.

Le impostazioni di imposizione vengono specificate nel software Fiery Impose. Se non è stata attivata una licenza per Fiery Impose, è comunque possibile eseguire l'imposizione di un lavoro inviato in spool nella finestra Anteprima Fiery e usare Fiery Impose in modalità demo. Il lavoro potrà essere salvato in formato .dbp su Fiery Server, ma non in formato Adobe PDF. È possibile stampare un lavoro con una filigrana.

**Nota:** Se l'area Impostazioni non appare nella finestra Anteprima Fiery, fare clic sulle frecce nella barra degli strumenti della finestra Anteprima Fiery. Per visualizzare le impostazioni di imposizione, selezionare Booklet o Stampa multipla dal menu in alto nell'area Impostazioni.

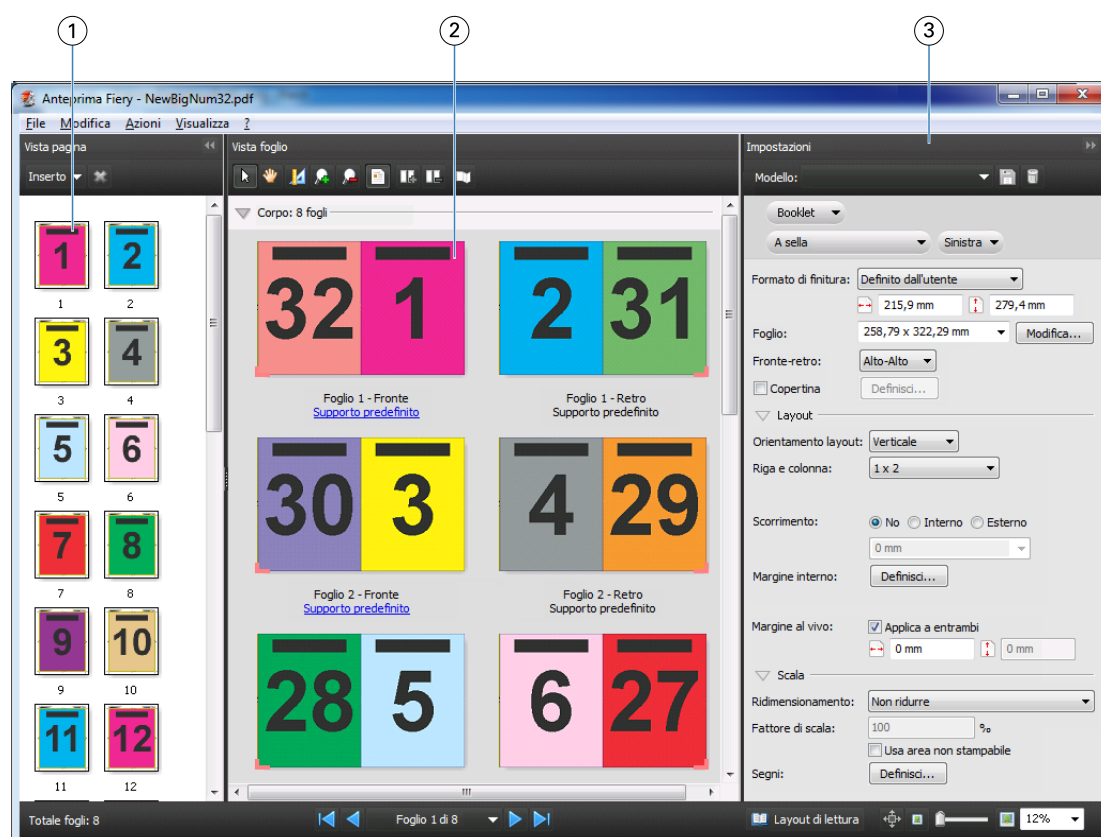

1 Anteprime ridotte nell'area Vista pagina Vedere [Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose alla pagina 88](#)

2 Anteprime ridotte nell'area Vista foglio Vedere [Aprire e visualizzare i lavori in Fiery Compose alla pagina 88](#)

3 Area Impostazioni Vedere [Fiery Impose alla pagina 32](#)

## Aprire Layout di lettura


Layout di lettura mostra le pagine nell'ordine e nel layout in cui devono essere lette.


**1** Fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro non ancora elaborato nell'elenco In coda di attesa in Command WorkStation e selezionare Anteprima.

È possibile selezionare Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster, se una di queste applicazioni dispone di una licenza attivata.

**2** Applicare le impostazioni al lavoro nella finestra Anteprima Fiery e salvare.

**3** Fare clic sull'icona Layout di lettura  nella barra degli strumenti in basso.

- Per spostarsi all'interno del documento, usare le frecce nella parte inferiore della finestra. I comandi per lo zoom si trovano a destra.
- L'icona di spostamento  consente di spostare l'immagine nella finestra.
- Fare clic su Informazioni sul supporto per visualizzare le informazioni sul documento.
- Ruotare il documento tenendo premuto il tasto Alt e il pulsante sinistro del mouse. Agendo sulla rotellina del mouse, si può ingrandire o ridurre l'immagine.

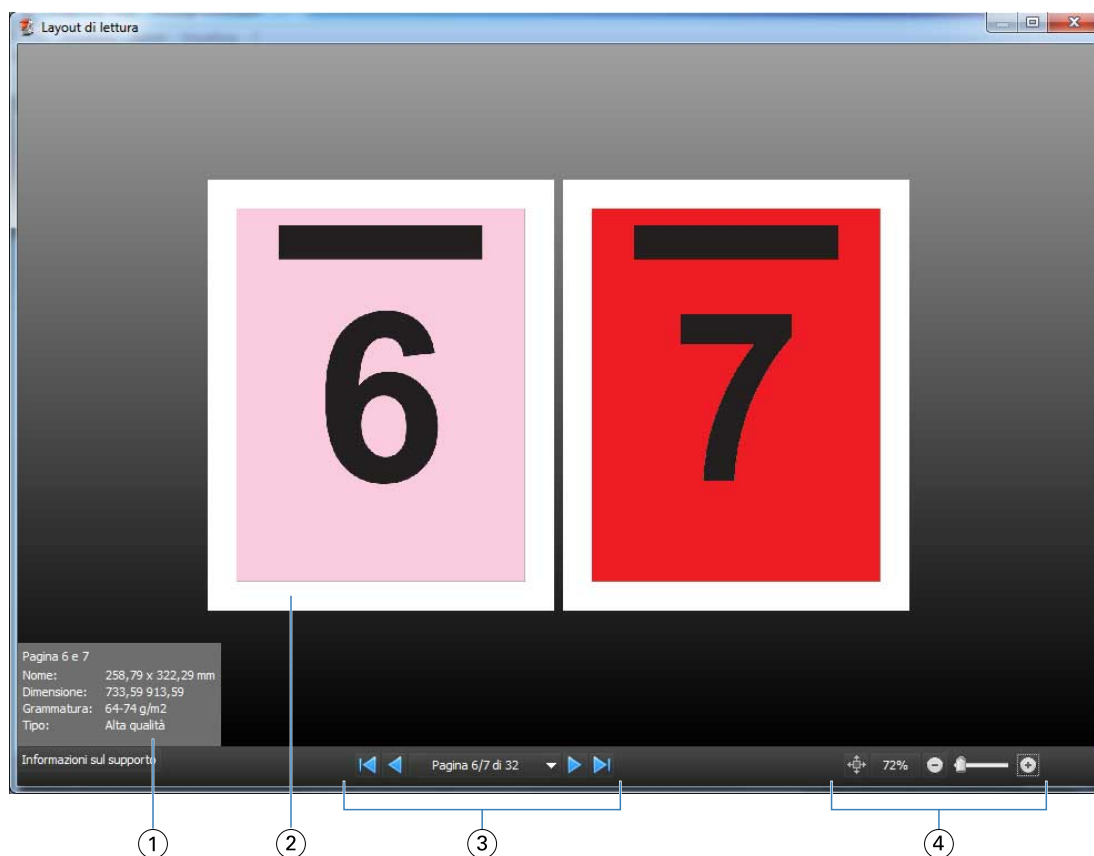



1	Informazioni sul supporto delle pagine visualizzate
2	Pagine visualizzate del documento
3	Comandi di navigazione
4	Comandi zoom





## Icone della barra degli strumenti in Anteprima


Le icone mostrate di seguito sono quelle che si trovano sulla barra degli strumenti Anteprima standard. Se Fiery Compose o Fiery JobMaster è abilitato, saranno disponibili più strumenti.


 Seleziona un foglio o una pagina nella finestra Anteprima.

 Trascina l'anteprima all'interno della finestra.

 Mostra le dimensioni degli elementi della pagina.

 Zoom avanti.

 Zoom indietro.

 Mostra il contenuto del foglio passando dalla vista delle anteprime ridotte alla vista layout. La vista layout mostra l'impaginazione dei record.

## Visualizzare in anteprima un'immagine raster

Se un lavoro è stato elaborato, è possibile visualizzare le anteprime del contenuto nell'area Riepilogo lavori in Centro lavori o nella finestra Anteprima in cui viene visualizzata l'immagine raster.

La finestra Anteprima di un lavoro elaborato non apre Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster. È possibile aprire Fiery ImageViewer se Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o Fiery Productivity Package è supportato sul Fiery Server

Per aprire un'anteprima raster di un lavoro elaborato, selezionare il lavoro nell'elenco In coda di attesa e procedere in uno dei seguenti modi:

- Fare clic su Anteprima dal menu Azioni.
- Fare clic sul pulsante Anteprima nella barra degli strumenti.

In alternativa:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic tenendo premuto Ctrl (Mac OS) sul lavoro selezionato nell'elenco In coda di attesa e selezionare Anteprima.

La seguente illustrazione mostra l'anteprima raster di un lavoro.





1	Icone nella barra degli strumenti per salvare, copiare o eliminare il lavoro
2	Anteprime in formato ridotto
3	File raster
4	Strumenti di navigazione per sfogliare le pagine di un lavoro e visualizzare il numero del foglio

### Icone della barra degli strumenti in anteprima raster

Le icone mostrate di seguito sono quelle che si trovano sulla barra degli strumenti Anteprima standard. Se una licenza di Fiery Compose è abilitata, saranno disponibili più strumenti.

 Salva il file visualizzato con un nuovo nome.

 Duplica le pagine selezionate.

 Elimina le pagine selezionate.

 **Image Viewer** Avvia ImageViewer apre la finestra di Fiery ImageViewer se il Fiery Server supporta Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, o Fiery Productivity Package.

## Unione delle pagine in Anteprima

È possibile aprire più finestre di Anteprima con lavori diversi, ma i lavori devono provenire tutti dallo stesso Fiery Server. I lavori possono essere modificati in ciascuna finestra separatamente. È inoltre possibile trascinare le pagine da una finestra all'altra.

Quando si trascina una pagina da una finestra all'altra pagina, la finestra di origine (da cui si trascina il lavoro) diventa Solo lettura. La finestra di destinazione è modificabile, ma è necessario salvare il nuovo lavoro con le pagine unite nella finestra di destinazione prima che la finestra di origine torni a essere modificabile.

## Anteprima raster VDP

È possibile visualizzare in anteprima un lavoro di stampa di dati variabili (VDP) elaborato nella finestra Anteprima. Le anteprime comprendono eventuali impostazioni di imposizione applicate al lavoro. Il contenuto del lavoro viene visualizzato nel formato effettivo, organizzato per record o gruppi di finitura.

Nell'anteprima raster VDP, è possibile fare quanto segue:


- Navigare nel lavoro per record o set finiti e pagine o facciate. I parametri di navigazione visualizzati cambiano in modo dinamico, a seconda che il lavoro sia stato sottoposto a imposizione oppure no.
- Modificare le dimensioni delle anteprime.
- Espandere o comprimere i record o le anteprime.
- Aprire il lavoro in Fiery ImageViewer se è supportato dal Fiery Server.

**Nota:** Le funzioni Salva, Duplica ed Elimina non sono disponibili per i lavori VDP visualizzati nella finestra Anteprima.

## Anteprima di un lavoro VDP prima dell'imposizione

Quando un lavoro VDP elaborato viene visualizzato prima dell'imposizione nella finestra Anteprima, è possibile navigare per record e pagine. È possibile anche aprire il lavoro in Fiery ImageViewer, se il Fiery Server lo consente.

**Nota:** Le funzioni Salva, Duplica ed Elimina non sono disponibili per i lavori VDP visualizzati nella finestra Anteprima.

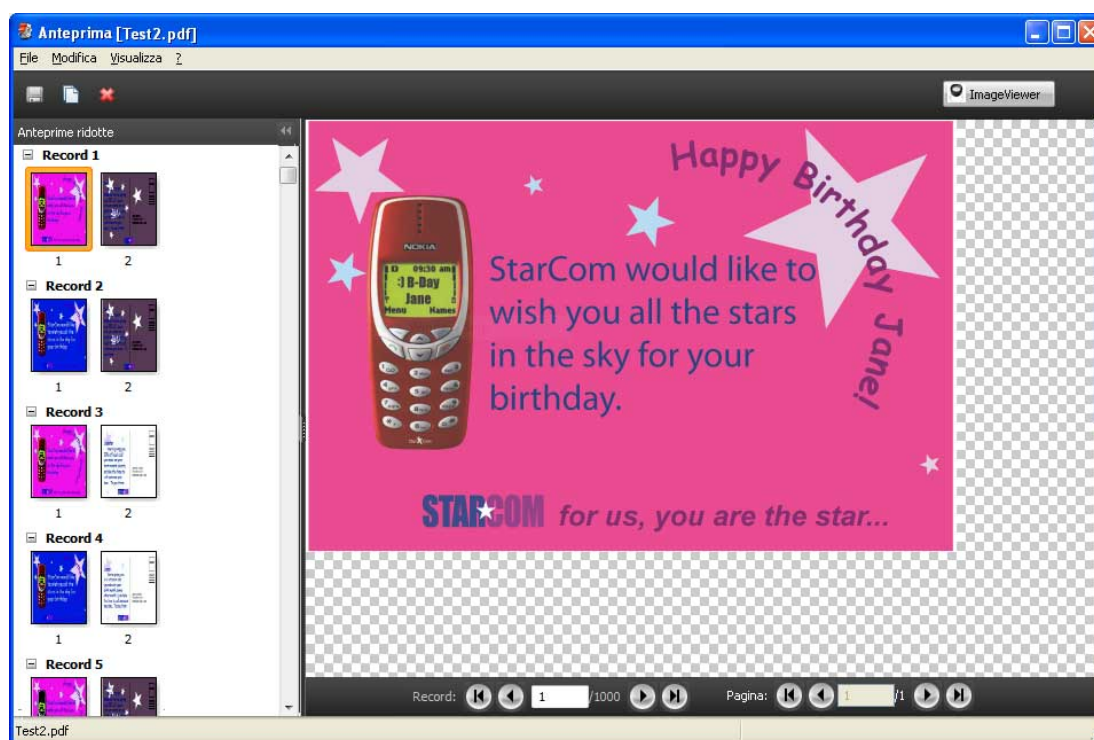


### Anteprima di un lavoro VDP dopo l'imposizione

Quando un lavoro VDP elaborato viene visualizzato dopo l'imposizione nella finestra Anteprima, è possibile navigare per set finiti e facciate.

Se si desidera sottoporre a imposizione un lavoro VDP elaborato, è necessario rimuovere il raster, sottoporre il lavoro a imposizione, salvarlo in formato .dbp, elaborarlo e quindi aprirlo nella finestra Anteprima. È possibile anche aprire il lavoro in Fiery ImageViewer, se il Fiery Server lo consente.

**Nota:** Le funzioni Salva, Duplica ed Elimina non sono disponibili per i lavori VDP visualizzati nella finestra Anteprima.

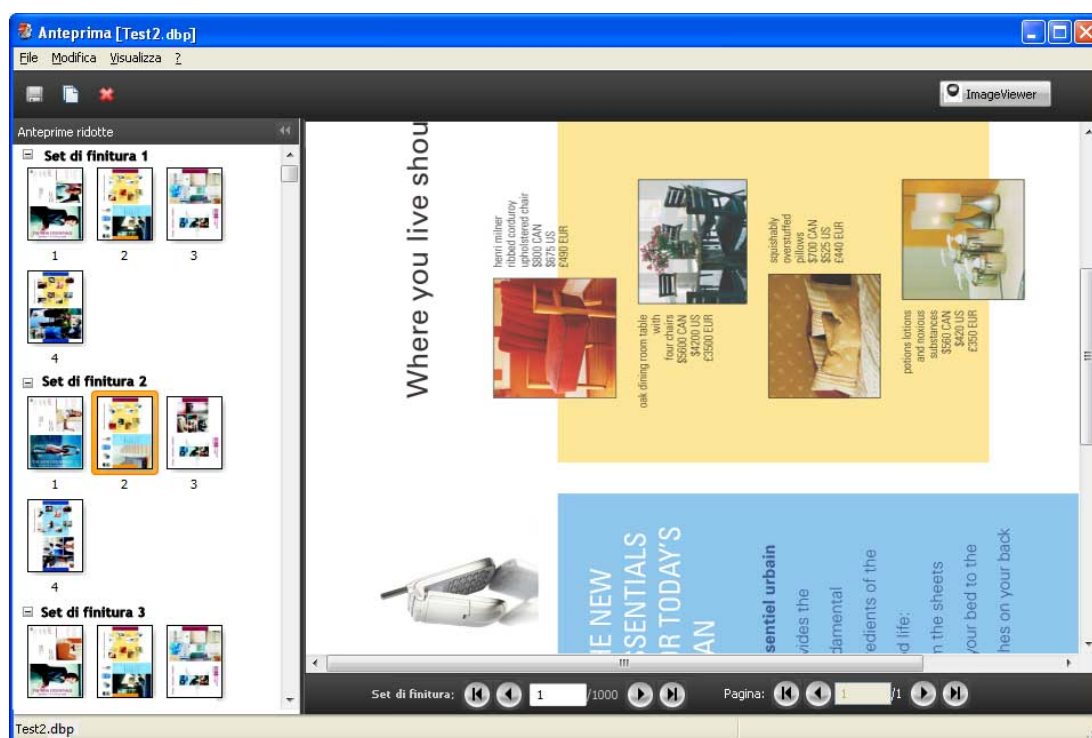

### Visualizzazione di lavori VDP per stampa multipla

Se un lavoro VDP viene impostato come Stampa multipla (Taglia e raccogli o Step & Repeat) e Dimensione risma è impostata su Tutto, il lavoro è costituito da un unico set finito. In questo flusso di lavoro, è possibile navigare solo per facciate. Se Dimensione risma è impostata su più di uno, è possibile navigare per set finiti e facciate, come con qualsiasi lavoro sottoposto a imposizione VDP.

