



# Fiery Driver for macOS

© 2024 Fiery, LLC. 本書に記載されている情報は、本製品の『法律上の注意』の対象となります。

2024年6月24日

# 目次

macOS 用の Fiery Driver .....	5
Fiery Driver のアンインストール .....	5
macOS Fiery Driver のアンインストール .....	5
コマンドライン命令によるプリンタードライバーの削除 .....	6
macOS プリンタードライバーのアンインストール .....	6
カスタム Fiery Drivers の作成 .....	8
Fiery Driver によるプリンターの装着済みオプションの設定 .....	8
Fiery Driver によるプリンターの装着済みオプションの変更 .....	9
デスクトッププリンター機能を使用したドラッグ&ドロップ印刷（オプション） .....	9
双方向通信によるプリンターの状況の確認 .....	9
Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く .....	10
印刷設定の表示と変更 .....	10
Fiery Driver グループ .....	10
Fiery の機能でのクイックアクセスのカスタマイズ .....	11
Fiery Driver のプリセット .....	12
Fiery Driver でのプリセットの操作 .....	12
Fiery Driver でのプリセットの作成 .....	13
プリセットを使用した Fiery Driver のジョブの印刷 .....	13
Fiery Driver でのプリセットの編集 .....	13
Fiery Driver でのプリセットの削除または名前の変更 .....	14
Fiery Driver のデフォルトプリセットへの復帰 .....	14
Fiery Driver でのウォーターマークの使用 .....	14
ウォーターマークの作成、編集および削除 .....	14
ウォーターマークを含むジョブの印刷 .....	15
ログイン情報の入力 .....	15
Fiery Driver でのカスタム用紙サイズの操作 .....	16
ページ設定でのカスタム用紙サイズの作成、編集、複製、または削除 .....	16
Fiery の機能のカスタム用紙サイズの定義または編集 .....	16
Fiery の機能のカスタム用紙サイズを使用したジョブの印刷 .....	17
画像シフトの使用 .....	17
異なる用紙種類を使用したジョブの印刷 .....	18
両面印刷ジョブの印刷 .....	18



# macOS 用の Fiery Driver

Fiery Driver を使用すると、アプリケーションから Fiery サーバーと通信し、書類を印刷できます。

macOS 用の Fiery Driver プラグインである **Fiery の機能**により、アプリケーションから Fiery サーバーに書類を印刷できます。

**Fiery の機能**を使用するときは、以下のガイドラインを念頭に置いてください。

- **Fiery の機能**には、ほとんどのアプリケーションとプリンターに対応するデフォルトの設定があります。この設定は、新しいプリンターオプションをインストールする場合や、特定の機能のために異なる設定が必要な場合に簡単に変更できます。
- ジョブを印刷するには、macOS の印刷ウィンドウから **Fiery の機能**に直接アクセスします。
- プリントオプションとその設定により、プリンターが持っている独自の機能を指定できます。たとえば、**両面**プリントオプションを使用すると、印刷される画像の向きを指定できます。
- フルブリード印刷および拡大縮小のアプリケーション固有のオプションを持つアプリケーションから印刷する場合、ほとんどのアプリケーションの **Fiery Driver** でこれらの印刷オプションの設定を定義することを推奨します。Adobe アプリケーションでは、アプリケーションの印刷ウィンドウでフルブリード印刷および拡大縮小オプションの設定を行い、アプリケーションで一致させるために **Fiery Driver** で設定しない場合、出力の拡大縮小および印刷される画像が変更になる可能性があります。

特定の Fiery Driver の印刷設定と印刷オプションの詳細は、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

## Fiery Driver のアンインストール

Fiery Driver はクライアントコンピューターからアンインストールできます。

アンインストールユーティリティは、クライアントコンピューターにインストールしてローカルで使用できます。ソフトウェアを使用する前に **Fiery Driver** に接続する必要はありません。

Fiery Software Uninstaller を使用して、**Fiery Driver** をアンインストールできます。

## macOS Fiery Driver のアンインストール

macOS Fiery Driver は、Fiery Software Uninstaller ユーティリティでアンインストールできます。

Fiery Software Uninstaller ユーティリティは、Mac クライアントコンピューターにインストールされています。

- 1 アプリケーションフォルダーを開き、**Fiery Software Uninstaller** アイコンをダブルクリックします。
- 2 まだ選択していない場合は、**プリンタータブ**を選択します。
- 3 **インストール済みプリンター**一覧からプリンターを選択します。

4 次のいずれかを行います。

- **プリンターおよびドライバー除去** をクリックして、プリンターとそのプリンタードライバーファイルを削除します。

プリンターおよび関連付けられているプリンタードライバーファイルを削除する場合は、一度に1つのプリンターのみ選択できます。

- **インストール済みプリンター一覧** からプリンターを削除するには、**プリンター除去** をクリックします。プリンタードライバーファイルは削除されません。

現在使用されていないプリンター、または Dock（画面下、または横にあるアイコンバー）で開かれていないプリンターのみ削除できます。

**メモ：**複数のプリンターで同じプリンタードライバーファイルを使用している場合、プリンタードライバーファイルを削除すると、そのプリンタードライバーを使用しているプリンターもすべて削除されます。

- 5 プリンターを削除するには、表示されるウィンドウに Mac OS コンピューターのパスワードを入力し、**OK** をクリックします。
- 6 **ドライバー** タブをクリックして、インストールされているプリンタードライバーを確認します。
- 7 **Fiery Software Uninstaller** ウィンドウを閉じます。

## コマンドライン命令によるプリンタードライバーの削除

macOS オペレーティングシステムで Fiery プリンターおよび対応する Fiery Driver を削除するには、コマンドライン機能を使用できます。

### macOS プリンタードライバーのアンインストール

macOS でコマンドライン機能を使用してプリンターおよび対応するプリンタードライバーを削除するときには、ターミナルアプリケーションの **Fiery Software Uninstaller** を使用できます。

アンインストールプロセスの間、実行中のアプリケーションを閉じたり環境設定を保持したりすることについて、**Fiery Software Uninstaller** からユーザーに確認が求められることはありません。

実行中のアプリケーションはユーザーからの確認なしに閉じられ、アンインストールが続行されます。

- 1 ターミナルアプリケーションを開きます。

## 2 sudo FSU -s CurrentUserName Flag と入力します。

CurrentUserName は、`¥$USER¥` または ``whoami`` として指定できます。これは、ユーザー固有の Library/Preferences フォルダの場所を取得するために使用されます。

FSU は /Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller です。

Flag には次のいずれかを使用できます。

- rmAll	すべての Fiery アプリケーション、プリンター、およびドライバーを削除します。
- rmApps	すべての Fiery アプリケーションを削除します。
-rmPrints	すべてのプリンターを削除します。
-rmDrivs	すべての Fiery Drivers を削除します。
-a "App1, App2	指定したアプリケーションを削除します。アプリケーション名はコンマで区切り、一覧全体を引用符 “ ” で囲む必要があります。
-arp "App1, App2	指定したアプリケーションを削除しますが、環境設定ファイルは保持します。たとえば、「Fiery Command WorkStation」用です。
-p "Printer1, Printer2	指定したプリンターを削除します。プリンター名はコンマで区切り、一覧全体を引用符 “ ” で囲む必要があります。
-d "Driver1, Driver2	指定したドライバーを削除します。ドライバー名はコンマで区切り、一覧全体を引用符 “ ” で囲む必要があります。
-getAllInstalledProducts	すべてのインストールされた製品の一覧を取得します。
-getInstalledDrivers	すべてのインストールされた Fiery Drivers の一覧を取得します。
-getInstalledPrinters	すべてのインストールされたプリンターの一覧を取得します。

次に示すのは、Fiery Software Uninstaller のコマンドライン機能を使用してプリンタードライバーを削除する例です。

sudo	FSU	-s	"\$USER"	-rmAll
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-rmApps
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-rmPrints
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-rmDrivs
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-getAllInstalledProducts
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-getInstalledDrivers
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-getInstalledPrinters
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-p "10.210.12.24, 10.210.34.45"
sudo	FSU	-s	"\$USER"	-d "Driver1, Driver2"

## カスタム Fiery Drivers の作成

Fiery Driver Configurator は、Windows クライアントコンピューター用のカスタム Fiery PS Drivers を管理者が作成できる、Windows のスタンドアロンアプリケーションです。

Windows 用 Fiery Driver Configurator から設定ファイルの保存を行った後、対になる macOS Fiery Driver Configurator を使用することで、macOS の印刷ドライバーパッケージを作成できます。

Fiery Driver Configurator は、たとえば社内の特定のグループや事業部のニーズを満たすための、基本的に簡素化されたプリンタードライバーを作成します。

システム管理者は、機能の表示/非表示やロック/ロック解除を指定でき、印刷オプションのデフォルト設定を行うこともできます。

Windows 用のカスタマイズされた Fiery Driver を作成する場合は、同様にカスタマイズされた macOS 用の Fiery Driver も作成できます。

詳細は、『Fiery Driver Configurator のヘルプ』を参照してください。

## Fiery Driver によるプリンターの装着済みオプションの設定

プリンターおよび Fiery server のプリントオプションを適切に使用するには、プリンターに装着されているオプションに合わせて、コンピューターを設定する必要があります。Fiery Printer Driver Installer によるプリンターの作成を行う場合、装着済みオプションは自動的に設定されます。

双方向通信を使用すると、Fiery Driver からプリンターに照会し、現在装着されているオプションを取得できます。Fiery Driver は、**オプションとサプライのオプション**タブに装着済みオプションの一覧を表示し、これらのオプションを利用するプリントオプションの設定を有効にします。



コンピューターで使用する Fiery server の装着済みオプションは、手動で設定できます。装着済みオプションを変更するには、macOS のプリンター設定ツールにある**オプションとサプライ**の**オプション**タブを使用する必要があります。

装着可能オプションを手動で設定するときは、プリンターに装着されていないオプションをオンにしないでください。そうしないと、Fiery Driver に表示されるプリントオプションが、実際に利用できるプリントオプションと一致しなくなる可能性があります。

**システム環境設定**または**システム設定**の**プリンターとスキャナー**で装着済みオプションを設定できます。

## Fiery Driver によるプリンターの装着済みオプションの変更

プリンターにインストール済みのオプションを変更するには、Fiery Driver を使用する必要があります。

- 1 macOS のバージョンに応じて、次のいずれかを行います。
  - macOS Monterey 12 以前の場合は、**Apple メニュー** > **システム環境設定** を選択します。
  - macOS Ventura 13 以降の場合は、**Apple メニュー** > **システム設定** を選択します。
- 2 **プリンターとスキャナー**をクリックします。
- 3 プリンターの一覧で Fiery サーバーをクリックし、**オプションとサプライ**をクリックします。
- 4 装着可能オプションを変更するには、**オプション**タブをクリックします。
- 5 プリンターに装着されているオプションを設定します。

## デスクトッププリンター機能を使用したドラッグ&ドロップ印刷（オプション）

デスクトッププリンターの機能を使用して、デスクトップに Fiery server アイコンを作成できます。ファイルをこのアイコンにドラッグするだけで、Fiery server に印刷できるようになります。

- 1 **Apple メニュー** > **システム環境設定** を選択し、**プリンターとスキャナー** をクリックします。
- 2 プリンターの一覧から Fiery server をデスクトップにドラッグします。

## 双方向通信によるプリンターの状況の確認

**双方向通信**がオンになっている場合、プリンターの状況と ColorWise 設定を Fiery サーバーから取得し、それらを Fiery Driver で表示できます。

次のような条件があります。

- ネットワーク経由で有効な Fiery server に接続されている必要があります。
- Fiery server が ColorWise 設定をサポートしている必要があります。
- プリンターの状況に現在の用紙およびトナーの残量が含まれている必要があります。

**メモ：**Command WorkStation でカラー設定を使用して、Fiery サーバーで ColorWise 設定を設定することができます。

ColorWise プリントオプションの詳細については、取扱説明書の『カラー印刷』を参照してください。

- 1 アプリケーションで、**ファイル > 印刷**をクリックし、Fiery サーバーをプリンターとして選択します。
- 2 ドロップダウンリストで **Fiery の機能**をクリックし、**双方向通信**をクリックします。

**メモ：プリンターのアドレスフィールドの Fiery サーバーの IP アドレスまたは DNS 名は自動的に入力され、編集はできません。**

- 3 **全プロパティ**をクリックします。
- 4 プリンターの状況を確認するには、**プリンターアイコン**をクリックします。

## Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く

**全プロパティ**ウィンドウでは、ウォーターマークやプリセットなどのさまざまなオプションを設定し、カスタム用紙サイズを定義することができます。

- 1 アプリケーションで、**ファイル > 印刷**をクリックし、Fiery サーバーをプリンターとして設定します。
- 2 ドロップダウンリストで **Fiery の機能**をクリックします。
- 3 **全プロパティ**をクリックします。

## 印刷設定の表示と変更

**Fiery の機能**には、よく使う印刷設定が含まれており、それらは使用しているプリンター固有の設定内容です。**Fiery の機能**では印刷設定が複数のタブにグループ化されますが、タブはプリンターごとに異なります。

デフォルト設定を指定すると、プリンターの設定時に入力した設定内容、またはプリンターの初期設定内容に従ってジョブが印刷されます。

**メモ：Command WorkStation** などのユーティリティは、ジョブの印刷設定を上書きできます。（『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照）

- 1 **全プロパティ**ウィンドウを開きます。（[Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く](#)（10 ページ）を参照）。
- 2 目的のジョブの印刷設定を選択します。

## Fiery Driver グループ

Fiery Driver グループのプリントオプションは、カテゴリ別にグループ化されていて簡単に選択できます。各グループやタブには、関連する、または相互に補足するプリントオプションが表示されます。

- **クイックアクセス** - 他のジョブのプロパティグループと重複した印刷オプションが表示されます。表示から任意の印刷オプションを追加または削除してカスタマイズできます。**クイックアクセス**タブを使用し、ジョブのプロパティタブすべてに目を通すことなくプリントオプションをすばやく見つけることができます。
- **ジョブ情報** - ユーザー認証やジョブの処理に必要なユーザー情報など、ジョブに関するあらゆる情報が表示されます。

- **用紙** - 印刷および挿入する用紙の属性や給紙の情報が表示されます。
- **レイアウト** - 用紙/シート上の印刷ジョブの面付けやブックレット処理を設定します。ただし、仕上げオプションを補正する配置（**トレイ調整**など）を除きます
- **カラー** - カラー設定およびグラフィックアート機能（オンの場合）が表示されます。白黒プリンターに接続しているときは表示されません。
- **イメージ** - 接続している Fiery サーバーとプリンターがサポートするすべての画像品質の設定が表示されます。
- **仕上げ** - プリンターに装着された仕上げ装置のみに関係する印刷オプションと、仕上げオプションを補正する画像シフトが表示されます。指定するオプションは、Fiery サーバーでの**プリンター設定**より優先されますが、Command WorkStation から変更もできます。
- **バリエابلデータ印刷 - FreeForm** や詳細なバリエابلデータ印刷の設定など、バリエابلデータ印刷（VDP）のすべての設定が表示されます。
- **スタンプ** - ジョブにイメージを追加する、または非表示にするイメージスタンプオプションが表示されます。ウォーターマークの配置やスタイルを定義するウォーターマークプロパティも表示されます。  
**メモ**：Fiery サーバーによっては、**スタンプタブ**がサポートされていない場合があります。
- **ツール** - すべての Fiery アプリケーションは接続されている Fiery サーバーによりサポートされています。  
**メモ**：**ツールタブ**を表示するには、プリンターの双方向通信をオンにする必要があります。
- **プリンター** - 現在の用紙とトナーの残量など、プリンターの状況を確認できます。  
**メモ**：**プリンタータブ**情報を更新するには、プリンターの双方向通信をオンにする必要があります。
- **環境設定**：Fiery Driver で、**定義済み設定**と**プロダクション設定**を変更できます。  
**メモ**：**環境設定**タのサポートはすべての Fiery サーバーでサポートされていない場合があります。**定義済み設定**の詳細は、『Fiery Essential Driver のヘルプ』を参照してください。

## Fiery の機能でのクイックアクセスのカスタマイズ

Fiery の機能のクイックアクセスを使用頻度の高い印刷オプションが表示されるようにカスタマイズできます。

クイックアクセスに配置したオプションは、他の印刷オプションアイコンを開かずに設定できるので、時間の節約になります。

クイックアクセスに配置した印刷オプションは、元の印刷オプションアイコンの下にも引き続き表示されます。いずれの場所からでもオプションの設定は可能です。

クイックアクセスは、**用紙**タブの**用紙種類の混合**など、選択した後に新しくウィンドウを開く印刷オプションをサポートしていません。

クイックアクセスのすべての印刷オプションは、Fiery Driver の「ジョブのプロパティ」の範囲外で設定されます。ここで選択する印刷オプションは、すでに選択されているプリセットよりも優先されます。プリセットを適用し、クイックアクセスでいずれかの設定（部数を除く）を変更した場合、プリセット名が空白にリセットされます。

- 1 アプリケーションで、**ファイル** > **印刷**をクリックし、Fiery サーバーをプリンターとして選択します。
- 2 **Fiery の機能**をリストから選択します。

- 3 **全プロパティ**をクリックします。
- 4 **クイックアクセス**アイコンをクリックし、**カスタム**をクリックします。
- 5 ショートカットを追加するには、**使用可能ショートカート**リストからショートカットを選択し、**現在のショートカット**リストに移動し、削除するにはショートカットをリストから移動します。  
**メモ：クイックアクセス**タブを空にすることはできません。**クイックアクセス**からすべてのオプションを削除すると、デフォルトのオプショングループに戻ります。
- 6 **OK**をクリックして変更を保存します。

## Fiery Driver のプリセット

プリセットは、後から利用できるように作られた Fiery Driver の印刷設定のコレクションです。

**プリセット**リストからジョブのプリセットを選択することも、Fiery Driver に設定された現在のオプションに基づいて新しいプリセットを作成することもできます。現在ジョブがプリセットを使用していない場合、プリセットフィールドは空白になります。**プリセット**フィールドにテキストは表示されません。すべてのプロパティは初期のデフォルト設定を表示します。ジョブのプリセットを選択すると、すべての設定が更新されて、保存済みのプリセットが反映されます。いずれかの印刷設定を変更すると、**プリセット**リストは空白に戻ります。

ジョブのプリセットには、次の 2 種類があります。

- **ローカルプリセット** - ユーザーのローカルコンピューターに保存されています。  
**ローカルプリセット**は、Fiery サーバーにアクセスすると常に**プリセット**リストに表示されます。ローカルプリセットは削除しない限り、ローカルハードディスクに残ります。
- **サーバープリセット** - Command WorkStation を使用して Fiery サーバーに保存され、Fiery サーバーの他のユーザーと共有されます。公開済みの**サーバープリセット**は**プリセット**リストに表示されます。  
**サーバープリセット**をジョブに適用すると、プリセットの設定がジョブの一部となり、変更が加えられるまでジョブと一緒に保持されます。  
**サーバープリセット**を Fiery Driver で変更することはできません。**サーバープリセット**によってプリント設定がロックされている場合、ジョブ用にサーバープリセットを選択した後、Fiery Driver で印刷設定を上書きできます。上書きされると、**プリセット**ボックスは空白になります詳細は、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。

## Fiery Driver でのプリセットの操作

プリセットを作成、編集および削除できます。プリセットをデフォルト設定に戻すこともできます。

**メモ：**プリセットのファイル形式は、.sav または.xml です。.sav ファイルの場合、各プリセットは個別のファイルになります。.xml ファイルの場合、すべてのプリセットは 1 つのファイルにまとめられます。プリセットファイルはユーザー専用で作成されます。

## Fiery Driver でのプリセットの作成

よく使用する印刷設定が含まれるプリセットを作成できます。

プリセットをローカルコンピューターに保存すると、他のユーザーとは共有できません。

- 1 全プロパティウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照)
- 2 必要に応じて、印刷設定を指定します。
- 3 プリセットリストからプリセット保存を選択します。
- 4 わかりやすいプリセットの名前を入力して、保存をクリックします。

## プリセットを使用した Fiery Driver のジョブの印刷

Fiery の機能の全プロパティウィンドウには、すべての印刷ジョブに利用できるプリセットが表示されます。

ジョブにローカルまたはサーバープリセットを指定すると、プリセットの設定がジョブの一部となり、変更が加えられるまで設定が保持されます。

テキストエディターなど、一部のアプリケーションでは、ジョブを印刷して Fiery Driver ウィンドウを開き直すたびに、設定がデフォルト値にリセットされます。

**メモ：**アプリケーションの印刷ウィンドウに表示されるプリセット機能 (macOS が提供) では、アプリケーションにかかわらず、変更するまで同じプリセットが使用されます。

**メモ：**異なる Fiery サーバー間でプリセットを共有することはできません。

- 1 全プロパティウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照。)
- 2 プリセットリストからプリセットを選択します。

**メモ：**ジョブにローカルプリセットを適用すると、設定値は反映されますが、プリセットの名前は保持されません。ジョブにサーバープリセットを適用すると、設定値は反映され、サーバープリセットの名前も一緒に使用されます。

## Fiery Driver でのプリセットの編集

プリセットには、Fiery の機能の全プロパティウィンドウで設定するほとんどの印刷オプションが含まれます。プリセットの選択後に印刷環境設定ウィンドウで設定を上書きすることはできますが、プリセットフィールドの値は空白になります。

- 1 全プロパティウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照。)
- 2 プリセットリストから編集するプリセットを選択して印刷設定を変更します。
- 3 プリセットリストからプリセットの保存を選択します。
- 4 同じプリセット名を入力し、保存をクリックします。

## Fiery Driver でのプリセットの削除または名前の変更

Fiery Driver のローカルプリセット管理機能を使用して、プリセットの削除や名前の変更ができます。

**メモ：**使用中のプリセットは削除できません。

- 1 全プロパティウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照。)
- 2 プリセットリストからローカルプリセット管理を選択します。
- 3 プリセットを選択し、次のいずれかの操作を行います。
  - プリセットを削除するには、削除をクリックします。
  - プリセットの名前を変更するには、名前の変更をクリックし、わかりやすいプリセットの名前を入力して、保存をクリックします。

## Fiery Driver のデフォルトプリセットへの復帰

ジョブにデフォルトプリセットを適用して、プリントオプションをデフォルト設定に戻すことができます。

- 1 全プロパティウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照。)
- 2 プリセットリストで出荷時のデフォルトを選択します。
- 3 印刷環境設定ウィンドウで OK をクリックします。

## Fiery Driver でのウォーターマークの使用

Fiery Driver のウォーターマーク機能を使用すると、ドキュメントの最初のページまたはすべてのページに (印刷アプリケーションで提供されるものとは別に) テキストを印刷できます。

ウォーターマークの精細度は、Fiery サーバーのすべてのプリンターおよびすべての書類に対して定義、保存、使用することができます。また、書類を印刷するときに、ウォーターマーク設定を指定することもできます。

**メモ：**一部のアプリケーションは、ウォーターマーク印刷をサポートしていません。日本語や中国語の特定のフォントで、ウォーターマークで印刷されないものもあります。

## ウォーターマークの作成、編集および削除

ウォーターマークを作成、編集および削除できます。ウォーターマークのプロパティを設定できます。

プレビューボックスにはページのサムネイルが表示され、ページの中央を基準とするウォーターマークのおおよそのテキスト、角度および位置が示されます。

プレビューには実際のテキストが表示されますが、複数のフォントは表示されません。フォント選択ごとにプレビューは変化せず、プレビューには Fiery サーバーにインストールされているフォントではなく、オペレーティングシステムでサポートされているフォントのみが表示されます。

- 1 **全プロパティ** ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照)
- 2 **スタンプ** アイコンをクリックします。
- 3 次のいずれかを行います。
  - 任意のウォーターマークを作成するには、**新規** をクリックします。
  - 標準のウォーターマークを編集するには、プルダウンメニューからウォーターマークを選択し、**編集** をクリックします。
  - 一覧からウォーターマークを削除するには、プルダウンメニューからウォーターマークを選択し、**削除** をクリックしてから**はい** をクリックします。
- 4 新しいウォーターマークを作成するか、既存のウォーターマークを編集するには、次のいずれかを行います。
  - テキスト、フォントおよびサイズを指定します (テキストスタイルは、フォント選択の一部です)。
  - **角度** 領域で、度数を示す数値を入力するか、ウォーターマークの角をドラッグしてウォーターマークの角度を指定します。
  - **位置** 領域で、ページの中央を基準とするウォーターマークの位置を指定します。自動的にウォーターマークをページの中央に配置するか、ウォーターマーク中央の縦横の位置の値を指定してページの中央を基準としたウォーターマークの相対位置を示します (ウォーターマークの中央をドラッグすることもできます)。
  - ウォーターマークの色またはグレーのシェードを設定します。  
カラープリンターでは、**カラー** 領域に値を入力します。白黒プリンターでは、**暗さ** 領域にグレーの割合の値を入力します。

## ウォーターマークを含むジョブの印刷

ウォーターマークはプリンターごとに固有です。ウォーターマークは、ドキュメントの最初のページまたはすべてのページに印刷されるように設定できます。最初のページにのみ印刷されるように指定しない限り、ウォーターマークは書類のすべてのページに印刷されます。

- 1 **全プロパティ** ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照)
- 2 **スタンプ** アイコンをクリックします。
- 3 **ウォーターマーク** メニューからウォーターマークを選択します。
- 4 **ウォーターマークの印刷** 領域で、最初のページにのみウォーターマークを印刷するかどうかを指定します。
- 5 印刷設定を指定して、書類を印刷します。

## ログイン情報の入力

Fiery サーバーで印刷時にユーザー認証を要求された場合は、印刷時に使用するユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

- 1 **全プロパティ** ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く (10 ページ) を参照。)

- 2 **ジョブ情報**アイコンをクリックし、**ユーザー認証**を展開します。
- 3 ユーザー名とパスワードをフィールドに入力します。
- 4 印刷設定を指定して、書類を印刷します。

## Fiery Driver でのカスタム用紙サイズの操作

カスタム用紙サイズを使用して、印刷されるページのサイズを定義します。定義したカスタム用紙サイズは、印刷時にアプリケーションから簡単に選択でき、印刷のたびに定義し直す必要はありません。

カスタム用紙サイズでは、**幅**はジョブの短辺に対応し、**高さ**は長辺に対応します。アプリケーションでの印刷方向の設定にかかわらず、カスタム用紙サイズはこのように設定してください。

## ページ設定でのカスタム用紙サイズの作成、編集、複製、または削除

**ページ設定**でカスタム用紙サイズを作成、編集、複製、または削除できます。カスタム用紙サイズを使用して、用紙の寸法とマージンを設定します。

- 1 アプリケーションで、**ファイル**>**ページ設定**をクリックします。
- 2 **用紙サイズ**メニューの**カスタムサイズを管理**をクリックし、次のいずれかを行います。
  - 新しいカスタム用紙サイズを作成するには、プラス記号をクリックし、**名称未設定**をダブルクリックして、カスタム用紙サイズの名前を入力し、用紙の寸法とマージンを入力します。
  - 用紙の寸法とマージンを編集するには、一覧からカスタム用紙サイズを選択し、値を編集します。次に、既存の**カスタム用紙名**をクリックして置き換えます。
  - カスタム用紙サイズを削除するには、一覧からカスタム用紙サイズを選択し、マイナス記号をクリックします。
  - カスタム用紙サイズを複製するには、一覧からカスタム用紙サイズを選択し、**複製**をクリックします。複製名をダブルクリックし、新しい名前を入力します。

## Fiery の機能のカスタム用紙サイズの定義または編集

ジョブのカスタム原稿サイズまたは入力サイズを定義または編集できます。

原稿サイズは、デジタル入力（オリジナルの書類で定義されている用紙サイズ）です。出力される用紙サイズは、物理的な出力（プリンターの排出トレイから出力される実際の用紙サイズ）です。

Fiery Driver では、デフォルトで出力**用紙サイズ**オプションが**原稿サイズ**オプションの値に設定されます。1 枚の用紙に 1 ページの書類を印刷するか複数ページの書類を印刷するかは問題ではありません。

- 1 **全プロパティ**ウィンドウを開きます。（[Fiery の機能の全プロパティウィンドウを開く](#)（10 ページ）を参照。）
- 2 **用紙**アイコンをクリックします。
- 3 **用紙サイズ**メニューの**カスタム**をクリックします。



- 4 カスタム用紙サイズの次のオプションを設定します。
  - **寸法** - 書類または印刷ジョブの幅と高さを指定します。
  - **単位** - 書類または印刷ジョブの測定単位を選択します。

## Fiery の機能のカスタム用紙サイズを使用したジョブの印刷

カスタム用紙サイズを使用してジョブを印刷できます。

- 1 **全プロパティ** ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の**全プロパティウィンドウを開く** (10 ページ) を参照。)
- 2 **用紙** アイコンをクリックします。
- 3 **用紙サイズ** メニューからカスタム用紙サイズを選択します。
- 4 **給紙方法** (または**給紙トレイ**) メニューから、ジョブのカスタム用紙サイズに対応する用紙トレイをクリックします。  
トレイの選択は現在のジョブにのみ有効です。
- 5 印刷設定を指定して、書類を印刷します。

## 画像シフトの使用

**画像シフト**は、ページごとではなく、ジョブ全体の画像のオフセットに影響します。

ただし、おもて (奇数) ページと裏 (偶数) ページを個別に調整することはできます。**画像シフト**を使用すると、画像がはみ出すのを防ぐことができます。

**メモ**：**画像シフト**は、製本メーカーおよびギャングアップ印刷ではサポートされていません。

一般に、**画像シフト**は次のような場合に使用します。

- プリンターの用紙パスが中央からずれているときに修正する。
  - フォーム上の印刷済みフィールドに合わせて内容の位置を調整する。
  - 用紙の片側の内容が、もう片側にすでに印刷されている内容と合うように位置を調整する。
- 1 アプリケーションで、**ファイル** > **印刷** をクリックし、Fiery サーバーをプリンターとして選択します。
  - 2 **全プロパティ** ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の**全プロパティウィンドウを開く** (10 ページ) を参照)
  - 3 **仕上げ** アイコンをクリックします。
  - 4 **画像シフト** オプションを展開し、**画像シフト** を選択します。
  - 5 単位を選択します。
  - 6 X 軸と Y 軸のフィールドに**おもて**と**裏**の画像シフト設定を入力します。  
**メモ**：X 軸と Y 軸の最大値は、どちらも「352.77 ミリ」/「13.89 インチ」/「999.99 ポイント」です。
  - 7 必要に応じて**おもて**と**裏**の**画像位置を合わせる**を選択します。

## 異なる用紙種類を使用したジョブの印刷

**用紙種類の混合**機能は、印刷ジョブの章の区切りを定義し、特定のページまたはページの範囲をさまざまな種類の用紙に印刷するために使用します。

たとえば、ブランクページを追加したり、1つの印刷ジョブ内で両面ページを指定したりできます。また、**用紙種類の混合**を使用して、章ごとの仕上げオプションを指定することもできます。この場合、各章は個別の仕上げまたは両面セットとして扱われます。

**メモ：**最大 100 種類の設定を**選択一覧**に追加できます。

- 1 アプリケーションで、**ファイル > 印刷**をクリックし、Fiery サーバーをプリンターとして選択します。
- 2 **全プロパティ**ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の**全プロパティウィンドウを開く** (10 ページ) を参照。)
- 3 **用紙**アイコンをクリックします。
- 4 **用紙種類の混合**オプションを展開し、以下のオプションを指定します。

**メモ：**章の**開始ページ**、**表紙定義**または**章ごとに仕上げセットを定義**を使用する場合、各章の用紙サイズで指定されたすべての用紙を同じサイズにする必要があります。

- **章の開始ページ：**新しい章が始まるページ番号を入力します。ページ番号はコンマで区切って入力してください (例：4,9,17)。最初のページを入力する必要はありません。ページ番号は、オリジナルの書類のページ番号です。
- **章ごとに仕上げセットを定義：**章の開始ページオプションで作成した各章に仕上げオプション (ステープルなど) または両面印刷を適用します。両面印刷の場合、この設定により章の開始ページが強制的に右側ページになり、必要に応じて左ページにブランクが挿入されます。
- **表紙定義：**おもて表紙と裏表紙のページ属性を設定します。

**メモ：**このオプションは、Fiery サーバーが表紙定義をサポートしている場合に使用できます。

- **新規ページ範囲：**特定のページまたはページの範囲の属性を設定します。ページ属性を設定した後は、**定義追加**をクリックして設定を保存します。
- **新規インサート - ブランクページ**のページ属性を設定します。ページ属性を設定した後は、**挿入**をクリックし、**閉じる**をクリックして**用紙種類の混合**画面に戻ります。

さまざまな用紙の印刷ジョブについての詳細は、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

## 両面印刷ジョブの印刷

両面設定を指定することにより、片面印刷ジョブを両面印刷ジョブとして印刷できます。指定する両面設定によって、印刷されるイメージの向きが決まります。

**メモ：**表示される両面設定は、使用するプリンターにより異なります。


書類の総ページ数が奇数である場合、このオプションを使用するとジョブの最後にブランクページが挿入されます。

- 1 アプリケーションで、**ファイル > 印刷**をクリックし、Fiery サーバーをプリンターとして選択します。
- 2 **全プロパティ**ウィンドウを開きます。(Fiery の機能の**全プロパティウィンドウを開く** (10 ページ) を参照)


3 レイアウトアイコンをクリックします。

4 次のいずれかの両面印刷設定を選択します。

- イメージの上部は、おもてページと裏ページの同じ側の端に印刷されます。

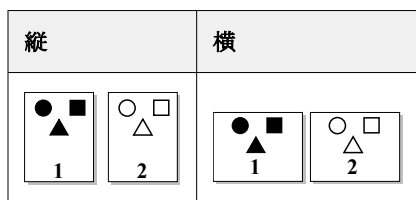

- イメージの上部は、おもてページと裏ページで反対側の端に印刷されます。

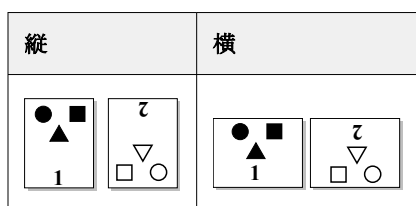

両面印刷についての詳細は、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。