



Fiery Driver för Windows

Innehållsförteckning

Fiery Driver för Windows	5
Fiery Driver Updater	5
Skapa egna Fiery Drivers	6
Öppna mappen som visar installerade skrivare	6
Fliken Fiery-utskrift	7
Fiery Driver-grupper	7
Öppna fliken Fiery-utskrift	8
Använd Fiery Driver för att ställa in alternativ som är installerade på skrivaren	8
Ändra alternativ som installerats på en skrivare med Fiery Driver	8
Konfigurera installerade alternativ för skrivardrivrutiner som installerats med peka-och-skriv-ut	9
Ändra utskriftsinställningar med Fiery Driver	10
Ändra utskriftsinställningar för alla dokument som skickas från datorn	10
Anpassa ikonerna Snabb åtkomst på fliken Fiery-utskrift	11
Förinställningar i Fiery Driver	11
Arbeta med förinställningar i Fiery Driver	12
Skapa en förinställning i Fiery Driver	12
Ändra förinställningar för alla utskriftsjobb i Fiery Driver	12
Använda en förinställning för att skriva ut ett jobb i Fiery Driver	13
Redigera en förinställning i Fiery Driver	13
Ta bort eller döpa om en förinställning i Fiery Driver	14
Så här återställer du standardförinställningen i Fiery Driver	14
Exportera och importera lokala förinställningar i Fiery Driver	14
Använda vattenstämplar i Fiery Driver	14
Skapa, redigera och ta bort vattenstämplar	15
Skriva ut ett jobb med vattenstämpel	16
Ange inloggningsinformation	16
Arbeta med anpassad sidstorlek i Fiery Driver	16
Definiera eller redigera anpassad dokumentstorlek eller sidstorlek för ett jobb	17
Skriva ut ett jobb med anpassad dokument- eller sidstorlek	17
Använda bildförskjutning	18
Skriva ut jobb med olika mediatyper	18
Skriva ut dubbelsidiga jobb	19
Hantera PostScript-filer i Fiery Driver	20
Inställningar för att skriva till en PostScript-fil	20

Inkludera en felhanterare för utskriftsproblem	20
Felsöka Fiery Driver	21
Använda felhanteraren för att felsöka utskriftsproblem	21
Dokument som skrivs ut långsamt	21
Monitorn visar fel skrivarteckensnitt	22
Den placerade EPS-bilden är för liten	22
Ett program är inte kompatibelt med funktionerna i Fiery Driver	22
Layouter över flera sidor skrivs inte ut korrekt	22

Fiery Driver för Windows

Med Fiery Driver kan dina program kommunicera med din Fiery-server och skriva ut dokument.

Fiery Driver fungerar med Fiery-servrar som använder PostScript-språket.

Tänk på detta när du använder Fiery Driver:

- Fiery Driver har standardinställningar för de flesta program och skrivare. Du kan lätt ändra inställningarna om du installerar ett nytt skrivaralternativ eller vill ställa in en viss funktion.
- Med utskriftsalternativ och inställningar kan du använda skrivarens specialfunktioner. Med t.ex. utskriftsalternativet Dubbelsidig kan du ställa in orientering för utskrivna bilder.
- Vissa Fiery Driver-utskriftsalternativ (dokumentegenskaper) finns också i dina program när du skriver ut ett jobb.
- Om du ändrar Fiery Driver-utskriftsalternativ med Enheter och skrivare (eller Skrivare och fax eller mappen Skrivare) ändras de globala inställningar som tillämpas på alla jobb som skrivs ut med den valda skrivaren. Du måste kanske också välja samma inställningar i programmet, eftersom programspecifika inställningar kan åsidosätta globala inställningar. Utskriftsinställningar som valts i programmet påverkar vanligtvis aktuell session när programmet är öppet.

Mer information om speciella Fiery Driver-utskriftsinställningar och -alternativ finns i *Utskrift*, som är en del av dokumentationen.

Fiery Driver Updater

Fiery Driver Updater är installerad som en del av skrivardrivrutinsinstallationen. Fiery Driver Updater har möjlighet att söka efter uppdaterade skrivardrivrutiner varje gång du loggar in på datorn.

Obs: Fiery Driver Updater kan bara installeras av en administratör eller en användare som har administratörsbehörighet.

Uppdateringar för vanliga drivrutinskomponenter erbjuds via Fiery Driver Updater efter behov. Produktspecifika uppdateringar erbjuds inte via Fiery Driver Updater.

Uppdateringsmeddelanden kan aktiveras eller inaktiveras från Fiery Driver Updater, vilken kan öppnas från fliken Om i skrivardrivrutinen.

Om du stänger av meddelanden kommer även uppdateringskontrollen för Fiery Driver att stängas av.

Tänk på följande när du använder Fiery Driver Updater:

- Fiery Driver Updater listar alla Fiery Drivers version 5.0 och senare som är installerade på det lokala systemet och uppdaterar endast Fiery Drivers version 5.0 och senare versioner.
- Efter installationen av drivrutinen, som även installerar Fiery Driver Updater måste du logga ut och logga in för att slå på automatiska dagliga kontroller efter drivrutinsuppdateringar.

- När en drivrutinsuppdatering är tillgänglig visas uppdateringen som en hyperlänk i Fiery Driver Updater-fönstret. Klicka på länken för att öppna en webbsida som listar versionsinformationen för just den drivrutinsuppdateringen.
- För att kunna installera drivrutinsuppdateringen måste du se till att inget av de öppna programmen har dialogrutan Skriv ut öppen och att fönstret Enheter och skrivare (eller Skrivare och faxar och Skrivare) är stängt i Kontrollpanelen.
- Efter drivrutinsuppdateringen har installerats, uppdateras versionen på fliken About för att matcha den tillgängliga drivrutinsuppdateringsversion som visas i Fiery Driver Updater-fönstret.
- Om Fiery Software Manager installeras på klientsystemet och du uppmanas att starta om datorn visar också Fiery Driver Updater en uppmaning om att starta om.

[Kundinformation för Fiery Driver Updater](#)

Skapa egna Fiery Drivers

Fiery Driver Configurator är ett fristående Windows-program som gör att administratören kan skapa egna Fiery PS Drivers för Windows-klientdatorer.

Genom att spara konfigurationsfilen från Windows Fiery Driver Configurator och sedan använda den medföljande Mac OS Fiery Driver Configurator, kan ett drivrutinspaket för Mac OS-utskrift skapas.

Fiery Driver Configurator skapar en förenklad skrivardrivrutin, t.ex. för att uppfylla behoven för en grupp eller affärsenhet i ett företag.

Administratören kan visa/dölja och låsa/låsa upp funktioner och ställa in standardinställningar för utskriftsalternativen.

Mer information finns i *Fiery Driver Configurator Hjälp*.

Öppna mappen som visar installerade skrivare

Hur du öppnar mappen som visar installerade skrivare beror på operativsystemet.

1 Gå till enheter och skrivare på nätverket.

Skrivarna visas i mappen Enheter och skrivare (eller Skrivare och faxar eller Skrivare).

2 Gör något av följande:

- Windows 10/Server 2016: Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet för att öppna skärmen Start. Klicka på Kontrollpanelen och sedan på Enheter och skrivare.

Obs: Fiery Driver stöder alla versioner av Windows 10, inklusive Anniversary Update och Creators Update.

- Windows 8.1/Server 2012 R2: Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet för att öppna skärmen Start. Klicka på Kontrollpanelen och sedan på Enheter och skrivare.

- Windows 8/Server 2012: Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet för att öppna skärmen Start. Öppna snabbknappen Sök genom att dra muspekaren till skärmens övre eller nedre högra hörn, dra den uppåt eller nedåt och klicka på Sök. Skriv **Kontrollpanelen** i sökrutan, tryck eller klicka på Appar och tryck eller klicka sedan på Kontrollpanelen i resultatet. Klicka på Enheter och skrivare.
- Windows 7/Server 2008 R2: Klicka på Start > Enheter och skrivare.

Fliken Fiery-utskrift

Använd fliken Fiery-utskrift för att kontrollera alla utskriftsfunktioner som används ofta.

Fliken Fiery-utskrift innehåller alla utskriftsinställningar som är specifika för skrivaren. Om du väljer en standardinställning skrivs jobbet ut enligt inställningarna som gjorts vid installationen eller också enligt skrivarens standardinställningar.

Obs: Du kan också öppna och ställa in vissa Fiery-utskrift-flikalternativ från ett program och programmet kanske åsidosätter inställningar som gjorts i Utskriftsinställningar.

Dessutom kan vissa funktioner, t.ex. Command WorkStation, åsidosätta vissa inställningar för ett jobb. (Se *Command WorkStation Hjälp*.)

Fiery Driver-grupper

Fiery Driver-grupper skriver för enkelhetens skull ut alternativ efter kategorier. Varje grupp eller flik innehåller utskriftsalternativ som hör ihop med eller kompletterar varandra.

- **Snabb åtkomst** - Innehåller dubblettalternativ från andra jobbegenskapsgrupper. Det kan anpassas och varje utskriftsalternativ kan läggas till eller tas bort från vyn. Med fliken Snabb åtkomst kan du snabbt hitta utskriftsalternativ utan att behöva bläddra genom alla flikarna för jobbegenskaper.
- **Jobbinfo** - All information om jobbet, däribland användarinformation som kanske krävs för autentisering och jobbhantering.
- **Media** - Attribut och källor för utskriftspapper eller papper som ska infogas.
- **Layout** - Anger utskjutning av utskriftsjobbet och broschyrprocessen på mediet/arket, förutom för placering som kompenserar för efterbehandlingsalternativ, t.ex. Fackjustering.
- **Färg** - Färginställningar och grafikfunktioner (när de aktiverats). Fliken visas inte när du ansluter till en svartvit skrivare.
- **Bild** - Alla bildkvalitetsinställningar som stöds av ansluten Fiery-server och skrivare.
- **Efterbehandlare** - Utskriftsalternativ som hör ihop med efterbehandlingsutrustning på skrivaren, men också bildförskjutning för att kompensera för efterbehandlingsalternativ. Dessa alternativ åsidosätter inställningarna i Fiery-servers Skrivarinställning men kan ändras från Command WorkStation.
- **VDP** - Alla VDP-inställningar (Variable Data Printing), t.ex. FreeForm och avancerade VDP-inställningar.
- **Stämpling** - Alla bildstämplingsalternativ som lägger till eller döljer/tar bort bilder i jobbet. Detta inkluderar också vattenstämpelgenskaper som anger vattenstämplars placering och stil.

Obs: Fliken Stämpling kanske inte stöds för alla Fiery-serverar.

- Skrivare - Information om skrivarstatus som innehåller aktuellt papper och tonernivåer.

Obs: Dubbelriktad kommunikation för skrivaren måste aktiveras för att information på fliken Skrivare ska uppdateras.

Öppna fliken Fiery-utskrift

Du kan använda fliken Fiery-utskrift för att ange utskriftsalternativ i Fiery-server.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)
- 2 Högerklicka på skrivaren som du vill använda och klicka på Utskriftsinställningar.
- 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift.

Använd Fiery Driver för att ställa in alternativ som är installerade på skrivaren

För att använda utskriftsalternativen för skrivaren och Fiery-server på lämpligt sätt måste du konfigurera Fiery-serverfrån datorn för de alternativ som är installerade på skrivaren.

När Dubbelriktad kommunikation är aktiverat, åsidosätts manuella inställningar du gjort i installerbara alternativ. Med Dubbelriktad kommunikation kan Fiery Driver kontrollera skrivaren och hämta de installerade alternativen. Installerade alternativ visas i listan Installerade alternativ och de Fiery Driver-inställningar aktiveras som är beroende av dessa alternativ.

När du konfigurerar installerbara alternativ manuellt, ska du se till att de överensstämmer med skrivarens konfiguration. I annat fall kan det hända att de utskriftsalternativ som visas i Fiery Driver inte överensstämmer med de alternativ som faktiskt finns tillgängliga.

Du kan också återställa alternativens standardvärden.

Ändra alternativ som installerats på en skrivare med Fiery Driver

Du måste använda Fiery Driver för att redigera installerade alternativ på skrivaren.

Obs: Du måste manuellt stänga av Dubbelriktad kommunikation (avmarkera kryssrutan) för att konfigurera installerade alternativ.

Obs: Funktionen Kontroll av användarkonto är tillgänglig på operativsystem från Windows som stöds av Fiery-server. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att lägga till eller ändra de installerbara alternativen efter att skrivardrivrutinen har installerats.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Mer information finns i [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)

- 2 För Windows-datorer med funktionen Kontroll av användarkonto, högerklickar du på ikonen Fiery-server, väljer Kör som administratör och sedan väljer du Skrivaregenskaper eller Egenskaper.

Dialogrutan Kontroll av användarkonto öppnas.

Välj den användare som har administratörsbehörighet, skriv in lösenordet och klicka sedan på OK.

- 3 Högerklicka på önskad skrivarikon och klicka sedan på Skrivaregenskaper eller Egenskaper.
- 4 Klicka på Tillbehör (eller Konfiguration, eller fliken Installerbara alternativ) för att verifiera att alternativet du vill använda verkligen finns.
- 5 Om du vill hämta installerade alternativ från skrivaren väljer du Dubbelriktad kommunikation och anger IP-adress eller DNS-namn för den Fiery-server som är ansluten till skrivaren, och klickar sedan på Uppdatera.
- 6 Om du vill konfigurera installerade alternativ manuellt väljer du ett alternativ i listan Tillgängliga alternativ och klickar sedan på Lägg till. Om du vill återställa standardinställningarna för installerade alternativ klickar du på Standardvärden.

Obs: Kontrollera att skrivaren har alternativet installerat.

- 7 Om du vill uppdatera drivrutinen automatiskt varje gång den öppnas väljer du Uppdatera Fiery Driver vid öppning.

Då undviks konflikter mellan valda inställningar när ett eller fler installerade alternativ ändras eller blir otillgängliga.

- 8 Om du vill få e-postmeddelande om fel som inträffat under utskrift väljer du Aktivera e-postmeddelande och skriver in e-postadressen som ska ta emot meddelandet.

Aktivera e-postmeddelande visas bara om e-posttjänsten har aktiverats vid inställningen av Fiery-server. (Mer information finns i *Konfigurering och inställning*, som finns i användardokumentationen.)

- 9 Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Du måste klicka på OK för att skrivardrivrutinen ska återspegla rätt installerbara alternativ.

Obs: Installerbara alternativ återspeglas inte på rätt sätt om du stänger dialogrutan genom att klicka på Avbryt eller på Stäng.

Konfigurera installerade alternativ för skrivardrivrutiner som installerats med peka-och-skriv-ut

Om du installerar skrivardrivrutinen med guiden Lägg till skrivare och sedan använder Dubbelriktad kommunikation för att konfigurera installerbara alternativ, konfigureras dessa inte på rätt sätt. Du måste konfigurera dessa alternativ när du har installerat skrivardrivrutinen.

Obs: Funktionen Kontroll av användarkonto är tillgänglig på operativsystem från Windows som stöds av Fiery-server. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att lägga till eller ändra de installerbara alternativen efter att skrivardrivrutinen har installerats.

- 1 När du har installerat skrivardrivrutinen öppnar du mappen som visar installerade skrivare. (Mer information finns i [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)

- 2 För Windows-datorer med funktionen Kontroll av användarkonto, högerklickar du på ikonen Fiery-server, väljer Kör som administratör och sedan väljer du Skrivaregenskaper eller Egenskaper.

Dialogrutan Kontroll av användarkonto öppnas.

Välj den användare som har administratörsbehörighet, skriv in lösenordet och klicka sedan på OK.

- 3 Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Skrivaregenskaper eller Egenskaper.
- 4 Klicka på Tillbehör (eller Konfiguration, eller på fliken Installerbara alternativ) och välj alternativ.
- 5 Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Du måste klicka på OK för att skrivardrivrutinen ska återspegla rätt installerbara alternativ.

Obs: Installerbara alternativ återspeglas inte på rätt sätt om du stänger dialogrutan genom att klicka på Avbryt eller på Stäng.

Ändra utskriftsinställningar med Fiery Driver

Du kan ändra utskriftsinställningar för ett aktuellt dokument eller för alla dokument som skickas från datorn.

När du ändrar en inställning avgörs i vilken utsträckning ändringen tillämpas:

- Om du ändrar inställningen från ett program gäller ändringen normalt för dokument som skrivs ut medan programmet är öppet.
- Om du ändrar en inställning via Utskriftsinställningar gäller ändringen för den valda skrivaren och alla utskriftsjobb som skickas till den skrivaren. Men om samma inställning för utskriftsalternativ även går att ange inom programmet, kan programinställningen åsidosätta inställningen i Utskriftsinställningar.

Obs: Om du använder Utskriftsinställningar för att ändra en inställning för ett enskilt dokument måste du komma ihåg att ändra tillbaka inställningen till standardvärdet innan du skriver ut andra dokument, om nödvändigt, så länge programmet är öppet. När du stänger programmet återgår alla inställningar till standardvärden i Utskriftsinställningar.

För en del uppgifter kanske du måste använda en viss metod för att ändra inställningarna. Du måste till exempel utföra alla ändringar för teckensnitt i Utskriftsinställningar och inte från ett program. Du kan också använda Utskriftsinställningar om programmet inte låter dig ändra inställningarna.

Ändra utskriftsinställningar för alla dokument som skickas från datorn

I dialogrutan Utskriftsinställningar kan du ändra standardutskriftsinställningar för alla dokument.

I programmets dialogruta för Skriv ut kan du åsidosätta vissa standardutskriftsinställningar för ett dokument. Om en utskriftsinställning inte är tillgänglig kan du göra den tillgänglig genom att ändra utskriftsinställningarna för alla dokument som skickas från din dator.

Obs: Om du inte använder samma inställningar för alla utskriftsjobb, kan du spara varje unik grupp med utskriftsinställningar som en förinställning.

- 1 Klicka i programmet på Arkiv > Skriv ut eller Arkiv > Skrivarinställning och välj sedan Fiery-server som skrivare.

- 2 Klicka på den knapp som visar fönstret Dokumentegenskaper.

De steg som öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.

- 3 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)

- 4 Välj önskade utskriftsinställningar.

Om du anger vissa alternativ, t.ex. efterbehandlare och layout, från ett program kanske jobbet skrivs ut långsamt eller felaktigt. Använd Utskriftsinställningar för att ställa in dessa alternativ för aktuellt utskriftsjobb eller session.

- 5 När du angett utskriftsinställningar klickar du på OK och sedan på Skriv ut så att utskriftsjobbet skickas.

Anpassa ikonen Snabb åtkomst på fliken Fiery-utskrift

Du kan anpassa ikonen Snabb åtkomst på fliken Fiery-utskrift med utskriftsalternativ som du ofta använder.

Detta sparar tid då du inte behöver öppna alla de övriga utskriftsikonerna för att ställa in alternativen du placerat i Snabb åtkomst.

När du placerar ett utskriftsalternativ i Snabb åtkomst visas det fortfarande under sin ursprungliga ikon. Du kan ställa in alternativet från båda platserna.

Snabb åtkomst har inte stöd för utskriftsalternativ, till exempel Blandade media på fliken Media, som öppnas i ett nytt fönster.

- 1 Gör något av följande:

- I fönstret Utskriftsinställningar öppnar du mappen som listar installerade skrivare, högerklickar på önskad skrivare och klickar på Utskriftsinställningar. (Mer information finns i [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)
- I ett program klickar du på Arkiv > Skriv ut eller Arkiv > Skrivarinställning och väljer sedan Fiery-server som skrivare. Klicka på den knapp som visar fönstret Dokumentegenskaper.

Stegen som öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program som används.

- 2 Klicka på fliken Fiery-utskrift.

- 3 Klicka på ikonen Snabb åtkomst och sedan på Anpassa.

- 4 Lägg till eller ta bort en genväg genom att markera den och flytta den från listan Tillgängliga genvägar till/från listan Befintliga genvägar.

Obs: Fliken Snabb åtkomst kan inte vara tom. Om du tar bort alla alternativ från fliken Snabb åtkomst återgår den till standardalternativen.

- 5 Klicka på OK för att spara ändringarna.

Förinställningar i Fiery Driver

En förinställning är en samling utskriftsinställningar i Fiery Driver som du kan hämta senare.

Du kan välja en jobbförinställning i listan Förinställningar eller skapa en ny förinställning baserat på aktuella alternativ i Fiery Driver. Om ett jobb inte använder en förinställning är fältet tomt. Ingen text visas i fältet Förinställningar. Alla egenskaper visar de initiala standardinställningarna. Om du väljer en jobbförinställning uppdateras alla inställningar enligt den sparade förinställningen. Om du ändrar några utskriftsinställningar blir listan Förinställningar tom igen.

Det finns två typer av jobbförinställningar:

- Lokala förinställningar - Sparas på användarens lokala dator.

Lokala förinställningar är tillgängliga i listan Förinställningar när du använder Fiery-server. De finns kvar på din lokala hårddisk tills du tar bort dem.

- Serverförinställningar - Sparas på Fiery-server med Command WorkStation och delas med andra som använder Fiery-server. Publicerade Serverförinställningar visas i listan Förinställningar.

När du tillämpar en Serverförinställning på ett jobb, blir förinställningarna en del av jobbet och finns kvar så länge du inte ändrar dem.

Du kan inte ändra en Serverförinställning i Fiery Driver. Om Serverförinställningen har låsta utskriftsinställningar, kan du åsidosätta dem i Fiery Driver när du valt den för jobbet. När inställningarna åsidosätts blir rutan Förinställningar tom. (Se *Command WorkStation Hjälp*.)

Arbeta med förinställningar i Fiery Driver

Du kan skapa, redigera och ta bort förinställningar. Du kan också återgå till en förinställnings standardinställning.

Lokala förinställningar kan exporteras och importeras med Fiery Driver.

Obs: Filformatet för förinställningar är antingen sav eller xml. För en sav-fil är varje förinställning en separat fil. För en xml-fil är alla förinställningar i en enstaka fil. Filen Förinställningar skapas speciellt för en användare.

Skapa en förinställning i Fiery Driver

Du kan skapa en förinställning som innehåller vanliga utskriftsinställningar.

Du sparar förinställningen på din lokala dator och du kan inte dela den med andra.

- 1 Klicka på fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 Ange utskriftsinställningar.
- 3 I listan Förinställningar väljer du Spara förinställning.
- 4 Ange ett beskrivande namn på förinställningen och klicka på Spara.

Ändra förinställningar för alla utskriftsjobb i Fiery Driver

Du kan ändra förinställningar för alla utskriftsjobb.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)

Obs: När du går in på fliken Fiery-utskrift från programmets dialogruta Skriv ut och väljer en förinställning, används förinställningen endast tills du stänger det aktuella programmet.

- 2 Välj en annan förinställning i listan över Förinställningar.

Använda en förinställning för att skriva ut ett jobb i Fiery Driver

Fliken Fiery-utskrift visar vilka, om några, förinställningar som finns tillgängliga för alla utskriftsjobb i listan Förinställningar. När du skriver ut ett jobb med en förinställning används samma förinställning tills du väljer en annan förinställning.

Obs: Du kan inte dela förinställningar mellan olika Fiery Drivers.

- 1 Öppna ett dokument och klicka på Arkiv > Skriv ut eller Arkiv > Utskriftsformat och välj sedan Fiery-server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.
Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift.
- 4 Välj en förinställning i listan Förinställningar.

Obs: När du tillämpar Lokala förinställningar för ett jobb blir de en del av jobbet, men förinställningens namn behålls inte. När Serverförinställningar tillämpas för ett jobb blir de en del av jobbet, tillsammans med namnet på den Serverförinställning som används.

- 5 Klicka på OK i fönstret Dokumentegenskaper.

Redigera en förinställning i Fiery Driver

En förinställning innehåller de flesta utskriftsinställningar som du angett på fliken Fiery-utskrift. Du kan åsidosätta en inställning på fliken Fiery-utskrift när du valt en förinställning, men värdet i fältet Förinställningar blir tomt.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 I listan Förinställningar väljer du den förinställning som ska redigeras och sedan ändrar du utskriftsinställningarna.
Fältet Förinställningar blir tomt.
- 3 Välj Spara förinställn. i listan Förinställningar.
- 4 Skriv in samma förinställningsnamn och klicka på Spara.

Ta bort eller döpa om en förinställning i Fiery Driver

Du kan ta bort eller döpa om en förinställning med funktionen Hantera lokala förinställningar i Fiery Driver.

Obs: En förinställning kan bara tas bort om den inte används.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 Välj Hantera lokala förinställningar i listan över Förinställningar.
- 3 Markera förinställningen och gör något av följande:
 - Ta bort en förinställning genom att klicka på Radera.
 - Döp om en förinställning genom att klicka på Döp om, ange ett namn för förinställningen och klicka sedan på Spara.

Så här återställer du standardförinställningen i Fiery Driver

Du kan tillämpa standardförinställningen på ett jobb för att återställa utskriftsalternativens standardinställningar.

- 1 Klicka på fliken Fiery-utskrift. (Mer information finns i [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 I listan Förinställningar väljer du Skrivarstandard.
- 3 Klicka på OK i fönstret Dokumentegenskaper.

Exportera och importera lokala förinställningar i Fiery Driver

Du kan exportera och importera lokala förinställningar med Fiery Driver.

- 1 Klicka på fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 I listan Förinställningar väljer du Hantera lokala förinställningar.
- 3 Välj något av följande:
 - Importera alla importerar skapade och sparade förinställningar från filen med förinställningar. När du importerar filen Lokala förinställningar ersätts en förinställning med samma namn bara om det redan finns en sådan. Dubblettnamn kan inte hanteras. Om en befintlig Lokal förinställning inte exporterats tidigare, ersätts den inte.
 - Exportera alla exporterar alla förinställningar till en enstaka fil (Presets.xml) som skapas speciellt för en viss användare.
- 4 Bläddra till en plats för att spara eller hämta filen Presets.xml.
- 5 Klicka på Spara eller Öppna.

Använda vattenstämplar i Fiery Driver

Med Fiery Drivers vattenstämpelfunktion kan du skriva ut text (oavsett vad utskriftsprogrammet tillhandahåller) över den första sidan eller på varje sida i ett dokument.

Du kan definiera, spara och använda vattenstämpelsdefinitioner för alla Fiery-server-skrivare och alla dokument. Det går också att ange inställningar för vattenstämplar när du skriver ut ett dokument.

Obs: Inte alla program har stöd för vattenstämpelutskrift. Inte alla teckensnitt, till exempel vissa japanska och kinesiska teckensnitt, skrivs ut som vattenstämplar.

Skapa, redigera och ta bort vattenstämplar

Du kan skapa, redigera och ta bort vattenstämplar. Du kan ange egenskaper för en vattenstämpel.

Ett förhandsgranskningsfält visar en miniatyr av sidan med ungefärlig text, vinkel och vattenstämpelns plats i förhållande till mitten.

Förhandsgranskningen visar den faktiska texten, men visar inte flera teckensnitt. Förhandsgranskningen ändras inte för varje teckensnittsval och visar bara de teckensnitt som stöds av ditt operativsystem och inte de teckensnitt som har installerats på Fiery-server.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 Klicka på ikonen Stämpling.
- 3 Gör något av följande:
 - Skapa en egen vattenstämpel genom att klicka på Ny.
 - Ändra en standardvattenstämpel genom att välja den från listan och klicka på Redigera.
 - Ta bort en vattenstämpel från listan genom att välja den, klicka på Radera och sedan klicka på Ja.
- 4 Skapa en ny eller redigera en vattenstämpel genom att:
 - Ange text, teckensnitt och storlek. (När du väljer teckensnitt väljer du även stil på texten.)
 - I fältet Vinkel kan du bestämma vinkeln på vattenstämpeln genom att ange hur många grader den ska rotera eller genom att dra i ett av vattenstämpelns hörn.
 - I fältet Placering anger du vattenstämpelns position i relation till sidans mitt. Du kan antingen centrera vattenstämpeln automatiskt eller ange specifika värden för hur vattenstämpelns mitt ska placeras horisontalt och vertikalt i relation till sidans mitt. (Du kan även dra i mitten av vattenstämpeln.)
 - Ange färg eller gråskala för vattenstämpeln.

För färgskrivare anger du värden i fältet Färg. För svartvita skrivare anger du ett procentvärde för grå färg i fältet Svärta.

Skriva ut ett jobb med vattenstämpel

Vattenstämplar är specifika för en skrivare. Du kan ange att en vattenstämpel ska skrivas ut över den första sidan eller på alla sidor i ett dokument. Om du inte anger att vattenstämpeln ska skrivas ut bara på den första sidan, kommer alla sidor att få vattenstämpeln.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 Klicka på ikonen Stämpling.
- 3 Välj önskad vattenstämpel på menyn Vattenstämpel.
- 4 Ange om du vill ha vattenstämpeln bara på första sidan under Utskrift av vattenstämpel.
- 5 Välj utskriftsinställningar och skriv ut dokumentet.

Ange inloggningsinformation

Om Fiery-server kräver användarverifiering före utskrift, måste du ange det användarnamn och lösenord som du använder när du skriver ut.

Obs: Inloggningen kan vara din nätverksdomän\användarnamn eller ett lokalt användarnamn. Kontrollera systemkraven med systemadministratören.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 8.)
- 2 Klicka på ikonen Jobbinfo och utvidga Användarverifiering.
- 3 Avmarkera kryssrutan Jag är gäst.
Markera kryssrutan om du inte har en Windows-inloggning.
Obs: Fiery-server måste vara konfigurerad för att tillåta gästutskrift.
- 4 Gör något av följande:
 - Markera kryssrutan Använd Windows-inloggning för att skicka ditt Windows-användarnamn och lösenord.
 - Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten.

Obs: Kryssrutan Använd Windows-inloggning kanske inte visas. Det beror på vilken typ av användarverifiering som har konfigurerats på din dator.

- 5 Klicka på Validera för att bekräfta att Fiery-server känner igen ditt användarnamn, lösenord och behörigheter.
Obs: Validering fungerar bara om Dubbelriktad kommunikation är aktiverad.
- 6 Ange de utskriftsinställningar som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.

Arbeta med anpassad sidstorlek i Fiery Driver

Med anpassade sidstorlekar kan du definiera måtten för en utskriven sida. När du har definierat en anpassad sidstorlek kan du använda det inifrån ett program utan att behöva definiera om det varje gång du skriver ut.

För anpassade sidstorlekar motsvarar Bredd den kortare sidan och Höjd motsvarar den längre sidan av ditt jobb. Ställ in anpassade sidstorlekar på det här sättet, oavsett vilka orienteringsinställningar som är angivna i programmet.

Definiera eller redigera anpassad dokumentstorlek eller sidstorlek för ett jobb

Du kan definiera eller redigera storleken på dokumentet eller inmatningsstorlek för jobbet.

Dokumentstorleken är den digitala inmatningen (den sidstorlek som definieras i originaldokumentet) och utmatningsstorleken är den fysiska utmatningen (verklig storlek på pappret i skrivarfacket).

Fiery Driver ställer som standard in Pappersstorleken så att den är samma som Dokumentstorleken. Det spelar ingen roll om du skriver ut en dokumentsida eller flera dokumentsidor på ett enda pappersark.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)
- 2 Högerklicka på skrivaren som du vill använda och klicka Utskriftsinställningar.
- 3 Klicka på ikonen Media.
- 4 Under menyn Dokumentstorlek (eller Sidstorlek) klickar du på Anpassad.
- 5 Ställ in alternativen för anpassad dokumentstorlek eller sidstorlek.
 - Mått – ange bredden och höjden på dokumentet eller utskriftsjobbet.
 - Enhet – välj en måttenhet för dokumentet eller utskriftsjobbet.

Skriva ut ett jobb med anpassad dokument- eller sidstorlek

Du kan skriva ut ett jobb med en anpassad dokument- eller sidstorlek.

- 1 Välj Arkiv > Skriv ut i programmet och välj sedan Fiery-server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.

Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på ikonen Media.
- 4 I menyn Dokumentstorlek (eller Sidstorlek) väljer du den anpassade dokument- eller sidstorleken.
- 5 I menyn Inmatningsfack eller Papperskälla ska du välja facket som innehåller pappersstorleken som jobbet har anpassats efter.

Obs: Det valda facket gäller enbart för det aktuella jobbet.

- 6 Ange de utskriftsinställningar som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.

Använda bildförskjutning

Bildförskjutning påverkar bildens förskjutning för hela jobbet och inte per sida.

Du kan däremot ange justeringsinställningar för framsidor (udda) och baksidor (jämma). Bildförskjutning förhindrar att bilden beskärs.

Obs: Bildförskjutning stöds inte för Skapa broschyr och Samlad utskrift.

Använd Bildförskjutning för att:

- Korrigera när skrivarens pappersbana inte är centrerad.
 - Justera innehållet med förtryckta fält på formulär.
 - Justera innehållet på papperets ena sida med innehåll som redan skrivits ut på papperets andra sida.
- 1 Klicka på Arkiv > Skriv ut i programmet och välj Fiery-server som skrivare.
 - 2 Klicka på den knapp som visar fönstret Dokumentegenskaper.
Stegen som öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program som används.
 - 3 Klicka på ikonen Efterbehandlare.
 - 4 Utvidga alternativet Bildförskjutning och välj Bildförskjutning.
 - 5 Välj måttenheter.
 - 6 Ange bildförskjutningsinställningarna för Framsida och Baksida i fälten för axel X och Y.
Obs: Maxvärdet för både X- och Y-axeln är 999,99 punkter/13,89 tum/352,77 mm.
 - 7 För att justera bilder på fram- och baksida proportionellt väljer du Justera fram- och baksidesbild.

Skriva ut jobb med olika mediatyper

Med funktionen Blandade media kan du definiera kapiteluppdelningen i ett utskriftsjobb och skriva ut vissa sidor, eller sidintervall, på olika typer av media.

Du kan till exempel använda det här alternativet för att lägga till tomma sidor eller ange dubbelsidig utskrift i ett och samma utskriftsjobb. Du kan också använda Blandade media för att ange kapitelbaserade alternativ för efterbehandling, som behandlar varje kapitel som en separat del för efterbehandling eller dubbelsidig utskrift.

Obs: Du kan spara upp till 100 olika inställningar för listan Urval.

- 1 Välj Arkiv > Skriv ut i programmet och välj sedan Fiery-server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.
Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på ikonen Media.

4 Utvidga alternativet Blandade media och välj bland följande alternativ:

Obs: Använder du funktionen Start sida för kapitel, Definiera omslag eller Definiera varje kapitel som en egen efterbehandlingsenhet måste *all* media som specificerats i pappersstorlek för kapitel ha samma mått.

- Start sida för kapitel – Bestämmer siduppdelning via värden avgränsade med kommatecken (till exempel: 4,9,17) för att ange var varje nytt kapitel ska starta. Du behöver inte ange den första sidan. Sidnumren syftar på sidorna i originaldokumentet.
- Definiera varje kapitel som en egen efterbehandlingsenhet – Tillämpar efterbehandlingsalternativ (till exempel häftning) eller dubbelsidig utskrift till varje kapitel som skapas med alternativet Start sida för kapitel. För dubbelsidig utskrift medför det här alternativet att den första sidan i ett nytt kapitel tvingas till en högersida och om det behövs läggs en tom vänstersida till.
- Definiera omslag – Tilldelar sidattribut till främre och bakre omslag.

Obs: Det här alternativet finns tillgängligt om Fiery-server har stöd för det.

- Nytt sidintervall – Tilldelar sidattribut till specifika sidor eller sidintervall. Efter att du har tilldelat sidattribut klickar du på Lägg till definition för att spara inställningarna.
- Ny infogning: Använd det här alternativet för att tilldela sidattribut till tomma sidor. Efter att du har ställt in sidattribut klickar du på Infoga och sedan på Stäng för att gå tillbaka till vyn Blandade media.

Skriva ut dubbelsidiga jobb

Du kan skriva ut ensidiga jobb som ett dubbelsidigt jobb genom att ange Dubbelsidig utskrift, vilket bestämmer orienteringen för utskrivna sidor.

Obs: Vilka inställningar för dubbelsidiga jobb som visas beror på skrivaren.

Om dokumentet har sidräkning för udda sidor, infogar det här alternativet en tom sida i slutet av jobbet.

1 Klicka på Arkiv > Skriv ut i programmet och välj Fiery-server som skrivare.



2 Klicka på den knapp som visar fönstret Dokumentegenskaper.

Stegen som öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program som används.



3 Klicka på ikonen Layout.

4 Välj en av inställningarna för Dubbelsidig utskrift:

- Skriv ut bildens överkant på sidan 1 på samma sidkant som bildens överkant på sidan 2.

Stående	Liggande
	

- Skriv ut bildens överkant på sidan 1 på motsatt sidkant som bildens överkant på sidan 2.

Stående	Liggande
	

Hantera PostScript-filer i Fiery Driver

Du kan skriva ut till PostScript-filer och skapa portabla filer eller Encapsulated PostScript-filer (EPS). Du kan instruera Fiery Driver till att skriva ut en fil antingen från Fiery Driver eller programmet.

Inställningar för att skriva till en PostScript-fil

Du kan ställa in Fiery Driver till att skapa PostScript-filer. Det är användbart om programmet inte kan skriva ut PostScript-filer.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)
- 2 Högerklicka på ikonen för skrivaren som du vill använda och klicka på Egenskaper för skrivare eller Egenskaper.
- 3 Klicka på fliken Portar.
- 4 Under listan med portar väljer du FILE.
- 5 Justera eventuella utskriftsalternativ och utskriftskontroller innan du skriver till en fil.

Inkludera en felhanterare för utskriftsproblem

Fiery Driver kan upptäcka vissa fel som inte upptäcks av Windows och gör det möjligt att skicka en PostScript-felhanterare med alla dokument som du skriver ut.

När du skickar felhanteraren till skrivaren, skriver skrivaren ut så mycket av sidan som innehåller felet som har bearbetats utan fel, och sedan skriver den ut en sida med ett felmeddelande.

Obs: En PostScript-felhanterare finns inte tillgänglig när du väljer formatet EPS.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 6.)
- 2 Högerklicka på skrivaren som du vill använda och klicka på Utskriftsinställningar.
- 3 Klicka på fliken PostScript.
- 4 Välj alternativet Skriv ut fellogg från PostScript.

Felsöka Fiery Driver

När Fiery Driver känner av ett problem, till exempel om det finns två eller fler inställningar som står i konflikt med varandra, visas ett felmeddelande som beskriver konflikten med råd om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Använda felhanteraren för att felsöka utskriftsproblem

När du skickar felhanteraren till skrivaren, skriver skrivaren ut så mycket av sidan som innehåller felet som har bearbetats utan fel, och sedan skriver den ut en sida med ett felmeddelande.

När du har tagit reda på vad som orsakade problemet med utskrift bör du avmarkera alternativet Skriv ut fellogg från PostScript.

Obs: En PostScript-felhanterare finns inte tillgänglig när du väljer formatet EPS.

Dokument som skrivs ut långsamt

Om skrivaren tar ovanligt lång tid på sig att skriva ut kan du vidta åtgärder för att minska utskriftstiden innan du skickar utskriftsjobbet.

Binär kommunikation via t.ex. alternativet Tagged Binary Communications Protocol är snabbare än ASCII-kommunikation. Vanligtvis styr portabiliteten vad du laddar ned från datorn med dokumentet, t.ex. teckensnitt, PostScript-huvud eller felhanterare. Nedladdning påverkar också utskriftstiden.

Alternativ på fliken PostScript kan påverka storleken på den skrivarfil som genereras och därför den tid som krävs för att skriva ut den.

Alternativ på fliken PostScript är:

- PostScript (optimerad för hastighet) kanske inte helt stöder nätverkshanterarnas alla funktioner. Använd inte det här alternativet när du skriver ut till en fil för efterföljande utskrifter som använder en hanterare. Om du har utskriftshanterarprogram med funktioner som sidåterföring eller delvis dokumentutskrift, kan filportabilitet förloras om du väljer den här funktionen.
- Skriv ut information om PostScript-fel kan sakta ned skrivaren när felhanteraren får ett jobb. Skicka bara till en felhanterare om det är nödvändigt.
- PostScript-språksnivå (om tillämpligt) ska vara det högsta värde som skrivaren stöder.

När du skriver ut till en fil eller skapar en EPS-fil som du vill skriva ut på en annan skrivare, väljer du det här alternativet bara om du är säker på att målskrivaren stöder denna språknivå.

- Om dokumentet innehåller TrueType-teckensnitt och du inte behöver utskrifter av högsta kvalitet, väljer du Ersätt med enhetsteckensnitt på menyn Inställning av TrueType-teckensnitt.

Att ersätta standardteckensnitt med TrueType-teckensnitt är mycket snabbare än att skicka TrueType-teckensnitt. Använd det här alternativet bara om du har erfarenhet av att använda inbyggda skrivarteckensnitt.

Monitorn visar fel skrivarteckensnitt

De flesta PostScript-skrivare har minst 13–35 PostScript-teckensnitt som finns installerade permanent i skrivarens ROM (read-only memory). Dessa teckensnitt visas normalt i programmets teckensnittsmenyer, om du har programmet Adobe Type Manager (ATM) och om teckensnitten finns tillgängliga för utskrift.

Om du inte har ATM-programmet ersätter Windows skrivarens PostScript-teckensnitt för att kunna visa texten.

Om du använder ett verktyg för att hämta teckensnitt eller patroner med teckensnitt för att installera andra teckensnitt för skrivaren, kanske det inte finns matchande PostScript-teckensnitt på systemet som ATM kan visa.

Vissa PostScript-teckensnitt, till exempel Helvetica, Times, Courier och Symbol, ersätter Windows med teckensnitt som är en nära match. Andra PostScript-teckensnitt kan Windows ersätta med ett teckensnitt som kanske inte är en nära match. Windows kan till exempel ersätta Times New Roman med Palatino. Den sämsta matchen är för Zapf Dingbats som Windows ersätter med Wingdings.

Den placerade EPS-bilden är för liten

Vissa program tillhandahåller inte Fiery Driver med tillräckligt med information för att den ska kunna skapa EPS-bilder korrekt. När du placerar bilder som har skapats i de här programmen i dokument i andra program kan bilderna se för små ut.

I vissa fall är själva bilden bara en liten del av sidan. I andra fall är det ett problem med programmet. Du kan inte åtgärda det här problemet. Det finns en möjlighet att framtida versioner av programmet kan åtgärda problemet.

Ett program är inte kompatibelt med funktionerna i Fiery Driver

Ibland är ett program inte kompatibelt med funktionerna i Fiery Driver.

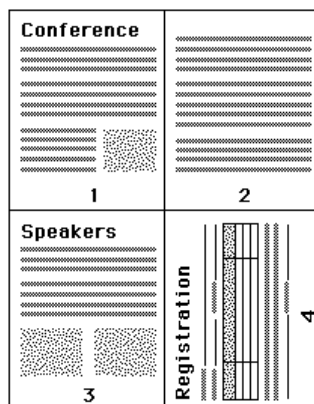
En lista med program som inte är kompatibla finns i Versionsinformationen för Fiery-server.

Layouter över flera sidor skrivs inte ut korrekt

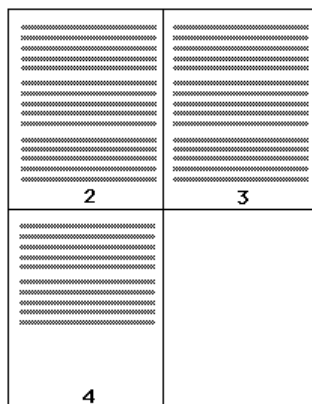
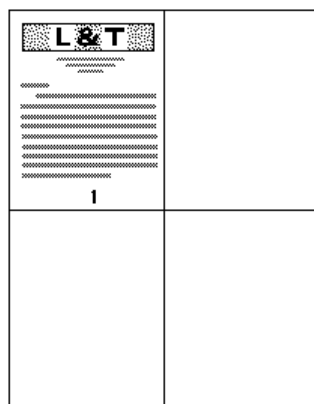
Det är inte alla alternativ för sidinställningar som fungerar bra tillsammans med layouter över flera sidor.

När du skriver ut ett dokument med specifikationer för layout ska du tänka på följande:

- Om programmet kan kombinera inställningar för layout, orientering och skalning och dessutom tilldela olika inställningar för dessa alternativ till olika delar av ett dokument, skrivs layouter över flera sidor ut enligt förväntningarna som visas i följande bild.



- Om du vill ha en annan upplösning, ett annat sidformat eller en annan papperskälla eller om du vill ha inställningar för dubbelsidig utskrift för olika sidor i ett dokument medan du använder layout över flera sidor, uppfyller Fiery Driver den föregående inställningen och startar sedan en ny sida där den tillämpar de aktuella inställningarna för sidan. Ordningsföljden på layouten förblir densamma, fast det kan verka som om virtuella sidor av en layout med flera olika sidor saknas. Detta beror på att Fiery Driver startar nästa grupp med instruktioner på ett nytt pappersark.
- I följande exempel skrivs den första sidan av dokumentet ut på ett papper med företagets sidhuvud och de återstående sidorna på vanligt papper från en annan papperskälla.



- I vissa program kan du bara använda en liggande layout: liggande, inte roterat liggande. Om ett dokument använder flera olika orienteringar kanske layouter över flera sidor inte skrivs ut enligt förväntningarna.

Vissa program kanske inte är kompatibla med Fiery Drivers förmåga att kombinera utskrift av layout över flera sidor med uppsamlade kopior. Den här kombinationen med funktioner kan ge oväntade utskriftsresultat. Det är bättre om du väljer uppsamlingsalternativet för ikonerna Efterbehandlare i Fiery Driver för uppsamlade kopior istället för uppsamlingsalternativet i programmets Skriv ut-dialogruta.

