



Fiery Driver 适用于 Windows

© 2024 Fiery, LLC. 此产品的《法律声明》适用于本出版物中的所有信息。

2024 年 2 月 1 日

目录

适用于 Windows 的 Fiery Driver	5
使用命令行安装 Fiery Driver	5
卸载 Fiery Driver	7
Fiery Printer Delete Utility	7
卸载 Windows Fiery Driver	7
使用命令行指令删除打印机驱动程序	7
卸载 Windows 打印机驱动程序	8
创建自定义 Fiery Drivers	8
打开已安装打印机的列表	8
Fiery 打印选项卡	9
Fiery Driver 组	9
打开 Fiery 打印选项卡	10
将 Fiery Driver 用于设置打印机中安装的选项	10
使用 Fiery Driver 更改安装在打印机上的选项	11
通过“指向和打印”功能配置打印机驱动程序的可安装选项	11
用 Fiery Driver 更改打印设定	12
更改从您的计算机发送的所有文档的打印设定	12
自定义 Fiery 打印选项卡中的快速访问	13
Fiery Driver 中的预设	13
使用 Fiery Driver 中的预设	14
在 Fiery Driver 中创建预设	14
在 Fiery Driver 中更改所有打印作业的预设	14
在 Fiery Driver 中使用预设打印作业	15
在 Fiery Driver 中编辑预设	15
在 Fiery Driver 中删除或重命名预设	15
还原至 Fiery Driver 中的默认预设	16
在 Fiery Driver 中导出和导入本地预设	16
使用 Fiery Driver 中的水印	16
创建、编辑和删除水印	16
打印带水印的作业	17
输入登录信息	17
更改 Fiery Driver 预置	18
在 Fiery Driver 中使用自定义页面大小	18
定义或编辑作业的自定义文档大小或页面大小	18

使用自定义文档大小或页面大小打印作业	19
使用图像偏移	19
以不同的纸张类型打印作业	20
打印双面作业	20
在 Fiery Driver 管理 PostScript 文件	21
设置打印至 PostScript 文件	21
包含打印问题的错误处理程序	22
故障排除 Fiery Driver	22
使用错误处理程序来排除打印问题	22
文档需要较长的打印时间	22
显示器显示错误的打印机字体	23
放置的 EPS 图像太小	23
应用程序与 Fiery Driver 功能不兼容	23
多页版面不能正确打印	24

适用于 Windows 的 Fiery Driver

Fiery Driver 允许应用程序与 Fiery 服务器通信并打印文档。

Fiery Driver 会使用采用 PostScript 语言的 Fiery 服务器。

使用 Fiery Driver 时，请注意以下几点：

- Fiery Driver 可为绝大多数应用程序和打印机提供默认设定。如果安装了新打印机选项或想要设定特定功能，您可以很方便地更改这些设定。
- 可以通过打印选项及其设定访问打印机的特定功能。例如，**双面打印**选项可让您设定打印图像的方向。
- 打印作业时，还可以在应用程序中使用某些 Fiery Driver 打印选项（文档属性）。
- 一般情况下，从**设定窗口**或**设备和打印机**文件夹更改 Fiery Driver 打印选项时，会更改适用于使用所选打印机打印的所有作业的全局设定。您也可以**在应用程序中选择相同设定**，因为特定于应用程序的设定可能会覆盖全局设定。应用程序处于打开状态时，在应用程序内选择的打印设定通常对当前会话有效。

当从具有整页出血和缩放的特定于应用程序选项的应用程序中进行打印时，我们建议在 Fiery Driver 中对多数应用程序定义这些打印选项设定。对于 Adobe 应用程序，如果整页出血和缩放选项设定位于应用程序的**打印对话框**中，且您尚未在 Fiery Driver 中将其设置为匹配应用程序中的设定，则应用程序可能更改输出缩放和打印的图像。

有关特定 Fiery Driver 打印设定和打印选项的信息，请参阅用户文档集的《打印》部分。

使用命令行安装 Fiery Driver

现在，下载自 WebTools 的 Windows 驱动程序支持在任何客户端上无提示安装驱动程序。此功能支持企业通过不同的第三方部署工具安装 Windows 驱动程序。

要查看错误，请选择**事件查看器** > **Windows 徽标** > **应用程序**。PRNTDRV.EXE 将被列为错误原因。

注释：命令窗口中也会显示错误消息。

支持以下功能：

- 启动 Fiery Driver 安装程序向导

注释：若要启动 Fiery Driver 安装程序向导，请从命令行或 Windows Explorer 启动 PRNTDRV.EXE。

- 打印机驱动程序和打印机无提示安装
- 驱动程序包支持的型号列表
- 驱动程序包支持的区域设置列表
- 驱动程序包提取
- **注释：**通过在命令行中为 PRNTDRV.EXE 应用特定参数可以访问最后四项功能。

注释：如需所有功能，请在管理员模式下打开命令窗口 CMD.EXE。命令窗口打开后，将文件夹更改至 PRNTDRV.EXE 所在的目录。

启动 Fiery Driver 安装程序向导

如果 Fiery Driver Installer Wizard Setup.exe 位于驱动程序包中且无任何参数传递至 PRNTDRV.EXE，则它将会启动，可通过以下方式实现：

- 在资源管理器中双击 PRNTDRV.EXE
- 在命令行窗口中键入 PRNTDRV.EXE

注释：双击 PRNTDRV.EXE 不会显示打印机驱动程序包提取窗口。相反，打印机驱动程序安装将继续进行，并且 Fiery Driver 安装程序向导将显示。

打印驱动程序和打印机无提示安装

命令：PRNTDRV.EXE /install [-i IP 地址/主机名] [-l 区域设置] [-m 型号] [-p 打印机名称] [-q 队列]

- -i 指定打印机指向的打印服务器的 IP 地址/主机名。用户有责任确保指定的 IP 地址/主机名属于有效的打印服务器。无需验证其有效性。此参数是必填的，如果缺少此参数，则会报告错误。
- -l 指定应安装打印驱动程序的两个字母的区域设置。如果打印驱动程序包支持多种语言，则此参数是必填的，如果缺少此参数，则会报告错误。如果打印驱动程序包为特定语言，则此参数不是必填的，因为此驱动程序包内只有一个驱动程序可供安装。
- -m 指定应安装的驱动程序的型号。驱动程序包通常支持至少两种型号的打印驱动程序。此参数是必填的，如果缺少此参数，则会报告错误。

注释：型号名称应使用双引号。

- -p 指定打印机的名称。此参数是可选的，如未指定，则打印机名称将会设为与打印机型号相同的名称。

注释：打印机名称应使用双引号指定。

- -q 指定打印机应指向的打印队列。它应该为“保留”、“打印”或“直接”队列之一，或虚拟打印机名称。用户需要确保指定的打印队列或虚拟打印机存在于服务器上。此参数是可选的，如未指定，则打印机队列将默认为“打印”。

驱动程序包支持的型号列表

命令：PRNTDRV.EXE /listmodels [区域设置]

若要列出指定区域设置支持的型号，必须在 /listmodels 开关旁边指定两个字母的区域设置。如果指定的区域设置无效或者不受驱动程序包支持，则会报告错误。如果驱动程序包支持多种区域设置，则此参数是必填的。如果驱动程序包为特定语言（仅支持一种区域设置），则可以忽略此参数。

驱动程序包支持的区域设置列表

命令：PRNTDRV.EXE /listlocales

驱动程序包提取

命令：PRNTDRV.EXE /extract [路径]

[路径] 参数是可选的，如未提供，则驱动程序包将被提取至 Prntdrv 文件夹，它将与 PRNTDRV.EXE 一起位于另一个文件夹中。如果指定了路径，则必须是绝对路径。

卸载 Fiery Driver

可以卸载客户端计算机中的 Fiery Driver。

卸载实用程序可在本地客户端计算机安装和使用。在使用该软件之前，无需连接到 Fiery Driver。

可以使用 Fiery Printer Delete Utility 卸载 Fiery Driver。

Fiery Printer Delete Utility

可在本地安装 Fiery Printer Delete Utility 并将其用于从 Windows 客户端计算机上卸载 Fiery Drivers。在使用该软件之前，不需要连接到 Fiery 服务器。

Printer Delete Utility 必须安装到 Windows 客户端计算机上才能用于删除打印机驱动程序。

Fiery Printer Delete Utility 可从 Fiery 网站下载。

- 1 转到[下载中心](#)。
- 2 您必须先注册，才能下载系统软件更新和文档。单击**提交**以提交注册信息。
- 3 单击下载中心的[应用程序软件和工具](#)选项卡。
- 4 从[选择软件列表](#)选择 Fiery Driver，从[选择版本列表](#)选择 Fiery Printer Delete Utility，并单击**查找**。
- 5 在结果列表中找到 FieryPrinterDeleteUtility.zip，并单击**下载**。
- 6 单击**接受**同意许可证协议的条款。
- 7 双击 FieryPrinterDeleteUtility.exe 并根据屏幕上的说明操作。

卸载 Windows Fiery Driver

可以使用 Fiery Printer Delete Utility 卸载 Windows Fiery Driver。

- 1 单击**开始** > **所有程序** > **Fiery** > **Printer Delete Utility**。
Printer Delete Utility 窗口会打开，其中会显示并列出现计算机上找到的所有 Fiery Drivers。
- 2 执行以下操作之一：
 - 要删除打印机，选中打印机名称旁的复选框，然后单击**删除选定的打印机**。
 - 要删除所有已安装的打印机驱动程序，选中**删除所有打印机驱动程序**复选框，然后单击**确定**。
- 3 删除打印机驱动程序后，单击**退出**。

使用命令行指令删除打印机驱动程序

可以使用命令行功能卸载 Windows 和 macOS 中的打印机及对应的打印机驱动程序。

卸载 Windows 打印机驱动程序

您可以使用命令提示符中的 Fiery Printer Delete Utility，通过命令行功能移除 Windows 操作系统中的打印机及对应的打印机驱动程序。

最新版 Visual C++ 可再发行组件包必须安装在运行 Fiery Printer Delete Utility 的计算机上。

- 1 使用 WebTools 安装 Fiery Printer Delete Utility。
 - a) 启动互联网或内联网浏览器，然后输入 Fiery 服务器的 DNS 名称或 IP 地址。
 - b) 展开软件下载。
 - c) 单击 Windows 选项卡下的打印机驱动程序链接，然后遵循屏幕上的指示进行安装。
 - d) 导航至下载打印机驱动程序文件的本地文件夹，然后双击 **Fiery Printer Delete Utility** 文件夹。
 - e) 双击 **setup.exe**，然后按照屏幕上的说明安装该实用程序。
- 2 以管理员身份运行 Windows 系统中的命令提示符并导航至 Fiery Printer Delete Utility 的安装路径。它安装于 `\Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility` 文件夹。
- 3 键入以下命令：**Start /wait Printer Delete Utility.exe** [选项]

[选项] 可以是以下任意一项：

<code>-rmPrints</code>	移除所有打印机
<code>-p "\"Printer1, Printer2\""</code>	移除指定打印机。打印机名称必须由逗号分隔，而完整列表应包含于 <code>\\" \\"</code> 内。
<code>-getInstalledPrinters</code>	获取使用 Fiery Drivers 所有打印机的列表。

创建自定义 Fiery Drivers

Fiery Driver Configurator 是标准 Windows 应用程序，允许管理员针对 Windows 的客户端计算机创建自定义 Fiery PS Drivers。

保存 Windows Fiery Driver Configurator 中的配置文件，然后使用 macOS Fiery Driver Configurator 助手，即可创建 macOS 打印驱动程序包。

Fiery Driver Configurator 实质上创建了简化的打印机驱动程序，以满足公司内特定组或业务部门的需求。

管理员可以显示/隐藏和锁定/解锁功能，并设定打印选项的默认设定。

有关详细信息，请参阅《Fiery Driver Configurator 帮助》。

打开已安装打印机的列表

导航到计算机上安装的打印机列表的方式取决于操作系统。

1 导航至您网络上的设备和打印机。

打印机显示在**打印机和扫描仪**标签或**设备和打印机**文件夹中。

2 执行以下操作之一：

- **Windows 11:** 在桌面上，右键单击屏幕左下角的**开始**按钮。单击**设置**。单击**蓝牙和设备**，然后选择**打印机和扫描仪**。
- **Windows Server 2022:** 在桌面上，右键单击屏幕左下角的**开始**按钮。单击**设置**。单击**设备**，然后选择**打印机和扫描仪**。
- **Windows Server 2019:** 在桌面上，右键单击屏幕左下角的**开始**按钮。单击**设置**。单击**设备**，然后选择**打印机和扫描仪**。
- **Windows 10/Server 2016:** 在桌面上，右键单击屏幕左下角的**开始**按钮。单击**设置**。单击**设备**，然后选择**打印机和扫描仪**。

注释： Fiery Driver 支持所有版本的 Windows 10，包括 21H2 和更早版本。

Fiery 打印选项卡

Fiery 打印选项卡可作为所有常用打印功能的控制中心。

Fiery 打印选项卡包含打印机特定的所有打印设定。如果选择默认设定，作业将根据“设置”期间所输入的设定或打印机默认设定进行打印。

注释： 您也可以从应用程序访问和设置某个 Fiery 打印选项的选项，应用程序设定将覆盖通过打印预置所做的设定。

另外，某些使用程序（如 Command WorkStation）可能会覆盖作业的某些打印设定。（请参阅《Command WorkStation 帮助》。）

Fiery Driver 组

Fiery Driver 按类别对打印选项进行分组以便于访问。每个群组或选项卡包含相关或互补的打印选项。

- **快速访问** - 包含来自其他作业属性组的拷贝打印选项。此群组可以自定义，因此可以将任何打印选项添加到视图或从视图中移除。**快速访问**标签可以让您快速找到打印选项，而不必浏览所有“作业属性”标签。
- **作业信息** - 有关作业的所有信息，包括进行用户验证和作业处理时可能需要的用户信息。
- **纸张** - 用于打印和插入的纸张的属性及来源。
- **版面** - 定义了打印作业的拼版和在纸张/印张上处理小册子，但不包括用于补偿输出处理选项的布置（例如，**纸盘对齐**）。
- **颜色** - 颜色设定和图像艺术功能（启动时）。连接至黑白打印机时该标签不出现。
- **图像** - 已连接 Fiery 服务器和打印机所支持的所有图像质量设定。

- **输出处理** - 仅与打印机上的输出处理设备以及图像偏移相关的打印选项，以补偿输出处理选项。这些选项将替换 Fiery 服务器**打印机设置**中的设定，但是可以从 Command WorkStation 进行更改。
- **VDP** - 所有可变数据印刷 (VDP) 设定，例如 **FreeForm** 和高级 VDP 设定。
- **戳记** - 用于向作业添加或隐藏作业中图像戳记选项。此组还包含定义水印布置和样式的水印属性。
注释：并非所有 Fiery 服务器都支持**戳记**标签。
- **工具** - 所有已连接的 Fiery 服务器支持的 Fiery 应用程序。
注释：必须开启打印机的双向通信才能显示**工具**标签。
- **打印机** - 包括当前纸张和墨粉量的打印机状态相关信息。
注释：打印机的双向通信必须关闭才能更新**打印机**标签信息。
- **预置** - 可以于 Fiery Driver 中在**预定义设定**和**生产设定**之间进行切换。
注释：并非所有 Fiery 服务器都支持**预置**标签。有关**预定义设定**的详细信息，请参阅《Fiery Essential Driver 帮助》。

打开 Fiery 打印选项卡

您可以使用 **Fiery 打印** 标签设置 Fiery 服务器打印选项。

- 1 打开已安装打印机的列表。（请参阅 [打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）
- 2 执行以下操作之一：
 - 在**设备和打印机**文件夹中右键单击所需打印机图标，然后单击**打印预置**。
 - 在**打印机和扫描仪**选项卡中，单击**管理**，然后单击**打印预置**。
- 3 单击 **Fiery 打印** 选项卡。

将 Fiery Driver 用于设置打印机中安装的选项

要正确使用打印机和 Fiery 服务器的打印选项，您必须从计算机为安装在打印机上的选项配置 Fiery 服务器。

双向通信打开后，会取代您对可安装选项所做的所有手动设定。**双向通信**还允许 Fiery Driver 查询打印机和检索当前安装的选项。已安装选项列在**已安装选项**列表中，而 Fiery Driver 设定视这些选项的情况激活。

当手动配置可安装选项时，请务必与打印机的实际配置一致。否则，Fiery Driver 中出现的打印选项会与实际可用的打印选项不匹配。

您也可以恢复到选项的默认值。

使用 Fiery Driver 更改安装在打印机上的选项

您必须使用 Fiery Driver 来编辑安装在打印机上的选项。

注释：您必须手动关闭双向通信（清除复选框）才能配置已安装选项。

注释：用户帐户控制（UAC）功能可在 Fiery 服务器支持的 Windows 操作系统计算机上访问。安装打印机驱动程序之后，您必须使用管理员权限登录才能添加或更改可安装选项。

- 1 打开列有已安装打印机的文件夹。（请参阅 [打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）
- 2 对于具有“用户帐户控制”的 Windows 计算机，右键单击 Fiery 服务器图标，选择以管理员身份运行，然后选择打印机属性或属性。
此时会打开用户帐户控制窗口。
选择具有管理员权限的用户，输入密码，然后单击确定。
- 3 右键单击所需打印机图标，然后单击打印机属性或属性。
- 4 单击附件（或配置或可安装的选项）选项卡，验证所需选项是否可用。
- 5 要从打印机上检索已安装的选项，请选择双向通信，输入打印机所连接 Fiery 服务器的 IP 地址或 DNS 名称，然后单击更新。
- 6 要手动配置已安装选项，在可用选项列表中选择一项，然后单击添加。要恢复到已安装选项默认设定，请单击默认值。

注释：请确保打印机实际安装了此选项。

- 7 要使驱动程序上已安装的选项在每次打开时自动更新，选择 Fiery Driver 打开时更新。
这可避免因一个或多个已安装选项更改或不可用所造成的所选设定冲突。
- 8 要接收打印期间发生的任何错误的电子邮件通知，选择启用电子邮件通知，然后输入接收电子邮件通知的电子邮件地址。
只有在 Fiery 服务器上设置时开启了电子邮件服务，启用电子邮件通知才会出现。（请参阅用户文档集的《配置和设置》部分。）
- 9 单击应用，然后单击确定。
您必须单击确定，以便打印机驱动程序反映正确的可安装的选项。

注释：如果通过单击取消或关闭图标关闭窗口，则无法正确反映可安装的选项。

通过“指向和打印”功能配置打印机驱动程序的可安装选项

如果通过“添加打印机向导”安装打印机驱动程序，然后使用双向通信配置可安装选项，则无法正确配置可安装选项。您必须在安装打印机驱动程序之后配置这些选项。

注释：用户帐户控制（UAC）功能可在 Fiery 服务器支持的 Windows 操作系统计算机上访问。安装打印机驱动程序之后，您必须使用管理员权限登录才能添加或更改可安装选项。

- 1 安装打印机驱动程序之后，打开列出了已安装打印机的文件夹。（请参阅 [打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）

- 2 对于具有“用户帐户控制”的 Windows 计算机，右键单击 Fiery 服务器图标，选择以管理员身份运行，然后选择打印机属性或属性。

此时会打开用户帐户控制窗口。

选择具有管理员权限的用户，输入密码，然后单击确定。

- 3 右键单击打印机图标，然后单击打印机属性或属性。
- 4 单击附件（或配置，或者可安装选项）选项卡，然后选择可安装选项。
- 5 单击应用，然后单击确定。

您必须单击确定，以便打印机驱动程序反映正确的可安装的选项。

注释： 如果通过单击取消或关闭图标关闭窗口，则无法正确反映可安装的选项。

用 Fiery Driver 更改打印设定

您可以为计算机发送的当前文档或所有文档更改打印设定。

您更改设定的位置将决定更改范围：

- 通过应用程序所做的更改往往会在应用程序打开时应用于打印的作业。
- 在打印预置中所做的更改会应用于所选打印机和发送到该打印的所有打印作业。但是，如果您可以在应用程序中设置同一打印选项设定，应用程序设定可以覆盖打印预置中的设定。

注释： 如果您使用打印预置更改单个文档的打印设定，那么打印其他文档之前，请务必在当前应用程序会话中将设定改回其默认值（如果需要）。关闭应用程序会将所有设定恢复至打印预置中的默认值。

某些任务需要特定方法来更改设定。比如，您必须在打印预置（而非应用程序）中更改所有字体设定。另外，如果您的应用程序不允许更改设定，请使用打印预置。

更改从您的计算机发送的所有文档的打印设定

您可通过打印预置窗口更改所有文档的默认打印设定。

您可通过应用程序的打印窗口替换文档的某些默认打印设定。如果某个打印设定不可用，您可以通过更改计算机发送的所有文档的设定使其可用。

注释： 如果您没有为所有打印作业使用相同的设定，可以将每个唯一的打印设定组保存为预设。

- 1 在应用程序中，单击文件 > 打印 或文件 > 打印设置，然后选择 Fiery 服务器作为您的打印机。
- 2 单击显示文档属性窗口的按钮。
打开文档属性窗口的具体步骤因应用程序而异。
- 3 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）
- 4 选择所需的打印设定。

如果您从应用程序设置特定选项（如输出处理和版面），作业可能会打印较慢或打印不正确。使用打印预置为当前打印作业或会话设置这些选项。

5 指定打印设定后，单击**确定**，然后单击**打印**发送打印作业。

自定义 Fiery 打印选项卡中的快速访问

Fiery 打印选项卡中的**快速访问**可进行自定义设置，添加常用打印选项。

这样能够节省时间，因为您可以在**快速访问**中设置选项，而不必打开所有其他打印选项图标。

当您将某个打印选项添加到**快速访问**后，它仍会出现在其原始打印选项图标下。您可以从任一位置对该选项进行设定。

快速访问不支持选择后在新窗口中打开的打印选项，如**纸张**选项卡中的**混合纸张**。

1 执行以下操作之一：

- 在“打印首选项”窗口中，打开列出已安装打印机的文件夹，右键单击所需的打印机图标并选择**打印首选项**。（请参阅 [打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）
- 在应用程序中，单击**文件** > **打印或文件** > **打印设置**，然后选择 Fiery 服务器作为您的打印机。单击显示**文档属性**窗口的按钮。

打开**文档属性**窗口的具体步骤因应用程序而异。

2 单击 **Fiery 打印选项卡**。

3 单击**快速访问**图标，然后单击**自定义**。

4 从**可用快捷方式**列表中选择或移除一个快捷方式将其添加到**当前快捷方式**列表，或从该列表中移除。

注释：快速访问选项卡不能为空。如果移除**快速访问**中的所有选项，它将还原到默认选项组。

5 单击**确定**保存更改。

Fiery Driver 中的预设

预设是指您可以稍后访问的 Fiery Driver 中的打印设定集合。

您可以从**预设**列表中选择作业预设，或者基于 Fiery Driver 中的当前选项集来创建新的预设。如果当前作业没有使用预设，则预设字段为空；**预设**字段中不显示文本。所有属性显示为初始默认设定。选择作业预设将更新所有设定以反映保存的预设。如果更改任何打印设定，**预设**列表将返回空白状态。

有两种类型的作业预设：

- **本地预设** - 保存于用户的本地计算机中。
访问 Fiery 服务器时，可在**预设列表**中获取**本地预设**。它们会一直保留在本地硬盘中，直至您将其删除。
- **服务器预设** - 使用 Command WorkStation 保存在 Fiery 服务器上，并与 Fiery 服务器的其他用户共享。已发布的**服务器预设**出现在**预设列表**中。
当您将**服务器预设**应用到作业时，预设设定会成为作业的一部分，并始终保留在作业中，直至您对其进行修改。
您无法在 Fiery Driver 中修改**服务器预设**。如果**服务器预设**已锁定打印设定，选择用于作业后，可覆盖 Fiery Driver 中的打印设定。覆盖后，**预设对话框**为空白。有关详细信息，请参阅《Fiery Command WorkStation 帮助》。

使用 Fiery Driver 中的预设

您可以创建、编辑和删除预设。您也可以恢复到预设的默认设置。

本地预设可以使用 Fiery Driver. 导出和导入。

注释：预设文件格式为 .sav 或 .xml。对于 .sav 文件，各预设均为单个文件。对于 .xml 文件，所有预设均在一个文件中。预设文件针对每个用户创建。

在 Fiery Driver 中创建预设

您可以创建包含常用打印设定的预设。

您将预设保存在本地计算机上，且无法与其他用户共享。

- 1 打开 **Fiery 打印选项卡**。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）
- 2 根据需要指定打印设定。
- 3 在**预设列表**中，选择**保存预设**。
- 4 为预设输入描述性名称，然后单击**保存**。

在 Fiery Driver 中更改所有打印作业的预设

您可以更改所有打印作业的预设。

- 1 打开 **Fiery 打印选项卡**。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）

注释：当您从应用程序的打印窗口中访问 **Fiery 打印选项卡**并选择预设，该预设将仅用于当前的应用程序会话。

- 2 在**预设列表**中，选择一个不同的预设。

在 Fiery Driver 中使用预设打印作业

Fiery 打印选项卡显示哪些预设（如果有）可用于预设列表中所有打印作业。使用预设打印作业之后，在您选择其他预设之前，会一直使用同样的预设。

注释：您无法在不同的 Fiery Drivers 之间共享预设。

1 打开文档并单击文件 > 打印 或 文件 > 打印设置，然后选择 Fiery 服务器作为您的打印机。

2 单击显示文档属性窗口的按钮。

打开文档属性窗口的具体步骤因应用程序而异。

3 单击 Fiery 打印选项卡。

4 在预设列表中，选择预设。

注释：当您将本地预设应用于作业时，其会变为作业的一部分，但预设的名称不会保留。在将服务器预设应用于作业时，其连同要使用的服务器预设名称一起成为作业的一部分。

5 在文档属性窗口中，单击确定。

在 Fiery Driver 中编辑预设

预设包括在 Fiery 打印选项卡中设置的绝大多数打印选项。选择预设后，您可以替换 Fiery 打印选项卡中的设定，但是预设字段中的数值会变为空白。

1 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）

2 在预设列表中，选择要编辑的预设并更改打印设定。

预设字段将变为空白。

3 在预设列表中选择保存预设。

4 输入相同的预设名称，然后单击保存。

在 Fiery Driver 中删除或重命名预设

您可以在 Fiery Driver 中使用管理本地预设功能删除或重命名预设。

注释：要删除预设，预设必须未使用。

1 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）

2 在预设列表中，选择管理本地预设。

3 选择预设并执行以下操作之一：

- 要删除预设，单击删除。
- 要重命名预设，单击重命名，为预设输入描述性名称，然后单击保存。

还原至 Fiery Driver 中的默认预设

您可以将默认预设应用于作业，以将打印选项恢复至默认设定。

- 1 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）
- 2 在预设列表中，选择出厂默认值。
- 3 在文档属性窗口中，单击确定。

在 Fiery Driver 中导出和导入本地预设

您可以导出或导入 Fiery Driver 的本地预设。

- 1 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）
- 2 在预设列表中，选择管理本地预设。
- 3 选择以下一项：
 - **全部导入**从预设文件导入之前创建和保存的预设。在导入本地预设文件时，只有在已存在一个预设的情况下才替换具有相同名称时预设。无法保留重复的预设名称。如果之前未导出有本地预设，则不替换。
 - **全部导出**将所有预设文件导出到单个文件 (Presets.xml) 中，该单一文件是针对一个用户创建。
- 4 浏览至要保存或检索 Presets.xml 文件的位置。
- 5 单击保存或打开。

使用 Fiery Driver 中的水印

使用 Fiery Driver 的水印功能，您可以在文档的首页或每一页打印文字（与打印应用程序提供的文字无关）。

对于所有 Fiery 服务器打印机和所有文档，均可定义、保存和使用水印定义。您也可以在打印文档时指定水印设定。

注释：并非所有应用程序均支持水印打印。并非所有字体（如某些日语和中文字体）均可在水印中打印。

创建、编辑和删除水印

您可以创建、编辑和删除水印。您可以设置水印的属性。

“预览”对话框显示的页面缩略图显示近似的文本、角度和水印相对于中心的位置。

预览显示实际文本，但不显示多种字体。预览不随每种字体选择而更改，只显示您的操作系统支持的字体，而非安装在 Fiery 服务器上的字体。

- 1 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）

- 2 单击戳记图标。
- 3 执行以下操作之一：
 - 要创建您自己的水印，单击**新建**。
 - 要修改标准水印，从下拉菜单中选择，然后单击**编辑**。
 - 要从列表中删除水印，从下拉菜单中选择，单击**删除**，然后单击**是**。
- 4 要创建新水印或编辑现有水印，请执行以下操作：
 - 指定文本、字体和大小。（字样是字体选择的一部分。）
 - 在**角度**区域中，通过输入旋转或拖动水印中心的不同度数指定水印的角度。
 - 在**位置**区域中，指定水印相对于页面中心的位置。您可以使水印自动居中，也可以指定水印相对于页面中心的水平和垂直位置数值。（您还可以拖动水印的中心。）
 - 设置水印的颜色或灰度。

对于彩色打印机，在**颜色**区域中输入值。对于黑白打印机，在**暗度**区域中输入灰色的百分比值。

打印带水印的作业

水印特定于具体打印机。您可以设置在文档首页或每一页上打印水印。如果没有指定只在首页上打印水印，则文档每页都会打上水印。

- 1 打开 **Fiery 打印选项卡**。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）
- 2 单击戳记图标。
- 3 在**水印菜单**中，选择所需的水印。
- 4 在**打印水印区域**中，指定是否仅在首页打印水印。
- 5 根据需要指定打印设定，然后打印文档。

输入登录信息

如果 Fiery 服务器需要经过用户验证才能打印，您必须在用于打印时输入用户名和密码。

注释：登录时可使用您的网络域名\用户名或本地用户名。向您的系统管理员咨询有关系统要求的信息。

- 1 打开 **Fiery 打印选项卡**。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）
- 2 单击**作业信息**图标，然后展开**用户验证**。
- 3 清除**我是客人**复选框。

如果您没有 Windows 登录权限，请选中该复选框。

注释：必须配置 Fiery 服务器以允许客人进行打印。

4 执行以下操作之一：

- 选择使用 Windows 登录复选框，提交您的 Windows 用户名和密码。
- 请在此字段输入您的用户名和密码。

注释：使用 Windows 登录复选框可能不会显示，具体情况取决于您计算机上配置的用户验证类型。

5 单击验证，确认 Fiery 服务器能够识别您的用户名、密码和权限。

注释：仅在开启双向通信后才会进行验证。

6 根据需要指定打印设定，然后打印文档。

更改 Fiery Driver 预置

您可以更改 Fiery Driver 中显示的设置。

注释：并非所有 Fiery 服务器都支持预置标签。

- 1 单击预置选项卡。
- 2 选择预定义设定
- 3 单击确定。
打印预置窗口将关闭。
- 4 打开 Fiery 打印选项卡。（请参阅 [打开 Fiery 打印选项卡](#)（第 10 页）。）

重新打开打印预置窗口时，将显示所选的打印机驱动程序设定。

在 Fiery Driver 中使用自定义页面大小

利用自定义页面大小，您可以定义打印页面的大小。定义了自定义页面大小后，您可以在应用程序中使用它，而无需在每次打印时重新定义。

对于自定义页面大小，宽度相当于作业较短的一侧，高度相当于作业较长的一侧。无论应用程序中的方向设定如何，均以上述方式设置自定义页面大小。

定义或编辑作业的自定义文档大小或页面大小

您可以定义或编辑作业的自定义文档大小或输入大小。

文档大小为数字输入（原始文档中定义的页面大小），输出纸张大小为实际输出（打印机纸盘中纸张的实际大小）。

默认情况下，Fiery Driver 将输出纸张大小选项设置为文档大小选项设定。在单张纸上打印一个文档还是多个文档页面并不重要。

- 1 打开列有已安装打印机的文件夹。（请参阅[打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）
- 2 右键单击所需打印机图标，然后单击**打印预置**。
- 3 单击**纸张**图标。
- 4 在**文档大小**（或**页面大小**）菜单下，单击**自定义**。
- 5 设置自定义文档大小或页面大小的以下选项：
 - **尺寸** – 指定文档或打印作业的宽度和高度。
 - **单位** – 为文档或打印作业选择一个度量单位。

使用自定义文档大小或页面大小打印作业

您可以使用自定义文档大小或页面大小打印作业。

- 1 在应用程序中，单击**文件** > **打印**，然后将 Fiery 服务器选作打印机。
- 2 单击显示**文档属性**窗口的按钮。
打开**文档属性**窗口的具体步骤因应用程序而异。
- 3 单击**纸张**图标。
- 4 在**文档大小**（或**页面大小**）菜单中，选择自定义文档或页面大小。
- 5 从**输入纸盘或纸张来源**菜单中，为作业单击包含自定义尺寸纸张的纸盘。
注释：纸盘选择只对当前的作业有效。
- 6 根据需要制定打印设定，然后打印文档。

使用图像偏移

图像偏移会影响整个作业（而非单页）中图像的偏移。

但您可针对正面（奇数）和背面（偶数）页指定对齐设定。**图像偏移**可防止图像被剪切。

注释：“小册子制作”和“多联拼版”打印不支持**图像偏移**。

通常，**图像偏移**用于：

- 校正未对中的打印机纸张路径。
 - 将内容与表格上的预打印字段对齐。
 - 将纸张一面上的内容与纸张另一面上已打印的内容正确对齐。
- 1 在应用程序中，单击**文件** > **打印**，然后将 Fiery 服务器选作打印机。
 - 2 单击显示**文档属性**窗口的按钮。
打开**文档属性**窗口的具体步骤因应用程序而异。

- 3 单击**输出处理**图标。
- 4 展开**图像偏移**选项，并选择**图像偏移**。
- 5 选择测量单位。
- 6 在 X 轴和 Y 轴字段中输入**正面**和**反面**图像偏移设定。
注释： X 轴和 Y 轴的最大值为 999.99 点/13.89 英寸/352.77 毫米。
- 7 要按比例对齐正反面图像，请选择**正反面对齐**。

以不同的纸张类型打印作业

混合纸张功能在不同类型的纸张上定义打印作业的章节划分和打印特定页面或页面范围。

例如，您可以添加空白页，或者在一个打印作业中指定双面页。您也可以使用**混合纸张**指定基于章节的输出处理选项，将每章作为单独的输出处理或双面处理。

注释：您可以在**选择列表**中保存最多 100 个不同的设定。

- 1 在应用程序中，单击**文件 > 打印**，然后将 Fiery 服务器选作打印机。
- 2 打开**打印机属性**窗口。
打开**打印机属性**窗口的具体步骤因应用程序而异。
- 3 单击**纸张**图标。
- 4 展开**混合纸张**选项，从下列选项中进行选择：

注释：如果使用**章节开始页**、**定义封面**或**将每章定义为输出处理集**，每章纸张大小中指定的所有纸张必须共享相同的尺寸。

- **章节开始页面** - 指定章节划分，使用逗号分隔值（例如 4, 9, 17）指定每个新章节的开头。无需输入首页，这些页码反映了原始文档的页码。
- **将每章定义为单独的输出处理集** - 将输出处理选项（如装订）或双面打印应用于由“章节开始页”选项创建的每章。对于双面打印，此选项可强制各章节起始页都位于右侧页，而左侧页则保持空白（如果需要）。
- **定义封面** - 指定封面和封底的页面属性。

注释：此选项仅在 Fiery 服务器支持时才可使用。

- **新页数范围** - 指定特定页或页数范围的页面属性。设定页面属性后，单击**添加定义**，以保存设定。
- **新插页** - 指定空白页的页面属性。设定页面属性后，单击**插页**，然后单击**关闭**以返回**混合纸张**视图。

有关使用不同纸张打印作业的信息，请参阅用户文档集的《打印》部分。


打印双面作业

通过指定确定打印图像方向的双面设定，您可以将单面打印作业打印为双面打印作业。


注释：显示的双面设定因具体打印机而异。

如果文档页数为奇数，该选项在作业末尾插入空白页。

- 1 在应用程序中，单击文件 > 打印，然后将 Fiery 服务器选作打印机。
- 2 打开打印机属性窗口。
打开打印机属性窗口的具体步骤因应用程序而异。
- 3 单击版面图标。
- 4 选择以下双面设定之一：
 - 将第 1 面中的图像顶部打印在与第 2 面中的图像顶部相同的页边上。

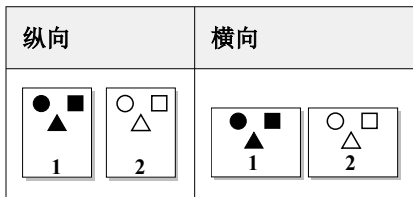

- 将第 1 面中的图像顶部打印在与第 2 面中的图像顶部相反的页边上。

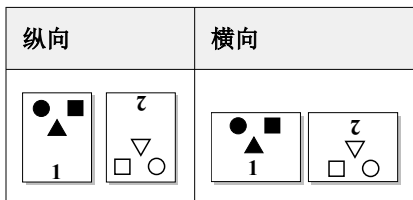

有关双面打印的信息，请参阅用户文档集的《打印》部分。

在 Fiery Driver 管理 PostScript 文件

您可以打印至 PostScript 文件，并创建便携式或 Encapsulated PostScript (EPS) 文件。您可以指示 Fiery Driver 从 Fiery Driver 或应用程序打印到文件。

设置打印至 PostScript 文件

您可以设置以创建 PostScript 文件。如果应用程序无法打印 PostScript 文件，这很有用。

- 1 打开列有已安装打印机的文件夹。（请参阅[打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）
- 2 右键单击所需打印机图标，然后单击打印机属性或属性。

- 3 单击端口选项卡。
- 4 在端口列表下，选择文件。
- 5 根据需要调整打印选项和打印机控件，然后打印至文件。

包含打印问题的错误处理程序

Fiery Driver 可以检测到 Windows 无法检测到的特定错误，并允许您为打印的每个文档发送 PostScript 错误处理程序。

当您向打印机发送错误处理程序时，打印机会尽可能多打印出无错误页面，然后打印一个带有错误消息的页面。

注释：当选择 EPS 格式时，PostScript 错误处理程序不可用。

- 1 打开列有已安装打印机的文件夹。（请参阅[打开已安装打印机的列表](#)（第 9 页）。）
- 2 右键单击所需打印机图标，然后单击打印预置。
- 3 单击 PostScript 选项卡。
- 4 选择打印 PostScript 错误信息选项。

故障排除 Fiery Driver

当 Fiery Driver 检测到问题（如两个或多个打印设定冲突）时，它将显示一条错误消息，描述冲突并建议如何纠正。

有关其他信息或支持，注册用户可通过 [Fiery Communities](#) 开启讨论。

使用错误处理程序来排除打印问题

当您向打印机发送错误处理程序时，打印机会尽可能多打印出无错误页面，然后打印一个带有错误消息的页面。

诊断打印问题之后，最好是清除 Print PostScript 错误信息选项。

注释：当选择 EPS 格式时，PostScript 错误处理程序不可用。

文档需要较长的打印时间

如果打印机打印的时间特别长，您可以在发送打印作业之前采取一些步骤减少打印时间。

例如，二进制通信（通过 Tagged Binary Communications Protocol 选项）的打印速度要比 ASCII 通信快。一般情况下，可移植性因素决定了您从计算机下载文档时所下载的内容（如字体、PostScript 标题或错误处理程序）。下载也将会影响打印时间。

PostScript 选项卡中的选项可能影响所生成打印机文件的大小，因此打印需要时间。

PostScript 选项卡中的选项如下：

- **PostScript (为速度进行了优化)** 可能无法完全支持网络假脱机系统的所有功能。当您要打印至某个文件，以便随后使用假脱机系统进行打印时，请不要使用此选项。当使用假脱机打印软件（带有页面反向打印或部分文档打印功能）时，如果选择此功能，文件可移植性将会丢失。
- **打印 PostScript 错误信息** 可能减慢打印机发送作业错误处理程序的速度。如果必要，发送错误打印处理程序。
- **PostScript 语言级别**（如果可用）应设为打印机支持的最高值。
当打印至文件或创建要在其他打印机上打印的 EPS 文件时，仅当您确定目标打印机支持该 PostScript 语言级别时，才可选择此选项。
- 如果文档包含 TrueType 字体，并且不需要最高质量的打印输出，请在 **TrueType 字体设定** 菜单中选择 **替换为打印机字体**。
用默认 PostScript 字体替换 TrueType 字体比发送 TrueType 字体速度快很多。仅当您非常熟悉打印机内置字体时才可使用此选项。

显示器显示错误的打印机字体

大多数 PostScript 打印机都在其只读内存 (ROM) 中永久安装有至少 13-35 种 PostScript 字体。如果您拥有 Adobe Type Manager (ATM) 程序并且可用于打印，这些字体通常显示在您应用程序的字体菜单中。

如果您没有 ATM 程序，Windows 会替代 PostScript 打印机字体以显示文本。

例如，如果您可以使用字体下载实用程序或打印机字体卡来安装可能与您系统中的 PostScript 字体不匹配的其他打印机字体，以供 ATM 显示。

对于某些 PostScript 字体（如 Helvetica、Times、Courier 和 Symbol），Windows 会使用最接近的字体进行替代。对于其他 PostScript 字体，Windows 则可能使用不是很接近的字体进行替代。例如，Windows 可用 Times New Roman 替代 Palatino。最差的匹配是 Zapf Dingbats，Windows 会用 Wingdings 替代。

放置的 EPS 图像太小

有些应用程序并未给 Fiery Driver 提供用于正确创建 EPS 图像的足够信息。当您将用这些应用程序创建的图像放置在其他应用程序的文档中时，图像可能会显得太小。

某些情况下，图片本身仅是页面的一小部分。其他情况下，则是应用程序问题。您无法纠正此问题。不过，应用程序的未来版本可能会纠正此问题。

应用程序与 Fiery Driver 功能不兼容

有时，应用程序与某些 Fiery Driver 功能不兼容。


有关不兼容应用程序的列表，请参阅 Fiery 服务器的版本说明。

多页版面不能正确打印


并非所有页面设置选项均可用于多页版面。

当打印带有版面设定的文档时，请注意下列事项：

- 如果您的应用程序允许您合并版本、方向和缩放设定，并为这些选项指定不同设定用于文档的各个部分，多页版面将可以按预期打印出来，如下图所示。

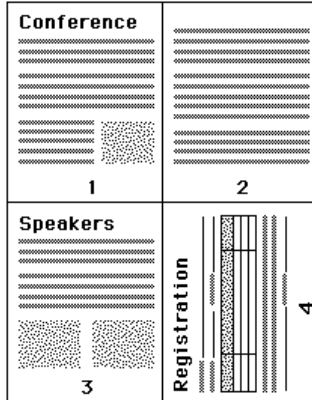

- 使用多页版面时，如果您请求不同的分辨率、页面尺寸或纸张来源，或者要求对不同页面进行双面打印设定，Fiery Driver 将完成之前的请求，然后开启新页面，应用当前所要求的页面设定。版面顺序将保持不变，但是多页版面的虚拟页面似乎会丢失。这是因为 Fiery Driver 在新页面上开启下一组指令所致。
- 在下例中，文档的第一页打印在公司抬头处，剩余页面打印在不同纸张来源的标准纸张上。

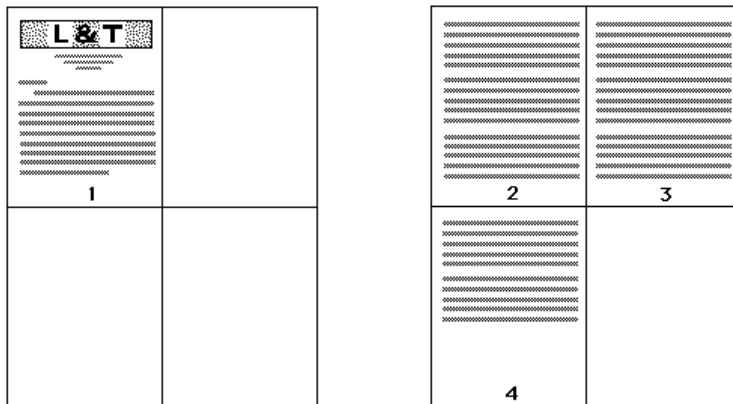

- 某些应用程序只允许您使用一种横向方向：横向、无旋转的横向。如果文档使用多个方向，多页版面将无法按预期打印出来。

某些应用程序可能无法与 Fiery Driver 的多页版面结合打印校订功能相兼容。这种功能组合可能会造成意外的打印结果。推荐在 Fiery Driver 中为逐份打印选择输出处理图标中的逐份打印选项，而不是从应用程序的打印窗口中选择逐份打印选项。