# Fiery Hot Folders

© 2026 Fiery, LLC. 이 문서에 포함된 정보는 본 제품의 [법적 고지 사항]을 따릅니다.

2026 년 11 월 9 일

# 목차

Fiery Hot Folders ..... 5
Hot Folders 콘솔 ..... 5
핫 폴더 생성 ..... 6
새 핫 폴더 생성 ..... 6
핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 수 없음 ..... 7
핫 폴더에 대한 작업 동작 지정 ..... 8
Hot Folders 환경설정 지정 ..... 8
핫 폴더 활성화 ..... 9
모든 Hot Folders 중지 및 재시작 ..... 9
핫 폴더 관리 ..... 10
핫 폴더 편집 ..... 10
핫 폴더 복제 ..... 10
핫 폴더 이름 바꾸기 ..... 10
핫 폴더 삭제 ..... 11
원본 작업 파일 액세스 ..... 11
핫 폴더로 작업 제출 ..... 11
핫 폴더로 작업 제출 ..... 12
여러 작업을 폴더로 제출 ..... 12
폴더에서 여러 파트로 구성된 작업 제출 ..... 12
상태 및 로그 창 보기 ..... 12
핫 폴더 작업 진행률 보기 ..... 13
핫 폴더 로그 보기 ..... 13
핫 폴더 오류 상세 정보 확인 ..... 13
로그 창 지우기 ..... 14
작업 속성을 선택합니다 ..... 14
작업 속성 그룹 ..... 14
핫 폴더 작업 속성 지정 ..... 15
프리셋 사용 ..... 15
로컬 프리셋 생성 ..... 16
로컬 프리셋 편집 ..... 16
로컬 프리셋 삭제 및 이름 바꾸기 ..... 16
서버 프리셋 생성 ..... 17
선택적 프리셋 정보 ..... 17
잠긴 서버 프리셋 정보 ..... 18
서버 프리셋 편집, 삭제 또는 공개 취소 ..... 18

서버 프리셋 내보내기 및 가져오기 ....20
임포지션 템플릿 ....21
임포지션 템플릿 편집 ....21
사전 정의된 임포지션 템플릿 ....22
핫 폴더 입력 형식 ....25
출력 파일 형식 ....25
입력 형식 지정 ....25
Hot Folders 필터 ....26
일반 필터 ....26
Microsoft 필터 ....32
JDF 필터 ....33
패스스루 필터 ....34
Preflight ....34
프리플라이트 설정 지정 ....35
Fiery Preflight Pro ....35
핫 폴더를 위한 Preflight Pro 설정 ....36
Fiery Hot Folders에 JobExpert 추가 ....37
백업 및 복원 ....37
핫 폴더 백업 ....38
원본 파일 백업 ....38
핫 폴더 복원 ....39
Fiery IQ 클라우드로 백업 및 복원 ....39
Fiery IQ 클라우드 액세스 ....39
Fiery Hot Folders 백업 ....40
Fiery Hot Folders 복원 ....40
Hot Folders 문제 해결 ....40
Fiery 서버가 응답하지 않음 ....41
핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 수 없음 ....41
Hot Folders 콘솔에 핫 폴더가 없음 ....41
내 원본 파일이 사라짐 ....42
작업 실패 ....42
최적의 성능 유지 관리 ....42

# Fiery Hot Folders

Fiery Hot Folders 응용 프로그램에서는 사전 정의된 설정을 사용하여 Fiery 서버로 파일을 빠르게 자동 전송할 수 있습니다. 따라서 여러 작업이나 자주 사용하는 레이아웃에 대해 같은 옵션을 반복적으로 설정할 필요가 없습니다.

이 응용 프로그램에서는 핫 폴더를 원하는 수만큼 생성할 수 있으며 각 핫 폴더에 대해 특정 출력 유형을 위한 인쇄 설정의 고유 프로파일을 적용할 수 있습니다. 각 핫 폴더에는 Fiery 서버에서 작업을 처리하는 방법을 결정하는 작업 동작을 할당할 수 있으므로 인쇄 프로세스가 더욱 간소화됩니다. 핫 폴더를 사용하는 경우 파일을 생성한 응용 프로그램을 시작하지 않고도 Fiery 서버에 파일을 직접 전송할 수 있습니다. 핫 폴더는 네트워크에서 공유할 수 있으므로 수신자 시스템에 응용 프로그램을 설치하지 않아도 작업을 쉽게 전달할 수 있습니다. 시스템에 Hot Folders를 설치하면 생성하는 모든 핫 폴더는 하드 디스크의 특수 폴더가 되며, 작업에 대한 정보가 들어 있는 모든 파일과 하위 폴더를 포함합니다.

다음과 같은 폴더가 핫 폴더로 간주됩니다.

- Fiery 서버에 연결
- Hot Folders 응용 프로그램이 모니터링하는 폴더
- 사전 정의된 인쇄 옵션을 사용하여 구성한 폴더(옵션)
- 임포지션 설정을 사용하여 구성한 폴더(옵션)
- 파일 필터 및 응용 프로그램별 형식을 사용하여 구성한 폴더(옵션)

Hot Folders 소프트웨어 프로세스는 백그라운드에서 실행되어 활성 핫 폴더에서 인쇄하거나 처리할 새 작업을 지속적으로 모니터링합니다. 핫 폴더에 대해 지정한 작업 동작에 따라 Fiery 서버에서 작업을 처리하는 방법이 결정됩니다.

Hot Folders 응용 프로그램은 사용 중인 시스템에서 로컬로 생성한 모든 핫 폴더를 모니터링하지만 다른 시스템에서 생성한 핫 폴더는 모니터링하지 않습니다.

Hot Folders 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.

- **Fiery Hot Folders 콘솔** – 핫 폴더 액세스 기능과 각 핫 폴더의 위치, 작업 동작 및 현재 설정에 대한 개요 정보를 제공합니다.
- **상태 및 로그** – 작업을 진행 중인 파일의 상태를 모니터링합니다. 핫 폴더를 통해 처리한 모든 파일의 로그를 확인할 수 있습니다.
- **작업 속성** – 작업 프리셋을 비롯한 인쇄 옵션과 임포지션 소프트웨어 액세스 기능을 제공합니다.
- **입력 형식** – 원래 응용 프로그램을 열거나 설치하지 않고도 핫 폴더를 통해 설정할 수 있는 필터 및 응용 프로그램별 인쇄 설정 액세스 기능을 제공합니다.
- **실행 전** – 인쇄 전에 제출된 작업에서 오류를 확인하기 위해 활성화할 수 있는 프리플라이트 액세스 기능을 제공합니다.
- **백업 및 복원** – 컴퓨터에 있는 핫 폴더를 백업하고 복원합니다.

## Hot Folders 콘솔

**Fiery Hot Folders 콘솔** – Hot Folders 액세스 기능과 각 핫 폴더의 위치, 작업 동작, 설정에 대한 개략적인 정보를 제공합니다.

Fiery Hot Folders 콘솔에서는 **상태 및 로그**에 액세스 할 수 있으며, 이때 핫 폴더를 통해 처리된 모든 작업을 모니터링하고 추적할 수 있는 별도의 창이 열립니다.

콘솔에는 다음이 포함됩니다.

- 메뉴 – Hot Folders를 만들고 관리하는 명령을 제공하며, 환경설정과 **백업 및 복원** 액세스를 설정할 수 있습니다.
- 작업 표시줄 – 메뉴에 있는 대부분의 명령과 상태 및 로그, **상태 및 로그**에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
- 서버 목록 – 연결된 Fiery 서버와 연관된 Hot Folders를 나열합니다. 서버 목록을 축소하거나 확장하여 각 Fiery 서버에 연결된 Hot Folders를 표시할 수 있습니다.
- Hot Folders 요약 – 선택한 Hot Folders의 구성에 대한 정보를 제공합니다.
- **작업 속성** – 선택한 Hot Folders에 구성된 작업 속성의 하위 세트에 대한 정보를 제공합니다.

  **참고:** Fiery Hot Folders 콘솔은 작업 속성의 일부만 표시합니다. 작업 속성의 전체 요약을 보려면 핫 폴더 작업 속성 지정(15페이지)을(를) 참조하십시오.

## 핫 폴더 생성

핫 폴더는 원하는 수만큼 생성할 수 있으며, 각 핫 폴더에 특정 출력 유형별로 고유한 인쇄 설정 프로필을 적용할 수 있습니다.

새 핫 폴더를 생성하면 다음이 적용됩니다.

- 핫 폴더를 Fiery 서버에 연결합니다.
- 새 핫 폴더는 기존의 폴더와 이름이 같을 수 없습니다.
- 핫 폴더를 일반 파일 서버와 같은 네트워크 드라이브에 생성할 수 없습니다.

새 핫 폴더를 생성할 때마다 핫 폴더 어플리케이션은 자동으로 지원 폴더를 생성하며, 이중 하나는 핫 폴더로 제출된 작업이 인쇄된 뒤에 원본 파일을 저장합니다(핫 폴더 환경설정이 원본 파일을 저장하도록 구성된 경우). 원본 파일은 현재 날짜 및 시간(YYYYMDHHMMSec)을 기준으로 이름이 지정됩니다.

### 새 핫 폴더 생성

새 핫 폴더를 생성할 때는 작업 속성 및 연결된 Fiery 서버에 따라 결정되는 기타 설정을 지정할 수 있습니다.

1. Fiery Hot Folders 콘솔에서 **새로 만들기**를 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 표시합니다.
2. **폴더 이름** 필드에 핫 폴더의 이름을 입력합니다.
3. 필요한 경우 **설명** 필드에 핫 폴더에 대한 설명과 상세 정보를 입력합니다.
4. **찾아보기**를 클릭하고 폴더 위치를 지정합니다.
5. **선택**을 클릭하여 Fiery 서버를 선택하고 연결합니다.
   지침에 대해서는 핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 수 없음(7페이지) 항목을 참조하십시오.

6 **작업 동작** 메뉴에서 Fiery 서버 대기열이나 동작을 선택합니다.

자세한 내용은 핫 폴더에 대한 작업 동작 지정(8페이지)을 참조하십시오.

7 다음 중 원하는 옵션을 설정합니다.

- 핫 폴더의 작업 속성(인쇄 및 임포지션 설정)을 지정하려면 **작업 속성** 메뉴에서 **정의**를 선택합니다.
- 입력 형식(필터 및 응용 프로그램별 형식)을 지정하려면 **입력 형식** 옆의 **편집**을 클릭합니다.
- 핫 폴더로 제출된 작업의 프리플라이트 확인을 활성화하려면 **프리플라이트**를 선택합니다.

  **참고:** 일부 Fiery 서버에서는 프리플라이트가 지원되지 않을 수 있습니다.
- 새 작업 확인 간의 시간 간격을 설정하려면 **고급 설정**을 클릭한 다음 **사용자 지정**을 클릭하고 새 시간 간격을 입력합니다.

  핫 폴더로 다중 파트 작업을 제출하려면 이 간격을 10초 이상으로 설정하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 폴더에서 여러 파트로 구성된 작업 제출(12페이지)을 참조하십시오.

## 핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 수 없음

Fiery Hot Folders 콘솔의 **핫 폴더 설정** 창에서 **서버에 연결** 창에 액세스할 수 있습니다. **서버에 연결** 창에서 사용 가능한 Fiery 서버를 지정, 검색, 선택하여 **즐겨찾기 목록**에 추가하고 **즐겨찾기 목록**에서 Fiery 서버를 선택할 수 있습니다.

1 **서버에 연결** 창을 열려면 **핫 폴더 설정** 창에서 **서버 이름** 필드 오른쪽에 있는 **선택**을 클릭합니다.

2 **서버에 연결** 창에서 다음 중 원하는 작업을 수행합니다.

- IP 주소 또는 서버 이름으로 Fiery 서버를 지정하려면 **서버에 연결** 필드에 IP 주소 또는 서버 이름을 입력합니다. **연결**을 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창으로 돌아옵니다.

  IP 주소를 입력하는 경우, 처음에는 서버 목록에 입력한 내용이 표시되지만 연결이 인증되고 나면 서버 목록에서 IP 주소가 Fiery 서버 이름으로 전환됩니다.
- Fiery 서버를 검색하여 연결하려면 검색 아이콘을 클릭하여 **검색** 창을 엽니다. 검색 결과 목록에서 Fiery 서버를 선택하고 **추가**를 클릭한 다음 **연결**을 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창으로 돌아옵니다.
- **즐겨찾기 목록**에서 선택한 Fiery 서버에 연결하려면. 목록에서 Fiery 서버 이름을 선택한 다음 **연결**을 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창으로 돌아옵니다.
- 지정한 Fiery 서버를 **즐겨찾기 목록**에 추가하려면 더하기 기호를 클릭합니다.
- **즐겨찾기 목록**에서 Fiery 서버를 제거하려면, 목록에서 Fiery 서버 이름을 선택하고 빼기 기호를 클릭합니다.

## 기존 핫 폴더를 다른 Fiery 서버에 연결

각 핫 폴더는 Fiery 서버에 연결되어 있어야 합니다. 새 핫 폴더를 생성하면 연결이 설정됩니다.

1 Fiery Hot Folders 콘솔에서 핫 폴더를 선택하고 **비활성화**를 클릭합니다.

2 **편집**을 클릭합니다.

3 **선택**을 클릭하여 **서버에 연결** 창을 엽니다.

4 Fiery 서버를 지정합니다.

## 핫 폴더에 대한 작업 동작 지정

핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 때는 Fiery 서버가 작업을 처리하는 방법을 결정하는 **작업 동작**도 지정해야 합니다.

사용 중인 Fiery 서버에서 지원되지 않거나 지원은 되지만 활성화되지는 않은 작업 동작도 있을 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 선택한 다음 **편집**을 클릭합니다.

2 **핫 폴더 설정** 창의 **작업 동작** 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- *장치명* **대기** – 작업을 **대기열**로 보냅니다. 작업이 Fiery 서버 하드 디스크로 스풀링되고 나중에 인쇄하기 위해 대기열에 있게 됩니다.
- *장치명* **인쇄** – 작업을 **인쇄** 대기열로 전송합니다. 이 대기열에서 작업은 수신된 순서대로 처리되어 인쇄됩니다.
- *장치명* **직접** – 작업을 **직접** 연결로 전송합니다. 이 연결에서는 Fiery 서버가 유휴 상태일 때만 작업이 처리됩니다. Fiery 서버가 사용 중인 경우 Fiery 서버가 준비될 때까지 작업이 대기열에 유지됩니다. 작업은 이전 작업이 완료되고 대기열에 있는 다음 작업이 처리되기 전에 처리됩니다.

  **직접** 연결로 전송된 작업은 재인쇄, 이동 또는 삭제하도록 선택할 수 없습니다. 따라서 **직접** 연결을 사용하는 경우 중요 파일이나 기밀 파일의 보안을 유지할 수 있습니다. **직접** 연결로 전송한 작업은 회계 업무를 위한 작업 로그에는 *표시됩니다*.

  **직접** 연결을 선택하면 **작업 속성**이 비활성화되고 **프리플라이트**를 사용할 수 없게 됩니다.
- **처리 후 대기** – 작업을 처리한 다음 처리된 작업을 나중에 인쇄할 수 있도록 **대기** 대기열에 저장합니다.
- **인쇄 후 대기** – 작업을 처리 및 인쇄한 다음 처리된 작업을 재인쇄하거나 나중에 사용할 수 있도록 **대기** 대기열에 저장합니다.
- **인쇄 후 삭제** – 작업을 처리하고 인쇄한 다음 처리된 작업을 삭제합니다. 해당 작업은 **인쇄됨** 대기열에 표시되지 않습니다.
- **확인 인쇄** – 작업의 복사본 하나를 처리하고 인쇄합니다. 이 작업 동작은 작업에서 호출된 복사본 수를 인쇄하기 전에 작업 출력을 확인하는 데 유용합니다.

## Hot Folders 환경설정 지정

모든 Hot Folders에 적용되는 환경설정을 지정할 수 있습니다 .

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 [**편집 > 환경 설정** ](Windows) 또는 [Fiery Hot Folders **> 환경 설정** ](Mac OS)을 선택합니다.

**2** 다음 환경설정 중 하나 이상을 설정합니다.

- **단위** – Fiery 서버가 임포지션을 지원하는 경우, Fiery Impose에서 사용되는 기본 측정 단위를 설정합니다.
- **작업 확인 간격** – 새로운 작업을 확인하는 기본 간격을 설정합니다. 간격을 길게 설정하면 크거나 여러 파트로 구성된 파일을 Hot Folder로 처리할 때 발생할 수 있는 문제를 방지할 수 있습니다.

  **참고:** 특정 Hot Folder에 대하여 설정의 기본 간격을 무시할 수 있습니다.
- **원본 파일 저장 위치** – 원본 파일을 저장하는 위치를 지정합니다. 원본 파일은 기본값으로 Hot Folder 내부에 자동으로 생성되는 지원 폴더에 저장됩니다. 다른 위치를 지정하면 모든 Hot Folder의 모든 원본 파일은 이 공통 위치에 저장됩니다.
- **원본 파일 지우기** – 저장된 원본 파일이 지워지는 기본 간격을 설정합니다.
- **서버 프리셋에 연결된 Hot Folders 자동 새로 고침** – Hot Folders가 특정 간격으로 **Fiery Hot Folders 콘솔** 상의 서버 프리셋 설정을 업데이트할 수 있도록 설정합니다.

## 핫 폴더 활성화

Hot Folders 응용 프로그램을 통해 활성 핫 폴더를 모니터링합니다. 비활성화된 핫 폴더는 모니터링되지 않습니다.

**Fiery Hot Folders 콘솔**의 **활성화** 및 **비활성화** 아이콘은 핫 폴더의 상태에 따라 활성화된 상태 또는 회색으로 표시됩니다. 핫 폴더가 활성화되어 있으면 **활성화**를 선택할 수 없습니다. 핫 폴더가 비활성화된 경우에는 **비활성화**를 선택할 수 없습니다.

설정 또는 Fiery 서버 연결을 업데이트하거나 핫 폴더 삭제/편집/이름 바꾸기를 수행하려는 경우에는 먼저 핫 폴더를 비활성화해야 합니다.

### 핫 폴더 활성화 또는 비활성화

활성 핫 폴더는 Hot Folders 응용 프로그램에서 모니터링됩니다. 비활성화된 핫 폴더는 모니터링되지 않습니다.

- 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - 핫 폴더를 비활성화하려면 **Fiery Hot Folders 콘솔**에서 핫 폴더를 선택하고 **비활성화**를 클릭합니다.
  - 핫 폴더를 활성화하려면 **Fiery Hot Folders 콘솔**에서 핫 폴더를 선택하고 **활성화**를 클릭합니다.

## 모든 Hot Folders 중지 및 재시작

언제든지 Hot Folders 모니터링을 중지한 다음 재시작할 수 있습니다.
Hot Folders 응용 프로그램을 열면 Hot Folders를 지속적으로 모니터링하고 Hot Folder에 제출된 모든 작업을 처리합니다. 모든 Hot Folders를 중지하면 처리가 중지되고 재시작할 때까지 모든 Hot Folders가 비활성화됩니다.

**1** 모든 핫 폴더를 중지하려면 **파일** > **모든 핫 폴더 중지 중지**를 클릭합니다.

**2** 모든 Hot Folders를 다시 시작하려면 **파일** > **모든 핫 폴더 중지 시작**을 클릭합니다.

모든 핫 폴더를 다시 시작하면 모든 핫 폴더가 이전 상태(활성화 또는 비활성화)로 돌아갑니다.

## 핫 폴더 관리

핫 폴더를 편집, 복제, 이름 바꾸기 및 삭제할 수 있습니다.

### 핫 폴더 편집

핫 폴더를 편집할 때는 먼저 핫 폴더를 비활성화하여 오프라인으로 설정한 다음 **핫 폴더 설정** 창에 액세스하여 변경을 수행합니다.

**참고:** 핫 폴더를 비활성화하지 않고도 **작업 동작**, **작업 속성**, **입력 형식** 및 **고급 설정**을 변경할 수는 있지만 다른 설정은 변경할 수 없습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 편집할 핫 폴더를 선택하고 작업 표시줄에서 **비활성화**를 클릭합니다.

2 편집할 핫 폴더를 선택하고 **편집**을 클릭합니다.

3 설정을 원하는 대로 편집합니다.

변경 사항은 즉시 적용되며 핫 폴더를 통해 처리되는 모든 후속 작업에 적용됩니다.

### 핫 폴더 복제

기존 핫 폴더(활성화 또는 비활성화됨)의 설정을 복제하여 새로운 핫 폴더를 생성할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folder **콘솔**에서 복제하려는 Hot Folder를 선택하고 **복제**를 클릭합니다.

2 원하는 경우 복제 핫 폴더의 이름을 변경하고 **확인**을 클릭합니다.

### 핫 폴더 이름 바꾸기

핫 폴더의 이름을 바꾸기 전에 먼저 핫 폴더를 비활성화하여 오프라인으로 만들고 사용 중인 핫 폴더가 변경되는 것을 방지합니다. 핫 폴더를 네트워크에서 공유할 수 있습니다. 그런 다음 Fiery Hot Folders **콘솔** 내에서 핫 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.

⚠ 주 의 Windows 및 Mac OS 이름 바꾸기 기능이 아닌 Fiery Hot Folders **콘솔**을 사용하여 Hot Folder의 이름을 바꿉니다. Windows에서 핫 폴더의 이름을 바꾸는 경우 Fiery Hot Folders **콘솔**을 사용하라고 알려주는 오류 메시지가 나타납니다. Mac OS에서 핫 폴더의 이름을 바꾸는 경우 오류는 발생하지 않지만 핫 폴더를 사용할 수 없게 됩니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 이름을 바꾸려는 핫 폴더를 선택하고 작업 표시줄에서 **비활성화**를 클릭합니다.

2 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭합니다.

3 **폴더 이름** 필드에 새 이름을 입력합니다.

## 핫 폴더 삭제

핫 폴더를 삭제할 때 먼저 핫 폴더를 비활성화합니다. 그런 다음 핫 폴더를 삭제하면 핫 폴더 및 지원 폴더를 영구적으로 제거합니다.

핫 폴더는 네트워크에서 공유할 수 있으므로 핫 폴더를 비활성화하면 사용 중인 핫 폴더가 삭제되지 않습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 삭제하려는 핫 폴더를 선택하고 **비활성화**를 클릭합니다.

2 **삭제** 아이콘을 클릭합니다.

3 **예**를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

⚠ 주 의 핫 폴더를 삭제할 때 작업 로그, Fiery server 설정, Fiery server로 전송되지 않은 파일 등 삭제된 핫 폴더와 연결된 모든 파일이 삭제됩니다.

## 원본 작업 파일 액세스

Fiery Hot Folders **콘솔**을 통해 원본 작업 파일에 액세스할 수 있습니다.

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 선택하고 **원본 파일 표시**를 클릭합니다.
  - 바탕 화면에서 핫 폴더, [_Fiery_HotFolder_], [MoveFolder]를 차례로 두 번 클릭합니다.

# 핫 폴더로 작업 제출

**Fiery 핫 폴더 콘솔** 또는 바탕 화면에서 작업을 하나 이상 제출할 수 있습니다. 제출한 작업은 지정된 대기열로 전송되거나 지정한 동작에 따라 처리됩니다.

작업 속성 설정은 핫 폴더로 제출된 작업에 적용됩니다. 작업 속성을 **기본값**으로 설정하면 작업이 Fiery 서버의 기본 설정으로 인쇄됩니다. 프리셋을 선택하는 경우에는 프리셋 설정을 사용하여 작업이 인쇄됩니다. 자세한 내용은 작업 속성을 선택합니다(14페이지)의 내용을 참조하십시오.

프리플라이트 확인에서는 작업 오류 가능성을 확인합니다. 확인하려는 오류 및 중대 오류가 확인되는 경우 수행할 동작을 구성할 수 있습니다.

Fiery 시스템 소프트웨어 FS500 Pro 이상이 있는 Windows 기반 Fiery 서버의 PDF 작업의 경우 Fiery Preflight Pro을(를) 사용하여 이러한 검사를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 Fiery Preflight Pro(35페이지)을 참조하십시오.

특정 파일 형식은 여러 파일로 구성되어 있는데 그중에는 표시되지 않고 헤더와 기타 정보를 포함하는 파일도 있습니다. 핫 폴더를 사용하여 다중 파트 작업을 처리하려는 경우 한 폴더 내에 있는 작업을 위한 모든 파일을 제출합니다. 그러면 표시되지 않는 파일을 포함하여 모든 파일이 함께 처리됩니다. 또한 처리가 시작되기 전에 모든 파일이 제출되도록 작업을 확인할 시간 간격을 10초 이상으로 설정하는 것이 좋습니다.

## 핫 폴더로 작업 제출

핫 폴더를 통해 또는 바탕 화면에서 작업을 Fiery 서버로 보낼 수 있습니다.

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Fiery Hot Folders 콘솔에서 핫 폴더를 선택하고 작업표시줄에서 **파일 다운로드**를 클릭합니다. 그런 다음 다운로드할 파일을 찾거나 파일 이름을 입력하고 **선택**을 클릭합니다.
  - 파일을 끌어다 드롭하거나 복사 및 붙여넣기하여 핫 폴더에 붙여 넣습니다.

    같은 디스크 파티션에 있는 핫 폴더로 파일을 드래그하면 파일이 같은 파티션에 있기 때문에 복사가 아니라 *이동*됩니다. 별도의 파티션이나 드라이브에 있는 핫 폴더로 파일을 드래그하면 파일이 이동되지 않고 *복사*됩니다.
  - 문서의 원래 응용 프로그램에서 파일로 인쇄하고 핫 폴더를 대상 출력 위치로 지정합니다.

## 여러 작업을 폴더로 제출

특정 파일 형식(JPEG, PDF 또는 TIFF로)을 사용하면 일반 폴더 내의 여러 파일을 핫 폴더로 제출할 수 있습니다.

**참고:** 특정 입력 형식(JPEG, PDF 또는 TIFF)의 **출력 파일 형식** 설정에서 **폴더로 제출하는 경우 모든 파일 병합**을 선택하면 개별 파일이 단일 PDF 파일로 병합됩니다. 동일한 유형(예: *모두* JPEG 또는 *모두* PDF)의 파일만 단일 파일로 병합할 수 있습니다.

- 다음 방법 중 하나로 핫 폴더에 폴더를 제출합니다.
  - 핫 폴더로 폴더를 끌어다 놓습니다.
  - 폴더를 복사하여 핫 폴더에 붙여 넣습니다.
  - 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **핫 폴더로 다운로드**를 선택한 후에 핫 폴더 이름을 선택합니다(Windows에만 해당됨).

## 폴더에서 여러 파트로 구성된 작업 제출

특정 파일 형식은 여러 파일로 구성되어 있으며 그 중에는 표시되지 않는 파일도 있고 헤더와 기타 정보를 포함하는 파일이 있을 수 있습니다. 여러 파트로 구성된 작업은 작업을 제출할 때 이런 파일을 모두 제출해야 합니다.

**참고:** 또한 처리가 시작되기 전에 모든 파일이 제출되도록 작업을 확인할 시간 간격을 10초 이상으로 설정하는 것이 좋습니다(새 핫 폴더 생성(6페이지)에서 **고급 설정**을 참조하십시오).

- Hot Folder를 사용하여 다중 파트 작업을 처리하려는 경우 한 폴더 내에 있는 작업을 위한 모든 파일을 제출하여 필요한 모든 파일이 같이 처리되도록 하십시오.

# 상태 및 로그 창 보기

Fiery Hot Folders 콘솔에는 현재 작업의 진행률과 완료된 작업의 로그가 표시됩니다.

- **상태** 창에는 핫 폴더를 통해 처리 중인 파일의 진행률이 표시됩니다.
- **로그** 창에는 처리된 모든 작업의 완료 로그가 표시됩니다

처리가 완료되면 파일이 지원 폴더로 전송되며 작업이 **로그** 창에 나타납니다.

## 핫 폴더 작업 진행률 보기

**상태** 창에는 핫 폴더를 통해 처리 중인 파일의 진행률이 표시됩니다.

1. Fiery Hot Folders 콘솔에서 **상태 및 로그**를 클릭합니다.
2. **상태** 탭을 클릭합니다.
3. **표시** 메뉴에서 다음 중 하나를 클릭합니다.
   - 모든 Hot Folders 상태를 보려면 **모든 서버**를 클릭합니다.
   - 특정 Fiery 서버를 선택하여 해당 Fiery 서버의 상태를 확인합니다.

## 핫 폴더 로그 보기

**로그** 창은 모든 처리된 작업의 전체 로그를 보여줍니다.

1. Fiery Hot Folders 콘솔에서 **상태 및 로그**를 클릭합니다.
2. **로그** 탭을 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 수행하십시오.
   - 모든 핫 폴더에 대한 로그를 보려면 **표시 대상** 메뉴에서 **모든 Hot Folders**를 선택합니다.
   - 특정 핫 폴더에 대한 로그를 보려면 **표시 대상** 메뉴에서 폴더를 선택합니다.
   - 모든 작업을 보려면 **전체 로그**를 클릭합니다.
   - 처리 또는 인쇄에 실패한 작업을 보려면 **오류 로그**를 클릭합니다.

## 핫 폴더 오류 상세 정보 확인

**로그** 창 하단에서 오류 상세 정보 및 기타 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
작업 처리가 실패하면 작업 이름 옆에 알림 표시기가 나타납니다.

1. Fiery Hot Folders 콘솔에서 **상태 및 로그**를 클릭하고 **로그** 탭을 클릭합니다.
2. **로그** 창에서 실패한 작업을 선택합니다.

## 로그 창 지우기

너무 가득 찬 경우 **로그** 창을 지울 수 있습니다.

1 **상태 및 로그** 아이콘을 클릭하고 **로그** 탭을 클릭합니다.

2 **모두 지우기**을 클릭합니다.

3 나타나는 경우 **예**를 클릭합니다.

# 작업 속성을 선택합니다

작업 속성은 작업을 지정할 수 있는 인쇄 옵션입니다. 설정은 핫 폴더로 제출된 작업에 적용됩니다.

이러한 속성에는 양면, 스테이플링, 지정된 용지에 인쇄 등의 기본 옵션과 색상 프로파일과 같은 고급 설정이 포함될 수 있습니다.

- 작업 속성을 **기본값**으로 설정하면 작업이 Fiery 서버의 기본 설정으로 인쇄됩니다.
- 프리셋을 선택하는 경우에는 작업이 프리셋 설정을 사용합니다.
- 일부 인쇄 옵션에 대해 **문서 설정 유지**가 설정된 경우, 인쇄는 작업 내에 이미 설정되어 있는 속성을 사용합니다. 이러한 설정은 재정의할 수 있습니다.

작업 속성에서는 Fiery 서버의 고급 임포지션 기능 액세스할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- Fiery Impose
- 소책자 제작 도구 – 프린터에서 사용할 수 있는 소책자 및 고급 마감 옵션이 포함되어 있습니다.

## 작업 속성 그룹

작업 속성 인쇄 옵션은 빠른 실행을 위해 카테고리로 그룹화됩니다.

그룹 또는 탭은 다음과 같습니다.

- **빠른 실행** – 인쇄 옵션에 대한 바로 가기를 포함합니다. 자주 사용하는 옵션이나 인쇄 옵션 조합을 포함하도록 이 창을 사용자 지정할 수 있습니다.
- **작업 정보** – 사용자 인증에 필요할 수 있는 사용자 정보, 보안 인쇄 속성 및 작업 취급 등의 정보를 비롯하여 작업에 관한 모든 정보입니다.
- **용지** – 용지 특성과 용지 소스를 포함합니다.
- **레이아웃** – 마감 옵션을 보정하는 위치 지정을 제외한 용지/시트 내 파일 배치 혹은 이미지화 방식에 대한 옵션을 포함합니다(예: 트레이 정렬). 레이아웃에는 Fiery 서버에서 사용 가능한 경우 Fiery Impose 소프트웨어에 대한 액세스 권한이 포함됩니다.
- **색상** – 컬러 프린터에서 사용할 수 있는 인쇄 옵션을 포함합니다.
- **이미지** – 색상을 제어하는 설정을 제외한 이미지 변환 품질 설정을 포함합니다.
- **마감** – 프린터의 마감 장비에만 관련된 인쇄 옵션과 마감 옵션을 보정하기 위한 이미지 이동을 포함합니다.
- VDP – 가변 데이터 인쇄와 관련된 인쇄 옵션을 포함합니다.

- **스탬핑** - 작업에서 이미지를 추가 또는 숨기거나 제거하는 이미지 스탬핑 옵션을 포함합니다. 여기에는 워터마크 속성도 포함됩니다. 일부 Fiery 서버에는 스탬핑 탭이 지원되지 않습니다.
- **요약** - 작업 속성 요약을 제공합니다.

## 핫 폴더 작업 속성 지정

Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더의 작업 속성을 지정할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 **작업 속성** 메뉴에서 **정의**를 클릭하여 **작업 속성** 창을 엽니다.

**참고:** 기본적으로 일부 인쇄 옵션에 대해 **문서 설정 유지**가 설정되어 있을 수 있습니다. 이 설정을 통해 작업에 이미 설정되어 있는 속성을 유지 관리할 수 있습니다. 이러한 설정은 재정의할 수 있습니다. 설정은 핫 폴더로 제출된 작업에 적용됩니다. 작업 속성을 **기본값**으로 설정하면 작업이 Fiery 서버의 기본 설정으로 인쇄됩니다. 프리셋을 선택하는 경우에는 프리셋 설정을 사용하여 작업이 인쇄됩니다. 자세한 내용은 프리셋 사용(15페이지)을 참조하십시오.

3 각 그룹에서 인쇄 옵션을 지정하거나 **프리셋** 목록에서 프리셋을 선택합니다.

## 프리셋 사용

프리셋은 작업 속성에서 제공됩니다. 작업 프리셋은 저장된 프리셋 이름과 **프리셋 저장**, **로컬 프리셋 관리**, **기본값**, **서버 프리셋** 등의 옵션을 사용하여 **프리셋** 목록에서 찾을 수 있습니다.

목록에서 작업 프리셋 중 하나를 선택하거나, **작업 속성** 창에 현재 선택된 옵션을 기반으로 새로운 프리셋을 생성할 수 있습니다. 작업에서 현재 프리셋을 사용하지 않으면 프리셋 설정은 비어 있고, **프리셋** 설정에 텍스트가 나타나지 않습니다. 모든 속성이 초기 기본 설정으로 표시됩니다. 작업 프리셋을 선택하면 모든 설정이 업데이트되어 저장된 프리셋이 적용됩니다. 인쇄 설정을 변경하는 경우 **프리셋** 목록이 빈 목록으로 돌아갑니다.

작업 프리셋에는 두 가지 유형이 있습니다.

- 로컬 프리셋은 사용자의 로컬 컴퓨터에 저장되며 다른 사용자와는 공유되지 않습니다. 로컬 프리셋은 **작업 속성** 창에 액세스할 때 언제든지 사용할 수 있습니다. 이 프리셋은 삭제할 때까지 로컬 하드 디스크에 남아 있습니다.
- 서버 프리셋 – Fiery 서버에 저장되고 Fiery 서버의 다른 사용자들과 공유됩니다.

  핫 폴더용으로 서버 프리셋을 선택하면 Fiery Hot Folders **콘솔**에 표시되는 작업 속성에 프리셋 이름과 해당하는 설정이 나타납니다. 서버 프리셋의 경우 **새로 고침** 버튼을 클릭하면 Fiery 서버의 현재 설정을 사용하여 디스플레이가 업데이트됩니다. 특정 시간 간격으로 서버 프리셋 설정 표시를 자동으로 업데이트하도록 Hot Folders를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Hot Folders 환경설정 지정(8페이지)을 참조하십시오.

Command WorkStation에서는 Fiery 서버에 관리자로 로그온하는 경우 서버 프리셋 생성, 편집, 이름 바꾸기, 게시 해제, 게시, 삭제를 수행할 수 있습니다. Hot Folders에서는 **작업 속성** 창에서만 로컬 프리셋을 저장할 수 있습니다.

## 로컬 프리셋 생성

**작업 속성** 창에서 설정을 선택한 다음 **프리셋** 목록에 저장하여 로컬 프리셋을 생성할 수 있습니다. 서버 프리셋과 로컬 프리셋은 각기 별도로 나열되며 **프리셋** 목록의 구분 기호 선으로 구분됩니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 **작업 속성** 메뉴에서 **정의**를 클릭하여 **작업 속성** 창을 엽니다.

3 각 탭의 인쇄 설정을 원하는 대로 조정합니다.

4 **프리셋**에서 **프리셋 저장**을 클릭합니다.

5 **로컬 프리셋**을 선택합니다.

6 프리셋을 설명하는 이름을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.

프리셋이 사용 가능한 프리셋 목록에 추가됩니다. 로컬 프리셋은 **작업 속성** 창에 액세스할 때 언제든지 사용할 수 있습니다. 이 프리셋은 삭제할 때까지 로컬 하드 디스크에 남아 있습니다.

## 로컬 프리셋 편집

로컬 프리셋을 편집할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 **작업 속성** 메뉴에서 **정의**를 선택하여 **작업 속성** 창을 엽니다.

3 **프리셋**에서 **로컬 프리셋 관리**를 선택합니다.

4 편집할 프리셋을 선택합니다.

5 인쇄 설정을 변경합니다. **프리셋** 필드가 비워집니다.

6 **프리셋** 목록에서 **프리셋 저장**을 선택합니다.

7 동일한 프리셋 이름을 입력하고 **저장**을 클릭하여 프리셋을 저장합니다.

8 같은 이름의 현재 프리셋을 바꾸려면 **확인**을 클릭합니다.

## 로컬 프리셋 삭제 및 이름 바꾸기

프리셋을 삭제하거나 이름을 바꿀 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 **작업 속성** 메뉴에서 **정의**를 클릭하여 **작업 속성** 창을 엽니다.

3 **프리셋**에서 **로컬 프리셋 관리**를 선택합니다.

**4** 프리셋을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- 프리셋을 삭제하려면 **삭제**를 클릭합니다.
- 프리셋의 이름을 바꾸려면 **이름 바꾸기**를 클릭하고 프리셋을 설명하는 이름을 입력한 후에 **저장**을 클릭합니다.

## 서버 프리셋 생성

관리자는 **작업 속성** 창의 설정을 서버 프리셋으로 저장할 수 있습니다. 이러한 프리셋은 Fiery 서버에 저장되고 사용자들과 공유됩니다.

**1** **서버** > **장치 센터**를 클릭하고 **워크플로우** > **작업 프리셋**을 클릭합니다.

**2** **새로 만들기**를 클릭합니다.

**3** 프리셋을 설명하는 이름을 입력합니다.

프리셋 이름에는 공백을 포함할 수 없습니다.

**4** (선택사항) 프리셋에 대한 설명을 입력합니다.

**5** 다음 중 하나를 선택하여 서버 프리셋 유형을 선택합니다.

- **전체** – 이 프리셋에는 작업 속성의 모든 설정이 포함되어 있습니다. 이 유형의 프리셋을 적용하면 현재 작업 설정이 모두 재정의됩니다.
- **선택** – 이 프리셋에는 선택한 작업 속성 설정만 포함됩니다. 이 유형의 프리셋을 적용하면 정의된 설정만 변경됩니다. 다른 모든 작업 설정은 유지됩니다.

**선택**을 선택하면 이 프리셋에서 가상 프린터를 생성할 수 없습니다.

**6** **정의**를 클릭하여 작업 속성을 지정한 다음 **확인**을 클릭합니다.

**7** **확인**을 클릭하여 **작업 프리셋 설정** 창을 닫습니다.

서버 프리셋은 장치 센터 **워크플로우**의 **작업 프리셋**에 액세스하거나 작업 속성에서 언제든지 사용할 수 있습니다. 서버 프리셋은 관리자가 삭제할 때까지 Fiery 서버에 남아 있습니다.

서버 프리셋이 생성되면 오른쪽에 있는 **설정** 창에 기본값이 수정된 설정과 잠긴 설정이 나타납니다. 서버 프리셋은 자동으로 공개되므로 Fiery 서버에 연결된 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

선택 프리셋은 장치 센터에서만 생성할 수 있습니다. 작업 센터에서는 생성할 수 없습니다.

## 선택적 프리셋 정보

선택적 프리셋을 생성할 때 일부 작업 속성만 선택할 수 있으므로 핫 폴더 함께 둘 이상의 프리셋을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 마감 설정만으로 프리셋 #1을 생성하고, 매체 설정만으로 프리셋 #2를 생성할 수 있습니다. 선택적 프리셋에 서로 충돌하는 설정이 포함되어 있지 않으면 한 번에 하나 이상 사용할 수 있습니다.

두 개 이상의 선택적 프리셋을 핫 폴더에 적용한 다음 가장 최근에 적용한 프리셋을 제외한 모든 프리셋을 편집하면 핫 폴더는 변경된 속성을 반영하지 않습니다. 가장 최근에 적용된 프리셋이 수정된 경우 작업은 최근에 적용된 프리셋 특성만을 유지합니다. 다른 선택적 프리셋은 무시됩니다.

## 잠긴 서버 프리셋 정보

**워크플로우** > **작업 프리셋**을 선택하여 장치 센터 내 서버 프리셋의 인쇄 설정을 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 Fiery 서버에 관리자로 로그인해야 합니다.

서버 프리셋에서 설정을 잠그면 다음이 가능해집니다.

- 해당 프리셋을 사용하여 Command WorkStation으로 가져온 모든 파일에 설정이 적용됩니다.
- 해당 설정을 선택한 후 프린터 드라이버 작업에서 재정의할 수 있습니다. 단, 설정을 재정의하면 **프리셋** 필드가 비어 있게 됩니다.
- Fiery Hot Folders 작업에도 동일한 잠근 설정이 적용됩니다(핫 폴더에서 서버 프리셋을 사용하는 경우).
- 가상 프린터에 설정이 잠긴 것으로 표시됩니다. 가상 프린터에 연결된 클라이언트 프린터 드라이버는 설정을 수정할 수 없습니다.

**출력 프로필**의 경우 Fiery 서버에서는 항상 **작업 정의 설정 사용**을 기본값으로 사용하므로 잠글 수 없습니다.

잠금은 작업 제출 시에만 적용됩니다. 작업을 Fiery 서버에 보낸 이후에 Command WorkStation의 **작업 속성** 창에서 잠긴 속성을 편집할 수 있습니다.

### 서버 프리셋 잠금 또는 잠금 해제 설정

인쇄 설정을 잠금 또는 잠금 해제하려면 Fiery 서버에 관리자로 로그온해야 합니다. 장치 센터에서 **워크플로우** > **작업 프리셋**을 선택합니다.

1. 편집할 프리셋을 선택하고, 도구 모음에서 **편집**을 클릭합니다.
2. (선택사항) 변경사항에 대한 설명을 입력합니다.
3. **정의**를 클릭하여 인쇄 설정을 변경합니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 인쇄 설정을 모두 잠그려면 **모두 잠금**을 클릭합니다.
   - 특정 인쇄 설정을 잠그려면 잠금 아이콘을 클릭합니다.
   - 인쇄 설정을 모두 잠금 해제하려면 **모두 잠금 해제**를 클릭합니다.
   - 특정 인쇄 설정을 잠금 해제 아이콘으로 변경하려면 잠금 아이콘을 클릭합니다.
5. **확인**을 클릭합니다.

## 서버 프리셋 편집, 삭제 또는 공개 취소

**워크플로우 작업 프리셋**을 선택하여 장치 센터에서 서버 프리셋을 편집, 삭제 또는 공개 취소할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 Fiery 서버에 관리자로 로그인해야 합니다.

현재 사용 중인 서버 프리셋을 편집 또는 삭제하면 변경 내용이 이후 작업에만 영향을 미칩니다. 변경된 프리셋 설정은 지정된 서버 프리셋을 사용하는 가상 프린터 또는 Fiery Hot Folders에 즉시 적용됩니다.

컴퓨터의 파일을 덮어쓰는 것과 같은 방법으로 기존 서버 프리셋을 덮어쓸 수 있습니다. 작업 속성에서 서버 프리셋을 덮어쓸 수 있습니다.

Fiery 서버의 보류 또는 인쇄됨 목록에 이미 있는 작업에는 프리셋에 대한 편집 내용이 자동으로 적용되지 않습니다. Fiery 서버의 대기열에 있는 작업을 새로 편집된 프리셋으로 업데이트하려면 작업 속성을 통해 프리셋을 작업에 다시 적용해야 합니다.

## 서버 프리셋 편집

관리자는 서버 프리셋을 편집할 수 있습니다. 장치 센터(**워크플로우 작업 프리셋** 선택) 또는 작업 속성에서 서버 프리셋을 편집할 수 있습니다.

**1** 장치 센터에서 프리셋을 편집하려면 편집할 프리셋을 선택하고 **워크플로우 작업 프리셋**의 도구 모음에서 **편집**을 클릭합니다.

**a)** (선택사항) 변경사항에 대한 설명을 입력합니다.

**b)** **정의**를 클릭하여 인쇄 설정을 변경합니다.

**c)** **확인**을 클릭합니다.

**2** 작업 속성에서 프리셋을 편집하려면 **보류** 또는 **인쇄됨** 목록의 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.

**a)** **프리셋** 목록에서 작업에 대한 서버 프리셋을 선택합니다.

**b)** **작업 속성** 창에서 프리셋에 적용하려는 작업 속성을 변경합니다.

**c)** **프리셋** 목록에서 **프리셋 저장**을 선택하고 **서버 프리셋**을 선택한 다음 프리셋 이름을 정확히 입력합니다.

**d)** **저장**을 클릭한 다음 **확인**을 클릭하여 기존 프리셋을 덮어씁니다.

## 서버 프리셋 삭제

관리자는 서버 프리셋을 삭제할 수 있습니다.

**1** 목록에서 하나 이상의 프리셋(게시 해제됨 또는 게시됨)을 선택합니다.

여러 프리셋을 선택하려면 Shift 키를 누른 채 Ctrl 키(Windows)를 클릭하거나 Cmd 키(mac OS)를 클릭합니다. Ctrl+ A(Windows) 또는 Cmd+ A(macOS)를 눌러 모든 프리셋을 선택합니다.

**2** 도구 모음에서 **삭제**를 클릭합니다.

**3** **예**를 클릭합니다.

삭제한 프리셋에 연결되어 있는 핫 폴더 및 가상 프린터의 연결이 끊어집니다. 단, 삭제된 프리셋의 설정은 유지됩니다.

## 서버 프리셋 게시 해제

게시 해제된 프리셋은 프린터 드라이버 또는 작업 속성 창에서 사용할 수 없습니다. 게시 해제한 프리셋은 다시 게시할 수 있습니다.

1 **프리셋** 목록에서 게시된 아이콘이 표시된 프리셋을 하나 이상 선택합니다.

여러 프리셋을 선택하려면 Shift 키를 누른 채 Ctrl 키(Windows)를 클릭하거나 Cmd 키(mac OS)를 클릭합니다. Ctrl+ A(Windows) 또는 Cmd+ A(macOS)를 눌러 모든 프리셋을 선택합니다.

2 도구 모음에서 **게시 해제**를 클릭합니다.

프리셋에 게시 해제됨 아이콘이 표시됩니다.

3 **예**를 클릭합니다.

공개 취소된 프리셋과 연결된 핫폴더 혹은 가상 프린터와의 연결이 끊어집니다. 단, 게시 해제된 프리셋의 프리셋 설정은 유지됩니다.

## 서버 프리셋 내보내기 및 가져오기

Fiery 서버에서 사용자가 만든 서버 프리셋 또는 기본 서버 프리셋을 파일로 내보낸 다음 **워크플로우** > **작업 프리셋**을 선택하여 장치 센터에서 모델과 버전이 동일한 다른 Fiery 서버의 해당 파일을 가져올 수 있습니다.

또한 **백업 및 복원** 도구를 사용하여 보호할 서버 프리셋을 내보낼 수도 있습니다. 장치 센터에서 **일반** > **도구**를 선택합니다. 프리셋 백업 파일을 다른 모델의 Fiery 서버로 복원할 수 없습니다.

프리셋 파일을 가져올 때 새 프리셋과 기존 프리셋을 병합하거나 새 프리셋으로 기존 프리셋을 대체할 수 있습니다.

서버 프리셋을 내보내고 가져오려면 Fiery 서버에 관리자로 로그온해야 합니다.

**참고:** Command WorkStation의 버전에 따라 내보내고 가져올 수 있는 서버 프리셋 파일 유형이 다릅니다.

| Command WorkStation 버전 번호 | 파일 형식 내보내기 | 파일 형식 가져오기 |
|---|---|---|
| 7.3 이상 | .zip | .zip<br>.fjp |
| 7.2 이하 | .fjp | .fjp |

### 서버 프리셋 내보내기

관리자는 선택된 서버 프리셋을 내보내서 다른 Fiery 서버에서 사용할 수 있습니다.

1 목록에서 내보낼 프리셋을 하나 이상 선택합니다.

여러 프리셋을 선택하려면 Shift 키를 누른 채 Ctrl 키(Windows)를 클릭하거나 Cmd 키(mac OS)를 클릭합니다. Ctrl+ A(Windows) 또는 Cmd+ A(macOS)를 눌러 모든 프리셋을 선택합니다.

2 도구 모음에서 **내보내기**를 클릭합니다.

3 파일을 저장할 위치로 이동합니다.

4 **저장**을 클릭합니다.

### 서버 프리셋 가져오기

하나의 Fiery 서버에서 서버 프리셋을 내보낸 후, 관리자는 동일한 모딜 및 버전의 다른 Fiery 서버에서 사용하기 위해 해당 서버 프리셋을 가져올 수 있습니다.

1 도구 모음에서 **가져오기**를 클릭합니다.

2 **기존 항목과 병합** 또는 **기존 항목 대체**를 선택합니다.

서버 프리셋을 병합하는 경우, 가져온 파일의 프리셋이 Fiery 서버의 기존 프리셋에 추가됩니다. 중복 이름이 있으면, 가져온 프리셋의 프리셋 이름 끝에 FirstTest-1과 같은 숫자 접미사가 추가됩니다.

서버 프리셋으로 기존 프리셋을 대체하는 경우, 모든 현재 서버 프리셋이 삭제되고 새로 가져온 Fiery 작업 프리셋 파일에 포함된 서버 프리셋으로 대체됩니다.

3 내보내기 파일의 위치를 찾습니다.

4 **열기**를 클릭합니다.

## 임포지션 템플릿

특수 인쇄 및 바인딩 요구를 충족하기 위해 임포지션 레이아웃을 적용할 수 있습니다. 레이아웃을 임포징하려면 임포지션 템플릿을 핫 폴더에 적용한 다음 작업을 해당 핫 폴더로 끕니다.

라이센스나 동글이 없어도 임포지션 템플릿에 액세스할 수 있습니다. 사용자 지정 임포지션 템플릿의 경우 라이센스나 동글(동글이 필요한 Fiery 서버에 연결되어 있는 경우)이 필요합니다.

- 사용자 지정 템플릿을 생성하려면 기존 템플릿의 임포지션 설정을 변경하여 새 템플릿을 핫 폴더에 저장합니다.

  기본 임포지션 템플릿에는 **자르기 상자 기준** 마감 크기 설정이 사용됩니다. 사용자 지정 임포지션 템플릿의 경우 **사용자 정의** 및 **트림 상자 기준** 마감 크기 설정이 지원됩니다. **사용자 정의**는 소스 문서에 정의된 PDF 트림 상자를 마감 크기로 사용합니다. 사용자는 기본값을 재정의하여 트림 크기를 설정할 수 있습니다. **트림 상자 기준**은 갱업 임포지션에만 사용할 수 있습니다. **트림 상자 기준** 워크플로우는 명함, 엽서, 공연 티켓 등 크기가 작은 여러 항목의 레이아웃을 11 x 17 등의 큰 시트에 동적으로 생성하는 자동화된 워크플로우입니다.

  **참고: 사용자 정의** 및 **트림 상자 기준** 사용자 지정 템플릿에는 PDF 소스 파일이 필요합니다. PostScript 파일은 지원되지 않습니다.

핫 폴더가 가변 데이터 인쇄를 지원하는 Fiery 서버에 연결되어 있는 경우에는 가변 데이터 인쇄 작업을 임포징할 수도 있습니다.

### 임포지션 템플릿 편집

Fiery Impose에서는 임포지션 템플릿을 편집할 수 있습니다. 이 경우 Fiery 서버가 Fiery Impose를 지원해야 하며 적절한 라이선스가 있어야 합니다. 일부 구형 Fiery 서버에는 동글이 필요할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 **작업 속성** 메뉴에서 **정의**를 클릭하여 **작업 속성** 창을 엽니다.

3 **레이아웃** > Impose를 선택합니다.

**4** 다음 중 하나를 수행합니다.

- 목록에서 임포지션 템플릿을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

  기본 임포지션 템플릿에는 **자르기 상자 기준** 마감 크기 설정이 사용됩니다.

- **Impose 템플릿 편집**을 클릭하여 Fiery Impose를 시작하고 사용자 지정 템플릿을 생성합니다.

  **사용자 정의** 마감 크기 설정은 사용자 지정 임포지션 템플릿에 대해 지원되며 Acrobat PDF 트림 상자 설정을 지원합니다.

- **트림 상자 기준** 마감 크기 설정은 갱업 사용자 지정 임포지션 템플릿에 대해 지원되며 Acrobat PDF 트림 상자 설정을 지원합니다.

**참고: 사용자 정의** 및 **트림 상자 기준** 사용자 지정 템플릿에는 PDF 소스 파일이 필요합니다. PostScript 파일은 지원되지 않습니다.

## 사전 정의된 임포지션 템플릿

Hot Folders에서는 여러 가지 임포지션 템플릿을 제공합니다. 예를 들어 1업 전체 블리드, 2업 무선철, 2업 새들, 3업 브로슈어, 4업 접기, 4업 위-위, 4업 Z 접지 등의 템플릿이 제공됩니다.

### 1업 전체 블리드

1업 전체 블리드 레이아웃을 사용하면 시트당 한 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 프린터의 표시는 컬러로 된 내용이 용지 가장자리로 연장되도록 용지를 자를 위치를 나타냅니다. 이 레이아웃은 페이지 번호를 제한하지 않으며, 다음 설정을 적용합니다.

- 블리드
- 프린터의 표시(재단 표시 및 작업 라벨만)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 갱업 전용

### 2업 무선철

2업 무선철 레이아웃을 사용하면 무선 제본 책자용 인쇄지를 생성할 수 있습니다. 각 시트는 한 번 접혀서 차례로 쌓입니다.

2업 무선철 레이아웃은 페이지 수가 4의 배수인 작업용이지만 페이지 수에 관계없이 어떤 작업에나 사용 가능합니다. 필요한 경우 빈 페이지가 더 추가됩니다. 페이지는 4개 그룹으로 순서가 지정되므로 각 시트를 접으면 순차적으로 4개 페이지가 포함됩니다. 밀림 조정 옵션은 이 템플릿에 적용되지 않습니다.

2업 무선철 레이아웃은 다음 설정을 적용합니다.

- 양면
- 블리드
- 프린터의 표시(접음선, 재단 표시 및 작업 라벨)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 무선 제본

### 2업 새들

2업 새들 레이아웃을 사용하면 새들 제본 책자용 시트를 생성할 수 있습니다. 모든 시트는 시트 안에 다른 시트가 들어가는 방식으로 함께 접힙니다.

2업 새들 레이아웃은 페이지 수가 4의 배수인 작업용이지만 페이지 수에 관계없이 어떤 작업에나 사용 가능합니다. 필요한 경우 빈 페이지가 더 추가됩니다. 페이지는 시트를 함께 접어 중철하면 페이지가 순차적으로 포함되도록 순서가 지정됩니다.

2업 새들 레이아웃은 다음 설정을 적용합니다.


- 양면
- 블리드
- 프린터의 표시(접음선, 재단 표시 및 작업 라벨)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 중철 제본

### 3업 브로슈어

3업 브로슈어 레이아웃은 페이지 수가 6의 배수인 작업용이지만 페이지 수에 관계없이 어떤 작업에나 사용 가능합니다. 필요한 경우 빈 페이지가 더 추가됩니다.

3업 브로슈어 레이아웃은 3개 섹션으로 접힌 시트 하나로 구성됩니다. 3개 섹션의 너비는 같지만 가장 왼쪽 패널을 나머지 두 패널 위로 접을 수 있도록 각 섹션 간의 공간은 서로 다릅니다.

일반적으로는 아래 그림과 같이 3업 브로슈어를 접습니다.



3업 브로슈어 레이아웃은 다음 설정을 적용합니다.


- 양면
- 프린터의 표시(접음선, 재단 표시 및 작업 라벨만)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 갱업 전용

### 4업 접기

4업 접기 레이아웃은 패널이 4개인 브로슈어에 사용되는 경우가 가장 많습니다. 완성된 브로슈어를 한 번 펴면 원래 크기의 2배가 되고 두 번 펴면 원래 크기의 4배가 됩니다.

4업 접기 레이아웃은 페이지 수가 8개이거나 8의 배수인 작업에서 사용해야 하지만 페이지 수에 관계없이 어떤 작업에나 사용 가능합니다. 필요한 경우 빈 페이지가 더 추가됩니다.

일반적으로는 아래 그림과 같이 4업 접기를 접습니다.

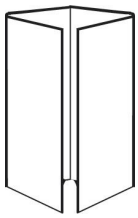

4업 접기 레이아웃은 다음 설정을 적용합니다.

- 양면
- 블리드
- 프린터의 표시(접음선, 재단 표시 및 작업 라벨만)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 갱업 전용


### 4업 위-위

4업 위-위 레이아웃을 사용하면 인쇄된 시트의 각 면에 있는 4개 페이지 레이아웃에서 소책자를 생성할 수 있습니다.

4업 위-위 레이아웃은 페이지 수가 8의 배수인 작업용이지만 페이지 수에 관계없이 어떤 작업에나 사용 가능합니다. 필요한 경우 빈 페이지가 더 추가됩니다. 페이지는 시트를 90도에서 두 번 접어 인쇄지로 함께 중철하면 페이지가 순차적으로 포함되도록 순서가 지정됩니다. 맨 위의 2개 페이지를 회전하면 인쇄지를 가로와 세로로 모드 접어 트리밍할 수 있습니다. 완성된 소책자에는 올바른 순서와 회전이 적용된 모든 페이지가 포함됩니다.

이 레이아웃은 두 번 접어야 하지만 템플릿은 책등 접기에만 접음선을 적용합니다.

일반적으로는 아래 그림과 같이 4업 위-위를 접습니다.

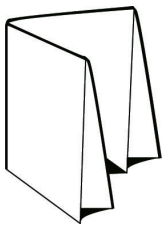

4업 위-위 레이아웃은 다음 설정을 적용합니다.

- 양면
- 블리드
- 거터
- 프린터의 표시(접음선, 재단 표시 및 작업 라벨)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 중철 제본

### 4업 Z 접지

4업 Z 접지 레이아웃을 사용하면 접힌 책등을 강조하지 않고 여러 패널을 차례로 접을 수 있습니다. 이 레이아웃이 사용되는 가장 흔한 예로는 도로 지도가 있습니다.

이 레이아웃은 페이지 수가 8개인 작업용이지만 페이지 수에 관계없이 어떤 작업에나 사용 가능합니다. 필요한 경우 빈 페이지가 더 추가됩니다. 일반적으로는 아래 그림과 같이 4업 Z 접지를 접습니다.



4업 Z 접지 레이아웃은 다음 설정을 적용합니다.

- 양면
- 프린터의 표시(접음선, 재단 표시 및 작업 라벨만)
- 영역에 맞게 크기 조정
- 갱업 전용

## 핫 폴더 입력 형식

**입력 형식** 창에서는 파일 필터 및 응용 프로그램별 옵션에 액세스할 수 있습니다.

파일 필터는 파일을 Fiery 서버로 전송하기 전에 대부분의 파일 유형을 PostScript 또는 PDF로 변환합니다. 응용 프로그램별 옵션을 사용하면 원래 응용 프로그램을 열거나 설치하지 않고도 사용자 지정/자동 크기 조정, 방향, 해상도 등의 인쇄 설정 옵션을 수정할 수 있습니다.

필터를 할당하고 나면 Hot Folders 응용 프로그램이 파일 유형을 자동으로 감지해 파일을 Fiery 서버로 전송하기 전에 PostScript 또는 PDF로 변환합니다.

### 출력 파일 형식

대부분의 핫 폴더 필터는 기본적으로 PostScript로 변환됩니다. **출력 파일 형식** 옵션을 사용하면 필요한 경우 PostScript를 PDF로 추가적으로 변환할 수 있습니다.

Microsoft Office 파일을 변환할 때 핫 폴더 애플리케이션은 Adobe Acrobat에 정의된 기본 위치에서 Distiller 프로필을 검색할 수 있습니다. 그러나, 프로필을 다른 위치에 저장한 경우에는 기본 위치를 수동으로 복사해야 합니다.

PDF, TIFF, JPEG 파일의 경우 **폴더로 제출한 경우 모든 파일을 병합** 옵션이 있습니다.

**출력 파일 형식** 옵션은 VDP를 제외한 모든 필터에서 사용할 수 있습니다.

### 입력 형식 지정

**핫 폴더 설정** 창에서 입력 형식을 지정할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders **콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 **입력 형식** 옆의 **편집**을 클릭하여 **입력 형식** 창을 엽니다.

3 창 왼쪽에서 입력 형식(필터)을 하나 이상 선택합니다.

**4** 창 오른쪽에서 입력 형식의 상세 정보를 구성합니다.

**5** 출력 파일 형식을 설정하려면 **출력 파일 형식** 창에서 파일 유형을 클릭합니다.

**6** **확인**을 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창으로 돌아옵니다.

**7** 설정을 저장하려면 **확인**을 클릭합니다.

## Hot Folders 필터

Hot Folders 필터는 파일을 Fiery 서버로 보내기 전에 PostScript나 PDF로 변환합니다.

필터는 다음의 범주로 분류됩니다.

- 일반 필터(대부분의 그래픽 아트 및 프로덕션 인쇄 어플리케이션용)
- Microsoft 필터
- JDF 필터
- 패스스루 필터

대부분의 필터는 비독점적입니다. 필터가 동일한 범주에 속하는 경우 동일한 Hot Folder에 필터를 원하는 수만큼 적용할 수 있습니다. 그러나, *다른* 범주의 필터는 동일한 Hot Folder에 적용할 수 없습니다.

일부 필터를 사용할 수 없는 경우도 있습니다. 사용 가능한 필터는 Hot Folder가 연결된 Fiery 서버에 설치된 옵션에 따라 다릅니다.

### 일반 필터

일반 필터에는 대부분의 그래픽 아트와 프로덕션 인쇄 응용 프로그램용 필터가 포함되어 있습니다.

#### EPS 필터

EPS 필터는 EPS 파일을 변환하며 페이지의 이미지에 대한 사용자 지정 또는 자동 크기 조정, 방향 및 위치 지정을 위한 옵션을 제공합니다.

EPS 필터 입력 파일 유형은 .eps입니다.

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 원본 크기 | 원본 이미지의 크기를 유지합니다. |
| 사용자 지정 크기 | 너비와 높이에 입력하는 값으로 이미지 크기를 조정합니다. |
| 비율 제한 | 이미지가 늘어나거나 왜곡되지 않도록 원래 가로 세로 비율을 유지합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 높이나 너비 값 중 하나만 입력하면 원본 이미지의 비율이 유지되도록 나머지 값은 자동으로 정의됩니다. |

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 | 이미지를 늘리거나 줄이는 방식으로 크기를 조정하여 지정한 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다.<br>이미지는 페이지의 크기 설정에서 선택하는 페이지 크기를 기준으로 크기가 조정됩니다. 작업 속성(매체 탭)에서 다른 페이지 크기를 선택했더라도 이미지는 입력 형식에 지정된 크기를 기준으로 크기가 조정되지만 작업은 작업 속성에 정의된 용지 크기로 인쇄됩니다. |
| 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소 | 이미지를 줄이는 방식으로 축소해 지정한 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다.<br>영역에 맞게 축소 옵션을 사용하는 경우 이미지 줄이기만 가능합니다. 이미지가 이미 페이지 크기보다 작으면 크기는 조정되지 않습니다.<br>이미지는 페이지의 크기 설정에서 선택하는 페이지 크기를 기준으로 크기가 조정됩니다. 작업 속성(매체 탭)에서 다른 페이지 크기를 선택했더라도 이미지는 크기 설정을 기준으로 크기가 조정되지만 작업은 작업 속성에 정의된 용지 크기로 인쇄됩니다. |
| 인쇄 가능한 영역에만 맞게 크기 조정 | 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 및 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소를 사용할 때 자르기가 발생하지 않도록 하십시오.<br>전체 블리드를 사용하려는 경우에는 이 옵션을 선택하지 마십시오. |
| 크기 | 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 및 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소에 대한 페이지 크기를 지정합니다. |
| 방향 | 세로 또는 가로 방향을 지정합니다.<br>이미지에 가장 적합한 선택 방향으로의 자동 회전을 허용하려면 이미지 자동 회전을 선택합니다. |
| 이미지 위치 | 왼쪽 상단, 오른쪽 상단, 왼쪽 하단, 오른쪽 하단 또는 가운데(기본값) 위치를 기준으로 페이지에 이미지를 배치합니다. |
| 출력 파일 형식 | 출력 파일 형식(25페이지) 항목을 참조하십시오. |

## JPEG 필터

JPEG 필터는 대부분의 표준 JPEG 파일을 PostScript 또는 PDF 파일로 변환하며 페이지의 이미지에 대한 사용자 지정 및 자동 크기 조정, 해상도, 방향 및 위치 지정을 위한 옵션을 제공합니다.

JPEG 필터에는 .jpeg, .jpg 파일을 입력합니다. 한 폴더에서 여러 JPEG 파일을 제출할 수 있으며, 그러면 이러한 파일은 함께 병합되어 단일 PDF 파일로 출력됩니다. 이 기능을 활성화하려면 **출력 파일 형식**에서 **폴더로 제출하는 경우 모든 파일 병합** 옵션을 선택합니다.

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 원본 크기 | 원본 이미지의 크기를 유지합니다. |
| 사용자 지정 크기 | 너비와 높이에 입력하는 값으로 이미지 크기를 조정합니다. |
| 비율 제한 | 이미지가 늘어나거나 왜곡되지 않도록 원래 가로 세로 비율을 유지합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 높이나 너비 값 중 하나만 입력하면 원본 이미지의 비율이 유지되도록 나머지 값은 자동으로 정의됩니다. |
| 해상도 | 지정한 해상도로 인쇄되도록 이미지 크기를 조정합니다.<br>최대 해상도는 인쇄 장치에 따라 다릅니다. |
| 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 | 이미지 크기를 조정하여 입력 형식에서 지정한 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다.<br>이미지는 페이지의 크기 설정에서 선택하는 페이지 크기를 기준으로 크기가 조정됩니다. 작업 속성(매체 탭)에서 다른 페이지 크기를 선택했더라도 이미지는 입력 형식에 지정된 크기를 기준으로 크기가 조정되지만 작업은 작업 속성에 정의된 용지 크기로 인쇄됩니다. |
| 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소 | 이미지를 줄이는 방식으로 축소해 선택한 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다.<br>영역에 맞게 축소 옵션을 사용하는 경우 이미지 줄이기만 가능합니다. 이미지가 이미 페이지 크기보다 작으면 크기는 조정되지 않습니다.<br>이미지는 페이지의 크기 설정에서 선택하는 페이지 크기를 기준으로 크기가 조정됩니다. 작업 속성(매체 탭)에서 다른 페이지 크기를 선택했더라도 이미지는 입력 형식에 지정된 크기를 기준으로 크기가 조정되지만 작업은 작업 속성에 정의된 용지 크기로 인쇄됩니다. |
| 인쇄 가능한 영역에만 맞게 크기 조정 | 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 및 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소를 사용할 때 자르기가 발생하지 않도록 하십시오.<br>인쇄 가능 영역은 인쇄 장치에 따라 결정됩니다. |
| 크기 | 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 및 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소에 대한 페이지 크기를 지정합니다. |
| 방향 | 세로 또는 가로 방향을 지정합니다.<br>이미지에 가장 적합한 선택 방향으로의 자동 회전을 허용하려면 이미지 자동 회전을 선택합니다. |

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 이미지 위치 | 왼쪽 상단, 오른쪽 상단, 왼쪽 하단, 오른쪽 하단 또는 가운데(기본값) 위치를 기준으로 페이지에 이미지를 배치합니다. |
| 출력 파일 형식 | 출력 파일 형식(25페이지) 항목을 참조하십시오. |

## FreeForm Plus 필터

FreeForm Plus 필터는 FS400 소프트웨어 이상을 사용하는 Fiery 서버에 대하여 FreeForm Create 어플리케이션(파일 확장자 .ffp)에서 생성된 파일을 허용합니다.

## PDF 필터

PDF/X(PDF Exchange) Preflight는 프리프레스 데이터 교환을 위해 특별히 고안된 Adobe PDF 의 하위 포맷입니다. PDF/X 파일을 읽고 생성하는 어플리케이션이 작동하는 방식을 정의합니다.

PDF 필터는 PDF 파일이 PDF/X-1a 또는 PDF/X3 표준을 준수하는지 확인합니다. 필터는 PDF 파일이 이러한 표준을 준수하는지 확인합니다. PDF 파일이 PDF/X을 준수하지 않는 경우 작업이 처리되지 않고 오류 보고서가 나타납니다.

PDF 필터는 Preflight 기능에만 사용됩니다.

PDF 필터에 입력되는 파일 형식은 PDF입니다.

**참고:** 한 폴더에서 여러 PDF 파일을 제출할 수 있으며, 그러면 이러한 파일은 함께 병합되어 단일 PDF 파일로 출력됩니다. 이 기능을 활성화하려면 **출력 파일 형식**에서 **폴더로 제출하는 경우 모든 파일** 병합을 선택합니다.

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| PDF 패스스루 | 이 옵션을 사용하면 PDF 파일을 수정 없이 서버로 전송할 수 있으며, 타사 어플리케이션에서 생성되는 비표준 PDF 파일에 사용할 수 있습니다. |
| PDF (VT) | PDF/VT(Portable Document Format/ Variable Transactional)는 Adobe에서 생성한 가변 데이터 파일 형식입니다. PDF(VT)를 선택하면 PDF의 출력 파일 유형을 제외한 다른 모든 PDF 옵션이 비활성화됩니다.<br>PDF/VT 확인란은 PDF/VT를 지원하는 Fiery 서버에 핫 폴더가 연결될 때에만 나타납니다.<br>Fiery 서버가 PDF/VT를 지원하는 경우, **입력 형식** 대화상자의 **일반** 목록에서 **PDF**를 선택하고, **PDF** 창에서 **PDF/VT**를 선택하여 PDF/VT를 입력 형식으로 지정할 수 있습니다. |

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| PDF/X preflight | 프리플라이트할 PDF/X 표준을 지정합니다.<br>PDF/X1-a 표준: 표시되지 않는 교환을 수정하여 파일이 오직 CMYK(별색을 포함할 수 있음)만을 포함하며 확인하고 RGB 혹은 장치와는 독립적인 데이터(색이 관리됨)가 없는지 확인합니다.<br>PDF/X3: PDF/X-1a 표준의 요구사항을 모두 준수하지만 장치와는 독립적인 데이터(색이 관리됨)가 포함됩니다.<br>프리플라이트 및 PDF/X 호환성에 대한 자세한 내용은 Fiery 서버와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. |
| 오류 보고서 | 지정한 위치에 오류 보고서를 저장합니다.<br>찾아보기를 클릭하여 오류 보고서를 저장할 위치를 선택합니다. |
| 출력 파일 형식 | 출력 파일 형식(25페이지) 항목을 참조하십시오. |

## PS 필터

PS(PostScript) 필터는 출력 파일 형식 지정 시에만 사용됩니다. 파일 유형은 이미 PostScript이므로 이 필터를 사용할 때 변환이 수행되지는 않습니다.

PS 필터 입력 파일 유형은 .ps입니다.

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 출력 파일 형식 | 출력 파일 형식(25페이지) 항목의 내용을 참조하십시오. |

## TIFF 필터

TIFF 필터는 TIFF(태그된 이미지 파일 형식) 파일을 PostScript 또는 PDF 파일로 변환하며 페이지의 이미지에 대한 사용자 지정 및 자동 크기 조정, 해상도, 방향 및 위치 지정을 위한 옵션을 제공합니다.

TIFF 필터에 입력되는 파일 형식은 .tiff, .tif입니다.

한 폴더에서 여러 TIFF 파일을 제출할 수 있으며, 그러면 이러한 파일은 함께 병합되어 단일 PDF 파일로 출력됩니다. 이 기능을 활성화하려면 **출력 파일 형식**에서 **폴더로 제출하는 경우 모든 파일** 병합을 선택합니다.

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 원본 크기 | 원본 이미지의 크기를 유지합니다. |
| 사용자 지정 크기 | 너비와 높이에 입력하는 값으로 이미지 크기를 조정합니다. |

| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 비율 제한 | 이미지가 늘어나거나 왜곡되지 않도록 원래 가로 세로 비율을 유지합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 높이나 너비 값 중 하나만 입력하면 원본 이미지의 비율이 유지되도록 나머지 값은 자동으로 정의됩니다. |
| 해상도 | 지정한 해상도로 인쇄되도록 이미지 크기를 조정합니다.<br>최대 해상도는 인쇄 장치에 따라 다릅니다. |
| 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 | 이미지를 늘리거나 줄이는 방식으로 크기를 조정하여 입력 형식에서 지정한 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다.<br>이미지는 입력 형식 > 크기 메뉴에서 선택하는 페이지 크기를 **기준으로 크기가** 조정됩니다. 작업 속성(매체 탭)에서 다른 페이지 크기를 선택했더라도 이미지는 입력 형식에 지정된 크기를 기준으로 크기가 조정되지만 작업은 작업 속성에 정의된 용지 크기로 인쇄됩니다. |
| 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소 | 이미지를 줄이는 방식으로 크기를 축소하여 입력 형식에서 지정한 선택 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다.<br>영역에 맞게 축소 옵션을 사용하는 경우 이미지 줄이기만 가능합니다. 이미지가 이미 페이지 크기보다 작으면 크기는 조정되지 않습니다.<br>이미지는 페이지의 크기 설정에서 선택하는 페이지 크기를 기준으로 크기가 조정됩니다. 작업 속성(매체 탭)에서 다른 페이지 크기를 선택했더라도 이미지는 입력 형식에 지정된 크기를 기준으로 크기가 조정되지만 작업은 작업 속성에 정의된 용지 크기로 인쇄됩니다. |
| 인쇄 가능한 영역에만 맞게 크기 조정 | 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 및 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소를 사용할 때 자르기가 발생하지 않도록 하십시오.<br>인쇄 가능 영역은 인쇄 장치에 따라 결정됩니다. |
| 크기 | 자동 크기 조정: 페이지에 맞춤 및 자동 크기 조정: 영역에 맞게 축소에 대한 페이지 크기를 지정합니다. |
| 방향 | 세로 또는 가로 방향을 지정합니다.<br>이미지에 가장 적합한 선택 방향으로의 자동 회전을 허용하려면 이미지 자동 회전을 선택합니다. |
| 이미지 위치 | 왼쪽 상단, 오른쪽 상단, 왼쪽 하단, 오른쪽 하단 또는 가운데(기본값) 위치를 기준으로 페이지에 이미지를 배치합니다. |
| 출력 파일 형식 | 출력 파일 형식(25페이지) 항목을 참조하십시오. |

## VDP 필터

VDP 필터는 Fiery 서버로 직접 전송되는 VDP(가변 데이터 인쇄) 작업을 처리합니다.

VDP 필터의 입력 파일 유형은 .ppml, .zip, .vps .ps입니다.

관련 VIPP 파일이 XGFC 폴더에 있어야 합니다.

## Microsoft 필터

Microsoft Office 필터는 배타적 필터이며 다른 입력 폴더와 동시에 선택할 수 없습니다. Microsoft 필터는 Microsoft 기본 파일 형식(Excel, PowerPoint, Word, Publisher 등의 Microsoft Office 어플리케이션에서 생성한 파일)을 PostScript 또는 PDF로 변환합니다.

이러한 필터를 사용하려면 사용 중인 Hot Folders 어플리케이션과 같은 시스템에 Microsoft Office가 설치되어 있어야 합니다. 또한 PostScript 프린터 또는 Acrobat Distiller가 시스템에 설치되어 있어야 합니다.

Hot Folders에서 Microsoft Office 파일을 처리하려면 로그인해야 합니다. Hot Folders 4.0 전에 Microsoft Office 형식과 기타 형식으로 핫 폴더를 구성한 경우 Hot Folders는 Microsoft Office 형식만 허용하는 폴더의 복사본을 생성합니다.

배타적 Microsoft Office 형식 폴더에는 이름 끝에 "_Office"가 있습니다.

Mac OS에서는 Microsoft 필터가 지원되지 않습니다.

지원되는 버전과 파일 형식은 다음과 같습니다.

| 어플리케이션 | 버전 | 파일 확장자 |
|---|---|---|
| Office | 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365 | 다수 |
| Word | 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365 | .doc, .docx |
| Excel | 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365 | .xls, .xlsx |
| PowerPoint | 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365 | .ppt, .pps, .pptx, .ppsx |
| Publisher | 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365 | .pub |

**참고:** Office 2007 파일을 인쇄하려면 시스템에 Office 2007 어플리케이션이 설치되어 있어야 합니다. Office 2007은 Office 2003 및 Office 2000과 호환되지만 이전 버전의 Microsoft Office에서는 Office 2007 파일을 처리할 수 없습니다.

**참고:** PDF로 출력하려는 경우 Adobe PDF 인쇄 환경설정에서 **시스템 글꼴만 사용: 문서 글꼴 사용 안 함** 옵션 선택을 취소합니다.

Microsoft 필터에는 다음과 같은 설정과 옵션이 있습니다.

| 설정 및 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 프린터 이름 | Windows 시스템에 설치된 PostScript 프린터 드라이버를 선택합니다.<br>이 필터는 드라이버를 사용하여 PostScript 파일을 만들고 핫 폴더에서 Fiery 서버로 전송합니다. |
| **PowerPoint 설정:** | |
| 인쇄 | 슬라이드, 유인물, 슬라이드 페이지 또는 개요 보기용 출력 형식을 선택합니다. |
| 색상/그레이스케일 | 색상, 그레이스케일 또는 흑백용 출력을 선택합니다. |
| **고급 인쇄 옵션:** | |
| 용지에 맞게 크기 조정 | 이미지 크기를 조정하여 어플리케이션에서 지정한 페이지 크기에 자동으로 맞춥니다. |
| 슬라이드 테두리 | 각 슬라이드 주위의 프레임을 인쇄합니다. |
| 메모 및 잉크 표시 인쇄 | 설명, 주석 및 잉크 드로잉이나 표시가 있는 문서를 인쇄합니다. |
| 숨겨진 슬라이드 인쇄 | 숨겨진 슬라이드를 인쇄합니다. |
| 고품질 | 투명한 이미지, 그래픽 및 채우기를 더 높은 품질로 인쇄합니다. 이로 인해 색상이 약간 변경될 수 있으며, 더 높은 해상도로 인쇄하는 경우 음영 효과가 부드러워집니다.<br>고품질을 선택하면 PostScript 파일의 크기가 최대 250%까지 매우 커질 수 있어 Hot Folder를 통한 처리 시간과 Fiery 서버에서의 처리 시간이 길어질 수 있습니다.<br>고품질 설정은 PowerPoint 2007이 컴퓨터에 설치되어 있는 경우에만 사용 가능합니다. |
| 출력 파일 형식 | 출력 파일 형식(25페이지) 항목을 참조하십시오. |

## JDF 필터

Hot Folders는 JDF(Job Definition Format) 워크플로우를 지원합니다. JDF 기술은 작업 티켓을 위한 XML 기반 개방형 업계 표준입니다.

어플리케이션이 제출한 JDF 작업은 Hot Folders를 통해 JDF 제출이 활성화된 Fiery 서버로 제출됩니다. JDF 필터는 Mac OS Hot Folders에서는 지원되지 않고 Windows Hot Folders에서만 지원됩니다.

JDF 작업을 핫 폴더에 제출하면 **입력 형식** 대화 상자에 JDF 옵션이 표시되고 다른 모든 옵션이 비활성화됩니다. JDF 필터를 사용하려면 JDF 작업을 지원하고 Configure에서 Fiery JDF 기능이 설정된 Fiery 서버가 필요합니다.

JDF를 입력 형식으로 설정하면 Hot Folders에서 작업 속성 및 작업 작업 동작 항목이 비활성화됩니다. 작업은 작업 상의 JDF 티켓에서 정의된 설정이나 Fiery 서버에서 설정된 JDF 설정을 따릅니다. JDF 작업의 작업 동작은 Configure의 JDF 섹션에서 가상 프린터를 선택하여 지정할 수 있습니다.

핫 폴더로 JDF 작업을 제출하는 경우 작업은 Fiery 서버 상의 표준 JDF 워크플로우를 따르며 Command WorkStation을(를) 통해 관리됩니다.

**입력 형식** 대화 상자에서 **JDF**를 선택하여 JDF를 입력 형식으로 지정할 수 있습니다.

### 패스스루 필터

패스스루 필터를 사용하면 작업 속성을 적용하거나 어떠한 파일 형식을 변환하지 않고도 핫 폴더에 파일을 드롭할 수 있습니다.

패스스루 필터를 사용하는 경우의 결과는 **파일** > **가져오기** Command WorkStation에서 파일 가져오기 동작을 사용하여 파일을 가져온 것과 동일합니다.

**참고:** 패스스루 필터로 지원되지 않는 파일 형식을 처리하면 작업이 오류가 발생하여 인쇄됨 대기열로 이동합니다.

## Preflight

프리플라이트는 가장 흔히 발생하는 오류 영역의 핫 폴더에 제출된 작업에 있는지 검사하여 인쇄 오류로 인한 값비싼 비용을 줄여 줍니다.

프리플라이트 확인을 수행하려면 다음 중 하나가 필요합니다.

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (FS350 Pro 이전)
- Fiery Graphic Arts Pro Package(FS400 Pro)
- Fiery Automation Package (FS400 이상)

핫 폴더에 작업 동작으로 설정된 직접 연결이 없는 경우 프리플라이트를 이용할 수 없습니다.

프리플라이트는 사용자가 프리플라이트를 켠 상태에서 핫 폴더를 설정한 것에 따라 특정한 동작을 수행합니다. 프리플라이트는 다음의 오류를 검사합니다:

- **글꼴** – 누락된 글꼴 및 Courier 글꼴 대체를 확인합니다.
- **별색** – 누락된 별색이 있는지 확인합니다. Command WorkStation 별색에서 누락된 별색을 추가할 수 있습니다.
- **이미지 해상도** – 지정된 값보다 작은 이미지 해상도를 확인합니다.
- **VDP 리소스** – 누락된 VDP 리소스를 확인합니다.

  특정한 수의 기록을 검사하도록 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하여 너무 오랫동안 프리플라이트 검사가 수행되는 경우를 막으십시오.
- **헤어라인** – 지정된 값보다 작은 라인 두께를 확인합니다.
- **중복 인쇄** – 중복 인쇄를 확인합니다.

Fiery Preflight에서 지원하는 파일 형식은 다음과 같습니다.

| Fiery 서버 | 지원되는 파일 형식 |
|---|---|
| Windows 기반 | PostScript, PDF, EPS, PPML, Creo VPS 및 PDF/VT |
| 내장 | PostScript, PDF, EPS 및 Creo VPS |

Fiery Preflight는 TIFF 및 PCL 파일 형식을 지원하지 않습니다.

## 프리플라이트 설정 지정

프리플라이트 설정을 지정하여 핫 폴더로 제출되는 모든 작업에서 오류를 확인할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders 콘솔에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.

2 다음 중 하나를 수행합니다.

- **실행 전**를 선택하고 **편집**을 클릭하여 **프리플라이트 설정** 창을 엽니다.
- 또는 **프리셋** 메뉴에서 프리셋을 선택하여 프리셋에 저장된 설정 조합을 자동으로 선택합니다. 프리셋에 원하는 설정이 모두 포함되어 있으면 6(35페이지)단계로 건너뜁니다.

3 확인하려는 오류를 지정하고 해당 오류에 대한 알림 수준(**중대** 또는 **경고**)을 설정합니다.

4 첫 번째 중대 오류 감지 시 프리플라이트가 오류 확인을 중지하도록 하려면 **첫 번째 중대 오류에서 프리플라이트 중지**를 선택합니다.

5 설정을 다시 사용하려면 **프리셋** 목록에서 **저장** 또는 **다른 이름으로 저장**을 선택합니다. 프리셋을 삭제하려면 해당 프리셋을 선택하고 **프리셋** 목록에서 **삭제**를 선택합니다.

6 **확인**을 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창으로 돌아옵니다.

7 **중대 오류 시** 메뉴에서 Hot Folders가 중대 오류를 하나 이상 감지하는 경우 수행하도록 할 동작을 선택합니다. 다음 중 하나를 클릭합니다.

- **대기** – 작업을 대기열로 보냅니다. 작업이 Fiery 서버 하드 디스크로 스풀링되고 나중에 인쇄하기 위해 대기열에 있게 됩니다.
- **처리 후 대기** – 작업을 처리한 다음 나중에 인쇄하기 위해 처리된 작업을 대기 대기열에 놓습니다.
- **확인 인쇄** – 작업의 복사본 하나를 처리하고 인쇄합니다. 이 동작은 작업에서 호출된 복사본 수를 인쇄하기 전에 작업 출력을 확인하는 데 유용합니다.
- **작업 동작 사용** – Hot Folders 설정에 구성된 작업 동작을 수행합니다.

8 설정을 저장하려면 **확인**을 클릭합니다.

## Fiery Preflight Pro

Fiery Preflight Pro 기능을 사용하여 선택한 프리셋에 정의된 일련의 표준을 준수하는지 작업을 확인할 수 있습니다.

Preflight Pro는 Fiery 시스템 소프트웨어 FS500 Pro 이상을 가지고 있는 윈도우 기반의 Fiery 서버에서만 이용 가능합니다. Preflight Pro는 Fiery Graphic Arts Pro Package가 Fiery 서버에서 활성화되어 있을 때만 사용됩니다.

다음 유형의 작업을 확인하는 데 Fiery Preflight Pro을(를) 사용할 수 있습니다.

- PDF
- PDF/VT
- FreeForm Plus (FS600 이상)

Preflight Pro에서 수행된 점검은 선택된 프리셋에서 정의된 설정을 기반으로 합니다. 프리셋은 스풀링된 작업과 처리된 작업에 적용할 수 있습니다. 작업이 프리셋에 정의된 표준과 다르면 Preflight Pro는 작업의 오류 및 경고를 포착하기 위해 보고서를 생성합니다.

**참고:** Preflight Pro는 PDF, PDF/VT, FreeForm Plus 작업에만 적용됩니다. PDF 이외의 모든 파일 유형의 프리플라이트는 프리플라이트(34페이지)를 사용하여 수행됩니다.

Preflight Pro에 액세스하려면 관리자 또는 작업자 권한으로 Command WorkStation에 로그인해야 합니다. Command WorkStation 작업 센터에서 스풀링되거나 처리된 작업을 우클릭하고 **Preflight Pro**를 선택합니다. Fiery Hot Folders 또는 가상 프린터에서 제출된 작업을 프리플라이트할 수도 있습니다.

## 핫 폴더를 위한 Preflight Pro 설정

오류에 대하여 핫 폴더에 제출된 모든 작업을 확인하기 위해 Preflight Pro 설정을 설정할 수 있습니다.

1. **Fiery Hot Folders 콘솔**에서 핫 폴더를 두 번 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창을 엽니다.
2. **Preflight**를 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.
   - PDF 또는 PDF/VT 작업의 경우, **PDF 출력용 프리셋**에서 프리셋를 선택하고 6 단계로 이동합니다.
   - PDF가 아닌 작업의 경우:
     - **Preflight 설정** 창을 열기 위해 **편집**을 클릭하고 필요한 프리플라이트 설정을 설정합니다.
     - **Preflight 설정** 창의 프리셋 메뉴에서 프리셋에 저장된 설정의 **조합**을 자동 선택하기 위해 프리셋을 선택합니다. 프리셋에 원하는 설정이 모두 포함되어 있으면 6단계로 건너뜁니다.
3. 확인하려는 오류를 지정하고 해당 오류에 대한 알림 수준(**중대** 또는 **경고**)을 설정합니다.
4. Preflight Pro에서 첫 번째 중대한 오류를 감지했을 때 오류를 검사하는 것을 중지하려면, **첫 번째 중대한 오류 시 프리플라이트 중지**를 선택합니다.
5. 설정을 다시 사용하려면 **프리셋** 목록에서 **저장** 또는 **다른 이름으로 저장**을 선택합니다. 프리셋을 삭제하려면 해당 프리셋을 선택하고 **프리셋** 목록에서 **삭제**를 선택합니다.
6. **확인**을 클릭하여 **핫 폴더 설정** 창으로 돌아옵니다.
7. **중대 오류 시** 메뉴에서 Hot Folders가 중대 오류를 하나 이상 감지하는 경우 수행하도록 할 동작을 선택합니다. 다음 중 하나를 클릭합니다.
   - **대기** – 작업을 대기열로 보냅니다. 작업이 Fiery 서버 하드 디스크로 스풀링되고 나중에 인쇄하기 위해 대기열에 있게 됩니다.
   - **처리 후 대기** – 작업을 처리한 다음 나중에 인쇄하기 위해 처리된 작업을 대기 대기열에 놓습니다.

- **확인 인쇄** – 작업의 복사본 하나를 처리하고 인쇄합니다. 이 동작은 작업에서 호출된 복사본 수를 인쇄하기 전에 작업 출력을 확인하는 데 유용합니다.
- **작업 동작 사용** – Hot Folders 설정에 구성된 작업 동작을 수행합니다.

**8** 설정을 저장하려면 **확인**을 클릭합니다.

## Fiery Hot Folders에 JobExpert 추가

Fiery Hot Folders에서 새 핫 폴더에 JobExpert를 적용할 수 있습니다.

Fiery JobExpert를 지원하는 Fiery 서버에 연결해야 합니다.

**1** **Fiery Hot Folders 콘솔** 창을 엽니다.

**2** **새로 만들기**를 클릭합니다.

**3** 다음 규칙 중 하나를 선택하십시오.

- **모든 카테고리**
- **색상 관리**
- **이미지 품질**
- **가변 데이터 인쇄(VDP)**

**4** **확인**을 클릭합니다.

Fiery Hot Folders를 통해 작업을 가져오면 JobExpert가 권장 설정을 적용합니다.

## 백업 및 복원

백업 및 복원 기능을 사용하면 시스템의 모든 핫 폴더와 해당 설정의 백업을 생성할 수 있습니다.

백업과 복원을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 핫 폴더 및 해당 설정을 복원하는 데 사용할 수 있는 개별 백업을 생성합니다.
- 특정 날짜의 핫 폴더 및 해당 설정으로 되돌리는 데 사용할 수 있는 백업 보관 파일을 생성합니다.
- 핫 폴더 및 해당 설정을 다른 시스템이나 시스템 그룹으로 복사합니다. 이렇게 하면 네트워크에서 핫 폴더를 공유하거나 함께 작업하는 사용자를 위해 동일 설정의 핫 폴더를 빠르게 설정할 수 있습니다.

백업 프로세스에서는 압축 파일(.fbf)에 모든 핫 폴더의 복사본을 생성합니다. 이 파일에는 다음 설정과 함께 저장된 시스템의 모든 핫 폴더가 포함됩니다.

- 핫 폴더 설정(폴더 이름 및 설명)
- 네트워크 설정(서버 이름 및 작업 동작)
- 작업 속성 설정(핫 폴더에 대해 구성된 인쇄 또는 임포지션 설정)
- 입력 형식 설정(핫 폴더에 대해 구성된 필터 및 응용 프로그램별 형식)

백업은 핫 폴더 상태(활성화됨 또는 비활성화됨)를 유지 관리합니다.

핫 폴더를 백업한 후에는 사용 중인 시스템이나 다른 시스템에 핫 폴더 및 해당 설정을 복원할 수 있습니다. 일반적으로는 원본과 *같은* 위치에 핫 폴더를 복원합니다. 그 외의 경우에는 Hot Folders 응용 프로그램이 같은 이름의 중복 핫 폴더를 생성하며, 이러한 핫 폴더는 **Fiery Hot Folders 콘솔**에 표시됩니다.

⚠ 주 의 백업 및 복원 기능을 사용하여 백업을 생성한 경우에는 백업을 사용하여 백업에 포함되어 있는 삭제된 핫 폴더를 복원할 수는 있지만 제출한 작업의 원본 파일을 복원할 수는 없습니다.

### 원본 파일의 백업

폴더를 지원하는 핫 폴더 내의 원본 파일은 백업에 포함되지 않습니다. 기본적으로 원본 파일은 이 폴더에 보관됩니다.

핫 폴더가 삭제된 경우 원본 파일을 백업하려면 핫 폴더의 외부의 위치를 지정할 수 있습니다.

⚠ 주 의 다른 위치를 지정하면 모든 핫 폴더의 모든 원본 파일은 이 공통 위치에 저장됩니다.

환경설정에서 **원본 파일 저장 위치** 옵션을 설정하면 핫 폴더에서 자동 생성되는 폴더가 아닌 원본 파일을 보관할 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 다른 위치를 지정하면 모든 핫 폴더의 모든 원본 파일은 이 공통 위치에 저장됩니다. 자세한 내용은 Hot Folders 환경설정 지정(8페이지)의 내용을 참조하십시오.

## 핫 폴더 백업

Fiery Hot Folders 콘솔에서 백업 기능에 액세스할 수 있습니다. 프로세스를 안내하는 별도의 창이 열립니다.

1. Fiery Hot Folders 콘솔에서 **파일** > **백업 및 복원**을 선택합니다.
2. **백업**을 클릭한 후 **다음**을 클릭합니다.
3. 백업을 위해 다음 설정을 지정합니다.
   - **파일 이름** – 기본 파일 이름을 수락하거나 백업 파일의 새 이름을 입력합니다.
   - **위치** – 압축된 백업 파일이 저장된 위치를 설정합니다.

     복제를 생성하는 것보다 기존 백업 파일을 교체하려는 경우 기존 파일과 같은 위치를 설정하고 같은 파일 이름을 지정해야 합니다. 백업을 시작하기 전에 Hot Folders는 기존 파일을 교체할지 여부를 묻습니다.
   - **파일 이름에 날짜 추가** – 파일 이름에 현재 날짜를 추가합니다. 이 옵션을 사용하여 다른 날짜에 만들어진 백업 파일에 대한 고유한 파일 이름을 자동으로 생성합니다.
4. **다음**을 클릭합니다.

**백업 요약**이 나타나고 백업 파일에 지정된 위치에 대한 하이퍼텍스트 링크를 제공합니다. 각 Hot Folder의 **백업 요약**에서는백업 성공(녹색 확인 표시) 또는 실패(빨간색 "x")인지 여부를 나타냅니다.

## 원본 파일 백업

백업에는 원본 파일은 포함하지 않으므로 백업하려는 경우 원본 파일을 Hot Folder 외부 위치에 저장해야 합니다. 그러나 다른 위치를 지정하는 경우, 모든 Hot Folders의 모든 원본 파일이 이 공통 위치에 저장됩니다.

1. Fiery Hot Folders 콘솔에서 **편집** > **환경설정**을 선택합니다.
2. **공통 위치**를 클릭하고 원본 파일을 저장하려는 곳으로 이동합니다.

### 핫 폴더 복원

복원 기능을 통해 사용 중인 시스템이나 다른 시스템에 핫 폴더 및 해당 설정을 복원할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders 콘솔에서 **파일** > **백업 및 복원**을 선택합니다.

2 **복원**, **다음**을 차례로 클릭합니다.

3 다음 중 하나를 클릭합니다.

- **특정 백업에서**를 클릭하고 백업 파일을 찾습니다.
- **최근 백업에서**를 클릭하고 목록에서 백업을 선택합니다.

4 **다음**을 클릭합니다.

5 **찾아보기**를 클릭하고 **핫 폴더 복원** 위치를 설정합니다.

6 백업의 원래 폴더 구조를 유지하려면 **원본 폴더 구조 유지**를 선택합니다.

7 복원하려는 핫 폴더의 이름이 같은 위치에 있는 기존 핫 폴더와 같은 경우 해당 핫 폴더를 복원하려면 복원되는 핫 폴더에 대해 다른 이름을 지정합니다.

**참고:** 이름을 바꿀 때 Hot Folders 응용 프로그램은 원래 폴더 이름 앞에 "Rename"이 추가된 기본 폴더 이름을 제공합니다.

8 **다음**을 클릭합니다.

9 **복원 요약**을 검토하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- 모든 핫 폴더가 올바르게 복원된 경우 **확인**을 클릭합니다.
- 폴더 또는 모든 폴더를 복원하지 못한 경우 폴더를 읽고 쓸 수 있는 권한이 있는지 확인하고 **다시 시도**를 클릭합니다.

  **다시 시도** 버튼은 복원 프로세스에서 폴더 복원이 실패한 경우에만 표시됩니다. 다시 시도하는 경우 새 파일이 복원됩니다.

## Fiery IQ 클라우드로 백업 및 복원

Fiery IQ 클라우드에서 컴퓨터로 핫 폴더를 백업하고 복원할 수 있습니다.

### Fiery IQ 클라우드 액세스

Fiery Hot Folders 콘솔 창에서 Fiery IQ 클라우드에 접속할 수 있습니다.

1 Fiery Hot Folders 콘솔 창에서 File > **Fiery IQ 클라우드로 백업 및 복원**을 클릭합니다.

Fiery IQ 클라우드 서비스 관리자 창이 열립니다.

2 Fiery 계정 자격 증명을 사용하여 Fiery IQ에 로그인합니다.

### Fiery Hot Folders 백업

핫 폴더를 Fiery IQ 클라우드에 백업할 수 있습니다.

1 Fiery IQ의 **클라우드 서비스 관리자** 창에서 **백업 Fiery Hot Folders**, **지금 백업**을 클릭합니다.

2 **완료**를 클릭합니다.

핫 폴더를 Fiery IQ 클라우드에 백업할 수 있습니다.

### Fiery Hot Folders 복원

Fiery IQ 클라우드에서 컴퓨터로 핫 폴더를 복원할 수 있습니다.

1 Fiery IQ의 **클라우드 서비스 관리자** 창에서 **백업 Fiery Hot Folders**, **클라우드 백업에서 복원**을 클릭합니다.

2 **찾아보기**를 클릭하여 핫 폴더를 복원할 위치를 선택합니다.

3 **복원하는 동안 원본 폴더 구조 사용** 확인란을 선택하여 원래 폴더 이름을 유지합니다.

4 복원 경로에 경고가 나타나면 다음 중 하나를 수행합니다.

- **삭제**를 클릭하고 **예**를 클릭하여 핫 폴더를 제거합니다.
- **이름 바꾸기**를 클릭하여 폴더 이름을 바꿉니다.
- **찾아보기**를 클릭하고 화면의 지시에 따라 새 위치를 선택합니다.

5 **복원**을 클릭하여 선택한 핫 폴더를 컴퓨터로 복원합니다.

6 **완료**를 클릭합니다.

핫 폴더가 컴퓨터에 복원됩니다.

## Hot Folders 문제 해결

Hot Folders 어플리케이션에서 문제가 발생하는 경우 여러 가지 문제 해결 옵션을 사용할 수 있습니다. 추가 정보나 지원의 경우 등록된 사용자는 Fiery Communities를 통해 논의를 시작할 수 있습니다.

## Fiery 서버가 응답하지 않음

- 다음 중 하나를 수행하여 문제를 해결합니다.
  - 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.

    프린터가 꺼져 있거나 절전 모드 기능이 실행되었을 수도 있습니다.
  - 프린터가 연결되어 있는지 확인합니다.

    관리자 또는 운영자가 **인쇄 일시 중지**를 선택한 경우, **인쇄 재개**를 선택하기 전까지는 인쇄 작업이 재개되지 않습니다.
  - Fiery 서버가 네트워크에 있는지 확인합니다.

    자세한 내용은 핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 수 없음(7페이지)을 참조하십시오.
  - 서버 이름 및/또는 IP 주소가 변경되지는 않았는지 확인합니다.

    IP 주소 또는 서버 이름이 변경되었으면 관리자가 폴더 속성을 편집하고 새 서버 이름 또는 IP 주소에 다시 연결 해야 할 수도 있습니다. 또는, 다른 Fiery 서버에 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 기존 핫 폴더를 다른 Fiery 서버에 연결(7페이지)을 참조하십시오.

## 핫 폴더를 Fiery 서버에 연결할 수 없음

- 이 경우 다음 사항을 확인하십시오.
  - Fiery 서버가 켜져 있는지 확인합니다.
  - 핫 폴더가 활성화되어 있는지 확인합니다.
  - **모든 핫 폴더 중지**가 활성화되어 있지 않은지 확인합니다.

    **모든 핫 폴더 중지**를 선택하면 작업이 처리되지 않으며 모든 핫 폴더가 재시작할 때까지 비활성화됩니다. 추가한 모든 핫 폴더는 비활성화됩니다. 자세한 내용은 모든 Hot Folders 중지 및 재시작(9페이지)을 참조하십시오.
  - 핫 폴더가 활성화되어 있으면 Command WorkStation 등의 다른 유틸리티와의 연결을 열어 봅니다.

    다른 유틸리티가 연결되지 않으면 Fiery 서버에 문제가 있는 것일 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 연결이 유효한지 확인합니다. 폴더 속성을 열고 IP 주소를 서버 이름으로 변경합니다.
  - Mac OS를 사용 중인 경우 서버 이름을 사용하여 연결하려면 시스템에서 DNS 이름 검색 기능이 구성되어 있는지 확인합니다. 해당 기능이 구성되어 있지 않으면 Fiery 서버의 IP 주소를 사용합니다. DNS 이름 검색 기능을 활성화하려면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

## Hot Folders 콘솔에 핫 폴더가 없음

- **Fiery Hot Folders 콘솔**이 아닌 Windows 또는 Mac OS 파일 이름 변경 기능으로 핫 폴더의 이름을 변경하지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 핫 폴더 이름 바꾸기(10페이지)를 참조하십시오.

## 내 원본 파일이 사라짐

원본 파일이 복사되지 않고 이동되었을 수 있습니다. 파일을 소스 파일과 같은 디스크 파티션의 Hot Folder로 끌면 파일은 복사되는 것이 아니라 *이동*됩니다.

- 지원 폴더 내부를 확인하십시오. 자세한 정보는 원본 작업 파일 액세스(11페이지)의 설명을 참조하십시오.

## 작업 실패

폴더 속성이 파일과 일치하지 않을 수 있으며, 폴더가 해당 파일 유형을 지원하지 않을 수 있습니다.

1. 로그에 액세스하여 파일 상태를 확인하십시오.
2. 폴더 속성이 파일과 일치하는지 확인하고 폴더에서 지원되지 않는 파일을 다운로드하지 않도록 하십시오. 예를 들어, JDF 필터용으로 구성된 Hot Folder로 JPEG 파일을 다운로드하면 작업이 실패합니다.

## 최적의 성능 유지 관리

바쁜 작업 환경에서 최적의 성능을 유지하려면, 다음의 가이드라인을 따르는 게 좋습니다.

- Fiery Hot Folders 어플리케이션을 Fiery 서버에 직접 설치하지 말고 별도의 컴퓨터에 설치하십시오.
- Fiery 서버 컴퓨터에서 Fiery Hot Folders을(를) 사용합니다. 그러나, 디스크 여유 공간을 확인하십시오.
- Fiery Hot Folders용 Fiery 서버의 E: 드라이브를 사용하지 마십시오. E : 드라이브는 Fiery 시스템 소프트웨어에서 대기 중인 작업, 래스터 이미지, Paper Catalog 등을 저장하는 데 사용합니다.
- Fiery Hot Folders 콘솔에서 짧은 간격으로 작업 지우기를 설정하고, **편집** > **환경설정** (Windows) 또는 [Fiery Hot Folders > **환경 설정** ](Mac OS)을 선택하고 **원본 파일 지우기**에서 짧은 간격을 선택합니다.